# W52H by HITACHI 取扱説明書

目次

ご利用の準備 au ICカード

基本操作 ペア機能

メール Hello Messenger

カメラ

データフォルダ microSD™カード

EZweb

EZニュースフラッシュ

EZナビ

au Music

au My Page

EZアプリ (BREW®)

EZ FeliCa

au MediaTuner

EZ · FN

PCサイトビューアー PCドキュメントビューアー

便利な機能

かんたんモード ティーンズモード

機能設定

auのネットワーク サービス

付録/索引 クイックガイド



## ごあいさつ

このたびは、W52Hをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

で使用の前に、『取扱説明書』および『かんたんマニュアル』をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。

『取扱説明書』および『かんたんマニュアル』を紛失されたときは、au ショップもしくは au お客様センターまでご連絡ください。

## - W52H のマニュアル

W52Hには、この『取扱説明書』と『かんたんマニュアル』が付属しています。



この『取扱説明書』をお読みください。

ΨĭΝ

基本的な使いかたを 知りたい場合



付属の『かんたんマニュアル』をお読み ください。

なお、au ホームページでは以下のマニュアルがご利用いただけます。

・「取扱説明書」「かんたんマニュアル」のダウンロード

(http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html)

・キーワード検索ができる au オンラインマニュアル

(http://www.au.kddi.com/manual/index.html)

au オンラインマニュアルは EZweb からもご利用いただけます。

<アクセス方法>EZ トップメニュー→ au お客さまサポート→調べる→オンラインマニュアル

# 英語版・中国語版の『取扱説明書』が必要な方へ

For Those Requiring an English/Chinese Instruction Manual

『かんたんマニュアル』の英語版をauホームページからダウンロードできます(発売後約 1ヶ月後から)。

You can download the English version of the Basic Manual from the au website (from approximately one month after the product is released).

(http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html)

簡易英語版/中国語版は『かんたんマニュアル』の巻末でご覧いただけます。

English/Chinese Simple Manual can be read at the end of the Basic Instruction Manual.

# 安全上のご注意

W52Hをご利用になる前に、本書の「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。

故障とお考えになる前に、以下の株式会社 日立製作所のホームページで症状をご確認ください。

- ・W52H からは→ http://www.hitachi.co.jp/ez/faq/ (日立携帯電話 Q&A)
- ・パソコンからは→ http://www.hitachi.co.jp/mobilephone/fag/ (日立携帯電話 Q&A)

#### お知らせ

 本書では、実際のキーや画面とは字体や形状が異なっていたり、一部を省略している場合があります。あらかじめご 了承ください。

## au電話をご利用いただくにあたって

- サービスエリア内でも電波の届かない場所(トンネル・地下など)では通話できません。 また、電波状況の悪い場所では通話できないこともあります。 なお、通話中に電波状況の悪い場所へ移動しますと、通話が途切れることがありますので、あらか じめご了承ください。
- au電話はデジタル方式の特徴として電波の弱い極限まで一定の高い通話品質を維持し続けます。 したがって、通話中この極限を超えてしまうと、突然通話が切れることがあります。あらかじめで 了承ください。
- au電話は電波を使用しているため、第三者に通話を傍受される可能性がないとは言えませんので、 で留意ください。(ただし、CDMA方式は通話上の高い秘話機能を備えております。)
- W52Hは国内でのご利用を前提としています。国外に持ち出しての使用はできません。
- au電話は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受けていただくことがあります。
- ●「携帯電話の保守」と「稼動状況の把握」のために、au ICカードを携帯電話に挿入したときにお客様が利用されている携帯電話の製造番号情報を自動的にKDDI(株)に送信いたします。
- 公共の場でのご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。
- お子様がお使いになるときは、保護者の方が『取扱説明書』をよくお読みになり、正しい使いかたを ご指導ください。

## 免責事項について


- 地震・雷・風水害および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ◆本商品の使用または使用不能から生する附随的な損害(記憶内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など)に関して、当社は一切責任を負いません。
   大切な電話番号などは控えておかれることをお勧めします。
- 取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 大切なデータはコンピュータのハードディスクなどに保存しておくことをお勧めします。万一、登録された情報内容が変化・消失してしまうことがあっても、故障や障害の原因にかかわらず当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

## 本書の表記方法について

#### ■ 掲載されている画面表示について

本書に記載されている画面は、実際の画面とは異なる場合があります。

下記のような簡略化した画面表記をしている他、画面の上下、または中間部分を省略している場合がありますので、あらかじめご了承ください。

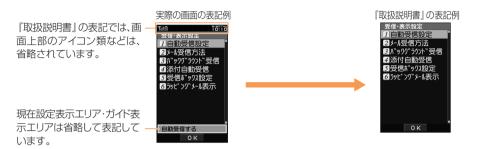

#### ■ 掲載されているキー表示について


本書では、カーソルキーの図を下記のように簡略化していますので、あらかじめご了承ください。



## ■ 項目/アイコン/ボタンなどを選択する操作の表記方法について

本書では、 ○ や ○ でメニューの項目 / アイコン / 画面上のボタンなどを選択して ■ (OK / 選択)を押す操作を、 [名称] と省略して表記しています。

例: 電話番号メニューから [184/186付加] を選択する場合

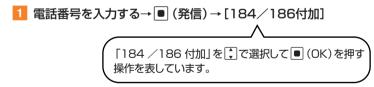



#### ■お知らせ

- 画面最下行に表示された内容を
   □ / 回
   □ (発信)のようにカッコ内に内容を表記します。
  - ※ただし、■ (OK)の場合は省略して■のみ表記しています。
- 各機能のお買い上げ時の設定については、「付録」の「機能リセット(M461)・メモリリセット(M462)でリセットされる内容」(▶P.402)の各表をご参照ください。
- 本書では「microSD™メモリカード(市販品)」の名称を「microSDメモリカード」もしくは「microSD」と省略して います。

また、本文中は「EZアプリ(BREW®)」を「EZアプリ」と表記します。

## 安全上のご注意

- 安全にお使いいただくために必ずお読みください。
- この「安全上のご注意」にはW52Hを使用するお客様や他の人々への危害や財産への損害を未然 に防止するために、守っていただきたい事項を記載しています。
- 各事項は以下の区分に分けて記載しています。

## 表示の説明

# ⚠危険

この表示は「人が死亡または重傷(\*\*1)を負う危険が差し迫って生じることが 想定される内容」を示しています。

# ҈≜告

この表示は「人が死亡または重傷(\*\*)を負う可能性が想定される内容」を示しています。

# ⚠注意

この表示は「人が傷害(\*2)を負う可能性が想定される内容や物的損害(\*3)の発生が想定される内容」を示しています。

※1重傷 :失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、または治療に入院や長期

の通院を要するものを指します。

※2傷害 : 治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低温)・感電などを指します。

※3物的損害:家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を指します。

## 図記号の説明



行ってはいけない(禁止)内容を示しています。



分解してはいけない (禁止) 内容を示しています。



濡れた手で扱ってはいけない (禁止) 内容を示しています。



水に濡らしてはい けない (禁止) 内 容を示していま す。



必ず実行してい ただく(強制)内 容を示していま す。



電源プラグをコン セントから抜いて いただく(強制)内 容を示しています。

W52H本体、au ICカード、電池パック、充電 用機器、カシオ丸型イヤホンジャック変換アダ プタ02、ソニー製「MDR-E0931」共通

# 介息性がある。 介息性がある。 介息性がある。 からご使用ください。



必ず専用の周辺機器をご使用ください。発熱・発火・破裂・故障・漏液の原因となります。

#### W52H専用および共通周辺機器

電池パック(52HIUAA)、卓上ホルダ(52HIPUA)、共通ACアダプタ01(0202PQA)(別売)、カシオ丸型イヤホンジャック変換アダプタ02(02CAQNA)、ソニー製「MDR-E0931」、共通DCアダプタ01(0201PEA)(別売)



高温になる場所(火のそば、ストーブのそば、炎天下など)での使用や放置はしないでください。発火・破裂・故障・火災の原因となります。



電子レンジや高圧容器などの中に入れないでください。 
発火・破裂・故障・火災の原因となります。



火の中に投入したり、加熱したりしないでください。発 火・破裂・火災の原因となります。



充電端子やその他接続端子をショートさせないでください。また、接続端子に導電性異物(金属片・鉛筆の芯など)が触れたり、内部に入ったりしないようにしてください。火災や故障の原因になる場合があります。



共通ACアダプタ01 (別売)をコンセントに差し込む場合、電源プラグに金属製のストラップやアクセサリーなどを接触させないでください。火災・感電・傷害・故障の原因となります。



カメラのレンズに直射日光などを長時間あてないようにしてください。レンズの集光作用により、発火・破裂・ 火災の原因となります。



ガソリンスタンドなど、引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合は、必ず事前にau電話の電源をお切りください。また、充電もしないでください。ガスに引火する恐れがあり、火災の原因となります。また、ガソリンスタンド構内などでおサイフケータイ®をご利用になる際は、必ず事前に電源を切った状態でご使用ください。(FeliCaロックを設定されている場合はロックを解除したうえで電源をお切りください。)



分解や改造、お客様による修理などをしないでください。故障・発火・感電・傷害の原因となります。万一、改造などによりau電話・車両などに不具合が生じてもKDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)では一切の責任を負いかねます。携帯電話の改造は電波法違反になります。

# **警告** 必ず、下記の警告事項をお読みになって からご使用ください。



落下させる、投げつけるなど強い衝撃を与えないでください。 破裂・発熱・発火・漏液・故障の原因となります。



屋外で雷鳴が聞こえたときは使用しないでください。落雷・感電の恐れがあります。



水などの液体をかけたりしないでください。また、水などが直接かかる場所や風呂場など湿気の多い場所での使用、または濡れた手での使用は絶対しないでください。感電や電子回路のショート、腐食による故障の原因となります。(雨天・降雪中・海岸・水辺などでの使用は特にご注意ください。) 万一、液体がかかってしまった場合にはすぐに電源ブラグ、電池バックを抜いてください。 水濡れや湿気による故障は保証の対象外となり、修理ができません。



充電端子やその他接続端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。感電・傷害・故障の原因となる場合があります。



所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電をやめてください。漏液・発熱・破裂・発火の原因となります。



au電話が落下などにより破損し、電話機内部が露出した場合、露出部に手を触れないでください。感電したり、破損部でけがをすることがあります。 auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

# **注意** 必ず、下記の注意事項をお読みになって からご使用ください。



直射日光のあたる場所(自動車内など)や高温になる 所、極端に低温になる所、湿気やほこりの多い所に保管 しないでください。変形や故障の原因となる場合があり ます。



ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。落下してけがや破損の原因となります。また、衝撃などにも十分ご注意ください。バイブレータ設定中は特にご注意ください。



乳幼児の手の届く場所には置かないでください。誤って 飲み込んで窒息したり、傷害などの原因となる場合があり ます。また、アンテナを伸ばした状態でのご使用時にご注 意ください。



湿気の多い場所で使用しないでください。身に着けている場合は汗による湿気が故障の原因となる場合があります。水濡れや湿気による故障と判明した場合は保証の対象外となり、修理ができません。



使用中に煙が出たり、異臭がする、異常な音がする、週剰に発熱しているなど異常が起きたときは使用しないでください。異常が起きた場合、充電中であれば、充電用機器の共通ACアダプタ01 (別売)または共通DCアダプタ01 (別売)をコンセントまたはシガーライタソケットから抜き、冷えたのを確認してから電源を切り電池バックを外して、auショップもしくはauお客様センターまでご連編した場合などもそのまま使用せず、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。また、落下したり、水に濡れたりなどして破損した場合などもそのまま使用せず、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。



外部から電源が供給されている状態のW52H本体・電池バック・充電用機器に、長時間触れないでください。 低温やけどの原因となる場合があります。



コンセントや配線器具の定格を超える使いかたはしないでください。たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因となります。



金属製のストラップを使用されている場合は、充電の際に卓上ホルダや電池パックの端子、特にコンセントなどに触れないように十分ご注意ください。感電・発火・傷害・故障の原因となります。



腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。故障・内部データの消失の原因となります。

## W52H本体について

## 



自動車運転中の使用は危険なため道路交通法で禁止されています。



航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。 電源をお切りください。

※ アラーム機能など電源が自動的に入る設定をしている 場合は、設定を解除してから電源をお切りください。



植え込み型心臓ペースメーカーや医用電気機器の近く で携帯電話を使用される場合は、電波によりそれらの装 置・機器に影響を与える恐れがありますので、次のこと を守ってください。

- 植え込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、携帯電話を心臓ペースメーカーから22cm以上離して携行および使用してください。
- 2. 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性がありますので、携帯電話の電源を切るよう心がけてください。
- 3. 医療機関の屋内では次のことに注意してご使用ください。 ・手術室、集中治療室(ICU)、冠状動脈疾患監視病室 (CCU)には携帯電話を持ち込まないでください。
  - ・病棟内では、携帯電話の電源を切ってください。アラーム 機能など自動的に電源が入る機能を設定してある場合は、 あらかじめ設定を解除してから電源を切ってください。
  - ・ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は 携帯電話の電源を切ってください。
  - ・医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。
- 4. 医療機関の外で、植え込み型心臓ペースメーカー以外の医 用電気機器を使用される場合(自宅療養など)は、電波によ る影響について個別に医療用電気機器メーカーなどにご確 認ください。



高精度な電子機器の近くではW52Hの電源をお切りください。電子機器に影響を与える場合があります。(影響を与える恐れがある機器の例:心臓ベースメーカー・補聴器・その他医療用電子機器・火災報知器・自動ドンと。医療用電子機器をお使いの場合は機器メーカーまたは販売者に電波による影響についてご確認ください。)



通話・メール・撮影・ゲーム・インターネットなどをすると きや、EZテレビを見たり、デジタルラジオやEZ・FM、音 楽を聴くときは周囲の安全をご確認ください。安全を確 認せずに使用すると、転倒・交通事故の原因となります。



撮影ライト(待受ライト)を目に近付けて点灯させない でください。

また、撮影ライト(待受ライト)点灯時は発光部を直視しないようにしてください。同様に撮影ライト(待受ライト)を他の人の目に向けて点げさせないでください。視力低下などの障害を起こす原因となります。特に乳幼児に対して至近距離で撮影しないでください。



自動車などの運転者に向けて撮影ライト(待受ライト) を点灯させないでください。目がくらんで運転不可能に なり、事故を起こす原因となります。



ごくまれに強い光の刺激を受けたり点滅を繰り返す画面 を見ていると、一時的に筋肉の痙攣や意識の喪失などの 症状を起こす人がいます。こうした経験のある人は、事前 に必ず医師とご相談ください。



W52Hのサブディスプレイは鏡面仕上げとなっています ので、直射日光の反射を直視しないようにしてください。 また、日光の反射による収れん火災にご注意ください。



赤外線ポートを目に向けて送信しないでください。目に 影響を与える可能性があります。また、他の赤外線装置 に向けて送信すると誤動作するなどの影響を与えること があります。

# ⚠ 注意 必ず、下記の注意事項をお読みになって からご使用ください。



自動車内で使用する場合、まれに車載電子機器に影響 を与える場合があります。安全走行を損なう恐れがあり ますので、その場合は使用しないでください。



皮膚に異常を感じたときにはすぐに使用をやめ、皮膚科専門医にご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。

使用箇所	使用材質	表面処理
外装ケース(表示側内側部)	PMMA/ABS樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
外装ケース(表示側外側部)	ABS-PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
外装ケース(操作側内側部)	ABS-PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
外装ケース(操作側外側部)	ABS-PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
外装ケース(カメラ部)	ABS-PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
アンテナ	ABS樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
ロゴシート	PET	アクリル系UV硬化処理
電池フタ	ABS-PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
外装ケース(ヒンジ側内側部)	PMMA/ABS樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
外装ケース(ヒンジ側外側部)	ABS-PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
表示側コーナプロテクタ	ポリエステルエラストマー樹脂	_
サブディスプレイ窓	アクリル (PMMA)	アクリル系UV硬化塗装処理
接続端子キャップ	ポリエステルエラストマー樹脂/PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
平型イヤホンマイク端子キャップ	ポリエステルエラストマー樹脂/PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
受話口カバー	ABS樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
ネジキャップ (表示側)	シリコンゴム	_
操作キー(ダイヤル、電源、通話キー)	PCシート	アクリル系UV硬化塗装処理
センターキー	ABS樹脂	クロムメッキ
0~9+-	PCシート	アクリル系UV硬化塗装処理
側面キー	PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
TV/シャッターキー	ABS樹脂	クロムメッキ
閉時のストッパ (先端、ヒンジ側)	シリコンゴム	_
撮影ライトカバー	アクリル (PMMA)	_
リモコン受光部カバー	アクリル (PMMA)	_
レンズカバー	アクリル (PMMA)	
ネジキャップ(操作側)	ABS-PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
光センサーカバー	PC樹脂	
LEDランプカバー	PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理



キャッシュカード・フロッピーディスク・クレジットカード・ テレホンカードなどの磁気を帯びた物を近付けたり、挟 んだりしないでください。 記録内容が消失される場合が あります。



通常は平型ステレオイヤホン端子キャップ、外部接続端 子キャップなどをはめた状態でご使用ください。キャップ をはめずに使用していると、ほこり、水などが入り、故障の 原因となります。



ハンドストラップなどを持って振り回さないでください。 けがなどの事故、故障や破損の原因になることがありま す。また、ヒモが傷付いているなど、傷んだストラップは 取り付けないでください。



本体を閉じるときには物を挟まないようにご注意ください。ディスプレイなどの破損の原因となります。また開くときはヒンジ部(つなぎめ)に指を挟まないようご注意ください。傷害の原因となります。



携帯電話本体の吸着物にご注意ください。受話ロやス ビーカ部などには磁石を使用しているため、画鋲やビン などの金属が付着し、思わぬけがをすることがありま す。ご使用の際、携帯電話本体に異物がないかを必ず確 かめてください。



心臓の弱い方はバイブレータ(振動)や音量の大きさの設定 にご注意ください。心臓に影響を与える可能性があります。



EZテレビやデジタルラジオの視聴中は、長時間直接肌に触れさせたり、紙・布・布団などをかぶせたりしないでください。やけど・故障の原因となります。



FeliCaリーダー/ライター機能は日本国内で使用してください。40個話のFeliCaリーダー/ライター機能は日本国内での無線規格に準拠し認定を取得しています。海外でご使用になると罰せられることがあります。

## 電池パックについて



# (W52Hの電池パックはリチウムイオン電池です)

電池バックはお買い上げ時には、十分充電されていません。充電してからお使いください。 なお、リチウムイオン電池の取り扱いについては、「取扱説明書」または電池バック (52HIUAA) (別売)の「取扱説明書」をご参照ください。

# ∧合隘

誤った取り扱いをすると、発熱・漏液・破裂の恐れがあり危険です。 必ず、下記の危険事項をお読みになって からで使用ください。



電池パックのブラス (+) とマイナス (-) をショートさせないでください。



電池パックをW52H本体(や充電機器)に接続するときは、正しい向きで接続してください。誤った向きに接続すると、破裂、火災、発熱の原因となります。また、うまく接続できないときは無理をせず接続部を十分にご確認ください。



釘を刺したり、ハンマーでたたいたり、踏みつけたりしないでください。 発火や破損の原因となります。



持ち運ぶ際や保管するときは、金属片 (ネックレス・ヘア ピン) などと接続端子が触れないように専用ケースに入 れてください。ショートによる火災や故障の原因となる 場合があります。(専用ケースは予備電池バックに付属 しています。)



分解・改造をしたり、直接ハンダ付けをしたりしないでください。電池内部の液が飛び出し目に入ったりして失明などの事故や、発熱・発火・破裂の原因となります。



電池パックを水や海水、ペットの尿などで濡らさないでください。また、濡れた電池パックは充電しないでください。

電池バックが濡れると、発熱・破裂・発火の原因となります。誤って水などに落としたときは、すぐに電源を切り、電池バックを外して、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。



破損や液漏れした電池パックを使用しないでください。



内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は傷害を負う恐れがあるのですぐに水で洗い流してください。また、目に入った場合は失明の恐れがあるので、こすらずに水で洗った後、すぐに医師の診断を受けてください。



漏液したり、異臭がするときは、すぐに火気から遠ざけて ください。漏液した液体に引火し、発火・破裂の原因とな ります。

## 充電用機器について



誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電などの恐れがあります。 必ず、下記の警告事項をお読みになって からで使用ください。



指定以外の電源電圧では使用しないでください。火災 や感電などの原因となります。

共通ACアダプタ01 (別売)はAC100Vを使用し、単相200Vでの充電あるいは海外旅行用変圧器を使用しての充電は、行わないでください。また、共通DCアダプタ01 (別売)はDC12VまたはDC24Vのマイナスアース車でご使用ください。



電源ブラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと、感電や発熱・発火による火災の原因となります。傷んだ共通ACアダブタ01 (別売)や緩んだコンセントは使用しないでください。



共通DCアダプタ01 (別売) はヒューズを使用しています。 万一、ヒューズが切れたときは、必ず指定のヒューズ (1.0A、250V) と交換してください。 発熱・発火の原因となります。 (共通DCアダプタ01 (別売) のヒューズの交換は、「取扱説明書」をよくご確認ください。)



電源コードを傷付けたり、加工したり、ねじったり、引っ 張ったり、重い物を載せたりしないでください。また、傷 んだコードは使用しないでください。感電・ショート・火 災の原因となります。



充電端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。感電・傷害・故障の原因となる場合があります。



雷が鳴り出したら電源プラグに触れないでください。 落雷による感電の原因となります。



お手入れをするときには、電源ブラグや共通DCアダブタ01 (別売) ブラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜いてください。 抜かないでお手入れをすると、感電やショートの原因となります。 また、電源ブラグ 大共通DCアダブタ01 (別売) ブラグに付いたほこりは 拭き取ってください。 そのまま放置すると火災の原因となります。



車載機器などは、運転操作やエアーバックなどの安全装置の妨げにならない位置に設置・配置してください。交通事故の原因となります。車載機器の『取扱説明書』に従って設置してください。



水やベットの尿など液体がかからない場所で使用してください。発熱・火災・感電・回路のショートによる故障などの原因となります。 万一、 液体がかかってしまった場合にはすぐに電源ブラグを抜いてください。



充電用機器のご使用につきまして、皮膚に異常を感じたときはすぐに使用を止め、皮膚科専門医にご相談ください。 お客様の体質、体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。

使用箇所	使用材質	表面処理
フロントケース	POM+PLA樹脂	_
リアケース	POM+PLA樹脂	_
スタンド	POM+PLA樹脂	-
レバー	POM樹脂	_
ロックレバー	POM樹脂	-
本体探知レバー(1箇所)	POM樹脂	_
ゴム足	ウレタンゴム	_



長時間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから 抜いてください。感雷・火災・故障の原因となります。



卓上ホルダを車内で使用しないでください。落下・運転 の妨げにより故障の原因となります。卓上ホルダは室内 の安定した場所での使用を前提としています。

# **⚠注意**

誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電・故障・物的損害などの恐れがあります。必ず、下記の注意事項をお読みになってからで使用ください。



充電は安定した場所で行ってください。傾いた所やぐらついた台などに置くと、落下してけがや破損の原因となります。また、布や布団をかぶせたり、包んだりしないでください。au電話が外れたり、火災や故障の原因となります。



電源ブラグや共通DCアダプタ01 (別売) ブラグを抜くときは、必ずブラグを持って抜いてください。 コードを引っ張るとコードが損傷する恐れがあります。



共通DCアダプタ01 (別売)は、車のエンジンを切ったまま使用しないでください。車のバッテリー消耗の原因となります。



風呂場など湿気の多い場所では、絶対に使用しないでく ださい。 感電や故障の原因となります。



濡れた電池パックを充電しないでください。



au電話本体から電池パックを外した状態で共通ACアダプタ01 (別売) や共通DCアダプタ01 (別売) を差したまま放置しないでください。 発火・感電の原因となります。

## カシオ丸型イヤホンジャック変換アダプタ O2とソニー製「MDR-E0931 I について

**禁 件** 必ず、下記の警告事項をお読みになって からご使用ください。



自動車や自転車などの運転中や歩きながらのゲームや 音楽再生・テレビ視聴には使用しないでください。安全 性を掲ない、事故の原因となります。

# ⚠ 注意 ぬす、下記の注意事項をお読みになって からご使用ください。



ゲームや音楽再生などをする場合は、適度な音量に調節してください。音量が大きすぎたり、長時間連続して使用したりすると難聴の原因となる場合があります。 また、音量を上げすぎると外部の音が聞こえにくくなり、踏切や横断歩道などで交通事故の原因となります。



接続端子にゴミが付着しないようにご注意ください。故障の原因になります。



カシオ丸型イヤホンジャック変換アダプタ02をW52H電話本体に装着し、EZテレビやデジタルラジオを視聴したり、ゲームや音楽用生などをする場合は、適度なポリュームに調節してください。音量が大きすぎると、耳に悪い影響を与える恐れがあります。また、周囲の音が聞ごえにくいと事故の原因となります。



カシオ丸型イヤホンジャック変換アダブタ02のご使用 につきまして、皮膚に異常を感じたときはすぐに使用を 止め、皮膚科専門医にご相談ください。長時間使用した 場合やお客様の体質、体調によっては、かゆみ・かぶれ・ 湿疹などを生じる場合があります。

使用箇所	使用材料	表面処理
ケーブル	エラストマー樹脂	_
ジャック	PP樹脂 エラストマー樹脂 ナイロン りん青銅	Au Flash
平型コネクタ部	PP樹脂 エラストマー樹脂 ABS樹脂 SUS りん青銅	Au Flash

# ⚠注意

ソニー製 「MDR-E0931」 を同梱しています。詳細につきましては、ステレオイヤホン (試供品) に同梱していますチラシをご参照ください。

## カシオUSBケーブル01について

# ⚠ 注意 必ず、下記の注意事項をお読みになって からご使用ください。



カシオUSBケーブル01のご使用につきまして、皮膚に 異常を感じたときはすぐに使用を止め、皮膚科専門医に ご相談ください。お客様の体質、体調によっては、かゆ み・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。

使用箇所	使用材料	表面処理
USBコネクタハウジング	PBT樹脂ガラス フィラー入り	_
USBコネクタケース	PVC樹脂	_
シース(ケーブル)	PVC樹脂	_

# au ICカードについて

#### 



電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器にauICカードを入れないでください。溶損・発熱・発煙・データの消失・故障の原因となります。

# **注意** ぬず、下記の注意事項をお読みになって からご使用ください。



au ICカード(IC部分)の取り付け取り外しの際にご注意 ください。手や指を傷付ける可能性があります。



au ICカードを使用する機器は、当社が指定したものを で使用ください。指定品以外のものを使用した場合は データの消失や故障の原因となります。

指定品については、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。



au ICカードを分解、改造しないでください。 データの消失・故障の原因となります。



au ICカードを火のそば、ストーブのそばなど、高温の場所で使用、放置しないでください。溶損・発熱・発煙・データの消失・故障の原因となります。



au ICカードを火の中に入れたり、加熱したりしないでください。溶損・発熱・発煙・データの消失・故障の原因となります。



au ICカードのIC部分を不用意に触れたり、ショートさせたりしないでください。

データの消失・故障の原因となります。



au ICカードを落としたり、衝撃を与えたりしないでください。 故障の原因となります。



au ICカードを折ったり、曲げたり、重い物を載せたりしないでください。故障の原因となります。



au ICカードを濡らさないでください。 水やベットの尿などの液体が付着すると故障の原因となります。



au ICカードのIC部分を傷付けないでください。 故障の原因となります。



au ICカードはほこりの多い場所には保管しないでください。 故障の原因となります。





au ICカード保管の際には、直射日光があたる場所や高温多湿な場所には置かないでください。 故障の原因となります。



au ICカードは、乳幼児の手の届かない場所に保管してください。誤って飲み込んで窒息するなどして、傷害などの原因となります。

# 取扱上のお願い

性能を十分に発揮できるようにお守りいただきたい事項です。よくお読みになって、正しくご使用ください。

- W52H本体・au ICカード・電池パック・充電 用機器・カシオ丸型イヤホンジャック変換アダ プタ O2・ソニー製「MDR-EO931 | 共通
- 無理な力がかかるとディスプレイや内部の基板などが破損し 故障の原因となりますので、ズボンやスカートのポケットに入 れたまま座ったり、かばんの中で重い物の下になったりしない よう、ご注意ください。 特に開いた状態でかばんの中に入れないでください。外部に
- 極端な高温・低温・多湿はお避けください。(周囲温度 5℃~35℃、湿度35%~85%の範囲内でご使用ください。)

損傷がなくても保証の対象外となります。

- ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。故障の 原因となります。
- 電源端子・充電端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。
   汚れていると接触不良の原因となる場合があります。掃除の際は電源端子を変形させないでください。
- 汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジン・シンナー・アルコール・洗剤などを用いると外装や文字が変質する恐れがありますので使用しないでください。
- 一般電話・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると 影響を与える場合がありますので、なるべく離れてご使用くだ さい。
- 通話中、EZテレビ・デジタルラジオ視聴中および充電中など、 温かくなるごとがありますが異常ではありません。
- 電池バックは電源を切ってから取り外してください。
   電源を切らずに電池バックを取り外すと、保存されたデータが変化・消失する恐れがあります。
- お子様がご使用になる場合は、危険な状態にならないように 保護者が取り扱いの内容を教えてください。 また、使用中においても、指示通りに使用しているかをご注意 ください。
- カシオ丸型イヤホンジャック変換アダブタ02のコネクタは、 au電話本体の平型ステレオイヤホン端子に対して平行になる ように抜き差ししてください。

#### ■ W52H本体について

- 強く押す、たたくなど、故意に強い衝撃をディスプレイに与えないでください。傷の発生や、破損の原因となることがあります。
- キーの表面を爪や固い物などで強く押しつけないでください。傷の発生や破損の原因となります。
- W52Hはメインディスプレイに液晶を使用しております。低温 時は表示応答速度が遅くなることもありますが、液晶の性質に よるもので故障ではありません。常温になれば正常に戻ります。
- W52Hで使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られていますが、一部に点灯しないドット(点)や常時点灯するドット(点)が存在する場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- ポケットおよびかばんなどに収納するときは、メインディスプレイを内側にして閉じた状態で収納してください。ビュースタイルのまま収納すると、傷の発生や破損の原因となります。
- アンテナを伸ばしてEZテレビ(ワンセグ)を視聴している際に 電話に出る場合は、特にアンテナの先端部分が周囲の方々へ 危害などを及ぼさないよう、またお客様の目に入らないよう取 り扱いには十分ご注意ください。
- ポケットおよびかばんなどに入れる際は、必ずアンテナを収納してください。また、アンテナを故意に強く引っ張ったり曲げたりしないでください。傷や破損の原因となります。
- アンテナを伸ばしたり、曲げた状態でディスプレイを回転させないでください。
- ポケットおよびかばんなどに収納するときは、ディスプレイが 金属などの堅い部材に当たらないようにしてください。また金 属などの堅い部材がディスプレイに触れるストラップは、傷の 発生や破損の原因となることがありますのでご注意ください。
- メインディスプレイやキーのある面にシールなどを貼らないでください。W52Hを閉じたときにキーを押したままの状態になり、キー操作ができなくなるなど、誤動作やご利用時間が短くなる原因となります。また、W52H本体が損傷する恐れがあります。
- 直射日光などの明るい場所ではサブディスプレイが見えにくい場合がありますが故障ではありません。

- au電話本体(電池バックを取り外した側面)に貼ってある製造 番号の印刷されたシールは、お客様のau電話が電波法および 電気通信事業法により許可されたものであることを証明する ものですので、はがさないでください。
- au電話に登録されたアドレス帳・データフォルダ・Eメール・C メール・お気に入りリストなどの内容は、事故や故障・修理、そ の他取り扱いによって変化・消失する場合があります。大切な 内容は必ず控えをお取りください。万一、内容が変化・消失し た場合の損害および逸失利益につきましては、KDDI(株)・沖 縄セルラー電話(株)では一切の責任は負いかねますので、あ らかじめご了承ください。
- au電話に保存されたメールやダウンロードしたデータ(有料・ 無料は問わない)などは、機種変更・故障修理などによるau電話の交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめご 了承ください。
- 外部接続端子に外部機器を接続するときは、接続端子に対して 外部機器のコネクタが平行になるように抜き差ししてください。
- 外部接続端子および平型ステレオイヤホン端子に機器を接続した状態で無理な力を加えると破損の原因となりますのでご注意ください。
- 外部接続端子キャップを強く引っ張ると破損の原因となりますのでご注意ください。
- フォト撮影でフォトモニター画面を長時間連続して表示し続けた場合や、ムービー撮影・EZテレビ・デジタルラジオ視聴・EZwebを繰り返し長時間連続動作させた場合、本体の一部分が温かくなり、長時間皮膚が接触すると低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。
- 公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。
- 本体の開閉時やご使用中はヒンジ部(つなぎめ)や回転軸部に 無理な力が加わらないようにしてください。振り回したり反ら したりして本体に無理な力が加わると故障や破損の原因となりますので、取り扱いには十分ご注意ください。
- 受話音声をお聞きになるときは、受話口が耳の中央に当たるようにしてお使いください。受話口(音声穴)が耳周囲にふさがれて音声が聞きづらくなる場合があります。
- 寒い屋外から急に暖かい室内に移動した場合や、湿度の高い場所で使用された場合、W52H内部に水滴が付くことがあります(結露といいます)。このような条件下での使用は故障の原因になりますのでご注意ください。
- エアコンの吹き出し口などの近くに置かないでください。急激な 温度変化により結露すると、内部が腐食し故障の原因となります。
- 水をかけないでください。W52Hは、防水仕様になっておりません。
- 撮影などしたフォト/ムービーデータや着メロなどの音楽データは、メール添付の利用などにより個別にパソコンに控えを取っておくことをお勧めします。ただし、「著作権が有効なデータ」など上記の手段でも控えができないものもありますのであらかじめご了承ください。
- W52Hは不法改造を防止するために容易に分解できない構造になっています。また、改造することは電波法で禁止されています。
- 自動車などの運転中に使用しないでください。ハンズフリー キットを使用した通話以外の機能(メール、カメラなど)の使用 は交通事故の原因となり、道路交通法で禁止されています。
- 心臓の弱い方はバイブレータや着信音量の設定に気を付けて ください。心臓に影響を与える可能性があります。

- 強力な磁石を近付けると故障の原因となる場合がありますのでご注意ください。
- このW52Hは、盗難・紛失防止のため、お客様のau ICカード 以外ではご利用できないようロックがかけられています。 ご利用になる方が変更になる場合には、新しくご利用者になる 方が、このau ICカードをご持参のうえ、auショップ・PiPitにご 来店ください。なお、変更処理は有償となります。
- EZテレビやデジタルラジオのご利用中は、W52Hが熱くなりますので、手や顔などで触れる場合にはご注意ください。
- レリーフ部分を連続して見つめているときに目に違和感などを感じた場合には、すぐに視線をそらして回復するまで目を休めてください。

#### ■ 電池パックについて

- 夏期、閉めきった車内に放置するなど極端な高温や低温環境では、電池バックの容量が低下しご利用できる時間が短くなります。また、電池の寿命も短くなります。できるだけ常温でお使いください。
- 長期間使用しない場合には、W52H本体から外し専用ケース に入れて高温多湿を避けて保管してください。(専用ケースは 予備電池バックに付属しています。)
- 初めてお使いのときや、長時間ご使用にならなかったときは、 ご使用前に必ず充電してください。 (充電中、電池パックが温かくなることがありますが異常では ありません。)
- 電池バックには寿命があります。充電しても機能が回復しない場合は寿命ですので、指定の新しい電池バックをお買い求めください。なお、寿命は使用状態などによって異なります。
- 普通のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の 有効利用をはかるため、不要となった電池バックの回収にご協 力ください。 auショップなどに使用済み電池バック回収箱を設 置しております。

#### ■ 充電用機器について

- ご使用にならないときは、電源ブラグや共通DCアダブタ01 (別売) ブラグをコンセントまたはシガーライタソケットから外してください。
- 本体画面の「台(電池アイコン)」が点灯するときは、周囲の温度が高いため、保護機能が働き、充電できない場合があります。周囲温度が5℃~35℃の場所に置いてください。充電を開始します。
- 共通ACアダプタ01 (別売)・共通DCアダプタ01 (別売)の電源コードを、プラグおよび卓上ホルダに巻きつけないでください。 感電・発火・火災の原因となります。

## ■ カシオ丸型イヤホンジャック変換アダプタ 02とソニー製「MDR-E0931」について

- 指定のau電話本体以外には使用しないでください。
- コードをau電話に巻き付けて使用しないでください。感度が 落ちて通話が途切れたり、雑音が入ることがあります。
- カシオ丸型イヤホンジャック変換アダプタ02とソニー製 「MDR-E0931」は防水仕様ではありません。雨の中や水に 濡れるような場所では、使用しないでください。
- 騒音のひどい所や強風下でのご使用は避けてください。
- 耳に刺激を与えすぎないように、適度な音量でご使用ください。イヤホンは開放型のため音が外に漏れますので、周囲の人の迷惑にならないようにご注意ください。

- 強い衝撃(落とす、ぶつけるなど)を与えないでください。また、コードを強く引っ張らないでください。
- 直射日光のあたる所や、高温多湿の所には保管しないでください。
- 携帯するときは同梱されている袋に入れて持ち運ぶなど、接 続端子へのゴミの付着や接続端子の変形にご注意ください。
- ソニー製「MDR-E0931」につきましては、ステレオイヤホン (試供品)に同梱していますチラシをご参照ください。

#### ■ カメラ機能について

- カメラのレンズに直射日光があたる状態で放置しないでください。素子の退色・焼付けを起こすことがあります。
- カメラ機能をご使用の際は、一般的なモラルをお守りのうえご 使用ください。
- au電話の故障・修理・その他の取り扱いによって、撮影した画像データ(以下「データ」といいます。) が変化または消失することがあり、その場合、当社は、変化または消失したデータの修復や、データの変化または消失によって生じた損害、逸失利益について一切の責任を負いません。
- 大切な撮影(結婚式など)をするときは、必ず試し撮りをし、画像を再生して正しく撮影されているか、聞き取りやすく音声が録音されているかをで確認ください。
- 他人の容貌などをみだりに撮影、公表することは、その人の肖像権などの侵害となる恐れがありますので、ご注意ください。
- 販売されている書籍や、撮影の許可されていない文字情報の 記録には、使用しないでください。
- ※ W52Hには、お買い上げ時にディスプレイ部に傷防止のためのシートが貼り付けられています。必ずはがしてからお使いください。はがさずにお使いになると画面の確認などのご使用に支障があります。

#### ■ 音楽/テレビ/ラジオ機能について

- 自動車やバイク、自転車などの運転中は、音楽やEZテレビ、デ ジタルラジオ、EZ・FMを視聴しないでください。周囲の音が 聞こえにくく、表示に気を取られ交通事故の原因になります。 また、歩行中でも周囲の交通に十分ご注意ください。特に踏切 や横断歩道ではご注意ください。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力 に悪い影響を与えることがありますのでご注意ください。
- 電車の中など周囲に人がいる場合には、ステレオイヤホンから の音漏れにご注意ください。

#### ■ 著作権・肖像権について

- お客様がW52Hで撮影・録音したものを複製・改変・編集などをする行為は、個人で楽しむなどの他は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。また、他人の肖像や氏名を無断で使用・改変などをすると肖像権の侵害となる場合がありますので、そのようなご利用もお控えください。
  - なお、実演や興行、展示物などでは、個人として楽しむなどの 目的であっても、撮影・録音を制限している場合がありますの でご注意ください。
- 撮影したものをインターネットホームページなどで公開する場合も、著作権や肖像権に十分ご注意ください。
- 著作権法で別段の定めがある場合を除き、著作権の目的となっている画像を転送することはできません。

- ▶ 本製品は、MPEG LA, LLC社とのMPEG-4およびAVC特許 ライセンス契約に基づき、お客様個人による非営利目的を条件に下記使用が許可されています。
- ・MPEG-4およびAVC規格に準拠して映像(以下、MPEG-4映像およびAVC映像)を録画すること
- ・個人による非営利目的で録画されたMPEG-4映像および AVC映像を再生すること
- MPEG LA, LLC社よりライセンスを許諾されている提供者から得たMPEG-4映像およびAVC映像を再生すること上記以外で使用する場合には、米国法人MPEG LA, LLC社にお問い合わせください。(http://www.mpegla.com参照)

#### ■ au ICカードについて

- au ICカードはauからお客様にお貸し出ししたものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPitまでお問い合わせください。不要になったau ICカードは、auショップもしくはPiPitまでお持ちください。
- au ICカードの取り付け、取り外しには、必要以上に力を入れないようにしてください。で使用になるau電話への挿入には必要以上の負荷がかからないようにしてください。
- au ICカードの取り付け、取り外しでは、端子部分に触れないようにご注意ください。
- 使用中、au ICカードが温かくなることがありますが、異常では ありませんので、そのままご使用ください。
- 他のICカードリーダーなどにau ICカードを挿入して使用した 結果として故障した場合は、お客様の責任となりますので、で 注意ください。
- IC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。 お手入れは柔らかい乾いた布などで拭いてください。
- au ICカードにラベルなどを貼り付けないでください。

#### ■ FeliCa リーダー/ライター機能について

- au電話のFeliCaリーダー/ライター機能は無線局の免許を 要しない微弱電波を使用しています。
- 使用周波数は13.56MHz帯です。周囲に他のリーダー/ライターをご使用の場合、十分に離してお使いください。また、他の同一周波数帯を使用の無線局が近くにないことを確認してお使いください。

#### <本機の記憶内容の控え作成のお願い>

- ご自分で本機に登録された内容や、本機外から本機に受信・ダウンロードした内容で、重要なものは控え\*をお取りください。
  - 本機のメモリは、静電気・故障など不測の要因や、修理・ 誤った操作などにより、<u>記憶内容が消えたり変化するこ</u> とがあります。
  - ※ 控え作成の手段
  - アドレス帳や、着メロなどの音楽データ、撮影したフォトやムービーなど、重要なデータはau My PageやmicroSDメモリカードに保存しておいてください。または、Eメールに添付して送信したり、au Music Portを利用することで、パソコンに転送しておいてください。ただし、上記の手段でも控えが作成できないデータがあります。あらかじめご了承ください。

#### お知らせ

- 本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期しておりますが、万一、ご不審な点や記載漏れなどお気付きの点がありましたらご連絡ください。
- 乱丁、落丁はお取り替えいたします。

## ご利用いただく各種暗証番号について

W52Hをご使用いただく場合に、各種の暗証番号をご利用いただきます。

ご利用いただく暗証番号は次の通りとなります。設定された各種の暗証番号は各種操作・ご契約に必要となりますので、お忘れにならないようご注意ください。

#### ● 暗証番号

使用例	① お留守番サービス、着信転送サービスを一般電話から遠隔操作する場合
	② auお客様センター音声応答、auホームページ、EZwebでの各種照会・申込・変更をする場合
	③ Eメールの「その他の設定」から各種設定変更をする場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

#### ■ ロック No.

使用例	電話機本体の各種設定などを変更する場合
初期値	1234

### ● ティーンズロック No.

	ティーンズモード中に電話機本体の各種設 定などを変更する場合
初期値	

#### ● PINコード

	<ul><li>PIN1 コード</li><li>セキュリティPINコード</li></ul>
初期値	1234

#### ● EZパスワード

使用例	EZwebの有料コンテンツを契約・解除する 場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

#### ● プレミアムEZパスワード

使用例	① まとめてau支払いを利用したEZweb有料コンテンツを契約・解除する場合
	② まとめてau支払いを利用したEZwebサイトで商品を購入する場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

#### ● ナビパスワード

使用例	① 安心ナビの起動	
	② いつでも位置確認、au電話からの登録依頼の許可	
初期値	値 安心ナビの初回起動時に設定(4桁)	

## プライバシーを守るための機能について

保存されているデータのプライバシーを守るために、W52Hには次のような機能が用意されています。

機能	設定方法
「遠隔ロック(M413)」	設定方法は、「遠隔ロック(M413)」をご参照ください。
「FeliCaロック(M414)」	設定方法は、「FeliCaロック(M414)」をご参照ください。
「シークレット(M431)」	設定方法は、「シークレット(M431)」をご参照ください。
データフォルダの「ロックフォルダ」	ロックフォルダの詳細は、「■ ロックフォルダについて」(▶ P.142)をご 参照ください。
Eメールのフォルダロック	設定方法は、「フォルダロック」(▶ P.84)をご参照ください。
「着信時相手表示(M319)」	メインディスプレイの設定方法は、「着信時相手表示(M319)」をご参照ください。
「着信時相手表示(M322)」	設定方法は、「サブディスプレイ設定(M32)」の「着信時相手表示(M322)」をご参照ください。

## ロックNo./ティーンズロックNo.について

#### ■ ロックNo. / ティーンズロックNo. をご確認ください

- ◆ お買い上げ時は「1234」に設定されていますが、お客様の必要に応じて4桁~8桁の任意の番号に変更できます。「ロックNo.変更(M411)」、「ティーンズロックNo.変更」(▶ P.338)をご参照ください。
- ロックNo./ティーンズロックNo.は、秘密保持および誤操作防止のために使用される大切な番号です。

ロックNo./ティーンズロックNo.をお忘れになりませんよう、十分ご注意ください。ロックNo.は控えておいてください。

ロックNo./ティーンズロックNo.はそれぞれ次の機能をご利用いただく際に必要となります。

## ■ ロックNo./ティーンズロックNo.の入力が必要な機能

	// // // // // // // // // // // // //	
	機能の内容	参照先
アドレス	ス帳お預り	P.66
Eメール	のフォルダロック	P.84
Сメール	の受信フィルター設定	P.107
データフ	フォルダのロックフォルダ	P.142
本体内ラ	データフォルダからmicroSDメモリカード ‡移動	P.154
	Dメモリカードのバックアップデータの保 b込み/削除	P.173
	スワードのリセット	P.221
EZナビ	設定のプライバシーフィルター設定	P.221
	Messageによるアドレス帳の全件送信	P.328
赤外線的	全件受信の上書登録/全件送信	P.330 P.331
メモ制限	艮	P.305
防犯ブ†	ガー解除	P.361
M12	時間/料金目安の通話時間/通話料金の 目安/累積通話時間/累積通話料金の目 安のリセット	P.340
M14	通話料金レートの変更	P.341
M15	PCサイトビューアー通信量目安のリセット	P.341
M319	着信時相手表示	P.347
M322	着信時相手表示	P.348
M411	ロック No.変更	P.349
M412	オートロック	P.349
M413	遠隔ロック	P.350
M414	FeliCaロック	P.258
M43	アクセス制限	P.353
M44	着信制限	P.353
M45	八口一着信制限	P.355
M46	リセット	P.355
M49	緊急用位置確認	P.358
M512	設定状況(ロックNo.要)	P.358
M533	安心設定	P.361
M54	モード設定(ティーンズモード切替、ティーンズ制限、ティーンズロックNo.変更)	P.336

	機能の内容	参照先			
データを全件	データを全件削除する場合				
待受ショ	待受ショートカット				
発信履歴	発信履歴/着信履歴				
貼り付け	ナリスト	P.59			
アドレス	マ 帳のグループ設定	P.62			
アドレス	ス帳	P.67			
なかよし	Eメールの受信ボックス、送信ボックス/ なかよしボックス、インフォボックスの全件削除/ フォルダ内削除/全フォルダ内削除/フォルダ削除				
データフ	フォルダ/ユーザーフォルダ	P.159			
データフ フォルタ	フォルダ/microSDメモリカードの ブ削除	P.159 P.167			
microS	Dメモリカードの初期化	P.165			
お気にみ	(りリスト	P.184			
お気にス	(りフォルダの削除	P.184			
Myスポ	ット	P.208			
メモ帳	311111				
通話録音	通話録音リスト				
簡易留守	簡易留守メモリスト				
スケジコ	スケジュール/記念日/タスクリスト				
M413	遠隔ロックに登録した発信元番号一覧	P.350			
M44	着信制限の指定番号一覧	P.355			
M521	単語登録	P.359			
M522	定型文	P.359			
M523	顔文字	P.359			
M527	ダウンロード辞書	P.360			
M581	プレフィックス設定	P.362			
スケジュール	の期間指定削除	P.314			
シークレット					
アドレス	7.帳	P.61			
通話録音	i i	P.301			
簡易留守	子メモ	P.301			
スケジコ	ュール	P.310			
記念日		P.312			
タスクし	リスト	P.313			

## PINコードについて

au ICカードには、PIN 1 コード、セキュリティPINコード、署名PINコードの3つのPINコードがあります。 PINコードは3回連続で間違えるとコードがロックされます。ロックされた場合は、PINロック解除コードを利用して解除できます。

#### ■ PIN 1 コード

第三者によるau ICカードの無断使用を防ぐために、電源を入れるたびにPIN1コードの入力を必要にすることができます(▶ **P.357** 「■ 入力要否設定」)。また、PIN1コードの入力要否を設定する場合にも入力が必要となります。

- お買い上げ時のPIN1コードは「1234」「入力不要」に設定されていますが、お客様の必要に応じて4~8桁のお好きな番号または「入力必要」に変更できます。
- ▶ 「PINコード設定 (M47) |

#### ■ セキュリティPINコード

EZweb、EZアプリ(BREW®)の利用において、データの盗聴や改ざん、なりすましを防ぐために電子証明書(au証明書など)を送出する必要がある場合があります。これらの証明書をダウンロード/更新/送出する際に、セキュリティPINコードの入力を必要にすることができます(▶ P.357 「■ 入力要否設定」)。また、セキュリティPINコードの入力要否を設定する場合にも入力が必要となります。

- お買い上げ時のセキュリティPINコードは「1234」「入力不要」に設定されていますが、お客様の必要に応じて4~8桁のお好きな番号または「入力必要」に変更できます。
- ▶「PINコード設定(M47) |

#### ■ 署名PINコード

デジタル署名が必要な場合に署名PINコードを利用します。

- 署名PINコードは証明書によって異なりますが、お客様の必要に応じて4~8桁のお好きな番号に変更できます。
- ▶「PINコード設定(M47) |
- 署名PINコードの初期設定値については、署名用証明書発行元へお問い合わせください。

#### ■ PINロック解除コード(PIN1コード/セキュリティPINコード共通)

PIN1コード/セキュリティPINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。

- PINロック解除コードは、au ICカードが取り付けられていたプラスティックカード裏面に印字されている8桁の番号で、お買い上げ時にはすでに決められています。
- PINロック解除コードを入力した場合は、新しくPIN1コードまたはセキュリティPINコードを設定してください(▶ P.357)。
- PINロック解除コードを10回連続で間違えた場合は、auショップ・PiPitもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

#### ■ PINロック解除コード(署名PINコード用)

署名PINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。

- PINロック解除コード(署名PINコード用)を入力した場合は、新しく署名PINコードを設定してください(▶ P.357)。
- PINロック解除コードを10回連続で間違えると、デジタル署名ができなくなります。その場合は、署名用証明書の発行元へお問い合わせください。
- PINロック解除コードは、証明書によって異なります。

#### お知らせ

「PIN1コード」「セキュリティPINコード」「署名PINコード」は「リセット(M46)」(▶ P.355)を行ってもリセットされません。

# 目次

ごあいさつ		GLOBAL EXPERT (グローバルエキスパート	・) に
au電話をご利用いただくにあたって	1	ついて	
免責事項について	1	海外でご利用になるときは	46
本書の表記方法について	2		
安全上のご注意	3	電話の基本操作	47
取扱上のお願い	8	まず キャリナフ	4-
ご利用いただく各種暗証番号について	11	電話をかける	
プライバシーを守るための機能について	11	P(ポーズ) ダイヤル	
ロックNo./ティーンズロックNo.について		W52Hから海外へかける(au国際電話サービ	
PINJ-KICONT		電話番号メニュー	
		電話番号入力時のサブメニュー	
目次	14	電話を受ける	
		応答保留	
		着信拒否	
ご利用の準備	22	海外からW52Hに電話をかけてもらう	
		発信履歴/着信履歴	
各部の名称と機能		発信履歴/着信履歴の電話番号へ電話する	
ビュースタイルと自分撮りスタイル		発信履歴/着信履歴のサブメニュー	52
電話をかけるまでの準備		お留守番着信お知らせについて	52
準備 1. 電池パックを充電する	25	プロフィール	53
準備2. 電源を入れる/切る	27	プロフィールの表示	53
準備3. 画面状態を確認する	27	プロフィールの編集	53
準備4. Eメール・EZwebの初期設定を行う	27	プロフィールのサブメニュー	54
待受画面の見かた	28		
サブディスプレイの見かた	30	文字入力	55
待受ショートカット	31		
通知アイコン	31	文字入力の方法	
ユーザー設定アイコンの登録/1件削除/並び	替え	ひらがな/漢字/カタカナ/英数字の入力	
		予測変換機能	
EZニュースフラッシュ テロップ/ウィンドウ		メールサポート辞書	
メインメニュー	35	2タッチ入力	
メインメニューから機能を呼び出す		区点コードでの入力	58
メインメニューの変更		絵文字/顔文字/記号の入力	
ケータイアレンジ設定		文字入力のサブメニュー	58
ケータイアレンジ設定を解除する		コピー/カット/貼り付け	58
基本的なキー操作		その他の文字入力サブメニュー	59
共通の操作			
データの削除		アドレス帳	60
フータの <sub>別所</sub>			
データの複数選択		アドレス帳の登録	
ゲュースタイルでの操作		新規登録	
ビュースタイル COO保TF ビュースタイルでメインメニューから機能を	40	他の機能からのアドレス帳登録	
	40	グループ設定	
呼び出す		アドレス帳の利用	
その他の基本操作		アドレス帳内容表示画面の表示	
機能の中断と再開		登録内容の利用	
サイドキー操作無効		メモリNo.の利用	63
待受ライト		Eメールへ添付	
画面にこんな表示が出たら		アドレス帳の検索	
時刻が表示されなくなったら	43	シーン表示設定	
		ショートカット作成	
au ICカード	44	アドレス帳お預り	
	11	アドレス帳のその他のサブメニュー	67
au ICカードの取り外しかた・取り付けかた		アドレス帳預けて安心サービス	67
au にカートの扱うがいいだ。	44		

ペア機能	68	お預りメール確認	93
		保存されたEメールの閲覧	
ペア機能への登録		Eメール設定	
ペア機能の利用	68	受信·表示設定	93
		送信·作成設定	95
Eメール	69	添付再生設定	96
	69	スクロール設定	96
新規作成		文字サイズ設定	96
************************************		メールフィルター	97
宛先一覧画面のサブメニュー		その他の設定	99
データ添付		Eメール設定の確認	
テータがり		Eメールご利用上のご注意	100
デコレーションメール			
テコレーション ベールEメール作成画面 / デコレーションメール作成画面	/ C 西の	Cメール	101
サブメニュー		0.4.11.15.15	
ラッピングメール		Cメールについて	
Eメール受信		Cメール送信	
		Cメール受信	
全受信		受信ボックス/送信ボックス	
差出人·件名受信		Cメールの保護/保護解除	104
新着メール問合せ		宛先/差出人の電話番号の利用	104
選択受信		microSDへ移動/コピー	104
添付データの再生		microSDへ切替	105
添付データの受信		本文中の電話番号/Eメールアドレス/URL/	
受信ボックス / 送信ボックス		GPS情報の利用	105
受信ボックス/送信ボックスの見かた		Cメール安心ブロック機能	106
Eメールの確認		Cメール設定	106
編集/コピーして編集		受信フィルター設定	107
返信			
本文転送		Hello Messenger	108
転送			
フォルダ名編集		Hello Messengerでできること	108
フォルダ新規作成		Hello Messengerメニューを表示する	108
振り分け登録		メンバーとミーティングする	
フォルダ内削除/全フォルダ内削除/フォルダ削除		ミーティングの主催者について	109
一覧表示/フォルダ表示		メンバーリストを作成する	109
フォルダ並び替え		メンバーをミーティングにお誘いする	
フォルダロック		ミーティング中の画面について	
選択保護/解除		文字メッセージを送信する	
削除		フォトを撮影して送信する	
本体内移動		音声で会話する	111
ソート		お誘いを受けたミーティングに参加する	
検索		ミーティング中画面のメニュー	
差出人件名詳細		受信したフォトを確認して保存する	
microSD/データフォルダへ移動/コピー		メンバーリスト画面のメニュー	
microSDへ切替		ミーティングから退出する	
microSD/データフォルダ内でのEメール操作.		コメントログを表示する	
装飾データ削除		Hello Messengerの設定をする	114
通常表示/装飾表示		グループメンバーの設定をする	114
本文コピー	89		
ファイル情報表示		カメラ	115
アドレス表示			
Eメールアドレスメニューの表示		このカメラでできること	
Eメールアドレスメニューの利用		カメラをご利用になる前に	
件名/電話番号/URL/GPS情報/FeliCa情報		基本的な撮影のしかた	
利用		フォト撮影	
なかよしボックス		ビュースタイル/自分撮りスタイルでのフォト撮影	
なかよし登録 なかよしボックスのサブメニュー	92	ビジネス撮影 (フォト)	
		カップリング撮影/アップダウン撮影(フォト)	
インフォボックス		連続撮影(フォト)	
インフォボックスのメッセージを表示する	93	ムービー録画	122

ビュースタイル/自分撮りスタイルでのムービー鉛		トリミング		
		結合		
フォト画面/ムービー画面の見かた		Eメール用データ変換		
フォトモニター画面でできること	. 126	データ利用のその他の機能		
撮影モード設定	126	データの管理	1	153
撮影サイズ設定	126	本体内移動	1	153
撮影シーン	126	microSDへ移動/コピー	7	154
撮影補助(フォト)	127	データお預り(移動/コピー)		
日付スタンプ		アルバム公開		
ムービーモニター画面でできること		お預りデータ確認		
録画モードと録画サイズ		Touch Message送信	7	156
割り込み防止設定		赤外線送信		
音声付録画解除/設定		タイトル編集		
フォト/ムービーのモニター画面でできる操作		ソート		
		ファイル名検索		
フレーム				
クイックプレイ		詳細情報		
撮影補助(フォト/ムービー)		フォルダ名編集		
セルフタイマー設定/解除		フォルダ新規作成		
撮影環境設定		並び替え		
フォト/ムービーのプレビュー画面でできる操作	. 131	フォルダ削除		
Eメールへ添付 (フォト)	132	オートプレイ		
Eメールへ添付(ムービー)	132	フォルダ使用状況	1	160
画像効果(フォト)	133	ファイル保存	1	161
フレーム合成 (フォト)	134			
スタンプ合成 (フォト)		microSDメモリカード	16	63
絵文字スタンプ合成(フォト)				
文字スタンプ合成 (フォト)		取扱上のご注意		
特殊効果(フォト)		著作権保護機能対応データの暗号化について	1	164
ムービー効果(ムービー)		microSDメモリカードのセットのしかた	1	164
アフレコ (ムービー)		microSDメモリカードの取り外しかた	1	165
テロップ(ムービー)		初期化/microSD使用状況/ファイル変換	1	65
ビュースタイル/自分撮りスタイルで撮影時の	100	microSDメモリカードの初期化	7	165
	107	microSD使用状況		
サブメニュー		ファイル変換	7	166
テキストリーダー		microSDメモリカード内のデータフォルダ		
文字読取		フォルダー覧画面とデーター覧画面の表示		
名刺読取		デジカメフォルダ		
モバイルーペ	. 139	デジカメフォルグ		
		プリント指定		
データフォルダ	140	フランド指足 PCフォルダ		
フォルダとデータについて		自動振分		
フォルダー覧画面とデーター覧画面の表示	140	SDオーディオフォルダ		
各フォルダに保存されるデータの種類とアイコン.	140	SDビデオフォルダ		
データの再生/表示	. 142	EZテレビフォルダ		
設定	. 145	ASFデータフォルダ		
画像表示設定	146	バックアップ	1	173
登録	. 146	保存	1	173
 データの利用		読み込み	7	173
Eメールへ添付				
GPS情報付加		microSDメモリカードの内容をパソコンで表示		
画像変換		マスストレージモード(M593)	7	175
		7771 D D E 1 (WIOOO)		. , 0
回転		EZwob	4.5	76
切り出し		EZweb		70
リサイズ		EZwebについて	1	176
スタンプ作成		EZwebメニュー		
フレーム作成		EZトップメニュー		
合成画像作成		コンテンツを見る		
ビジネス補正				
<b>/</b>	151	EZweb上の音や画像の利用	!	ı /9

auお客さまサポート	179	EZナビメニューを表示	206
確認する	180	EZナビウォーク	207
調べる	181	今いる場所の地図の表示	207
申し込む/変更する	181	Myスポット	
ブラウザメニュー	181	現在地メールの作成	
お気に入りリストへの登録	181	災害時ナビ	
表示中の添付データの保存		災害時ナビメニューの表示	
画面メモヘ保存		避難所案内マップの表示	
URLダイレクト入力		目的地に設定	
お気に入りリスト		安心ナビについて	
登録したページの表示			
お気に入りの登録		いつでも位置確認	211
お気に入りの豆豉 お気に入りの確認/編集	100	パートナーリストの登録	
		いつでも位置確認の利用	
フォルダの新規作成		自動確認設定	
フォルダ名の変更		許可ユーザーリストの確認	
お気に入りの移動		登録情報を受信したときは	
お気に入り/フォルダの並び替え		au電話から位置確認されたときは	
URLお預り		エリア通知	
お気に入りの赤外線送信		エリア通知 (アラーム) の設定	
お気に入り/フォルダの削除		指定日時になると	217
ショートカットキーへのお気に入りの登録		位置確認メール	218
ショートカットキーに登録したお気に入りの削除		位置確認メールの送信	218
画面メモリスト		位置確認メールを受信したときは	218
保存したページの表示	185	履歴	219
画面メモの編集/更新/削除	185	安心ナビの設定・入会・ヘルプ	
EZ設定	186	EZナビサイト	
EZチャンネルプラス/EZチャンネルで		==- =	
できること	187	他の機能でのGPS情報付加	
EZチャンネルプラス/EZチャンネル		他の機能でのひと3月報刊加	
EZチャンネルプラスメニューの表示			000
		ou Musoio	
		au Music	223
番組登録	190		
番組登録 番組再生	190 190	au Musicメニューを表示する	223
番組登録 番組再生 番組保存と番組解約	190 190 191	au Musicメニューを表示する 着うたフル <sup>®</sup> /ビデオクリップ/プレイリスト	223 を
番組登録 番組再生 番組保存と番組解約 EZチャンネルプラス設定	190 190 191 193	au Musicメニューを表示する 着うたフル <sup>®</sup> /ビデオクリップ/プレイリスト au Music Playerで再生する	223 を 223
番組登録 番組再生 番組保存と番組解約 EZチャンネルプラス設定 番組の継続	190 190 191 193 193	au Musicメニューを表示する 着うたフル <sup>®</sup> /ビデオクリップ/プレイリスト au Music Playerで再生する 着うたフル <sup>®</sup> /ビデオクリップ/プレイリスト	223 ෑ ල් 223
番組登録 番組再生 番組保存と番組解約 EZチャンネルプラス設定 番組の継続 ショッピング&オークション	190 190 191 193 193	au Musicメニューを表示する 着うたフル <sup>®</sup> /ビデオクリップ/ブレイリスト au Music Playerで再生する 着うたフル <sup>®</sup> /ビデオクリップ/ブレイリスト ダウンロード	223 ෑ ල් 223 ග 223
番組登録 番組再生 番組保存と番組解約 EZチャンネルプラス設定 番組の継続 ショッピング&オークション EZブック	190 190 191 193 193 194 194	au Musicメニューを表示する 着うたフル <sup>®</sup> / ビデオクリップ / ブレイリスト au Music Playerで再生する 着うたフル <sup>®</sup> / ビデオクリップ / ブレイリスト ダウンロード	223 • <b>&amp;</b> 223 223 224
番組登録 番組用生 番組保存と番組解約 EZチャンネルプラス設定 番組の継続 ショッピング&オークション EZブック EZガービー	190 190 191 193 193 194 194	au Musicメニューを表示する	
番組登録	190 190 191 193 193 194 194 195	au Musicメニューを表示する	223 を 223 の 223 224 の再生 224
番組登録 番組再生 番組保存と番組解約  EZチャンネルブラス設定 番組の継続 ショッピング&オークション  EZブック  EZムービー  EZムービーボータルサイトの表示  EZムービーを再生	190 190 191 193 193 194 194 195 195	au Musicメニューを表示する	<b>223</b> を <b>223</b> の 223 224 の再生226
番組登録	190 190 191 193 193 194 194 195 195	au Musicメニューを表示する	を 223 を 223 の 224 の再生 224 224 224 226
番組登録 番組再生 番組保存と番組解約  EZチャンネルブラス設定 番組の継続 ショッピング&オークション	190 190 191 193 193 194 194 195 195	au Musicメニューを表示する	を 223 を 223 の 223 の 224 の 再生 224 226 22
番組登録 番組再生 番組保存と番組解約  EZチャンネルブラス設定 番組の継続 ショッピング&オークション  EZブック  EZムービー  EZムービーボータルサイトの表示  EZムービーを再生	190 190 191 193 193 194 194 195 195	au Musicメニューを表示する	<b>223</b> た 223 の 224 の再生 226 226 226
番組登録 番組再生 番組保存と番組解約 EZチャンネルプラス設定 番組の継続 ショッピング&オークション EZブック EZムーピー EZムービーポータルサイトの表示 EZムービーを再生 EZムービーからハイパーリンクを利用	190 190 191 193 193 194 194 195 195 195	au Musicメニューを表示する	<b>223</b> た 223 の 224 の再生 226 226 226 227
番組登録	190 190 191 193 194 194 195 195 195 196	au Musicメニューを表示する	を 223 を 223 の 224 の再生 226 226 226 226 226 227 227
番組登録 番組再生 番組保存と番組解約 EZチャンネルブラス設定 番組の継続 ショッピング&オークション EZムービー EZムービーボータルサイトの表示 EZムービーを再生 EZムービーからハイパーリンクを利用 EZニュースフラッシュについて ご利用設定と解除	190 190 191 193 193 194 194 195 195 195 196 196	au Musicメニューを表示する	を 223 を 223 の 223 の 224 の再生 226 226 226 226 226 226 227 227
番組登録	190 190 191 193 193 194 195 195 195 196 197	au Musicメニューを表示する	を 223 を 223 の 224 の再生 226 226 226 226 226 227 227
番組登録	190 190 191 193 194 194 195 195 195 196 197 197	au Musicメニューを表示する	を 223 を 223 の 223 の 224 の再生 226 226 226 226 227 227 229
番組登録 番組再生 番組保存と番組解約 EZチャンネルブラス設定 番組の継続 ショッピング&オークション EZムービー EZムービーボータルサイトの表示 EZムービーからハイパーリンクを利用  EZニュースフラッシュについて ご利用設定と解除 情報を見る ニュースフラッシュの画面を表示後の操作	190 190 191 193 194 194 195 195 195 195 197 197 198	au Musicメニューを表示する	を 223 で 223 の 224 の再生 226 226 226 226 227 227 227 227
番組登録 番組再生 番組保存と番組解約 EZチャンネルブラス設定 番組の継続 ショッピング&オークション EZガック EZムービー EZムービー EZムービーからハイパーリンクを利用 EZムービーからハイパーリンクを利用  EZニュースフラッシュについて ご利用設定と解除 情報を見る ニュースフラッシュの画面を表示後の操作 EZニュースフラッシュの画面を表示後の操作 EZニュースフラッシュの詳細設定	190 190 191 193 194 194 195 195 195 195 197 197 198	au Musicメニューを表示する	を 223 で 223 の 224 の再生 226 226 226 226 227 227 227 227
番組登録 番組再生 番組保存と番組解約 EZチャンネルブラス設定 番組の継続 ショッピング&オークション	190 190 191 193 194 194 195 195 195 196 197 197 198 198	au Musicメニューを表示する	を 223 で 223 の 224 の再生 226 226 226 226 227 227 227 227
番組登録 番組再生 番組保存と番組解約 EZチャンネルブラス設定 器組の継続 ショッピング&オークション EZブック EZムーピー EZムーピーボータルサイトの表示 EZムービーがらハイパーリンクを利用  EZニュースフラッシュについて ご利用設定と解除 情報を見る ニュースフラッシュの画面を表示後の操作 EZニュースフラッシュの画面を表示後の操作  EZニュースフラッシュの詳細設定 メニュー ニュースフラッシュ設定(M312)	190 190 191 193 194 195 195 195 197 197 197 198 198 199	au Musicメニューを表示する	を 223 を 223 224 の再生 226 226 226 227 227 227 229 229 229 230 231
番組登録 番組再生 番組保存と番組解約 EZチャンネルブラス設定 番組の継続 ショッピング&オークション	190 190 191 193 194 195 195 195 197 197 197 198 198 199	au Musicメニューを表示する	を 223 を 223 0 224 の再生 226 226 226 226 227 227 227 229 229 230 231
番組登録 番組再生 番組保存と番組解約 EZチャンネルブラス設定 器組の継続 ショッピング&オークション EZブック EZムーピー EZムーピーボータルサイトの表示 EZムービーがらハイパーリンクを利用  EZニュースフラッシュについて ご利用設定と解除 情報を見る ニュースフラッシュの画面を表示後の操作 EZニュースフラッシュの画面を表示後の操作  EZニュースフラッシュの詳細設定 メニュー ニュースフラッシュ設定(M312)	190 190 191 193 194 195 195 195 197 197 197 198 198 199	au Musicメニューを表示する	を 223 を 224 の再生 224 の再生 226 226 226 226 227 227 227 229 229 230 231 231 232
番組登録 番組再生 番組保存と番組解約 EZチャンネルブラス設定 器組の継続 ショッピング&オークション EZブック EZムーピー EZムーピーボータルサイトの表示 EZムービーがらハイパーリンクを利用  EZニュースフラッシュについて ご利用設定と解除 情報を見る ニュースフラッシュの画面を表示後の操作 EZニュースフラッシュの画面を表示後の操作  EZニュースフラッシュの詳細設定 メニュー ニュースフラッシュ設定(M312)	190 190 191 193 194 195 195 195 197 197 197 198 198 199	au Musicメニューを表示する	を 223 を 224 の再生 224 の再生 226 226 226 226 227 227 227 229 229 230 231 231 232
番組登録 番組再生 番組保存と番組解約 EZチャンネルブラス設定 番組の継続 ショッピング&オークション EZブック EZムービー EZムービーボータルサイトの表示 EZムービーからハイパーリンクを利用  EZムービーからハイパーリンクを利用  EZニュースフラッシュについて ご利用設定と解除 情報を見る ニュースフラッシュの画面を表示後の操作 エースフラッシュの画面を表示後の操作 EZニュースフラッシュの画面を表示後の操作 EZニュースフラッシュの直面を表示後の操作 EZニュースフラッシュの詳細設定 メニュー ニュースフラッシュ設定(M312) 自動受信と手動更新	190 190 191 193 194 194 195 195 195 196 197 197 198 198 199 199	au Musicメニューを表示する	を 223 を 223 の 223 の 224 の再生 226 226 226 226 227 227 229 229 230 231 231 232 233 233
番組登録 番組再生 番組保存と番組解約 EZチャンネルブラス設定 番組の継続 ショッピング&オークション EZムービー EZムービー EZムービーからハイパーリンクを利用 EZムービーからハイパーリンクを利用  EZニュースフラッシュについて ご利用設定と解除 情報を見る ニュースフラッシュの画面を表示後の操作 EZニュースフラッシュの画面を表示後の操作 EZニュースフラッシュの画面を表示後の操作 EZニュースフラッシュの画面を表示後の操作 EZニュースフラッシュの詳細設定 メニュー ニュースフラッシュの詳細設定 メニュー ニュースフラッシュの詳細設定  メニュー ニュースフラッシュの詳細設定  メニュー ニュースフラッシュの詳細設定  メニュー ニュースフラッシュ の詳細設定	190 190 191 193 194 194 195 195 195 196 197 197 198 198 199 199	au Musicメニューを表示する	を 223 を 223 の 223 の 224 の再生 226 226 226 226 227 227 229 230 231 231 231 232 233 233
番組登録	190 190 191 193 194 194 195 195 195 196 197 197 198 198 199 199 199	au Musicメニューを表示する	を 223
番組登録 番組再生 番組保存と番組解約 EZチャンネルブラス設定 器組の継続 ショッピング&オークション EZブック EZムーピー EZムーピー EZムービーボータルサイトの表示 EZムービーを再生 EZムービーからハイパーリンクを利用  EZニュースフラッシュについて ご利用設定と解除 情報を見る ニュースフラッシュの画面を表示後の操作 EZニュースフラッシュの画面を表示後の操作 EZニュースフラッシュの連びを引 メニュースフラッシュの設定(M312) 自動受信と手動更新  EZナビでできること 声de入力を使う 3Dナビ	190 190 191 193 194 195 195 195 197 197 197 198 199 199 199	au Musicメニューを表示する	を 223 ② 223 ② 224 の再生 226 ② 226 ③ 226 ③ 226 ③ 227 ② 229 ③ 230 ② 231 ③ 231 ② 231 ② 233 ③ 233 ② 235 ② 235
番組登録	190 190 191 193 194 194 195 195 195 197 197 197 198 198 199 199 200 203 205 205	au Musicメニューを表示する	を 223 ② 223 ② 224 の再生 226 ② 226 ③ 226 ③ 226 ③ 227 ② 229 ③ 230 ② 231 ③ 231 ② 231 ② 233 ③ 233 ② 235 ② 235

au My Pageの利用について	237	au Media Tunerでできること	263
au My Pageの会員登録		au Media Tunerをご利用になる前に	263
お預りアドレス帳	238	初回起動時の初期設定	
お預りメール		au Media Tunerを利用する	
お預りデータ	239	テレビを見る	
お気に入りURL		デジタルラジオを聴く	
My Page更新通知		データ放送を見る	
,		テレビリンク/ラジオリンク/楽曲クリップ	
EZアプリ (BREW®)	241	タイムシフト再生	
		アイムファー 日土EZチャンネルプラスの番組を再生する	
EZアプリメニューの表示	241	BGM再生	
EZアプリメニューのサブメニュー	242	番組表のダウンロードと利用	
EZアプリの利用	242	番組表を見る	
EZアプリを探そう!	242	番組検索	
EZアプリをダウンロードして起動	242	番組火ニュー	
EZアプリを起動	243	母担ク	
EZアプリの中断/終了			
EZアプリを起動中にできること		録画予約	
EZアプリ設定		テレビ番組の録画・画像保存	
地図ビューアー		録画	
絵しゃべりメール		画像保存	
絵しゃべりメールを作成する		EZテレビ (ワンセグ) の設定	
絵しゃべりメールを送る		チャンネル設定	
Myスケジュール		着せ替え設定	
NIYスクラユールEZテレビ 番組ガイド		壁紙設定	
		データ放送設定	
EZテレビ 番組ガイドの起動EZテレビ 番組ガイドではこんなことができます!		通信設定	
		オフタイマー設定	
QUICPay™(クイックペイ)		機能設定	
		字幕/音声の設定	
バーコードリーダー&メーカー		その他のサービス	
バーコードを読み取る		曲名検索機能(EZテレビ(ワンセグ)のみ)	
バーコードを作成する		その他の有料サービス	
ブレインチャレンジ	252	EZテレビサービス/デジタルラジオサービス .	278
live earth (時計アプリ)			
live earthの起動		EZ•FM	279
時刻を表示する都市の選択			270
オプションメニューの利用		EZ·FMを聴く	
雲画像のダウンロード	253	EZ·FMe聴く EZ·FM画面の表示	
オープンアプリプレイヤー		EZ:FIM回回の表示 チューニング	
オープンアプリプレイヤーの起動			
オープンアプリのダウンロード		曲名表示	
オープンアプリの再生		メニューの利用	
オープンアプリの削除		EZ·FMの中断/終了	28 1
オープンアプリプレイヤーの終了		DO# 41 15- 7	
オープンアプリプレイヤーの設定	255	PCサイトビューアー	282
EZ FeliCa	256	PCサイトビューアーでできること	282
EZ FEIICA	250	PCサイトビューアーについて	
EZ FeliCaでできること	256	WEBサイトの閲覧	
EZ FeliCaメニュー		PCサイトビューアーメニューの表示	
リーダー/ライターとやりとりする		URL入力	
FeliCaロック (M414) をかける		検索ツール	
FeliCaロックの一時解除(クイック解除)		アクション	
FeliCa対応EZアプリを利用する		メニュー	
FeliCa対応EZアプリのダウンロード		お気に入り	
ダウンロード済みのFeliCa対応EZアプリを起動		表示中のページをお気に入りに登録	
auケータイクーポンを利用する		登録したページの表示	
auケータイクーポンメニューを表示する		お気に入りのオプション機能	
auケータイクーポンを取得する		フォルダ内のお気に入りの選択	

auケータイクーポンを使う .......261

画面メモ	289	登録内容一覧画面/ 登録内容詳細画面のそ	の他の
画面メモの新規作成	289	サブメニュー	
保存した画面メモの表示	289	アラーム	316
画面メモのオプション機能		カウントダウンタイマー	
待受指定	290	カウントダウンタイマーの設定	
待受指定の新規作成		カウントダウンタイマーの利用	
待受指定の設定		ストップウォッチ	
待受指定のオプション機能		モバイル辞典	
設定	292	辞典の選択	
		見出し語検索	319
PCドキュメントビューアー	294	例文検索	320
		階層検索	320
PCドキュメントビューアーでできること	294	ヒストリー	
PCドキュメントを見る	295	設定	
PCドキュメントのメニューの利用		<sup>並</sup> 壁紙エディター	
1 01 1 1277 1 077-1 0713/11		壁紙エテイター	321
/王子(14-16)(A)C	007	ムービーファクトリー	
便利な機能	297	充電時機能	323
マナーモード	207	メディアスタンド	323
		電卓	325
簡易留守メモ		<del></del>	
簡易留守メモの設定/解除		Touch Massage	326
簡易留守メモの再生		Touch Message	320
簡易留守メモのサブメニュー	300	Touch Messageの利用のしかた	326
通話録音	301	送受信できるデータ	226
通話中の相手の方の声を録音			
通話録音の再生		Touch Messageの利用	
通話録音のサブメニュー		メッセージ作成	
		作成中メッセージ	327
マイボイス録音	301	Touch Message送信	328
ICレコーダー	302	Touch Message受信	328
録音	302	受信履歴	
ICレコーダーの設定	303	設定	
再生		DXAE	
- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1		+ 51/019/5	000
簡単メモ帳の登録		赤外線通信	330
		赤外線の利用について	220
簡単メモ帳の表示/サブメニュー			
メモ帳		赤外線受信	
メモ帳の登録		赤外線送信	331
メモ帳の表示/サブメニュー	304		
Wシーン切替	305	かんたんモード	332
Wシーン設定	305		
Wシーン切替		モード設定(M54)	332
SDオーディオプレイヤー		かんたんモード	332
プレイリストの表示		ティーンズモード	336
トラック追加		フィーンスヒート	550
トラック解除	306	ティーンズモード切替	336
並び替え	307	ティーンズモードで制限される機能	
設定	307	ティーンズ制限	
タイトル編集	307		
再生		ティーンズロックNo.変更	338
BGM再生			
リスト初期化		機能設定	339
カレンダー/スケジュール/タスクリスト		機能設定一覧	
カレンダーの表示		機能設定の方法	340
スケジュールの新規登録	310	通話料金(M1)	340
記念日の新規登録	311	料金照会(EZ接続)(M11)	
タスクリストの新規登録		時間/料金目安(M12)	
選択された日付の日付サブフォルダの表示		所同/ 科並日女 (MT2)	
スケジュール/記念日/タスクリストの削除			
カレンダーの休日/平日の設定		通話料金レート(M14)	
		PCサイトビューアー通信量目安(M15)	
カレンダーのその他のサブメニュー	315	各種申込(EZ接続)(M16)	341


音/バイブ/LED(M2)		auのネットワークサービス	368
通常着信(M21)~カウントダウンタイマー(		auのネットワークサービスについて	368
待ちうた設定(M26)		お留守番サービス(M61)(標準サービス)	
操作音(M20)		お留守番サービス総合案内(141)について	
DBEX設定(M2×1)		お留守番サービスの開始(M612/M613)	
スピーカー効果 (M2×2)		お留守番サービスの停止(M614)	
イヤホン効果 (M2×3)		お留守番サービス中に電話がかかってくると	370
3D効果(M2×4)		伝言お知らせ	
LED設定(M2#)		伝言を聞く(M611)	371
画面表示/照明 (M3)		着信お知らせ	371
メインディスプレイ設定(M31)		応答メッセージの録音/確認/変更(M615).	372
待受画面(M311)		不在通知(蓄積停止)の設定	372
通常着信画面(M313)~Cメール送信中画面		不在通知 (蓄積停止) の解除	
		お留守番サービスの遠隔操作(遠隔操作サービス)	373
ピクト設定 (M317)		W52Hからのボイスメールの送信	373
EZサービスメニュー設定(M318)	347	ボイスメールの再生	373
着信時相手表示(M319)		ボイスメールの遠隔操作(遠隔操作サービス)	374
照明(M310)		英語ガイダンスへの切り替え (M616)	374
サブディスプレイ設定(M32)		日本語ガイダンスへの切り替え(M617)	
文字サイズ設定 (M33)	348	着信転送サービス (M62) (標準サービス)	374
配色設定(M34)	348	転送先の電話番号の登録(転送先登録)(M626	
Set Language/バイリンガル (M35)	348		
オープンエミーロ(M36)	348	応答できない電話の転送(無応答転送)(M621)	
ピクト日付表示(M37)	349	通話中にかかってきた電話の転送(話中転送)(	M622)
キ一照明(M38)	349		
プライバシー (M4)	349	かかってきたすべての電話を転送(フル転送)(M	
ロックNo.変更 (M411)			
オートロック(M412)	349	手動での転送(選択転送) (M624)	376
遠隔ロック(M413)	350	海外の電話への転送	376
シークレット(M431)	352	着信転送サービスの停止(転送停止)(M625)	
アクセス制限 (M43)	353	着信転送サービスの遠隔操作(遠隔操作サービ	ス)
着信制限(M44)	353		
ハロー着信制限 (M45)	355	割込通話サービス (M64) (標準サービス)	378
リセット(M46)	355	割込通話を受ける	
PINコード設定(M47)	357	割り込みされたくないときは	378
証明書設定(M48)	357	割込通話サービスの開始/停止(M641/M6	
緊急用位置確認 (M49)	358		
ユーザー補助 (M5)	358	三者通話サービス(オプションサービス)	379
設定状況確認(M51)	358	三人での通話	
単語登録(M521)	358	発信番号表示サービス(標準サービス)	380
定型文(M522)/顔文字(M523)	359	「184」/「186」の自動付加の設定	
入力方式設定(M524)	359	(発信者番号通知)(M42)	
予測変換設定(M525)	359	番号通知リクエストサービス (M63) (標準サ-	-ビス)
メールサポート辞書設定(M526)	360		381
ダウンロード辞書 (M527)	360	番号通知リクエストサービスの開始(M631)	381
エニーキーアンサー(M531)	360	番号通知リクエストサービスの停止 (M632)	381
エクステンションモード(M532)	360	EZ待ちうた(オプションサービス)	382
安心設定(M533)	361	楽曲を設定登録する	
クローズ終話 (M534)	362	楽曲を聴かせる	382
機能中断設定(M55)	362	待ちうた情報お知らせサービス	382
時刻補正(M56)	362	迷惑電話撃退サービス(オプションサービス)	383
電波OFFモード(M57)	362	最後に着信した電話番号を受信拒否リストに登録	ž 383
プレフィックス設定(M581)	362	最後に登録した電話番号を受信拒否リストから	
市外局番メモリ(M582)	363		
データ転送モード(M592)	363	受信拒否リストに登録した電話番号の全件削除	
USB接続設定(M594)	364	通話明細分計サービス(オプションサービス)	
イヤホン設定(M50)	364	通話明細分計サービスの利用	384
ケータイアップデート(M5*)	365		
ガイド (M#)	367		

データ通信サービス (標準サービス)	385
PacketWIN	385
通信環境確認(M591)	386
PacketWINの利用<利用するための準備>	386

通信環境確認 (M591) Packet WINの利用 < 利用するための準備 >	
付録	389
周辺機器のご紹介	389
電池パックを交換する	
共通DCアダプタ01 (別売)を使用して充電する	391
付属のイヤホンを使用する	391
平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/平型ス	テレオ
イヤホンマイク (別売)を使用する	392
卓上ホルダの回転のしかた	392
故障とお考えになる前に	393
アフターサービスについて	394
文字入力の詳細情報	395
カメラ/データフォルダの詳細情報	398
データフォルダ内の登録先一覧	398
編集できる画像の一覧	399
切り出しメニュー	
リサイズメニュー	
表示/再生できる画像・ムービーのサイズ	
Eメールの詳細情報	
機能リセット (M461)・メモリリセット (M462	
リセットされる内容	402
EZナビ「声de入力」 話しかたパターン	
主な仕様	408
索引	412
利用許諾契約	417
1 27 127 1 777 2 772	
クイックガイド	431

# ご利用の準備

# 各部の名称と機能

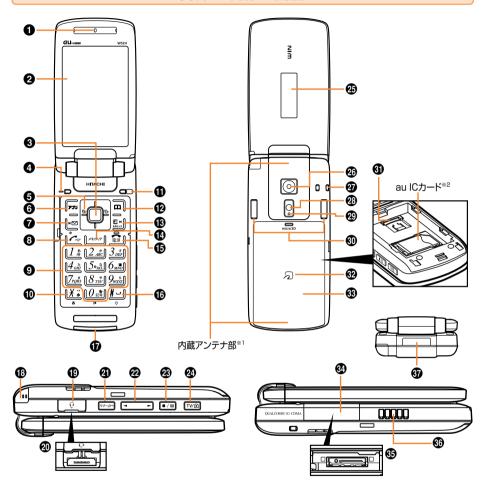

※1:通話時、EZweb利用時、GPS情報を取得する場合は、内蔵アンテナ部を手でおおわないでください。 ※2:au ICカードの取り扱いについては、「au ICカードについて」(▶P.44)をご参照ください。

## ● 受話口(レシーバー)

通話中に相手の方の声が聞こえます。簡易留守メ モの再生音などもここから聞こえます。

## 2 メインディスプレイ

ご利用時のガイドとなる部分です。W52Hの状態や、入力した電話番号を表示します。

### **⋒** ■ センターキー

画面最下行の中央に表示される内容を実行します。メインメニューの呼び出しも行います。

#### 4 送話口(マイク)

通話中に自分の声を伝えます。ムービーの撮影時の音声やアフレコを録音するときにも使用します。

### 

画面上のカーソル移動または音量の調節、漢字変 換などに使用します。

#### ⁴ 着信履歴/左キー

-着信履歴を呼び出します。 画面上のカーソルを左に移動します。

### → 発信履歴/右キー

発信履歴を呼び出します。

画面上のカーソルを右に移動します。

## \_\_\_\_\_

画面上のカーソルを上に移動します。 音量の調節などでは音を大きくします。 EZニュースフラッシュのテロップ/ウィンドウを 選択します。

#### ▼ 下≠一

画面上のカーソルを下に移動します。 音量の調節などでは音を小さくします。 待受ショートカットを表示します。

## **6** アプリキー

EZアプリメニューを呼び出します。画面最下行の 左端に表示される内容を実行します。

#### 

\_\_\_ Eメールを呼び出します。待受中に1秒以上長押 しするとCメールを呼び出します。

#### ❸ ← 発信/ペアキー

電話をかけるときや受けるときに使用します。 待受中に押すとペアメニューを表示します。

#### ∮ (0 self) ~ (9 wxfz) ダイヤルキー

電話番号や文字、記号を入力するときに使用します。 待受中、[0:4]を1秒以上長押しすると、「安心設定 (M533) 「を設定/起動します。

#### **⋒** [\*; ] \* **+**-

×、濁点、半濁点の入力や小文字/大文字の切り替えを行います。 待受中に 1 秒以上長押しすると、Wシーン設定を切り替えます。

#### ① 光センサー

「照明(M310)」の「明るさ設定」で「光センサー」設定時に明るさを感知します。

#### № □アドレス帳キー

\_\_\_ アドレス帳を呼び出します。画面最下行の右端に 表示される内容を実行します。

#### **個** EZ/AFロックキー

EZwebの呼び出しを行います。 フォト撮影時にオートフォーカスロックをします。

#### **他** メモノクリアキー

メモ機能を起動します。待受中に1秒以上長押しすると、簡易留守メモを設定/解除します。 入力した電話番号や文字を削除します。

#### € 終話/電源キー

電源ON/OFFに使用します。他に通話の終了や 各機能を中断して待受画面に戻ります。

## ⑥ #□#/撮影ライト/待受ライトキー

文字入力時に#の入力や1つ前の文字を表示します。フォト・ムービーの撮影時に撮影ライトを点灯します。1秒以上長押しすると、待受ライトを点灯します。

#### **か**LEDランプ

#### ① TV用アンテナ

EZテレビ(ワンセグ)を視聴するときに伸ばします。通話時やEZweb、デジタルラジオ、EZ·FMご利用時などに伸ばしても、品質は変わりません。

#### 平型ステレオイヤホン端子キャップ

#### ② 平型ステレオイヤホン端子

付属のカシオ丸型イヤホンジャック変換アダプタ 02とソニー製「MDR-E0931」および日立マイ ク付きリモコン01 (別売)、平型スイッチ付イヤホ ンマイク (別売)、平型ステレオイヤホンマイク (別 売) との接続に使用します。

#### ② マーマナー/BACKキー

マナーメニューを呼び出します。 待受中に1秒以 上長押しすると、マナーを設定/解除します。 着信時に着信音を消音にしバイブレータを停止し ます。

#### 20 国 サイド上下キー

#### 23 ■ サイド決定キー

■と同様に操作できます。 待受中に1秒以上長押しすると、サイドキー操作 無効に設定します。 通話中に押すと、相手の方の声を録音できます。

世間中に行って、相子の力の円で映画できる。

#### 

待受中に押すと、au Media Tunerを起動します。 待受中に1秒以上長押しすると、フォト機能を呼び出します。 フォト・ムービーの撮影時はシャッターとして使用します。 また 関いた状態で1秒以上長期にすると 待号ラ

また、閉じた状態で1秒以上長押しすると、待受ライトが点灯します。

#### ❷ サブディスプレイ

本体を閉じると、時刻や現在の設定を表示します。

- 20 レンズ部(カメラ)
- 2 ストラップ取付口
- ② 撮影ライト/待受ライト 撮影ライト、待受ライト使用時に明るく点灯します。

#### ② カメラお知らせランプ

カメラ、ムービー起動時、セルフタイマー撮影時に 点灯・点滅します。

#### ③ ステレオスピーカー

着信音やアラーム音などが聞こえます。

## microSDメモリカードスロット

電池パックを取り出してから取り付け・取り外しします。市販品のmicroSDメモリカードをセットします。

#### 

非接触ICを搭載。EZ FeliCa利用時にこのマークをリーダー/ライターにかざしてください。

- 3 雷池パック/カバー
- 3 外部接続端子キャップ
- ③ 外部接続端子

共通ACアダプタ01(別売)、カシオUSBケーブル01などの接続に使用します。

#### 60 充電端子

卓上ホルダを使用して充電するときの端子です。

### ☞ 赤外線ポート

赤外線通信中、データの送受信を行います。

## ビュースタイルと自分撮りスタイル

W52Hは、本体を開いて操作する以外に、ビュースタイルや自分撮りスタイルにしてもご利用いただけ ます。


#### ■お知らせ

- 操作2でディスプレイを回転させる際は、イラストの矢印の方向に回転させてください。また、指定の位置以外で回 転させたり、180度以上回転させないでください。 無理に力を加えると、故障の原因となります。
- 操作2-1の状態で、W52Hを使用したり、ディスプレイを無理に開閉しないでください。

### ディスプレイ部分を90度の角度に開く(11)



2 ディスプレイ部分を右回りに180度回転させる (2-1, 2-2)

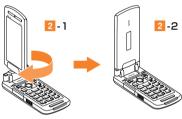

### ■ ビュースタイルにするには

### 3 ディスプレイ部分を閉じる

ビュースタイルでは、サイドキー (四回回)を使って、 操作できます。

▶ P.40 「ビュースタイルでの操作 | また、カメラ撮影時には、シャッターキー(同の)で撮影でき ます。


#### ■お知らせ

• 🔤 は、フォト撮影、ムービー録画、モバイルーペでのみ使用しま す。その他の機能では使用しません。

#### ■ 自分撮りスタイルにするには

## 3 レンズ部を自分に向ける

自分をカメラで撮影するときに便利なスタイルです。 ▶**P.115** 「カメラ」

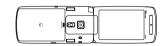

#### お知らせ

- スタイルを変更する際は、キーに指が触れないようご注意ください。 誤動作の原因となります。
- W52Hを持ち運ぶ際は、ディスプレイ部分を内側にして本体を閉じてください。
- 本書では、「ビュースタイル」または「自分撮りスタイル」と明記していない場合は、ディスプレイ部分を内側にして本 体を開いた状態での操作手順を説明しています。

## 電話をかけるまでの準備

## 準備1. 電池パックを充電する

お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。初めてお使いになるときや電池残量が少なくなったら充電してご使用ください。

## 〈ご利用可能時間〉

連続待受時間	約450時間
連続通話時間	約330分

#### ■お知らせ

- 充電中、W52H本体と電池パックが温かくなることがありますが異常ではありません。
- アラームが鳴りディスプレイに「充電してください。約30秒後に電源がOFFします」が表示されたら、電池切れです。 充電するか、充電済みの電池パックと交換してください。
- 通話時間が長くなると、ご利用時間は短くなります。
- W52Hの電源を入れたままでも充電できますが、充電時間は長くなります。
- 連続通話時間および連続待受時間は、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。充電状態、気温などの使用環境、使用場所の電波状態、機能の設定などにより、ご利用可能時間は半分以下になることもあります。
- 「圏外」が表示される場所での使用が多い場合、ご利用可能時間は短くなります。
- メール機能・EZweb機能・EZアプリ(BREW®)機能・カメラ機能・au Music機能・au Media Tuner機能・Hello Messenger機能などを使用すると、ご利用可能時間は短くなります。
- 電池パックは、「安全上のご注意」(▶ P.3)をよくお読みになってお取り扱いください。
- 電池パックが取り付けられていないと充電できません。電池パックを装着した状態で充電してください。
- W52HのLEDランプが赤色に点滅したときは、電池パックの取り付け、共通ACアダプタ01 (別売)の電源プラグとコンセント、共通ACアダプタ01 (別売)のコネクタとW52Hの接続などが正しいかご確認ください。
   それでも点滅する場合は、電池パックまたは共通ACアダプタ01 (別売)の不良が考えられます。
   充電を中止して、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。
- W52Hの接続端子に対して平行になるように、共通ACアダプタ01 (別売)のコネクタを抜き差ししてください。
- 充電端子は、ときどき乾いた綿棒などで掃除してください。汚れていると正常に充電されない場合があります。(掃除の際は充電端子が変形しないようご注意ください。)
- 外部接続端子キャップは、充電後しっかり閉めてください。
- 外部接続端子キャップを強く引っ張ったり、ねじったりしないでください。
- 待受画面を表示中に充電を開始した場合、または画面が消灯中に充電を開始した場合、「充電時機能」(▶ P.323) で設定されている画面が表示されます。充電中にau Media TunerでEZテレビ(ワンセグ)やデジタルラジオを表示したり、メディアスタンドを表示していると充電時間が長くなります。
- 通話中の充電開始音と充電終了音は、受話音量の設定に従って鳴ります。

## ■ 共通ACアダプタO1 (別売)を直接W52Hに接続して充電する

別途、共通ACアダプタ01 (別売)が必要です。(お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。ご了承ください。)

充電時間は約160分です

## 1 W52Hに共通ACアダプタ01 (別売)を接続する

W52Hを開いて側面にある外部接続端子キャップ(1-1)を開け、共通ACアダプタ01(別売)のコネクタを、先端の形状を確認し、平行になるように差し込みます(1-2)。




- 3 充電が終わったら、コネクタの両側面にある取り外しボタンを、押しながらまっすぐ引き抜く
- 4 W52Hの外部接続端子キャップを閉じる
- 5 共通ACアダプタO1 (別売) の電源プラグをコンセントから抜く

#### ■ 卓上ホルダを使用して充電する

1 卓上ホルダの回転部を水平にした状態で共通AC アダプタ01 (別売)を接続する

卓上ホルダ背面にある端子に、共通ACアダプタ01(別売)のコネクタを、先端の形状を確認し、平行になるように差し込みます。

- 2 W52Hを卓上ホルダに差し込む
   卓上ホルダのロック爪と本体の凹部を合わせて、卓上ホルダを押さえながら2-1、2-2の順に差し込みます。
   奥までしっかりと差し込んでください。
- 3 共通ACアダプタ01 (別売) の電源プラグを起こ し、AC100Vコンセントに差し込む W52HのLEDランプが赤色に点灯したことを確認します。

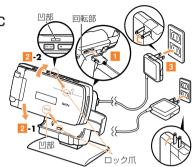

- 4 充電が終わったら、卓上ホルダを押さえながらW52Hを2と逆の手順で取り出す
- 5 共通ACアダプタ01 (別売) の電源プラグをコンセントから抜く
- 6 卓上ホルダから共通ACアダプタO1 (別売)を外す場合は、卓上ホルダの回転部を水平 にした状態でコネクタの両側面にある取り外しボタンを押しながら、まっすぐ引き抜く

#### ■お知らせ

- W52Hは、LEDランプが点灯するように、卓上ホルダにしっかり差し込んでください。
- 卓上ホルダの端子に指定のACアダプタ以外のコネクタを差し込むと、外れなくなるなど、破損の原因となります。
- 卓上ホルダの接続端子に対して平行になるように共通ACアダプタ01(別売)のコネクタを抜き差ししてください。
- 卓上ホルダに装着した状態でW52H本体を操作する場合は、W52Hを手でしっかりと支えてください。W52H本体が外れて、落下、転倒による破損の恐れがあります。
- 卓上ホルダは安定した場所に置いてご使用ください。転倒・落下・破損の原因となります。
- 本体を開いた状態でau Media Tunerなどを利用する場合は、卓上ホルダを90度回転することができます。「付録」の「卓上ホルダの回転のしかた」(▶ P.392)をご参照ください。

### ■ マスストレージ接続/データ通信しながら充電する


1 卓上ホルダにカシオUSBケーブル01を接続する カシオUSBケーブル01のコネクタを、先端の形状を確認し、 平行になるように差し込みます。 データ通信機器(カシオ USB ケーブル 01 など)のコネクタ

2 卓上ホルダの回転部を水平にした状態で共通AC アダプタ01 (別売)を接続する

卓上ホルダ背面にある端子に、共通ACアダプタ01 (別売)コネクタを、先端の形状を確認し、平行になるように差し込みます。

3 W52Hをビュースタイルにして卓上 ホルダに差し込む

▶ P.26 「■ 卓上ホルダを使用して充電する」の操作2

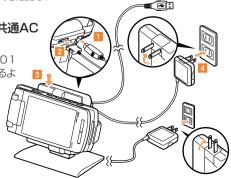

## 4 共通ACアダプタ01 (別売) の電源プラグを起こし、AC100Vコンセントに差し込む

#### ■お知らせ

カシオUSBケーブル01とW52Hは直接接続できません。必ず卓上ホルダをで使用ください。

## 準備2. 電源を入れる/切る

#### € 1.5秒以上長押しします。

「Now loading」と表示された後、しばらくすると起動音が鳴ります。au ICカードを読み込んだ後、待受状態になります。

電源を切るときは、「全」を1.5秒以上長押ししてください。

#### ■お知らせ

電源がONになったときにau ICカードを読み込むため、待受画面が表示されるまで時間がかかる場合があります。
 この間、キーが効かなくなることがありますが故障ではありません。

## 準備3. 画面状態を確認する

画面に、電波の強さと電池残量の目安が表示され、正常に使用できます。

#### ■お知らせ

お買い上げ時の設定では、約10秒間キー操作を行わないと画面は低めの明るさに変わります。照明の設定については、「照明(M310)」をご参照ください。



### 準備4. Eメール・EZwebの初期設定を行う

Eメール、EZwebは、ご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。


お買い上げ時に、待受画面で「四」 「上」 「四」 で回を押した場合、または次のサービスをご利用になる場合には、EZwebの初期設定の開始または初期設定することを促すメッセージが表示されます。

初期設定が必要なサービス	参照先	初期設定が必要なサービス	参照先	初期設定が必要なサービス	参照先
Eメール	P.69	EZナビ	P.200	au Media Tuner	P.263
EZweb	P.176	au Music	P.223	EZ·FM	P.279
EZチャンネルプラス	P.187	au My Page	P.237	PCサイトビューアー	P.282
EZムービー	P.194	EZアプリ(BREW®)	P.241		
EZニュースフラッシュ	P.196	EZ FeliCa	P.256		

#### お知らせ

- 初期設定は、電波状況の良い場所で行ってください。
   電波状況の悪い場所や、移動中に行うと、正しく設定されない場合があります。
- 時間帯によっては、初期設定の所要時間が30秒~3分程度かかります。「ただいま初期設定を行っています。しばらくお待ちください。」と表示された画面のまま、お待ちください。
   特に機種変更によりEZwebを継続してご利用されるお客様で、前機種の「お気に入りリスト」(▶ P.182)の登録件数が多いお客様は、時間を要する場合がありますのでご注意ください。
- 1 待受中に 図 / [55] / [77] / [170] → 初期設定のためサーバに接続します。 しばらくお待ちください。



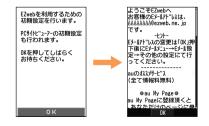

## 待受画面の見かた

待受画面では、W52Hの状態や現在の設定を確認できます。

#### ■お知らせ

- ①~®の情報は、待受中以外でも表示されます。
- 「ケータイアレンジ設定」(▶ P.36)を設定すると、11 や 値 などの代わりにケータイアレンジファイルに含まれるアイコンが表示される場合があります。

### 

サービスエリア外や電波が届かない場所のときは、 圏外表示になります。

表示	V	Ti	Y	T	4
電波の強さ	強	中	弱	微弱	圏外

※ au ICカードが挿入されていない場合やお客様のau IC カード以外のカードが挿入されている場合は、表示されません。

❷ 🔒: 電池レベルアイコン

■(残量なし)になると警告音が鳴り、電源が切れます。

表示	Ê					EM	1
電池 残量	満充電	十分	中位	要充電	残量 なし	エクステンション モード中	充電中

応電中のみ表示されます。

3 ஹ: microSDメモリカードアイコン

microSDメモリカードが本体にセットされている場合に表示されます。

④ 『 / Q / 図 』 : 通話中/モバイルーペ/EZ/SSL 通信中アイコン

通話中/「モバイルーペ」(▶ P.139) 起動中/EZwebブラウジング中(▶ P.177) / SSL通信中(▶ P.178) に表示されます。

⑤ (BREW®) 起動中アイコン

起動中のEZアプリ(BREW®)がある場合に表示されます。

Hello Messenger

・PCサイトビューアー

⑥ 心: 不在着信アイコン

通常着信があり電話に出なかった場合や、お留守番着信お知らせを着信した場合、またはHello Messengerでお 誘いを受けて出なかった場合に表示されます。簡易留守メモで応答した場合にも表示されます。

🕡 🎚 💹 😃 : メールアイコン

J:Eメールを受信中に表示されます。

』:Eメールをバックグラウンドで受信中に表示されます。

③ 乳:マルチキャスト通信中アイコン

「マルチキャスト」(▶ P.187) 受信中に表示されます。

⑤ () (a) Cau Music Player/SDオーディオプレイヤーアイコン/EZ・FMアイコン
「au Music Player」(▶ P.224) / 「SDオーディオプレイヤー」(▶ P.306) / 「EZ・FM」(▶ P.279) 起動中に表示されます。

▲/氳: au Media Tunerアイコン/録画中アイコン

「au Media Tuner」 (▶ P.263) 起動中/録画中(▶ P.273) に表示されます。

🛈 🔂: 矢印アイコン

EZweb中のブラウジング画面やEZチャンネルプラスの番組再生画面などでキーガイドとして表示されます。

● 引: シークレットアイコン

-「シークレット (M431)」を「表示する」に設定すると表示されます。 「ピクト日付表示(M37)」を「表示しない」に設定すると時刻のみ表示します。 日付、曜日、時刻の代わりに「-」(ハイフン)が表示された場合は、「時刻が表示されなくなったら」(▶ P.43)をご参照ください。

- ₫ 🔯: アラームアイコン

「アラーム」(▶ P.316)が設定されている場合に表示されます。 スヌーズが設定され、起動しているときは、なが表示されます。

⑤ 数:スケジュール/タスクリストアラームアイコン

「カレンダー/スケジュール」 (▶ P.310) / 「タスクリスト」 (▶ P.312) のアラームが設定されている場合に表示されます。

储 🖪 /毋 /聞 :簡易留守メモアイコン/ドライブアイコン/公共アイコン

簡易留守メモ設定中に表示されます。

「簡易留守メモ設定」(▶ P.299)が「固定応答[車]」の場合には**49**が表示されます。「固定応答[公共]」に設定されている場合は、**19**(公共アイコン)が表示されます。

- ※ 簡易留守メモは、最大4件まで録音できます。録音された4件の簡易留守メモがすべて未再生の簡易留守メモ または保護された簡易留守メモのため、簡易留守メモで応答できない場合は、アイコンが赤色に変わります。
- ※「着信制限(M44)」の「アドレス帳登録外」が「簡易留守メモ」に設定されている場合は置/置/留(簡易留守メモ設定中)やM(簡易留守メモ解除中)のように表示されます。

「マナーモード」(▶ P.297)の設定により次のアイコンが表示されます。

② ■ 1

・ 正常マナー

② ■ : サイレントマナー

※ ■ 1

・ アウトドア

「マナーモード」(▶ P.297) が「オリジナル」「に設定されている場合は、オリジナルの通常着信の設定に従って、**曾** と着信音量アイコンやパイブアイコンが表示されます。

個 ■/ 源: 着信音量アイコン/バイブレータアイコン

「通常着信(M21)」の音量やバイブレータの設定により次のアイコンが表示されます。

■■■■:音量が1~5 **漁**:バイブレータが「V+音」 **ຟ**:「消音」

- 令:18芯USBインターフェース有効アイコンパソコンなどに接続されてUSBインターフェースが有効な場合に表示されます。
- **4 歯/歯/歯/**図: EZチャンネルプラスアイコン

EZチャンネルプラス (▶ P.189) で登録番組がある場合に表示されます。

歯:自動更新チェック設定が「OFF Iの状態 (■/■/■サブディスプレイ時に表示)

**② 厄**など:通知アイコン

不在着信やメール受信などをお知らせするアイコンです。

② ■など:ユーザー設定アイコン

待受ショートカットにユーザー設定アイコンを追加すると表示されます。

② 2 : FeliCaロックアイコン

「FeliCaロック(M414) | 設定中に表示されます。

② ○: カウントダウンタイマーアイコン

カウントダウンタイマー (▶ P.317) 計測中または一時停止中に、 (▶ P.317) 計測中または一時停止中に、

🚳 🗽:電波OFFモードアイコン

「電波OFFモード(M57)」を「電波OFFする」に設定すると表示されます。

2 EZニュースフラッシュのテロップ

待受画面から気になるジャンル/カテゴリの最新ニュースがチェックできる新しい情報配信サービスです。 ▶ **P.196**「EZニュースフラッシュ」

₫ EZニュースフラッシュのウィンドウ


ニュースサーバのジャンル別アイコンを表示します。 **▶ P.198** 「待受画面ウィンドウジャンル設定 |

## サブディスプレイの見かた

待受中に本体を閉じると、サブディスプレイに現在の設定や新着情報などと一緒にEZニュースフラッシュ (▶ P.196)のニュースタイトルが表示されます。

サブディスプレイに表示されるアイコンの説明については「待受画面の見かた」(▶ P.28) をご参照ください。

待受画面

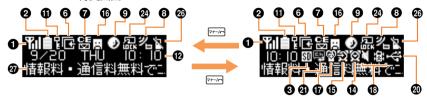

#### ■お知らせ

- 本体を閉じると、サブディスプレイの照明は約2秒間(固定)点灯します。
- お買い上げ時の設定では、本体を閉じた状態でサイドキーを操作すると、サブディスプレイは約5秒間点灯します。 点灯時間は、「点灯時間設定(M324)」で設定します。
- 待受画面には、「待受画面(M321)」で設定したデジタル時計が表示されます。
- BGM再生中は、サブディスプレイの待受画面に再生中の楽曲情報が表示されます。
- 本体を閉じているとき電池残量がほとんどなくなると、サブディスプレイに「電池が切れます」と表示され、約30秒後に自動的に電源が切れます。
   充電するか、充電された電池パックと交換してください(▶ P.25、P.390)。
- アドレス帳などの機能を表示中に本体を閉じた場合は、「操作中」と表示されます。
- オートロック中の場合、本体を閉じたままで3 ・3 ・3 ・3 ・4 ・4 ・ サブディスプレイに「オートロック設定中」と表示されます。「オートロック(M412)」を解除してください。
- 本体を閉じたまま待受中に回る1秒以上長押しすると、マナーモードを設定/解除できます。※アドレス帳などの機能を表示中に本体を閉じた場合は、マナーモードを設定/解除できません。
- 直射日光などのあたる明るい場所では、表示が見えにくい場合があります。

#### ■ 本体を閉じているとき着信すると

電話番号が通知された場合は、電話番号が表示されます。

**\*11=** 9/20 THU 10:10 携帯一郎

相手の方から電話番号の通知がなかった場合は、電話番号の代わりに非通知理 由が表示されます。

通知された電話番号がアドレス帳に登録されている場合は、電話番号か名前が 表示されます。

#### ■お知らせ

- Eメールを受信したときは、「Eメールアドレス(アドレス帳に登録されている場合は、名前)」が表示されます。
- 複数のEメールを受信した場合は新しく受信したEメールの情報が表示されます。
- 「着信時相手表示(M322)」を「表示しない」に設定すると、着信時やEメール受信時に、通知された電話番号(通知がなかった場合は非通知理由)、アドレス帳に登録されている名前、Eメールアドレスを非表示にできます。

#### ■ 本体を閉じたまま着信したときのサイドキー操作について

本体を閉じたまま着信し、着信中にを押すと、着信音を消音にします。

#### ■ 通話中に本体を閉じると

お買い上げ時の設定では、「クローズ終話(M534)」が「終話する」に設定されているため、通話中に本体を閉じると通話を終了します。「クローズ終話(M534)」が「終話しない」に設定されている場合は次のように表示されます。

- 通話中に本体を閉じると「通話中」と表示されます。
- 応答保留中に本体を閉じると「応答保留中」と表示されます。

#### ■ 新着の情報があるときのサブディスプレイの表示

新着のEメール/新着のCメール/不在着信/Hello Messenger着信/簡易留守メモがある場合は、サブディスプレイに新着情報の一覧が表示されます。また、EZチャンネルプラスの番組更新/番組お知らせ/更新失敗のいずれか1件でもある場合は、「番組情報あり」または「番組」と表示されます。
『『を押すと、新着一覧の表示/非表示を切り替えることができます。

#### ■ 本体を閉じているときアラームが鳴ると

アラーム (▶ P.316) が鳴ると右の画面が表示されます。



#### ■お知らせ

- スケジュールアラーム(▶ P.310)の場合は、「スケジュール」と表示されます。
- タスクリストアラーム(▶ P.313)の場合は、「タスクリスト」と表示されます。

# 待受ショートカット

## 通知アイコン

待受画面には、次の20種類の通知アイコンが特受ショートカットとして表示されます。画面に表示しきれない通知アイコンは、通知アイコンを選択して むを押すとスクロールして表示されます。 通知アイコンを選択すると、ポップアップ情報が表示されます。



#### ■ 通知アイコンの種類

<b>園</b> Eメール受信アイコン	<ul> <li>Eメール/インフォボックスのメッセージを受信したことをアイコンでお知らせします。ポップアップ表示に、「Eメール X件」と表示されます。</li> <li>●を押すとEメールの受信ボックスのフォルダー覧画面/インフォボックスが表示されます。</li> <li>●「ラッピングメール」(▶ P.75)を受信すると、Eメール受信アイコンの代わりに、ラッピングメールデータで指定された絵文字が表示されます。</li> </ul>
□ Cメール受信アイコン	$C$ メールを受信したことをアイコンでお知らせします。ポップアップ表示に、 $\lceil C$ メール X件」と表示されます。 $\blacksquare$ を押すと $C$ メールの受信ボックスが表示されます。
<ul><li>配 不在着信</li><li>型 Hello Messenger着信</li><li>■ 簡易留守メモアイコン</li></ul>	通常着信、Hello Messenger着信、お留守番着信お知らせの着信、簡易留守メモに伝言が録音された着信があったことをお知らせします。ポップアップ表示に、不在着信の件数が「着信あり X件」と表示されます。不在のHello Messenger着信がある場合はその件数が「Hello Messenger X件」と表示されます。未聴の簡易留守メモがある場合はその件数が「簡易留守メモ X件」と表示されます。
・ 申断 / BGM中アプリアイコン ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	中断中またはBGM再生中のアプリがあることをお知らせします。 ポップアップ表示に、「中断/BGM中アプリあり」と表示されます。 ● を押すと中断/BGM中アプリー覧画面が表示され、機能を切り替える ことができます。  ▶ P.41 「機能の中断と再開」

□ (EZチャンネルプラス)番 組更新アイコン/(EZチャ ンネルプラス)番組お知ら せアイコン	EZチャンネルプラスの登録番組の更新が完了もしくは失敗したとき、登録番組から番組お知らせ情報があるときに表示します。 ポップアップ表示に、「更新番組あり X件」/「番組お知らせ X件」と表示されます。 ・ を押すとMyチャンネル画面が表示されます。
II My Page更新通知アイコン	My Pageの情報が更新された場合に表示します。 ポップアップ表示に、「My Page新着あり」と表示されます。 ■ を押すとEZニュースフラッシュのトップ画面が表示されます。 トップ画面で「My Page」を選択→■(選択)→「YES」を選択→■(選択) を押すとau My Pageのトップページが表示されます。
■ アドレス帳自動保存設定解除 アイコン	アドレス帳自動保存を失敗したときなどに、自動保存設定が解除されたこと をお知らせします。 ポップアップ表示に「自動保存設定解除」と表示されます。
■ Eメールお知らせアイコン	未受信のEメールがあることをお知らせします。 ポップアップ表示に、「センターにEメールあり」と表示されます。 ■ (問合せ)を押すと「新着メール問合せ」で新着メールを受信します。  ▶ <b>P.77</b> 「新着メール問合せ」
❷ TV 視聴予約アイコン	au Media TunerでEZテレビ(ワンセグ)の視聴予約をした時刻になった ことをお知らせします。 ポップアップ表示に、「TV 視聴予約あり」と表示されます。 選択して■を押すと、au Media Tunerが起動して予約した番組を視聴で きます。
■ TV録画予約アイコン	au Media TunerでEZテレビ(ワンセグ)の録画予約をした時刻になったことをお知らせします。 ポップアップ表示に、「TV録画予約あり」と表示されます。 選択して • を押すと、au Media Tunerが起動して予約した番組を録画できます。
■ TV予約録画成功アイコン ■ TV予約録画失敗アイコン	au Media TunerでEZテレビ(ワンセグ)の録画予約をした番組の録画に成功/失敗したことをお知らせします。 ポップアップ表示中に、「録画成功」/「録画失敗(データあり)」/「録画失敗 (データなし)」と表示されます。 選択して・●を押すと、録画データが保存されているフォルダのデーター覧画面が表示されます。
② デジタルラジオ視聴予約アイコン	au Media Tunerでデジタルラジオの視聴予約をした時刻になったことをお知らせします。 ポップアップ表示に、「ラジオ視聴予約あり」と表示されます。 選択して • を押すと、au Media Tunerが起動して予約した番組を視聴できます。
図 auケータイクーポン保存完了 アイコン	auケータイクーポンの自動保存が完了したことをお知らせします。 ポップアップ表示に、「auケータイクーポン」と表示されます。 ■ を押すとauケータイクーポンのトップページが表示されます。  ▶ P.261 「auケータイクーポンを取得する」
■ Touch Message新着アイコン	新着のTouch Messageを受信したことをアイコンでお知らせします。 ポップアップ表示に、「Touch Message新着あり」と表示されます。 選択して■を押すと、Touch Messageの受信履歴画面が表示されます。
☑ スヌーズお知らせアイコン	「アラーム」(▶ P.316)がスヌーズ起動中であることをお知らせします。 ポップアップ表示時に、「スヌーズ解除」と表示されます。 ■ (解除)を押すとスヌーズ設定が解除されます。
👛 誕生日お知らせアイコン	アドレス帳に本日誕生日の人が登録されていることをお知らせします。 ポップアップ表示に、「Today's Birthday」と表示されます。 ■ を押すと誕生日一覧画面が表示されます。 名前を選択して■ を押すと、誕生日が登録されたアドレス帳が表示されます。

#### ■お知らせ

- カレンダーの「記念日・誕生日」を「表示しない」に設定すると、誕生日お知らせアイコンは、表示されません (▶ P.315)。
- 誕生日が登録されているアドレス帳にシークレットが設定されていて、「シークレット(M431)」を「表示しない」に 設定している場合、誕生日お知らせアイコンは表示されません。

## ユーザー設定アイコンの登録/1件削除/並び替え

ユーザー設定アイコンは待受ショートカットとして利用できます。ユーザー設定アイコンを選択して 
・ を押すと、登録してある各機能を呼び出すことができます。ユーザー設定アイコンには、最大8件の機能を登録できます。

#### ■お知らせ

- お買い上げ時は、「圖 電卓」「配モバイル辞典」「 電波OFFモード(M57)」「配モード設定(M54)」「回エクステンションモード(M532)」「同メモ帳01(日立製作所からのご案内)」が登録されています。
   ※日立ケイタイFanサイトへの接続には、パケット通信料がかかります。
- お買い上げ時に登録されているユーザー設定アイコンは削除できますが、「メモリリセット (M462)」「オールリセット(M464)」を実行すると、もう一度待受画面に表示されます。

### 1 待受中に .



## 2 回 (サブメニュー)

3	新規登録	新しく機能を登録 大項目を選択→ 回(詳細) 中項目を選択して ■(登録)を押すと、中項目を登録できます。 中項目を選択→ 回(詳細) 小項目の一覧が表示されます。 小項目を選択→ ■(登録)
	1件削除	現在、選択中の登録項目を削除 [削除する]
	並び替え	登録項目を並び替え

#### ■お知らせ

- ユーザー設定アイコンに登録されているデータを削除すると、ユーザー設定アイコンも表示されなくなります。
- エクステンションモード中、ティーンズモード中などの理由により、実行できない機能のユーザー設定アイコンは選択できません。
- 待受中に
  → 「アクセサリ」→ [待受ショートカット] → (サブメニュー) と操作しても、待受ショートカットを上書登録/削除(1件削除/選択削除/全件削除)/並び替えできます。

### ■ 大項目/中項目/小項目の一覧

機能を登録すると表中のアイコンが表示されます。

大項目	中項目	小項目	大項目	中項目	小項目
アドレス帳	■ 1件データ	_	アクセサリ	■電卓	_
	各項目	電話番号		☆ 待受ショート カット	_
データ	■ フォルダ	■ Eメールアドレス ■ データ		<b>図</b> アラーム	_
フォルダ	<b>3</b> 23702		カレンダー	<b>じ</b> カウントダウ	_
アクセサリ	■ 赤外線	₹ 赤外線受信		ンタイマー	
	メニュー	酬 赤外線送信		<b>⊚</b> ストップ ウォッチ	_
	Hello Messenger	_		■ Myスケ	_
	■ モバイル辞典	_	1	ジュール	
	<b>፴</b> ICレコーダー	_		<b>劉</b> カレンダー∕ スケジュール	_
	■ アドレス帳 お預り	_		國 タスクリスト	_
			その他	<b>凰</b> カメラ	<b>□</b> フォト
	9-	_			■ ムービー
	<b>I</b> ムービーファ				■ バーコードリーダー
	クトリー	_			闘 テキストリーダー
	☑ 充電時機能	_			🖳 モバイルーペ

大項目	中項目	小項目	大項目	中項目	小項目
その他	メモ帳	■ 1件データ	EZサービス	EZナビ	▲ EZナビウォーク
	■ 簡易留守メモ	■ 簡易留守メモ設定			▲ EZ助手席ナビ
		■ 簡易留守メモリスト			▲ 安心ナビ
		■ 自作応答			▲ 災害時ナビフォルダ
		■ 応答時間設定			▲ 地図フォルダ
	▼ マナーモード	_			■ EZナビサイトへ
	microSD	■ データフォルダ			接続
		<b>■</b> PCフォルダ			■ EZナビ設定
		■ SDオーディオフォルダ		EZチャンネル  プラス	Myチャンネル
		SDビデオフォルダ			■番組ガイドへ接続
		<b>ഈ</b> バックアップ			<ul><li>動 お知らせ</li><li>動 マルチフォルダ</li></ul>
		30 プリント指定			■ マルテフォルタ ■ EZ チャンネルプ
	<b>値</b> TV / ラジオ	<ul><li>■ EZテレビ</li><li>※ここで (詳細)を</li></ul>			ラス設定
		押すと、「 <b>(</b> ) EZテレビ (ワンセグ)」「 <b>(</b> ) テレビ		ショッピング &オークション	<ul><li>ショッピング&amp;</li><li>オークションへ接続</li></ul>
		リンク」「⋒ EZテレビ 番組ガイド」「 <b>ロ</b> スケ			■ au Shopping Mallへ接続
		ジュール(予約確認)」			■ au オークションへ接続
		を登録できます。 デジタルラジオ			■ au Recordsへ接続
		**ここで   (詳細)を			■ au Booksへ接続
		押すと、「面 デジタル			■ au Gamesへ接続
		ラジオ」「 <a>」</a> ラジオリンク」「 <a>」</a> ライセンス		EZブック	■ EZ Book Land!へ 接続
		 未取得フォルダ]を登   録できます。			■ EZ ブック一覧へ 接続
		EZチャンネルプラス			<b>同</b> ブックフォルダ
		<ul><li>※ここで (詳細)を</li><li>押すと、 EZチャン</li></ul>		EZアプリ	A EZ Game Street!
		ネルプラス」「 <b>歯</b> EZ			<b>A</b> EZアプリを探そう!
		チャンネルプラスメ			へ接続
		ニュー」を登録できま  す。			<b>⋒</b> EZアプリフォルダ
		EZ·FM	メール	Eメール	■ 新規作成
		※ここで 回 (詳細)を 押すと、「 <b>個</b> EZ·FM」			<b>③</b> 新規デコレーショ   ンメール作成
		EZ·FMサイトへ			❷ 受信ボックス
		接続」を登録できます。			❷ 送信ボックス
	● 音楽	au Music Player			❸ 新着メール問合せ
		<b>⋒</b> SDオーディオプ			■ なかよしボックス
	■ Touch	レイヤー			<b>週</b> インフォボックス
	Message	_		Cメール	新規作成
	EZ FeliCa	_			■ 受信ボックス
	R PCサイト				■ 送信ボックス
	ビューアー Wシーン設定	_	機能設定	<b>14 12 13 14 15 16</b> M 1 ~M6、および	] <b>[a]</b> FMO、M#の機能を登録
EZサービス				※「プロフィール(	MO)」を登録すると <b>凰</b> 、
	LZWED	あえに入りリスト   ※ここで   (詳細)を			ンモード(M532)」を登
		押すと、各お気に入			ード設定(M54)」を登録 OFFモード(M57)」を
		りを1件データとし		9 ると <b>2</b> 1 电波 登録すると <b>1</b> が	
		て登録できます。			
	au Music	au Music Player			
		m EZ Music!へ接続			
		<b>Ⅲ</b> LISMOフォルダ			

# EZニュースフラッシュ テロップ/ウィンドウ

テロップは、情報配信サーバから配信されるニュースを自動受信して、最新のニュースタイトルを待受画面に表示します。自動受信するニュースカテゴリを設定することもできます。 **P.198** 「メニュー |

ウィンドウは、閲覧したいときに待受画面から直接選択できる情報ジャンルのアイコンです。ウィンドウに表示するジャンルは変更できます。 ▶ P.198 「メニュー」 情報が配信されたときの受信音量、受信メロディ、バイブレータ、LEDなどの設定を変更できます。 ▶ P.342 「ニュースフラッシュ受信(M25) |



①テロップ②ウィンドウ

### メインメニュー

### メインメニューから機能を呼び出す

**1 待受中に ■** メインメニューが表示されます。

# 2 ♠で項目を選択→ ■

microSD	▶P.163	音楽	▶ P.223	▶ P.306
データフォルダ	▶ P.140	PCサイトビューアー	▶ P.282	
機能設定	▶ P.339	Touch Message	▶ P.326	
時計/カレンダー	▶ P.308	EZ FeliCa	▶ P.256	
カメラ	▶P.115	Wシーン設定	▶ P.305	
TV / ラジオ	▶ P.187 ▶ P.263 ▶ P.279	アクセサリ	▶ P.31 ▶ P.108	
			▶ P.318	▶ P.330



#### ■お知らせ

- メインメニュー表示中に同っ(カレンダー)を押すと、カレンダーを表示します。 ▶ P.308 「カレンダーの表示」
- 通話中に (メニュー)を押すと、メインメニューは表示されず、通話中メニューとして次の機能を選択できます。
   履歴(発信履歴/着信履歴) ・カレンダー/スケジュール ・タスクリスト ・電卓 ・プロフィール
- ビュースタイルにすると、ビュースタイル専用のメインメニューが表示されます。
   ▶ P.40「ビュースタイルでメインメニューから機能を呼び出す」

# メインメニューの変更

# 1 待受中に → (設定) → [メインメニュー設定]

2	固定	お買い上げ時に用意されている3種類のメニューから選択
	メニュー	メニューデータを選択→■
		• メニューデータを選択中に [52] (表示)を押すと選択中のメニューデータを表示して確認できます。
	データ	データフォルダ内のメニューデータから選択
	フォルダ	フォルダを選択→ ■ (詳細)→メニューデータを選択→ ■
		• メニューデータを選択中に[テッ](表示)を押すと選択中のメニューデータを表示して確認できます。
	EZwebで	auオススメコンテンツのページが表示され、メニューデータをダウンロード
	探す	<ul><li>ダウンロード方法については、「EZweb上の音や画像の利用」(▶ P.179)をご参照ください。</li></ul>
	日立Fan	EZwebで専用サイトのページが表示され、メニューデータをダウンロード
	サイトで探す	• ダウンロード方法については、「EZweb上の音や画像の利用」(▶ P.179)をご参照ください。
	ケータイ	ケータイアレンジ設定に従う
	アレンジに	<ul><li>ケータイアレンジの設定方法については、「ケータイアレンジ設定」(▶ P.36)をご参照く</li></ul>
	従う	ださい。

EZwebに接続して画像や着信音などがパッケージされたケータイアレンジファイルをダウンロードし、 簡単な操作で次の機能に一括登録できます。ケータイアレンジファイルによって、一括登録できる機能は 異なります。また、有効期限付きのデータを設定する場合は、期限をご確認ください。

·メインメニュー(▶ P.35)

· 通常着信メロディ(M212)

·Eメール受信メロディ(M222)

·Cメール受信メロディ(M242)

・アラームメロディ

・アラーム画面

·F7サービスメニュー設定(M318)

·待受画面(M311)

· 通常着信画面(M313)

·Eメール送信中画面(M314)

·Eメール受信中画面(M315)

·Cメール送信中画面(M316)

·ピクト設定(M317)

# 1 待受中に → (設定) → [ケータイアレンジ設定] → [設定する]

2	データフォルダ	「ケータイアレンジ」フォルダ内から選択 フォルダを選択→ ■ (詳細)→データを選択→ ■ →[はい]
	EZwebで探す	EZwebに接続して、ケータイアレンジファイルをダウンロード • ダウンロード方法については、「EZweb上の音や画像の利用」(▶ P.179) をご参照ください。
	日立Fanサイトで探す	EZwebで専用サイトのページを表示して、ケータイアレンジファイルをダウンロード ・ダウンロード方法については、「EZweb上の音や画像の利用」(▶ P.179)をご参照ください。

#### ■お知らせ

36

- お買い上げ時には、ケータイアレンジフォルダにケータイアレンジファイルが1件、あらかじめ用意されています。「メモリリセット (M462) | 「オールリセット (M464) | を行うと、削除されます。
- ケータイアレンジファイルによって、含まれる画面デザインや着信音の範囲は異なることがあります。
- ケータイアレンジファイルにより、有効期限が設定されているものがあります。有効期限を過ぎたケータイアレンジファイルの再生・設定はできません。
- 一度に登録できるケータイアレンジファイルは1つだけです。別のケータイアレンジファイルを登録すると、以前に設定したケータイアレンジファイルの設定はすべて解除されます。
- ケータイアレンジを登録すると、そのケータイアレンジファイルに含まれるすべての設定が有効になり、一部のみを 設定することはできません。一部のみを設定したい場合は、ケータイアレンジ登録後に、個別に設定を元に戻してく ださい。
- ケータイアレンジファイルによっては部分変更できないものがありますので、「詳細情報」(▶ P.158)をご参照ください。ただし、アラーム画面やアラームメロディについては部分変更ができないファイルでも変更できます。
- 部分変更可能なケータイアレンジを設定中に、一部の設定をお客様が変更された場合、設定したケータイアレンジファイルを解除後も、変更した設定内容は保持されます。
- ケータイアレンジファイルは、データフォルダの「登録」(▶ P.146)や「Wシーン設定」(▶ P.305)から設定することもできます。
- EZwebでケータイアレンジファイルをダウンロードしてから設定することもできます。

#### ▶ P.179 「EZweb上の音や画像の利用」

- ケータイアレンジの設定には時間がかかります。「ケータイアレンジ設定中」とメッセージが表示されているときに、 着信/Hello Messengerのお誘い/アラームなどの割り込みが入った場合は、ケータイアレンジの設定を中断し、 1つ前の画面に戻ります。設定が中断された場合は、もう一度、ケータイアレンジの設定を行ってください。
- アドレス帳で個別着信設定(►P.61)およびグループ着信設定(►P.62)を設定している場合は、ケータイアレンジの設定に影響されず、個別着信設定/グループ着信設定が優先されます。
- ケータイアレンジファイルを設定していて「モード設定(M54)」をかんたんモードに変更した場合、ケータイアレンジ設定は解除されます。
- かんたんモード中にケータイアレンジの設定は行えません。ただし、ケータイアレンジファイルは再生できます。
- ケータイアレンジファイルを設定していて「モード設定(M54)」をティーンズモードに設定しても、ケータイアレンジ 設定はそのまま引き継がれます。
- ティーンズモード中でもケータイアレンジファイルは再生・設定できます。

#### ■ ケータイアレンジファイルの有効期限について

- ケータイアレンジファイルの有効期限を確認するには、「詳細情報 | (▶ P.158)をご参照ください。
- 有効期限を持つケータイアレンジファイルには、「有効年月日」と「有効日数」の2つのタイプがあります。
- 有効期限が満了になると、設定したケータイアレンジファイルは待受画面にて自動的に解除されます。

#### • ケータイアレンジの有効日時または解除日時について

「有効年月日」指定された年月日の24:00まで利用可能です。

- 例: 有効年月日が2007年9月20日のケータイアレンジファイルを設定した場合 9月20日の24:00(9月21日の0:00)まで利用可能
- 「有効日数」設定日+有効日数=最終日 最終日の24:00まで利用可能です。
- 例: 有効日数が5日のケータイアレンジファイルを2007年9月20日に設定した場合 9月25日の24:00 (9月26日の0:00)まで利用可能
- 有効期限付きのケータイアレンジファイルを設定していて、電源をOFFにした後にもう一度電源をONにした場合、次の条件ではケータイアレンジファイルを表示できません。
  - ・雷波状態が悪い場所、または圏外にいるとき
  - ・電源OFFする前に「電波OFFモード(M57) |を「電波OFFする | にしている場合
  - 電波状態の良い所への移動、または「電波OFFモード(M57) |を「電波OFFしない | にしてください。
- 圏外や電波状況が悪い場所、または「電波OFFモード(M57)」を「電波OFFする」にしている場合は、有効期限付きのケータイアレンジファイルを登録できません。

# ケータイアレンジ設定を解除する

# 1 待受中に → □ (設定) → [ケータイアレンジ設定] → [解除する]

#### ■お知らせ

解除すると、ケータイアレンジが設定されている項目はお買い上げ時の状態に戻ります。ただし、お客様が部分変更している設定については、そのままの設定内容が引き継がれます。


# 基本的なキー操作

ビュースタイル時の基本的なキー操作は「ビュースタイルでの操作」(▶ P.40) をご参照ください。

#### ■お知らせ

■■で■と同様の操作ができます。

#### 画面の最下行に表示された内容を実行するには

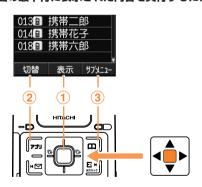

画面の最下行に表示された内容を実行するには、対応 するキーを押します。

- ■センターキー
- ② アプリキー
- ③ 回アドレス帳キー
- ビュースタイルでは、ディスプレイ上に②、③は表示されないことがあります。

#### 項目を選択するには

トを押しても、項目を選択できる場合があります。

#### サブメニューを利用するには

- (サブメニュー)を押すと、各機能に用意されているサブメニューを表示できます。
- 選択できない項目は、薄い文字で表示されます。
- 回 (閉じる)を押すと、サブメニューを閉じることができます。

#### 1つ前の画面に戻るには

を押すと、1つ前の画面に戻ることができます。

● / 屋舎を押しても、戻ることができる場合があります。

#### 待受画面に戻るには

各機能から待受画面に戻るには、なかを押します。

- 🗺 (1秒以上長押し)で待受画面に戻ることができる場合もあります。
- 一定時間キー操作をしないと、自動的に待受画面に戻る場合があります。
- 通話中に各機能を呼び出している場合は、通話が切れる場合があります。

#### 数字を入力するには

 $O_{\text{Lol}} \sim O_{\text{MX}}$ を押すと、数字を入力できます。

\_\_\_\_ 数字を入力する欄の上下に「▲」と「▼」が表示されている場合は、「♪ を押すことで、数を増減できます。

設定できる数が制限されている場合、制限を超えた数字を入力して
 ●を押すと、自動的に制限内の数に補正され、もう一度
 ●を押すと設定されます。
 (例:01~30秒まで設定できる項目に「31」と入力すると、
 ●を押した時点で「30」に補正されます。)

#### 前後のデータへ移動するには

データの表示/再牛中、メール表示中などに歴》/「図を押すと、前後のデータへ移動できます。

[5]:次のデータ

「■:前のデータ」

#### キー操作のガイドを表示するには

カメラの操作中やデータの再生中/編集中など、**WM** (キー操作ガイドアイコン) が表示されている画面で (2.5)を押すと、画面上にキー操作のガイドが表示されます。

ガイドが表示された状態でも、通常通り操作できます。

もう一度の動を押すと、ガイドが非表示になります。

#### ページスクロールするには

ブラウザ画面やメールなどの内容表示中に€□/□●を押すと、ページスクロールできます。

■:上にページスクロールする

■:下にページスクロールする

#### 確認のため再生するには

設定中に「m」(確認)を押すと、確認のため再生できます。 「ループ / でごを押すと、停止画面を表示し、もう一度 ループ / でごを押すと、設定中の画面に戻ります。

# 共通の操作

# データの削除

#### ■お知らせ

- 削除したデータは、削除前の状態に戻すことができません。
- データによっては、削除するまで時間がかかることがあります。
- 選択した発信履歴/着信履歴/簡易留守メモ/Eメール/Cメールが保護されたデータの場合、または保護されたデータを含んでいた場合、削除しようとすると、確認メッセージが表示されます。「削除する」を選択すると、保護されたデータが削除されます。
- 本体内のデータフォルダに保存されている他の機能で利用中のデータを削除すると、登録先の機能はお買い上げ時の設定に戻ります。

例えば、「通常着信画面(M313)」にデータフォルダの画像を設定していた場合は、お買い上げ時の設定である「固定着信画像」に戻ります。

#### ■ 1 件削除

1 各機能の画面で (サブメニュー)

✓ 9/20末10:01

9/20木 9:40

030001XXXX 9/18火10:16

留守伝言面生

携帯計子 9/17月21:25

携帯花子

B 携帯五郎 03 9/19水 9:28

### 2 [削除]→[1件削除]→[削除する]

#### ■ 選択削除

- 1 各機能の画面で □ (サブメニュー) → [削除] → [選択削除]
- 2 データを選択→ (選択)

選択したデータには、✓ が表示されます。 別のデータを選択して ● (選択)を押すと、複数のデータを選択できます。 選択済みのデータを選択して ● (解除)を押すと、解除できます。

3 □ (削除)→[削除する]

#### ■ 全件削除

#### ■お知らせ

- シークレットが設定されているデータも、すべて削除されます。
- アドレス帳を全件削除すると、ペア機能に登録したデータもすべて削除されます。
- 1 各機能の画面で□□(サブメニュー)→[削除]→[全件削除]
- 2 [削除する] →ロックNo.を入力→■

#### ■ 期限切れ削除

データフォルダ内のデータの中から、EZwebからダウンロードなどした利用期限が切れているデータのみを一括して削除できます。

#### ■お知らせ

- 期限切れ削除の対象となるデータは、EZムービー、ボイス、着うた®/着うたフル®、LISMO Music Storeで購入した着うたフル®、ビデオクリップ、LISMO Music Storeで購入したビデオクリップ、ライセンス未取得データ、マルチパック/電子書籍、ケータイアレンジファイル、クーポン内容、災害時ナビデータ、地図データです。
- データフォルダ以外の操作からは、選択できません。
- 2 [削除]→[期限切れ削除]→[削除する]

# ロックNo.の入力

「アクセス制限 (M43)」で制限した機能を利用するときや、データを全件削除するとき、データにシークレットを設定するときなど、重要な操作を行うときは、ロックNo.の入力を求められます。

11 いずれかのキーを押す

ロックNo.入力画面が表示されます。

#-⊦059 099No. ? เริ่

《ロック No. 入力画面》

# 2 ロックNo.を入力→

#### 間違ったロックNo.を入力した場合

右のようなエラーメッセージが表示されます。正しいロックNo.を入力してください。 ▶ **P.12**「ロックNo./ティーンズロックNo.について」



# データの複数選択

データを移動/コピー/保存などする際に、「選択移動」や「選択コピー」「選択保存」などを選択すると、 複数のデータを選択できます。

# 

選択したデータには、

が表示されます。

別のデータを選択して (選択)を押すと、複数のデータを選択できます。

選択済みのデータを選択して ■ (解除)を押すと、解除できます。

# ビュースタイルでの操作

ビュースタイルの状態で、サイドキーを使ってau Music Playerでの楽曲再生、データなどの閲覧、カメラ撮影の操作などができます。

サイドキーに割り当てられたセンターキー (配) やカーソルキー (配) により、メインメニューを表示して操作できます。 1 つ前の画面に戻るときは、 をやを押します。

#### ■お知らせ

- ビュースタイルでは、文字入力などサイドキー以外のキーを使う操作はできません。必要に応じて本体を開いて操作してください。
- ・本体をビュースタイルにする方法については、「ビュースタイルと自分撮りスタイル」(▶P.24)をご参照ください。
- ビュースタイルでも電話の発信や着信を受けることができます。
- 通話中は受話口の位置にご注意ください。また、通話中は本体を開いた状態でのご利用をお勧めします。
- フォト/ムービーの起動時にビュースタイルにした場合の操作については、「カメラ」(▶P.115)をご参照ください。
- 本書では、「ビュースタイル」または「自分撮りスタイル」と明記していない場合は、ディスプレイ部分を内側にして本体を開いた状態での操作を説明しています。特に説明がない場合でも、↓の代わりに●●の代わりに●●を押すことで同様の操作ができます。

### ■ ビュースタイルでのキー操作

+-	主な役割	
₹₹-JK	マナーメニューの呼び出し     待受中に 1 秒以上長押しすることでマナーの設定/解除     着信時に着信音を消音にしてパイブレータを停止     1 つ前の画面に戻る     1 秒以上長押しすることで「待受画面」に戻る     通話中に 1 秒以上長押しすることで電話を切る	
<b>4</b>	<ul><li>・待受中に ● でEZニュースフラッシュのテロップ/ウィンドウ/待受ショートカット を選択</li><li>・画面上のカーソル移動など、 ● の代わりに使用</li></ul>	
●/88	<ul><li>メインメニューを表示</li><li>画面下中央に表示される内容を実行</li><li>待受中に1秒以上長押しすることで、サイドキー操作を無効に切り替え</li><li>着信中に1秒以上長押しすることで電話を受ける</li></ul>	
TW/Œ)	1 秒以上長押しすると、カメラのフォトモニター画面を表示     フォト/ムービー撮影時にシャッター/録画開始キーとして使用     モバイルーペ起動時に押すと、画像を静止させる     待受中に押すと、au Media Tunerを起動	

# ビュースタイルでメインメニューから機能を呼び出す

# 1 ビュースタイルでの待受中に ☞ ■

ビュースタイル専用のメインメニューが表示されます。

# 2 ● ●で項目を選択 → ●/®

メインメニュー			
TV	▶ P.266	フォト	▶ P.120
音楽	▶ P.223 ▶ P.306	ムービー	▶ P.123
デジタルラジオ	▶ P.268	データフォルダ	▶ P.140
EZ·FM	▶ P.279	microSD	▶P.163



《メインメニュー》

#### ■お知らせ

- ビュースタイル専用のメインメニューは、1種類のみで変更できません。
- 本体を開くと通常のメインメニューが表示されます。
   ビュースタイル専用のメインメニューから呼び出せない機能については、本体を開いて通常のメインメニューから呼び出してください。
  - ▶ P.35「メインメニューから機能を呼び出す」

# その他の基本操作

# 機能の中断と再開

次の機能は、操作をいったん中断して他の機能に切り替えることができます。

- ·Eメール\*<sup>1</sup> ·EZweb\*<sup>1</sup> ·EZナビウォーク ·EZアプリ ·au Music Player\*<sup>2</sup>(▶ P.235 [BGM再生])
- ·au Media Tuner\*2(▶ P.271 「BGM再生 I、▶ P.272 「緑画予約 I) ·EZ·FM\*2(▶ P.281 「EZ·FMの中断/終了 I)
- ·SDオーディオプレイヤー\*2(▶ P 308 [BGM再生]) ·Touch Message
- ※1: 「機能中断設定(M55) | で中断するかどうかを設定 ※2:中断するとBGM再生に切り替わる

### ■ 機能を中断する

1 機能の操作中に 😭 → [中断する]

待受画面に (中断/BGM中アプリアイコン)が表示されます。 ▶ **P.31** 「通知アイコン |

### ■ 機能を重盟する

中断/BGM中アプリー覧画面が表示されます。

# 2 ・・・ でアプリアイコンを選択→ (記動)

#### ■お知らせ



- 中断中またはBGM再生中のアプリを中断/BGM中アプリー
   宇画面以外から起動させようとした場合は、中断中/ BGM再生中アプリを終了させて新規に起動する場合と、中断中/BGM再生中アプリが再開する場合があります。
- 中断中またはBGM再生中のアプリがある場合に変更できない設定があります。変更できない場合は、中断中/BGM 再生中アプリを終了するかどうか確認するメッセージが表示されます。
- アプリを中断またはBGM再生する前の画面と、再開時の画面は異なる場合があります。
- 「モード設定(M54)」をかんたんモードに変更する際に、Fメール、FZweb、FZナビウォーク、FZアプリ、FZ・FMが 中断中またはBGM再生中の場合は、中断中/BGM再生中アプリを終了するかどうか確認するメッセージが表示さ れます。
- バックグラウンド録画中は中断/BGM中アプリー覧からEメールを起動できない場合があります。その場合は「◎を 押して、Eメールをいったん終了してからもう一度Eメールを起動してください。 その場合でも編集中のEメールデータは送信ボックスに保存されます。

# サイドキー操作無効

本体を閉じたときや、ビュースタイルでのサイドキー操作を無効にします。

1 待受中に ■ (1秒以上長押し) / 🗝 (1秒以上長押し) もう一度 ■ / ፻圓を 1 秒以上長押しすると、キー操作無効の設定を解除します。 解除するには、本体を開いた状態で行ってください。

#### ■お知らせ

- サイドキー操作を無効に設定しても、次の場合はサイドキーが有効になります。
  - · [757]:消音(着信時) ・ ■ : 音量調整(着信時)
  - ・ ■■ (1秒以上長押し):電話を受ける(ビュースタイルでの着信時)
- 本体を開くと、サイドキー操作無効は一時的に解除されます。

# 待受ライト

1 待受中に#⇒(1秒以上長押し)

## ■ 待受ライト使用時のご注意

待受ライトを目に近付けて点灯させないでください。また、待受ライト点灯時は発光部を直視しないよ うにしてください。同様に待受ライトを他の人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などの 障害を起こす原因となります。



#### お知らせ

- 本体を閉じたまま1回を1秒以上長押ししても点灯します。点灯中に1回を押すと、消灯します。
- 待受ライトを点灯したまま、5分以上経過すると、自動的に消灯します。

# 画面にこんな表示が出たら

#### 「圏外」が表示された場合



サービスエリア外か電波の弱い場所にいるため、ご利用になれません。 「圏外 | が消える所まで移動してください。

#### 「充電してください。約30秒後に電源がOFFします」が表示された場合



「エクステンションモード(M532)」の設定が解除されていて、電池残量がほとんどないときに表示されます。 充電するか、充電された電池パックと交換してください。

#### 「エクステンションモードに移行します。」が表示された場合



「エクステンションモード(M532)」が設定されていて、電池残量がほとんどないときに表示されます。表示が消えると、電波OFF状態になり、音の鳴動が停止します。キー操作時やデータの再生時も、画面は低めの明るさで点灯します。

通話中の場合は、約30秒後に自動的に終了しますが、その後通信以外の機能使用は可能です。 充電するか、充電された電池パックと交換してください。

#### 「EXTENSION MODE」が表示された場合



「エクステンションモード(M532)」が設定されていて、電池残量がほとんどないときに待受画面に表示されます。

充電するか、充電された電池パックと交換してください。

#### 「電話が規制されています」が表示された場合



回線が非常に混みあっているなどで、電話がかかりにくくなっています。しばらくたってからおかけ直しください。

#### 機能をご利用できない場合



機能を利用したとき、W52Hの状態によっては、左記のようなメッセージが表示され、起動できないことがあります。このときは、一度、待受画面に戻ってから起動の操作をしてください。 待受画面に戻ることで起動の操作が可能な状態となり、以後の操作も支障なく行えます。例えば、Eメール起動中に着信があり、その通話中にEメールを起動すると表示されます。

### 「FeliCaマーク」が表示された場合



「FeliCaロック(M414)」が設定されているためEZ FeliCa対応機能が利用できません。 FeliCaロックを解除してください。

#### 「au ICカード (UIM) エラー」 が表示された場合



- ・「カードを挿入してください」と表示されているときは、お客様のau ICカードが挿入されていません。 お客様のau ICカードを挿入し、もう一度電源を入れ直してください。
- ・「カードが異なるためご利用できません(0051)」/「このカードではご利用できません (XXXX)」と表示されているときは、お客様のau ICカード以外のカードが挿入されています。 お客様のau ICカードを挿入し、もう一度電源を入れ直してください。

#### 「au ICカード(UIM)アクセスエラーが発生しました」が表示された場合



- ・落下などの衝撃が加わると、表示される場合がありますが、故障ではありません。
- ・ を押すと、W52Hの電源を自動的にOFFした後、もう一度ONになります。
- ・繰り返し「au ICカード(UIM) アクセスエラーが発生しました」と表示された場合は、正しくau ICカードが取り付けられているかどうか確認してください。
  au ICカードの取り付けかたについては、「au ICカードの取り外しかた・取り付けかた」

au ICカートの取り付けかたについては、| au ICカートの取り外しかた・取り付けかた\_ (▶ P.44) をご参照ください。

# 時刻が表示されなくなったら

携帯電話の基地局からは、電波によって現在の時刻が携帯電話に通知されています。 W52Hでは、基地局から電波によって通知される時刻と、W52H本体の時刻を同期 させて、正確な時間を表示しています。

電池パックを取り外したり、電池残量が完全になくなると、W52H本体の時刻が消去されてしまいます。サービスエリア内で電波が届く場合は、電源をONにすると、すぐに基地局から時刻が取得されて、正しい時刻が表示されます。

圏外であったり、「電波OFFモード(M57)」が「電波OFFする」に設定されている場合は、電波によって時刻を取得できないため、日付、曜日、時刻の代わりに一時的に「-」(ハイフン)が表示されます。電波が届く場所に移動し、「電波OFFモード(M57)」を「電波OFFしない」に設定すると、基地局から時刻が取得されて、正しい時刻が表示されます。



### ■「時刻補正 (M56)」を「手動時計」に設定している場合

「時刻補正 (M56)」を「手動時計」に設定している場合、電池パックを取り出したり、電池残量が完全になくなると、電波が届く場所に移動しても自動的に時刻が補正されない場合があります。その場合は、日付、曜日、時刻の代わりに「-」 (ハイフン) が表示されたままとなります。時刻を表示するには、「時刻補正 (M56)」の「手動時計」で時刻を再設定するか、「自動補正」に設定を変更してください。

### ■ 時刻が表示されていない場合の影響

時刻が表示されていない場合は、次のような影響があります。

- カレンダー/スケジュール/タスクリストは、表示できません。
- すべてのアラームは、起動しません。また、アラームは設定できません。
- ティーンズ制限の「通話時間制限」「メール送信回数制限」の翌月更新(リセット)が行われません。※通常は、毎月1日の00時00分にリセットされる。
- au Media Tunerの「視聴予約」「録画予約」は起動せず、録画されません。
- au Music Portに接続できません。
- 「ケータイアップデート(M5×)」で更新日時を予約できません。
- 「ケータイアップデート(M5\*)」で更新日時を予約していた場合は、予約が自動的に解除されます。
- 待受ショートカットの誕生日お知らせアイコンは、表示されません。
- 発信履歴/着信履歴や、簡易留守メモ、通話録音では、日付、曜日、時刻の代わりに「- | (ハイフン)が記録されます。
- データを保存する際、タイトル名に年月日と時刻を含む場合は、年月日と時刻を「-」(ハイフン)に置き換えたタイトル名で保存されます。

例えば、フォトを保存した場合は「----- ---- 0001 というようなタイトル名となります。

- データを保存する際、詳細情報の保存日時は「---年-月--日」と記録されます。
- 時刻が表示されない場合に保存されたデータは再生時の年月日や時刻が「-」(ハイフン)で表示されることがあります。
- フォトのExif情報の日付は、空白(スペース)が記録されます。
- 「デジカメフォルダ」の「プリント指定」では、日付設定ができません。
- 「時刻補正(M56)」の「手動時計」で時刻を変更する際は、現在の日付・時刻として「2007年1月1日0時00分」と表示されます。

#### ■ 基地局から電波によって時刻を取得していない場合の影響

基地局から時刻を取得していないため、時刻が表示されていない場合は、次のような影響があります。なお、「時刻補正(M56)」の「手動時計」で時刻を設定することによって、画面には時刻が表示されていても、 基地局から時刻を取得していない場合は、同様の影響があります。

- 著作権が設定されたデータの操作は、制限されます。
- データフォルダ内の著作権が設定されているデータは、microSDメモリカードへの移動やタイトル編集ができません。
- microSDメモリカード内の著作権保護が設定されているデータは、一時的に不明なファイルとして扱われます。
- 再生期限制限/再生期間制限の制限付きデータは、再生できません。
- 有効期限付きのケータイアレンジファイルの内容は、表示されません。
- Eメール、Cメール、EZアプリでは、W52H本体の時刻が消去される前に60分間隔で保存されていた時刻を一時的に使用します。

# au ICカード

# au ICカードについて

au ICカードにはお客様の電話番号などが記録されています。



# ■ au ICカードが挿入されていない、もしくはお客様のau ICカード以外のカードが挿入されると・・・

au ICカードを挿入しない、もしくはお客様のau ICカード以外のカードを挿入された場合は、次の操作を行うことができません。また、受信電界アイコン (▶ P.28) が表示されません。

電話をかける/受ける*1	PINコード設定(M47)
メールの送受信	証明書設定(M48)
EZweb契約が必要な機能	料金照会
プロフィールの利用	各種申込
著作権のあるデータの利用*2	EZアプリ(BREW®)の利用*3
au Media Tunerの利用**4	遠隔ロックの起動/解除

- ※1 警察・消防機関・海上保安本部への緊急通報も発信できません。
- ※2 データ転送で取得したデータや辞書データなどは利用できます。それ以外のデータも削除や並び替えは行うことができます。待受画面やアラーム音、アドレス帳などに著作権のあるデータを設定している場合は、お買い上げ時の状態に戻ります。
- ※3 EZアプリ(BREW®)によっては一部起動できるものもあります。
- ※4 データフォルダに保存した番組は、au Media Tunerで再生できます。

#### ■ PINコードによる制限設定

au ICカードをお使いになるうえで、お客様の貴重な個人情報を守るために、各PINコードの変更やPINコード入力要否設定により他人の使用を制限できます(▶「PINコード設定(M47)」)。

# au ICカードの取り外しかた・取り付けかた

au ICカードは、電源を切り電池パックを取り出してから取り外し・取り付けを行います。

### ■取り外しかた

- ① ソケットを指で軽く押し下げながら図の矢印方向(OPEN方向)にスライドさせてロックを解除します。
- ② ソケットが浮き上がりますので、指で軽く回転させてソケットを開きます。
- ③ au ICカードを図の矢印方向にまっすぐにスライドさせて取り外します。

### ■取り付けかた

- ① ソケットを開きます。(取り外しかたの①~②の手順)
- ② au ICカードをソケットにまっすぐに差し込みます。
  - au ICカードの挿入方向(切り欠きの位置)にご注意ください。
- ③ ソケットを回転させて倒します。
  - au ICカードを押しながらソケットを回転させないでください。
  - ソケットを倒した際にau ICカードが少しとび出すことがあります。 au ICカードを軽く押し戻してください。
- ④ ④-1 ソケットをOPEN方向に軽くスライドさせます。
  - 手順③でソケットの回転軸が端から移動した場合にこの操作を行ってください。
  - ④-2 ソケットを指で軽く押し下げながらLOCK方向にスライドさせてロックします。
- 奥までスライドさせて確実にロックしてください。





■ お取り扱い時にソケットが外れてしまった場合には、下記の手順で取り付けできます。

取り付け前にソケットの回転軸部分が変形していない(ソケットの外形に対してゆがみがない)ことを確認してください。

- ① ソケットを垂直に立てて回転軸の片側を図の位置に挿入してください。
  - ソケット回転軸部の変形にご注意ください。
- ② 反対側の回転軸を図の位置に挿入してください。

#### ■お知らせ

- au ICカードを本体に取り付けるときにIC部分に触れると、汚れたり静電気などで破損の原因となる場合があります。
- au ICカードを正しく取り付けていない場合やau ICカードに異常がある場合はエラーメッセージ(▶ P.42) が表示されます。
- 無理に取り付けようとしたり、無理に取り外そうとすると、au ICカードが壊れることがありますので、ご注意ください。
- 取り外したau ICカードはなくさないようにご注意ください。
- au ICカードのIC部分や本体の端子部分に触れたり、傷を付けたりしないようにご注意ください。
- ご使用の際は、正しい挿入方向をご確認のうえご使用ください。間違ったご使用は機器の破損の原因となりますので ご注意ください。
- au ICカード着脱時は、必ず共通ACアダプタ01 (別売) などのプラグをW52H本体から抜いてください。

# GLOBAL EXPERT (グローバルエキスパート) について

グローバルエキスパートとは、au ICカードを海外用GSM\*<sup>1</sup>携帯電話\*<sup>2</sup>に差し替えてご利用いただく 国際ローミングサービス\*<sup>3</sup>です。

- au ICカード対応機種をお持ちの方ならご利用いただけます。いつもの電話番号のまま世界のGSM ネットワークで話せます。
- 特別な申込手続きや日額・月額使用料は不要で、通話料は国内分との合算請求ですので、お支払いも 簡単です。ご利用可能国、料金、GSM携帯電話、その他サービス内容など詳細につきましては、同梱 内の「グローバルエキスパートご利用ガイド」にてご確認ください。
- ※1 GSMとは、Global System for Mobile Communications の略。デジタル携帯電話に使われている無線通信方式の1つで、欧州、アメリカ、アジア、オセアニア、アフリカなど、世界で幅広く利用されている方式です。日本で使われているCDMAやPDCなどとの適合はしていません。
- ※2 GSM携帯電話とは、GSM方式のもとで使える携帯電話本体のことで、機種によりますが、異なった周波数 (GSM900MHz、1800MHz、1900MHz)のもとでの使用が可能です。
- ※3 国際ローミングとは、日本でお使いの携帯電話または番号のまま海外の携帯電話事業者ネットワークにおいて音声通話などをご利用いただくサービスです。

#### ■ ご利用イメージ

1国内では、au ICカード対応 携帯電話としてご利用にな れます。

※新規ご契約でご利用の場合、 日本国内での最初の ご利用日の2日後から 海外でのご利用が

可能です。



2 au ICカードを海外用 GSM携帯電話に差し替 えます。

回転軸

(2)

※ここでのGSM携帯電話は、 海外利用シーンのみを想定しています。



3世界のGSMネットワークでいつもの番号で話せます。



- 4帰国したら「au ICカード」を いつもの携帯電話へ
- ★ 国内モードへの変更などの手続き は不要です。

# 海外でご利用になるときは

ご利用前に必ず「au ICカード」を海外用GSM携帯電話に差し替えてください。

1 W52Hの電源を切り、電池パックを取り出し、au ICカードを抜き取る



#### ■お知らせ

- 取り外しかたについては「au ICカードの取り外しかた・取り付けかた」(▶ P.44)をよくお読みください。
- 2 海外用GSM携帯電話の電源を切った状態で、GSM携帯電話の「取扱説明書」に従って au ICカードを差し込む



- 設定方法はGSM携帯電話のメーカーおよび機種により異なりますので、その「取扱説明書」をご確認ください。なお、渡航前に設定の確認をされることをお勧めします。
- 以後、GSM携帯電話の取扱説明書に従いご利用ください。
- 「グローバルエキスパートご利用ガイド」に記載されているGSM携帯電話以外での本サービスの利用可否、au ICカードの故障、破損などにより、万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましてはKDDI(株)、沖縄セルラー電話(株)では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 国内でお客様がPINコード入力の必要な設定をしている場合、GSM携帯電話でも同様の入力が必要になります。

詳しくは、「PINコード設定(M47)」をご参照ください。

#### ■ ご利用上のご注意

- 新規ご契約でご利用の場合、日本国内での最初のご利用日の2日後から海外でのご利用が可能です。
- 海外旅行の際は「グローバルエキスパートご利用ガイド」をお持ちいただき、携帯電話もしくはau IC カードを紛失・盗難された場合は、巻末のお問い合わせ先まで速やかにご連絡いただき、通話停止の 手続きをお取りください。
- グローバルエキスパートは、ぷりペイド専用契約の方はご利用になれません。
- au ICカードを盗難・紛失された場合、第三者によって他の携帯電話(海外用GSM携帯電話を含む) に挿入され、不正利用される可能性もありますので、PIN1コードを設定されることをお勧めいたします。設定方法については、「PINコード設定(M47)」をご参照ください。

# 電話の基本操作

# 電話をかける

#### 1 電話番号を入力

| 「一一」:1桁削除 | 「一一一」:1桁削除 | 1秒以上長押し) / 一一 (1秒以上長押し):すべて削除 | 一般電話へかける場合には、同一市内でも市外局番から入力してください。

# 

诵話が終了すると、通話終了画面に通話時間の月安が表示されます。

#### ■お知らせ

- 電話番号を入力する画面を表示したまま約30秒間何も操作しないと、待受中の表示に戻ります。
- 相手の方の携帯電話・PHSの電源が切ってあったり、電波の届かない地域にいるときには、接続できないことをアナウンスでお知らせします。
- 「1401」を追加して電話をかけた場合の通話料は、auのぷりペイドカードを購入し、ご登録された残高から引かれます。
- 送話口(マイク)は原列の左上にあります。通話中は指や顔などで送話口をおおわないようにしてください。
- 送話口をおおって相手の方に声が伝わらないようにしても、相手の方に声が伝わりますのでご注意ください。
- 通話中に【♪を押すと、受話音量(相手の方の声の大きさ)を6段階で調節できます。最大音量時には ⇒が表示されます。
   通話中に番号キーを押すと、入力した番号のプッシュ信号を送信できます。
  - ※送信するプッシュ信号の音は、W52Hの側では鳴りません。
- 通話中に四 (1秒以上長押し)を押しても電話を切ることができます。
- 「クローズ終話(M534)」が設定されていると、W52Hを閉じても電話を切ることができます。
- au電話からご利用いただけるダイヤルサービス
  - ・ 全国の一般電話との通話
  - ・全国の携帯電話・PHS・自動車電話との通話
  - · au国際電話サービス(005345: お申し込みは不要です)
  - ・ポケットベルの呼び出し(市外局番が必要です)
  - 171(災害対策用ボイスメール)
  - 177(天気予報:市外局番が必要です)
  - ・117(時報)
    - ※次のNTTサービスはご利用になれません。
      - コレクトコール、伝言ダイヤル、ダイヤルQ2、新幹線との通話、116(NTT営業案内)
- · 104(電話番号案内)
- ・115 (電報の発信)
- ・110(警察への緊急通報)★
- ・119(消防機関への緊急通報)★
- ・118(海上保安本部への緊急通報)★
- 船舶電話

# ■ 緊急通報位置通知について

W52Hは、警察・消防機関・海上保安本部へ緊急通報の際、お客様の現在地がGPS測位方法により、通知されます。

#### 例: お客様が警察「110」に緊急通報した場合の画面



#### ■お知らせ

- 警察・消防機関・海上保安本部について、ここでは緊急通報受理機関と記載します。
- 本機能は、2007年4月以降、一部の緊急通報受理機関(海上保安本部においては全管区)にて開始予定で、順次、全国へ拡大していく予定です。
- 緊急通報番号★(110、119、118)の前に「184」を付けるか、「発信者番号通知(M42)」を「通知しない」にして 発信した場合は、電話番号と同様にお客様の現在地を緊急通報受理機関に知らせることができません。
- GPS衛星または基地局の信号による電波を受信しづらい、地下街・建物内・ビルの陰では、実際の現在地と異なる位置が、緊急通報受理機関へ通知される場合があります。
- GPS測位方法で通知できない場合は、基地局信号により、通知されます。
- 警察・消防機関・海上保安本部への緊急通報の際には、必ずお客様の所在地をご確認のうえ、口頭でも正確な住所を お伝えくださいますようお願いいたします。なお、おかけになった地域によっては、管轄の通報先に接続されない場合があります。
- 緊急通報した際は、通話中もしくは通話切断後一定の時間内であれば、緊急通報受理機関が、人の生命、身体などに 差し迫った危険があると判断した場合には、発信者の位置情報を取得する場合があります。
- 通知した位置情報の履歴は、「緊急用位置確認(M49)」で確認できます。

# P(ポーズ)ダイヤル

送信するプッシュ信号をあらかじめ入力しておき、通話中に「全」を押すと、プッシュ信号を送信できます。 各種の情報サービスや自動予約サービスを利用する際に便利です。

例: 「03-0001-XXXX (銀行の電話番号) 」 に電話をかけて、店番号 「22X」 口座番号 「123XX」 を送信する場合

1 電話番号を入力→ഈ (2回)

[m](2回)でP(ポーズ)を入力できます。P(ポーズ)を含めて36桁まで入力できます。

2 送信するプッシュ信号を入力

店番号 P(ポーズ) 口座番号 22X 〒1 (2回) 123XX P(ポーズ)を間に入力すれば、複数のプッシュ 信号をつなげて入力できます。

3

電話番号「030001XXXX」が点滅して電話がかかり、最初のP(店番号の前)が点滅します。

4

店番号「22X」が点滅して、プッシュ信号が送信され、2番目のP(口座番号の前)が点滅します。

5

- \_\_\_ 口座番号 「123XX」が点滅して、プッシュ信号が送信されます。

#### ■お知らせ

- 電波の状態が悪いと、正しく送信できないことがあります。
- 送信されている番号が点滅しているときに一つを押すと、次の番号もプッシュ信号で送信されます。

# W52Hから海外へかける(au国際電話サービス)

W52Hからは、特別な手続きなしで国際電話をかけることができます。

例: au電話からアメリカの「212-123-XXXX」にかける場合

1 アクセスコード、国番号、市外局番、相手の方の電話番号を入力→ 🕼

アクセスコード 005345 国番号(アメリカ) 1 市外局番\* 212 相手の方の電話番号 123 -XXXX

※市外局番が「OIで始まる場合には「OIを除いて入力してください。

#### ■お知らせ

- au国際電話サービスは毎月のご利用限度額を設定させていただきます。各auにて、ご利用限度額を超過したことが確認された時点から同月内の末日までの期間は、au国際電話サービスをご利用いただけません。
- ご利用限度額超過によりご利用停止となっても、翌月1日からご利用を再開します。
   また、ご利用停止中も国内通話は通常通りご利用いただけます。
- 通話料は、各auより毎月のご利用料金と一括してのご請求となります。
- ご利用を希望されない場合は、お申し込みによりau国際電話サービスを不取り扱いにすることもできます。 au国際電話サービスに関するお問い合わせ: au電話から(局番なしの)157番(通話料無料) KDDI(001)の国際電話サービスに関するお申し込み・お問い合わせ:

NDB1(0017の国际電話サービスに関するの中したがも同い日わせ: 一般電話·au電話から0077-7160(通話料無料) 受付時間 毎日9:00~20:00

海外へ電話を転送できます。 ▶ P.376 「海外の電話への転送」

# 電話番号メニュー

1 電話番号を入力→■ (発信)

2	電話発信	電話をかける	
	184/186付加	184付加: [184(発信者番号非通知)]を付加 186付加: [186(発信者番号通知)]を付加 • 特番([184]/[186])があらかじめ入力されている場合、[184取消]/[186取 消]と表示されます。選択すると、特番が削除されます。	

特番付加	ぶりペイド付加: [1401(ぶりペイド特番)」を付加 分計付加: [131]を付加 ▶ P.384 [通話明細分計サービス] ボイスメール付加: [1612]を付加 ▶ P.373 [W52Hからのボイスメールの送信] ・該当する特番があらかじめ入力されている場合、「ぷりペイド取消」/「分計取消」/ 「ボイスメール取消」と表示されます。選択すると、特番が削除されます。 ・[1401]を追加して電話をかけた場合の通話料は、auぷりペイドカードを購入し、ご登録された残高から引かれます。
プレフィックス付加	入力した電話番号に対して、あらかじめ「プレフィックス設定(M581)」で登録したプレフィックス付加番号を選択し、付加 ・ お買い上げ時には、「au国際電話サービス」のアクセスコード「005345」が設定されています。 ・ 市外局番メモリ (M582)を設定している場合、プレフィックス付加で国際電話サービスの番号を付加して発信することはできません。
Cメール作成	入力した電話番号を宛先にしたCメールを作成 ▶ <b>P.102</b> 「Cメール送信」の操作 <mark>Ⅰ</mark> 以降
Hello Messenger	入力した電話番号でHello Messengerを起動する ▶ <b>P.109</b> 「メンバーリストを作成する」
トーン送信	ブッシュ信号を送信(通話中のみ利用できる) ※送信するブッシュ信号の音は、W52Hの側では鳴りません。

#### お知らせ

 電話番号には、同時に複数の特番を付加できます。ただし、次の番号は、同時に付加できません。 「184」と「186」、「140」と「131」、「140」と「1612」、「131」と「1612」

### 雷話番号入力時のサブメニュー

# 1 電話番号/特番/アドレス帳のメモリNo.を入力→回(サブメニュー)

2	アドレス帳へ登録	入力した電話番号をアドレス帳に登録 ▶ <b>P.61</b> 「他の機能からのアドレス帳登録」
	アドレス帳呼出	アドレス帳の電話番号に電話をかける ・ でアドレス帳を選択→ ■ (選択)→電話番号を選択→ ■ (発信)
	発信履歴呼出/着信履歴呼出	発信履歴/着信履歴の電話番号に電話をかける 発信履歴/着信履歴を選択→ ■ (発信)
	Eメール	アドレス帳のメモリNo.の下1桁(0~9)または下2桁(00~99)を入力した場合に、Eメールを作成 ▶ P.69「新規作成」の操作 4 以降 • アドレス帳の「通常Eメールアドレス」で選択されているEメールアドレスが宛先となります。

#### お知らせ

「アドレス帳呼出」「発信履歴呼出」「着信履歴呼出」は、あらかじめ「184」/「186」/「1452」/「1401」/
 「131」/「1612」/「プレフィックス番号」だけを入力した場合と、「184/186」と「1401/131/1612」
 および「プレフィックス番号」を組み合わせて入力した場合にのみ利用できます。

# 電話を受ける

# 1 着信→[<> →通話→[□□□]

通話が終了すると、通話終了画面に通話時間の目安が表示されます。

# ■ 電話がかかってきた場合の表示について



「着信時相手表示(M319)」が「表示する」に設定されている場合は、相手の方から電話番号の通知があると、電話番号が表示されます。さらにその電話番号と名前がアドレス帳に登録されている場合は、電話番号に加えて、名前などの情報が表示されます。また、アドレス帳の着信画像が「着信表示する」に設定されているときは、画像がディスプレイに表示されます。

「着信時相手表示(M319)」が「表示する」に設定されている場合は、相手の方から電話番号の通知がないと、電話番号の代わりにその理由が表示されます。

「非通知設定」: 相手の方が電話番号の通知を拒否している場合

「公衆電話」: 相手の方が公衆電話からかけている場合

「通知不可能」: 相手の方が通知できない電話からかけている場合

 サブディスプレイの表示は、「着信時相手表示(M322)」で設定します。
 本体を閉じた状態で電話がかかってきた場合のサブディスプレイの表示については、「■本体を閉じているとき 着信すると | P.30)をご参照ください。

#### ■お知らせ

- ・ 着信中に●■(1秒以上長押し)を押しても電話を受けることができます。
- 通話中に四の(1秒以上長押し)を押しても電話を切ることができます。
- ビュースタイルでご利用中に着信した場合は
  - ・通話中は受話口の位置にご注意ください。・・通話中や通話録音中は、画面の表示が上下反転します。
  - 通話中は本体を開いた状態でのご利用をお勧めします。
- かかってきた電話に出なかった場合は

待受画面に「<a>配 着信あり 1件」と表示されます。 ▶ P.31 「通知アイコン」</a>

• 着信時に着信音量を調節するには

着信中に【)を押すと、着信音量を調節できます。 EMを押すと、着信音が消音になりバイブレータも停止します。
・着信時に着信音量を変えても、「通常着信(M21)」の「音量(M21)」 | 設定は変わりません。

• 他の機能をご利用中に着信した場合は

アドレス帳など他の機能をご利用中に着信した場合は、着信が優先されます。

ムービーを録画していた場合またはICレコーダーで録音していた場合は、一時停止されて一時停止中の画面になります。マイボイス録音などで録音していた場合は、録音が中断されて録音終了後の画面になります。

### 応答保留

### 

保留状態になり、約30秒でとに保留中であることを音でお知らせします。

2 7

保留が解除され、電話がつながります。

#### ■お知らせ

- 着信中に (メニュー) / (原画→ [応答保留] または (1秒以上長押し) と操作しても応答を保留できます。
- 保留中も、かけてきた相手の方には通話料がかかります。
- 保留中に
   ✓ 区間 (1秒以上長押し)を押すと、保留されていた電話を終了します。
- 一度保留を解除すると、もう一度保留にはできません。

# 着信拒否

# 1 着信→ 🔳 (メニュー) → [着信拒否] / 🖼

呼出音が止まって電話が切れます。

着信拒否をすると、相手の方には「こちらはauです。おかけになった電話をお呼びしましたが、お出になりません。」と音声ガイダンスでお知らせします。

#### ■お知らせ

 「お留守番サービス(M61)」「着信転送サービス(M62)」の無応答転送を設定している場合は、着信拒否をしても、 お留守番サービスまたは着信転送サービスが優先されます。

# 海外からW52Hに電話をかけてもらう

ここで説明するのは、海外にいる相手の方がお客様のau電話に電話をかけるときの操作です。よく電話をかけてくる方にお知らせしておくことをお勧めします。

例:アメリカから日本国内のau電話「090-0001-XXXX」にかけてもらう場合

# 1 国際アクセス番号、日本の国番号、相手の方のW52Hの電話番号を入力→発信

国際アクセス番号 (アメリカ) \_ 日本の国番号 \_ 相手の方のW52Hの電話番号 (最初の0は省略する) 011 81 90-0001-XXXX

#### お知らせ

- 国際アクセス番号は国によって異なります。
- 相手の方のW52Hの電話番号は、最初の「O」を省略して入力してください。


# 発信履歴/着信履歴

発信履歴/着信履歴は、それぞれ最大50件まで保存されます。

50件を超えると、古い履歴から自動的に削除されます。削除されたくない履歴は、保護してください。

# 発信履歴/着信履歴の電話番号へ電話する

### 1 待受中に→ (発信履歴)/ ( ( 着信履歴)

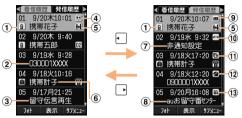

《発信履歴一覧画面》

《着信履歴一覧画面》

### 2 履歴を選択→■ (表示)







- ①: **』**など(アドレス帳に登録した電話番号タイプアイコン)
- ②: 電話番号
- ③: ネットワークサービスのサービス内容
- (4): ! (Hello Messengerアイコン)
- ⑤: Mなど(アドレス帳に登録したグループ絵文字 またはグループ番号)
- 6): 名前
- (7): 非通知着信の理由
- (8): auお留守番センター(伝言お知らせ時)
- ⑨: 簡易留守メモアイコン… ■(未再生)/■(再生済み)/■(削除済み)
- ⑩: №(拒否アイコン)
- (1): 昼(不在アイコン)… 昼(4秒以下、赤色)
- (1): (auで着信確認」アイコン)
- ③: ■(伝言お知らせ/着信お知らせアイコン)
- (4): ▲(保護アイコン)
- 低(発信1) (15): ☑(
- 16: 2 (発信2)
- ①: 『(シークレットアイコン)
- 18: 発信回数
- (19: ②(着信日時)
- ②: 不在アイコン…着信時の呼び出し秒数による⑤ (4秒以下、赤色) ⑥ (5~20秒)⑥ (21~40秒)⑥ (41秒以上)

22: 着信時間

# 3


#### ■お知らせ

- 発信履歴/着信履歴―覧画面で「対した押すと、フォト表示/リスト表示を切り替えることができます。
- 「シークレット(M431)」が「表示しない」に設定されている場合、アドレス帳にシークレットとして登録されている相手の方の名前などの情報は表示されず、電話番号が表示されます。
- 「アドレス帳制限(M433)」が「設定する」に設定されている場合、ロックNo.入力画面が表示されます。ロックNo. を入力すると発信履歴/着信履歴が表示されます。
- 発信履歴/着信履歴一覧画面で履歴を選択して を押しても、電話をかけることができます。
- 発信履歴/着信履歴詳細画面で電話番号を選択して (発信)を押すと、電話番号メニュー (▶ P.48)を利用して電話をかけたり、Cメールを作成したり、Hello Messengerを利用したりできます。

# ■ 「au で着信確認」の通知について

「auで着信確認」とは、KDDI (株) 提供の固定電話に着信があったことをau電話に通知するサービスです。 (KDDI (株) 提供の固定電話ご利用の方は、待受中に配→[トップメニュー]→[auお客さまサポート]→[申し込む/変更する]→[「auで着信確認」サービス]からお申し込みいただけます。)

「auで着信確認」の通知を受けたときは、着信履歴一覧画面/詳細画面で ○または詳細画面で ●を押すと、固定電話にかけてきた相手先か、着信元(固定電話)を選択して電話をかけることができます。

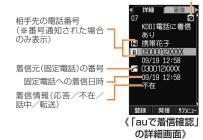

「auで着信確認」アイコン

# 発信履歴/着信履歴のサブメニュー

# 発信履歴/着信履歴一覧画面または発信履歴/着信履歴詳細画面(▶ P.51)→□(サブメニュー)

2

削除	発信履歴/着信履歴を1件削除/選択削除/全件削除 ▶ P.38「データの削除」
保護	発信履歴/着信履歴が削除されないように保護 設定する: 選択した発信履歴/着信履歴が保護され、詳細画面に (保護アイコン)が表示 解除する: 選択した発信履歴/着信履歴の保護を解除 ・ 保護できる発信履歴/着信履歴は、それぞれ25件までです。
アドレス帳参照	発信履歴/着信履歴の電話番号を含むアドレス帳を参照
アドレス帳へ登録	発信履歴/着信履歴の電話番号をアドレス帳に登録 新規登録: 新しくアドレス帳に登録 上書登録: 保存されているアドレス帳に上書きして登録 ・以降の操作については、「新規登録」(▶ P.60)をご参照ください。
着信拒否へ登録	「着信制限(M44)」の着信拒否指定番号に発信履歴/着信履歴の電話番号を登録 ロックNo.の入力→ ■ →登録先を選択→ ■ (登録) • 指定番号着信拒否の設定が解除されている場合は、発信履歴/着信履歴から電話番号を登録すると自動的に拒否に設定されます。
フォト/リスト表示切替	発信履歴/着信履歴―覧画面の表示方法を切り替え [フォト表示] / [リスト表示] • 発信履歴/着信履歴―覧画面で [元] (フォト/リスト)を押しても、表示方法を切り替えられます。

# お留守番着信お知らせについて

「お留守番着信お知らせ」は、携帯電話の電源がOFFだったり、電波OFFモード中だったり、電波の届かない場所にいた際、お留守番サービスに着信があったことをお知らせするサービスです。

お留守番着信お知らせが着信すると、通常の着信と同じように待受画面には「**配**着信あり 1件」と表示され、着信履歴に記録されます。

お留守番着信お知らせには、「お留守番サービス (M61)」で伝言をお預かりしたことをお知らせする「伝言お知らせ」と、相手の方が伝言を残さずに電話を切った場合に相手の方の電話番号をお知らせする「着信お知らせ」の2種類があります。



#### 《伝言お知らせ(発番情報なし) の場合の着信履歴詳細画面》

お留守番サービスに伝言が録音された場合、「未聴の伝言の件数/伝言の総数」、伝言が録音された日時をお知らせします。



#### 《伝言お知らせ(発番情報あり) の場合の着信履歴詳細画面》

お留守番サービスに伝言が録音 された場合、名前(通知された電 話番号と名前がアドレス帳に登録 されている場合)、伝言を録音さ れた方の電話番号、「未聴の伝言 の件数/伝言の総数」、伝言が録 音された日時をお知らせします。



#### 《着信お知らせの場合の 着信履歴詳細画面》

お留守番サービスに伝言が録音されなかった場合で、電話番号が通知されている場合、名前 (通知された電話番号と名前がアドレス帳に登録されている場合)、電話番号と電話があった日時をお知らせします。

※「メッセージ確認」が選択された状態で■(発信)→デュ(発信)/であを押すと、お留守番サービスに接続して 伝言を再生できます。

# プロフィール

あらかじめ登録されている電話番号などの他に、名前や住所などの情報を追加登録できます。

#### お知らせ

au ICカードが挿入されていない場合、またはお客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合に次の操作を行うと、au ICカード(UIM) エラーと表示されます。
 ● を押すとプロフィール画面が表示されます。
 ● を押すとプロフィール画面が表示されます。ただし、電話番号1、Eメールアドレス1、ICCIDは表示されません。また、プロフィール内容のEメールへの添付やGPS情報の利用など一部操作できない項目もあります。お客様のau ICカードを挿入し、もう一度電源を入れ直してください。

### プロフィールの表示

1 待受中に □ 0 歳



《プロフィール画面》

# プロフィールの編集

1 待受中に
○ (修正) → (基本) タブの項目を選択 → (編集)

基本タブ				
图 名前	全角24/半角48文字以内	₹ 郵便番号	半角10桁以内	
■ 名前∃ミ(読みがな)	半角24文字以内(カタカナ・		(数字・「-」ハイフン)	
	英数字·記号)	● 住所	全角40/半角80文字以内	
電話番号1*	お使いのW52Hの電話番号	■ 住所タイプ	3種類と「なし」から選択	
電話番号タイプ 1 ※	「ケータイ」	₩ 誕生日	1901年1月1日~2099	
個 電話番号2~3	36桁以内		年12月31日	
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8種類と「なし」から選択	★ 星座	13の星座と「なし」から選択	
2~3		🞤 血液型	A型、B型、O型、AB型と「な	
Eメール	EZwebで取得したアドレ		し」から選択	
アドレス 1 *		趣 趣味	全角10/半角20文字以内	
Eメールアドレス	「ケータイ」	■ メモ	全角40/半角80文字以内	
タイプ1*		⊯ GPS情報	GPS情報あり/GPS情報	
図 Eメールアドレス	半角64文字以内		なし	
2~3			設定方法については、「他の	
	7種類と「なし」から選択	機能での	機能でのGPS情報付加」	
タイプ2~3			(► P.222)をご参照くださ	
URL URL	半角256文字以内(あらか		い。	
	じめ[http://]が入力され	D ICCID*	au ICカード番号	
ています。)			·	

※変更できないため、プロフィール編集画面には表示されません。

# 

アドレス帳の「新規登録」(▶ P.60)の操作 4 を参考にして、画像を登録してください。

# 3 →を押して「設定」タブを表示→項目を選択→ 🔳 (編集)

設定タブ		
<b>1</b> 着信画像	プロフィールに登録されている「電話番号2~3」から通常着信した場合、Cメールを受信	
	した場合、「Eメールアドレス1~3」からEメールを受信した場合、プロフィールに登録し	
	た画像を「着信表示する」/「着信表示しない」を設定	
	<ul><li>「画像」タブに画像を登録すると、自動的に「着信表示する」が設定されます。</li></ul>	
	<ul><li>「画像」タブに画像が登録されていない場合は、「着信画像」を選択できません。</li></ul>	

### 4 回 (登録)

#### ■お知らせ

- 登録する電話番号が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。
- URLは、「http://」または「https://」を先頭に付けて登録してください。
- 編集項目の中には通話中に選択できない項目もあります。
- プロフィールの電話番号を利用するには
  - ・プロフィール画面で「電話番号2~3」を選択して「へ」を押すと、電話をかけることができます。
  - (発信)を押すと、電話番号メニュー(▶ P.48)が表示されます。
  - ・電話番号を選択せずに「な」を押すと、「電話番号2」に電話をかけます。
- プロフィールの情報を利用するには
  - ・プロフィール画面で「Eメールアドレス」「URL」「住所」「GPS情報」を選択すると

    (EXール)/

    (EZナビ)と表示されます。

    た押すと、Eメールの作成「新規作成」(▶ P.69)、「デコレーションメール」

    (▶ P.72)、EZweblcよるページの表示「EZweb」(▶ P.176)、EZナビの利用「EZナビでできること」

    (▶ P.200) などが簡単にできます。

### プロフィールのサブメニュー

# 1 プロフィール画面 (▶ P.53) → 🔟 (サブメニュー)

修正	プロフィールを修正 ▶ <b>P.53</b> 「プロフィールの編集」
削除	プロフィールに追加した情報をお買い上げ時の設定に戻す • 「電話番号1」「電話番号タイプ1」「Eメールアドレス1」「Eメールアドレスタイプ1」 「ICCID」は削除できません。
文字サイズ設定	「名前」の文字サイズを「極大」「大」「中」から選択
Touch Message 送信	Touch Messageで送信 ▶ <b>P.328</b> [Touch Message送信]
赤外線送信	赤外線通信で送信 ▶ P.331「赤外線送信」
ファイル保存	プロフィールの内容をデータフォルダに保存 ▶ <b>P.161</b> 「ファイル保存」
Eメールへ添付	プロフィールの内容を添付データにしてEメールを作成 • Eメールの作成方法については、「新規作成」(▶ P.69)をご参照ください。
GPSメール作成	プロフィールに付加されたGPS情報を本文に入力したEメール(GPSメール)を作成
GPS情報詳細	プロフィールに付加されたGPS情報を表示

# 文字入力

# ■ 文字入力時の各キーの割り当て一覧

文字種	かな漢字/数字 (全角)	カタカナ/数字(全角/半角)	英字/数字 (全角/半角)	数字 (全角/半角)	ダイヤ
画面の 表示	1)漢字	2カナ 7カタカナ	<b>3</b> A a <b>8</b> AaBb	<u>4</u> 12 <u>9</u> 1234	ダイヤル入力
1.8	<b>▶あいうえおぁ</b> いうえぉ1 <sub>7</sub>	<b>▶</b> アイウエオァィウェォ1	全角   **   **   **   **   -     -	1	1
$2^{\frac{t}{ABC}}$	▶ かきくけこ2 ¬	▶ カキクケコ2 ¬	▶ abcABC2 ¬	2	2
$3_{\scriptscriptstyle DEF}$	▶ さしすせそ3 ¬	▶ サシスセソ3 つ	▶ defDEF3 ¬	3	3
$4_{\scriptscriptstyle GHI}^{\scriptscriptstyle th}$	▶ たちつてとっ4 -	▶ タチツテトッ4 -	▶ ghiGHI4 -	4	4
5 kž	▶ なにぬねの5 -	▶ ナニヌネノ5 -	→ jklJKL5 –	5	5
$6_{\scriptscriptstyle MNO}^{\scriptscriptstyle it}$	▶ はひふへほ6 ¬	▶ ハヒフへホ6 ¬	► mnoMNO6 ¬	6	6
7 <sub>PQRS</sub>	▶ まみむめも7 _	▶ マミムメモ7 つ	pqrsPQRS7	7	7
8 **	▶ やゆよゃゅょ8 つ	▶ヤユヨャュョ8 つ	tuvTUV8 -	8	8
$9_{ m wxyz}^{5}$	▶ らりるれろ9 ¬	▶ ラリルレロ9 -	►wxyzWXYZ9	9	9
<b>0</b> ₽₽	プわをんわ0、。一・~ !?空白(スペース) 改行 □	全角 ・ ワヲンヮ 0、。 - ・ ・ '? '? 空白(スペ-λ) 改行 - ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	全角 ▶0.,@' :!? 空白(スペース) 改行 ] 空白(スペース) 改行 ] (-)*#+,^; (-)*#+,^; (->\$¥%& []'`{ }" 空白(スペ-ス) 改行	0	0
<b>X</b> ₩	小文字と大文字を切りを (濁点)や(半濁点 変換対象がない場合、 全角の場合、。 半角の場合、。-	)を付加 以下の記号を入力※¹ ー・~!? 空白(スペース)	英字の小文字と大文字を切り替え変換対象がない場合、以下の記号を入力*1 全角の場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	*	*
# 🗸	文字入力時は、1つ前の 変換対象がない場合は、	)文字を表示 <sup>※2</sup> .絵文字→顔文字→半角記 <del>り</del>	号→全角記号の一覧を表示	#	#
הבע	文字種の一覧を表示				-Р
m	変換(半角カタカナ、半	角英字、半角数字は変換で	きません)		_
MM	改行				_
•	カーソルの左移動				
•	カーソルの右移動 文字確定後は、文字の-	-番後ろで右にカーソルを移	動すると、半角の空白 (スペース) を入力		_
•	※半角カタカナ、半角英	予測変換解除時は変換機能 「字、半角数字はカーソルの「 一番後ろで下にカーソルを移	下移動のみとなります。		_
メモノクリア	カー		は、カーソル以前の文字を1文字削除		₩3
メモ/クリア		−ソル以後の文字をすべて削 −ソル以後に文字がない場合	除  は、カーソル以前の文字をすべて削除		<b>*4</b>
<b>C</b> ₹₹	直前の変換確定を解除	/直前の削除を元に戻す			_

# 文字入力の方法



#### ■お知らせ

- 選択できる文字種は、文字を入力している画面によっ て異なります。
- 改行できる箇所で、文末にカーソルがあるとき、を押 すと改行できます。
- 他機種やパソコンから、Eメールや赤外線通信、ケーブ ル接続で受信したテキストデータの場合、W52Hにな い文字(一部の漢字など)があると、その箇所が空白(ス ペース) など別の文字に置き換えられます。

# ひらがな/漢字/カタカナ/英数字の入力

#### ■ かな入力と2タッチ入力について

文字種一覧画面で「1)漢字|「2)カナ|「7)かけ|を選択したときの入力方式には、「かな入力|と「2 タッチ入力 | の2種類があります。

設定方法については、「その他の文字入力サブメニューl(▶P.59)の「入力方式設定 | をご参照ください。

#### ■お知らせ

- 「入力方式設定」を「かな入力」に設定した場合、各キーに割り当てられた文字を入力できます。 各キーの割り当てについては、「■ 文字入力時の各キーの割り当て一覧 | (▶ P.55) をご参照ください。
- 「入力方式設定」を「2タッチ入力」に設定した場合、2桁の数字で文字を入力できます。 入力方法の詳細については、「2タッチ入力」(▶ P.57) をご参照ください。

#### ■ 英数カナ変換について

ひらがなを入力して原列(英数カナ)を押すと、入力時に押したダイヤルキーに対応した英字/数字/カ タカナ/記号の変換候補一覧が表示されます。

#### ■お知らせ

「入力方式設定」(▶P.59)を「2タッチ入力」に設定した場合、この機能は利用できません。

### ■ 漢字変換について

ひらがな/全角のカタカナを入力して、/回(変換)を押すと、漢字の変換候補一覧が表示されます。 | 確定する前に押すと、漢字変換を解除

# ■ バック機能について

「#|バック|が表示されているときに「#・」を押すと、文字入力時にキーを押しすぎて入力したい文字を 行きすぎた場合でも、前の文字に戻すことができます。

例: 「き」を入力したかったのに「く」になってしまったとき、「#ッ」を押すと、1つ前の文字に戻ります。

#### ■お知らせ

「入力方式設定」(▶ P.59) を 「2タッチ入力」に設定した場合、この機能は利用できません。

### ■ ~ 戻す機能について

「マーファイン 「アーファイン 「アーファー 「アー 「アーファー 「アー 「アーファー 「アーファー 「アーファー 「アーファー 「アー 「アーファー 「アーファー 「アーファー 「 文字削除の後では、直前に削除した文字を元に戻すことができます。

# 予測変換機能

予測変換機能を利用すると、よく使う言葉や過去に変換・確定した文節を途中まで入力しただけで変換 できます。

例:「か」と入力するだけで、「彼」などの予測変換の候補が表示され、「」を押すと選択できます。 また、確定した文に続くことが予想される予測変換の候補も表示されます。

例:「私」と入力すると、予測変換の候補に「は」「の」「が」などが表示されます。 🕡 を押すと選択でき ます。

#### ■お知らせ

- 表示される予測変換の候補は、過去に変換・確定を行った状況によって、異なります。
- 文字入力サブメニューの「予測変換設定」(▶ P.59)/「予測変換設定(M525)」を「解除する」に設定すると、予測 変換の候補が表示されなくなります。
- 入力したい文字が予測変換候補にない場合は、同(変換)を押して変換してください。
- 予測変換の変換候補が非表示になってから、 を押すと、通常の漢字変換となります。
- ダウンロード辞書を登録すると、予測変換の候補として表示されるようになります。

# メールサポート辞書

メールサポート辞書を利用すると、メールでよく使う言葉を入力しただけで変換候補として文例が表示されるようになります。挨拶文例·手紙文例·季節の文例などが用意されています。

#### ■お知らせ

文字入力サブメニューの「メールサポート辞書設定」(▶ P.59) / 「メールサポート辞書設定 (M526) 」を「解除する」に設定すると、メールサポート辞書の候補が表示されなくなります。

# 2タッチ入力

「入力方式設定」(▶ P.59)を「2タッチ入力」にすると、2桁の数字で文字を入力できます。 1桁目を入力すると数字が表示され、2桁目を入力すると対象の文字が入力されます。

#### ■お知らせ

- 2タッチ入力は、文字種一覧画面で「1漢字引」「2カナ引」「7 かか引」を選択したとき利用できます。
- 2タッチ入力中は、**#**」でも漢字変換できます。
- 2タッチ入力中は、文字が割り当てられていない2桁の数字を入力すると、全角入力の場合は全角の空白(スペース)、 半角入力の場合は半角の空白(スペース)が入力されます。
- 2タッチ入力中でも、※を押すと、小文字と大文字を切り替えたり、"(濁点)/"(半濁点)を付加できます(可能な文字のみ)。

### ■ 2タッチ入力時の各キーの割り当て一覧

# 「1漢字引」「2カナ引」(全角)の場合

※「2]カナ引の場合は、ひらがなの代わりに全角のカタカナが入力されます。

# 2桁目に押すキー キー 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

	-		J	)	1		)	,	)	)	)
	1	あ	い	う	え	お	Α	В	С	D	Ε
		あ	い	う	え	お	а	b	С	d	е
	2	か	き	<	け	C.	F	G	Τ	-	J
	2						f	w	h	i	j
	3	さ	ال	ф	ŧ	そ	Κ	L	Μ	Ν	0
	٥						k	-	m	n	0
		た	Ь	n	7	٢	ட	Ø	R	S	Т
,	4			0			р	q	r	S	t
桁	5	な	Ľ	ぬ	ね	の	U	V	W	Χ	Υ
븯							u	V	W	Х	У
桁目に押すキー	6	は	Ŋ	ıSı	$\wedge$	ほ	Ζ	?	!	_	/
9							Z				
İ	7	ま	み	ίJ	め	ŧ	¥	Ø			<b>(</b>
	/										
	8	ゃ	(	Ф	)	ょ	*	#	0	8	*1
	0	ゃ		Þ		ょ					- AK 1
	9	5	Ŋ	る	れ	ろ	1	2	З	4	5
	J										
	0	わ	を	h	"	۰	6	7	8	9	0
	U	わ			,	0					

※ 1: 8ng 0ng と押すと、大文字モード(上段)と小文字 モード(下段)が切り替わります。

### 「7 カタカナ引」(半角)の場合

	2桁目に押すキー										
	+-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
	1	7	1	ゥ	Ι	1	Α	В	С	D	Е
		7	1	ゥ	I	オ	а	b	С	d	е
	2	ħ	+	ク	Ţ	]	F	G	Н	-	J
	۷						f	g	h	i	j
	)	Ħ	ý	ス	t	y	Κ	L	М	N	0
	3						k	-	m	n	0
	1	g	Ŧ	IJ	Ŧ		Р	Q	R	S	Τ
,	4			ッ			р	q	r	S	t
1桁目に押すキー	5	t		Z	礻	1	U	V	W	χ	Υ
厚							U	٧	W	χ	У
捶	6	//	Ł	J	Λ	ホ	Z	?:	-:	-	/
9							Z				
İ	7	7	111	Ь	Х	ŧ	¥	8			
	_										
	8	ħ	(	1	)	3	*	#		8	*1
	0	Þ		ı		3					28.1
	9	ラ	IJ	JΙν	V		1	2	3	4	5
	פ	@	/	-	_	:	.ne.jp	.co.jp	.ac.jp	@ezweb .ne.jp	
	0	J	J	Y	"	۰	6	7	8	9	0
	U	~	,		,		www.	.com	.html	http://	https://
	_		_								

※ 1 : 8元 0点 と押すと、大文字モード(上段)と小文字 モード(下段)が切り替わります。

# 区点コードでの入力

JIS区点コードを利用して、文字や記号の入力ができます。

文字種一覧画面 (▶ P.56) で [X] コード | を選択して、4桁の数字を入力します。

#### ■お知らせ

区点コード表については、次のauホームページに掲載しております『取扱説明書』(PDFデータ)の巻末をご参照ください。(http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html)

# 絵文字/顔文字/記号の入力

絵文字/顔文字/記号一覧を表示して文字入力画面に入力します。

- 一覧の表示方法は2通りあります。
- ·文字種一覧画面で「6 (4) / 「5 &@] / 「0 &] を選択する
- ・文字入力画面に変換対象がない場合、#シを押す
- 一覧を表示中に**押**を押すと、絵文字一覧→顔文字一覧→半角記号一覧→全角記号一覧の順に切り替わります。

#### ■お知らせ

- 異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、絵文字が正しく表示されないことがあります。
- 絵文字カテゴリ「他社変換可能」は、他社携帯電話に絵文字を利用したEメールを送信したときに自動変換される絵文字を集めたカテゴリです。
- 「他社変換可能」のカテゴリは、以下の文字入力画面でのみ表示されます。
  - ・Eメールまたはデコレーションメールの件名編集画面、本文編集画面
  - ・Eメール設定内にある冒頭文編集画面、署名編集画面
- EメールアドレスやEメールの件名、本文、URLの入力時には、記号(半角)の『、。-・「」』は表示されず、入力できません。ただし、EZwebをご利用の際は、EメールアドレスやURLの入力時でも『、。-・「」』を入力できます。
- データフォルダ内のデータのタイトルには、記号(半角)の『./:?\*;<>¥| "』は入力できません。
- 記号(全角)の ↓は改行できない箇所では表示されません。
- 絵文字/顔文字の一覧を表示中に図/原型を押すとカテゴリを切り替えます。
- (選択)の代わりに回(連続)を押すと、絵文字/顔文字/記号を連続して入力できます。
- 絵文字/顔文字/記号の一覧を表示中にダイヤルキーを押すと、絵文字/顔文字/記号を選択する前の文字種で文字が入力されます。
- 文字入力画面に変換対象がない場合、(ド)を押すと句読点などの記号を入力できます。入力可能な記号については、
   「■ 文字入力時の各キーの割り当て一覧」(▶ P.55)をご参照ください。
  - ※ 文字変換の確定前でカーソルが末尾の文字にあり、\*(濁点)や\*(半濁点)を付加できない文字の場合は、同様に句読点などの記号を入力できます。

# 文字入力のサブメニュー

#### ■お知らせ

- 文字数制限を超えて入力しようとした場合は、入力可能な文字数までが入力されます。
- 入力制限のある項目に、制限にかかる文字を入力しようとすると、制限にかかる文字が空白(スペース)に置き換えられることがあります。
- 機能によって、文字入力サブメニューに表示される項目は異なります。

# コピー/カット/貼り付け

- 1 文字入力画面→ (サブメニュー) → [コピー/カット]
- ② で開始位置にカーソルを移動→ → ③ で範囲を指定→ (コピー) / □ (カット)
- 4 貼り付ける文字を選択→■

#### ■お知らせ

- コピー/カットできる文字数は、全角128/半角256文字以内です。
- コピー/カットした文は最大10件まで貼り付けリストに記憶されます。10件を超えた場合は、最も古い文から削除されます。
- 貼り付けリスト画面で (削除)を押すと、貼り付けリストを削除できます。 削除方法については、「データの削除」(▶ P.38)をご参照ください。
- 「デコレーションメール」(▶P.72)の本文入力時は、文字装飾データを含めた装飾付きコピー/カット/貼り付けできます。ただし、「文字位置を変更」「右→左に動作」「左右に動作」による装飾情報は、貼り付けたときに反映されません。装飾付きコピー/カットできるのは、装飾情報を含めて10,000byte、画像データは20個(最大100KB)以内です。
- 装飾付きコピー/カットを行った場合は、貼り付けリストには記憶されません。

# その他の文字入力サブメニュー

# 1 文字入力画面→□ (サブメニュー)

顔文字/	顔文字/定型文	顔文字/定型文を入力
定型文		顔文字/定型文を選択→ ■ ・顔文字/定型文を番号で選択する場合、00~09のように1桁の番号には頭に0を付けて入力してください。
	冒頭文/署名	Eメール(テキストメール)の「冒頭文設定/署名設定」(▶ P.95)に登録した内容を入力
	署名(Cメール)	Cメールの「署名設定」(▶ P.107) に登録した内容を入力
データ 挿入	GPS情報付加	<ul><li>Eメール本文入力時にGPS情報を呼び出して、文字列として入力</li><li>▶ P.222 「他の機能でのGPS情報付加」</li></ul>
	アドレス帳	アドレス帳の登録内容を入力
	発信履歴/ 着信履歴	発信履歴/着信履歴の電話番号を入力
	送信履歴/ 受信履歴	送信履歴/受信履歴のEメールアドレス/電話番号を入力  •送信履歴/受信履歴の一覧で回(削除)を押すと、送信履歴/受信履歴を削除できます。  ▶P.38「データの削除」
	プロフィール	プロフィールの登録内容を入力 登録内容を選択→ ■  • 入力できる項目は、アドレス帳の登録内容を入力する場合と同じです。
	マイアドレス	プロフィールに登録されているEメールアドレスを入力 Eメールアドレスを選択→ ■
	EZお気に入りリスト	お気に入りリストに登録されているURLを入力
	メモ帳	メモ帳に登録されている内容を入力  • メモ帳を選択→−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
設定	入力方式設定	入力方式を設定 かな入力:▶ P.56「ひらがな/漢字/カタカナ/英数字の入力」 2タッチ入力:▶ P.57「2タッチ入力」 •「入力方式設定(M524)」でも設定できます。
	予測変換設定	文字入力時に予測変換機能を利用するかどうかを設定/解除  • 予測変換設定を「解除する」にすると、文字入力を行っても、確定履歴には保存されません。  • 「予測変換設定(M525)」でも設定できます。
	メールサポート 辞書設定	文字入力時にメールサポート辞書を利用するかどうかを設定/解除 • 「メールサポート辞書設定(M526)」でも設定できます。
	文字サイズ設定	文字入力時に表示する文字サイズを設定 [極大]/[大]/[中]/[小]/[極小] ・「文字入力(M333)]でも設定できます。

# アドレス帳

# アドレス帳の登録

アドレス帳には、最大1,000件まで登録できます。

#### ■お知らせ

 アドレス帳に登録された電話番号や名前は、事故や故障によって消失してしまうことがあります。 大切な電話番号などは控えておかれることをお勧めします。なお、事故や故障が原因でアドレス帳が変化・消失した場合の損害および洗失利益につきましては、当社では一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

# 新規登録

# 1 待受中に「□ (1秒以上長押し)

アドレス帳編集画面には、「基本」「画像」「設定」の3つのタブがあります。 <! ● を押してタブを切り替え、編集項目を選択します。

必要な項目だけ設定して「一(登録)を押すと、その時点で登録できます。

### 2 項目を選択→ (編集)

	基本タブ
№ メモリNo.	000~999の数字
名 名前	全角24/半角48文字以内(絵文字以外)
■ 名前ヨミ(読みがな)	半角24文字以内(カタカナ・英数字・記号)
少 グループ	100種類から選択
<u></u> 表示シーン	シーン 1 / シーン 2 (お買い上げ時のシーン名) ▶ P.65 「シーン表示設定」  • 新規登録時は「シーン 1 」と「シーン 2 」が選択されています。
<b>看</b> 電話番号 1~3	36桁以内
⑥ 電話番号タイプ 1 ~ 3	8種類と「なし」から選択
通常電話番号	「通常TEL1を使用」(電話番号1を使用)~「通常TEL3を使用」(電話番号3を使用)から選択
■ Eメールアドレス1~3	半角64文字以内
<sup>3</sup> Eメールアドレスタイプ1~3	7種類と「なし」から選択
☑ 通常Eメールアドレス	「通常Eメール1を使用」(Eメールアドレス1を使用)~「通常Eメール3を使用」(Eメールアドレス3を使用)から選択
URL URL	半角256文字以内(あらかじめ「http://」が入力されています)
〒 郵便番号	半角10桁以内(数字·「-」ハイフン)
<b>a</b> 住所	全角40/半角80文字以内
■ 住所タイプ	3種類と「なし」から選択
4 誕生日	1901年1月1日~2099年12月31日
★星座	13星座と「なし」から選択
<b>》</b> 血液型	A型、B型、O型、AB型と「なし」から選択
趣趣味	全角10/半角20文字以内
<b>国</b> メモ	全角40/半角80文字以内
GPS情報	GPS情報あり/GPS情報なし 設定方法については、「他の機能でのGPS情報付加」(▶P.222)をご 参照ください。

# 3 →を押して「画像」タブを表示→ 🔳 (編集)

4	データフォルダ	データフォルダ内の登録可能な画像/ムービー/GIFアニメを登録 フォルダを選択→ ■ (詳細)→データを選択→ ■ ・ 画像によっては、・・・・ ・ 画像表示中に 「全点」を押すと、画像を表示枠のサイズに変更できます。もう一度押すと元のサイズに戻ります。 ・ 画像表示中に 「元点」を押すと、画面情報を非表示にできます。もう一度押すと表示できます。
	フォト撮影	フォトを撮影して登録   ■(シャッター)→ ■(登録)
	ムービー撮影	ムービーを撮影して登録
	画像なし	画像をアドレス帳から削除

### 5 →を押して「設定」タブを表示→項目を選択→ (編集)

	設定タブ
■ シークレット	登録中のアドレス帳にシークレットを設定/解除  • シークレットを設定したアドレス帳は「シークレット(M431)」を「表示する」に設定しているときのみ表示されます。  • ペア機能(▶ P.68)に登録しているアドレス帳を修正する場合は、シークレットを編集できません。
<b>』</b> 着信画像	登録したアドレス帳からの電話/Eメール/Cメールを受信したときに、登録した画像を「着信表示する」/「着信表示しない」を設定  「画像」タブに画像を登録すると、自動的に「着信表示する」が設定されます。 「画像」タブに画像が登録されていない場合は、「着信画像」を選択できません。
盾信LED	登録したアドレス帳からの電話/Eメール/Cメールを受信したときのLEDランプの点灯色・点滅パターンを設定/解除
M 着信メロディの通常/ Eメール/Cメール	登録したアドレス帳からの電話/Eメール/Cメールを受信したときの着信音(固定メロディ、データフォルダから選択)、バイブレータを設定/解除

# 6 回 (登録)

#### ■お知らせ

- 通話中でも「基本」タブは編集できます。ただし、GPS情報の付加はできません。
- アドレス帳―覧画面/内容表示画面(▶ P.62)で回(サブメニュー)→[新規登録]と操作してもアドレス帳編集画面が表示されます。
- 登録する電話番号が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。
- URLは、「http://」または「https://」を先頭に付けて登録してください。
- 新規登録のメモリNo.には、空いているメモリNo.のうち最も小さなメモリNo.が自動的に入力されますが、「000~999」のうち空いているお好きなNo.に変更できます。
- 一度登録したアドレス帳の修正

待受中に□→・・・
でアドレス帳を選択・□ (サブメニュー)・「修正」・「上書修正」 / [コピーして修正]と操作するか、個別のアドレス帳内容表示画面で・・
「個別のアドレス帳の内容表示画面で・・・
「コピーして修正」を選択すると、元のアドレス帳の内容を使って新規のアドレス帳が登録できます。

- 相手の方から電話番号の通知がない場合は、アドレス帳の着信画像、着信LED、着信メロディの設定は有効になりません。
- 「固定パターン」は、アドレス帳個別登録をする場合でのみ設定できるバイブレータの固定パターンです。

# 他の機能からのアドレス帳登録

他の機能で表示した電話番号/Eメールアドレス/URL/GPS情報/画像などを選択し、アドレス帳を新規に、またはすでに登録済みのアドレス帳に上書きして登録できます。

### 1 他の機能でアドレス帳に登録する操作を行う

2	新規登録	選択した登録項目が設定された状態でアドレス帳編集画面を表示 ・以降はアドレス帳の「新規登録」(▶ P.60)をご参照ください。
	上書登録	登録項目を上書きしてアドレス帳編集画面を表示 アドレス帳―覧画面で上書きするアドレス帳を選択→ ■ (選択) ・ 以降はアドレス帳の「新規登録」(▶ P.60)をご参照ください。

### 3 (登録)

#### ■お知らせ

上書登録先のアドレス帳に電話番号またはEメールアドレスが登録されている場合
 ☆で登録先のアドレス帳を選択→■(選択)→上書きする電話番号またはEメールアドレスを選択→■→「上書きする]と操作します。

### グループ設定

アドレス帳には100件のグループが用意されています。グループごとにグループ名やグループ絵文字、グループ着信画像、グループ着信LED、グループ着信メロディを設定できます。

- 1 アドレス帳―覧画面/内容表示画面(▶ P.62)→□ (サブメニュー)→[アドレス帳設定]→「グループ設定]
- 2 グループを選択→ஹ (修正)
- 3 「<絵文字>」を選択→ (編集)
- 4 絵文字なし 絵文字を設定しない 絵文字 W52Hの絵文字一覧(▶ P.395)から選択 絵文字アイコン1~32 32種の絵文字アイコンから選択
- **5 グループ名を選択→ (編集)→グループ名を入力→ グループ名は、**全角6/半角13文字まで入力できます。
- 6 ▶を押して「画像」タブを表示→ (編集) 「新規登録」(▶ P.60) の操作 4 をご参照ください。
- 8 回 (登録)

#### ■お知らせ

- 相手の方がアドレス帳に登録してある電話番号から番号通知で電話をかけていない場合は、アドレス帳のグループ 着信画像、グループ着信LED、グループ着信メロディの設定は有効になりません。
- 個別のアドレス帳に「着信画像」「着信LED」「着信メロディ」が設定されている場合は、そちらが優先されます。
- グループの削除

操作2でグルーブを選択→面(サブメニュー)→[削除]と操作します。 以降の操作は、「データの削除」 (▶ P.38) をご参照ください。

# アドレス帳の利用

# アドレス帳内容表示画面の表示

1 待受中に 回

アドレス帳一覧画面が表示されます。

[23](切替): ▶ P.65 「シーン表示設定」の「シーン切替設定」

アドレス帳―覧画面の右上には、現在の「シーン切替設定」の設定がアイコンで表示されます。

:シーン1(お買い上げ時のシーン名)

**|** | シーン2(お買い上げ時のシーン名)

| 全て

② でアドレス帳を選択→ (表示)選択したアドレス帳の登録内容が表示されます。



《アドレス帳一覧画面》



《アドレス帳内容表示画面》

#### ■お知らせ

通話中もアドレス帳を表示できます。

# 登録内容の利用

アドレス帳の登録内容を利用して、簡単に電話をかけたり、メールを送信したり、Hello Messengerを利用したりできます。

### ■ 登録した電話番号を利用する場合

1 アドレス帳内容表示画面 (▶ P.62)→電話番号を選択→ (発信) 電話番号メニューが表示されます。電話番号メニューについては、「電話番号メニュー」(▶ P.48) をご参照ください。

#### ■お知らせ

- 操作1で■ (発信)の代わりに を押しても電話をかけることができます。
- アドレス帳ー覧画面/アドレス帳内容表示画面の「画像」タブ/「設定」タブの画面でをを押しても電話をかける ことができます。選択しているアドレス帳に複数の電話番号が登録されている場合、「基本」タブの「通常電話番号」 で選択した電話番号に電話がかかります。

#### ■ 登録したEメールアドレスにEメールを送る場合

プドレス帳内容表示画面 (▶ P.62) → 「Eメールアドレス」を選択→ (Eメール)→ 「新規作成] / 「新規デコレーションメール作成]

選択したEメールアドレスを宛先としたEメール作成画面/デコレーションメール作成画面が表示されます。 ▶ **P.69** 「新規作成 |

▶ P.72 「デコレーションメール」

### ■ 登録したURL/住所/GPS情報を利用する場合

1 アドレス帳内容表示画面 (▶ P.62) → 「URL」 「住所」 「GPS情報」 を選択

→ **(EZ)** / **(EZナビ)** 

「URL |を選択した場合、URLのページをEZwebで表示します。

「住所」を選択した場合、住所の登録内容をEZナビウォークで利用できます。

「GPS情報あり」の「GPS情報」を選択した場合、GPS情報により地図を表示することなどができます。

# メモリNo.の利用

メモリNo.000~099に登録した相手の方には、メモリNo.の下1 桁または下2桁の入力だけで電話をかけたり、メールを送信したりできます。

1 待受中にメモリ№. (00~99)を入力

メモリNo.の下1桁(0~9)または下2桁(00~99)を入力します。

### 2 ~

● (発信)を押すと、電話番号メニューが表示されます。電話番号メニューについては、「電話番号メニュー」(▶ P.48) をご参照ください。

・回を押すとEメール作成画面が、・回を1秒以上長押しするとCメール作成画面が表示され、メールを作成できます。

▶ P.69 「新規作成」(Eメール)
▶ P.101 「Cメール送信」(Cメール)

#### ■お知らせ

- メモリNo.で電話をかけると、「基本」タブの「通常電話番号」で選択した電話番号に電話がかかります。
- メモリNo.でEメールを作成すると、「基本」タブの「通常Eメールアドレス」で選択したEメールアドレスが宛先になります。
- メモリNo.でCメールを作成すると、「基本」タブの「通常電話番号」で選択した電話番号が宛先になります。

2

### Eメールへ添付

1 アドレス帳一覧画面 (▶ P.62)→□□ (サブメニュー) → [Eメールへ添付]

<b>ا</b>	1 件添付	<ul> <li>「添付する」</li> <li>アドレス帳に画像が登録されている場合、「添付する」の代わりに「画像を付加する」/ 「画像を付加しない」を選択します。</li> <li>選択されたアドレス帳をvCardデータとして添付したEメール作成画面が表示されます。</li> </ul> ▶ P.69 「新規作成」
	選択添付	アドレス帳を選択→ ■ (選択)→ 回 (添付)→ [添付する]  ・選択方法については、「データの複数選択」(▶ P.39)をご参照ください。  ・一度に 10件まで選択して添付できます。  ・アドレス帳に画像が登録されている場合、「添付する」の代わりに「画像を付加する」/ 「画像を付加しない」を選択します。  ・複数のアドレス帳を1件のvCardデータとして添付したEメール作成画面が表示されます。 ▶ P.69 「新規作成」

#### ■お知らせ

- アドレス帳内容表示画面(▶P.62)→面(サブメニュー)→[Eメールへ添付]と操作すると、1件添付になります。
- アドレス帳内容表示画面の「設定」タブの「シークレット」の情報は、vCardデータに含まれます。 それ以外の「設定」タブの内容は、vCardデータに含まれません。
- ファイル名については、「ファイル保存」(▶ P.161)の「■ お知らせ | をご参照ください。

### アドレス帳の検索

名前の読みがな、メモリNo.、グループ、電話番号、Eメールアドレスなどを入力すると、呼び出したいアドレス帳を検索して表示できます。

プドレス帳一覧画面/内容表示画面(▶ P.62)→□ (サブメニュー)→[検索]

名前ヨミ検索	検索したい名前の読みがなを入力→ ■
メモリNo.検索	検索したいメモリNo.を入力→ ■  • 3桁目を入力すると、自動的に検索を開始します。  • [14] ■ などと押して検索すると、No.100 ~No.199までに登録されているメモリ No.のうち一番小さいメモリNo.のアドレス帳が検索されます。  • [14] ② 2 ■ などと押して検索すると、No.120 ~ No.199までに登録されているメモリNo.のうち一番小さいメモリNo.のアドレス帳が検索されます。
グループ検索	<b>グループを選択→ ■</b> • アドレス帳が登録されているグループのみが、一覧に表示されます。
電話番号検索	検索したい電話番号を入力→ ■  • 36 桁まで入力できます。
Eメール アドレス検索	検索したいEメールアドレスを入力→ ■ • 半角64文字まで入力できます。
ワード検索	検索したいワードを入力→  ◆ 全角40/半角80文字まで入力できます。  ◆ 入力したワードが「名前」「住所」「趣味」「メモ」のいずれかに一致したアドレス帳の一覧が表示されます。

#### ■お知らせ

レス帳一覧画面に表示されます。

- 検索切替(▶P.67)の設定が「メモリNo.順」や「グループ順」に設定されているときでも、名前ヨミで検索した場合、 検索結果は「名前ヨミ順」のアドレス帳―覧画面に表示されます。
   メモリNo.やグループで検索した場合も同様に、検索切替の設定にかかわらず「メモリNo.順」「グループ順」のアド
- 「電話番号検索」「Eメールアドレス検索」「ワード検索」を実行すると、検索結果が一覧画面に表示されます。このときタブは表示されません。「ペープを押すと通常のアドレス帳一覧画面に戻ります。

### シーン表示設定

アドレス帳一覧画面/カレンダーの登録内容一覧画面/タスクリスト一覧画面を登録内容の「シーン」によって絞り込んで表示できます。

#### ■お知らせ

- シーン表示設定は、アドレス帳/スケジュール/タスクリストで共通の設定です。スケジュール/タスクリストも、同様の操作で設定できます。
  - カレンダー (▶ P.308) の登録内容一覧画面/登録内容詳細画面、タスクリスト (▶ P.312) の一覧画面/詳細画面 → 「「サブメニュー) → 「シーン表示設定」 と操作すると設定できます。
- au Music Portや市販のアドレス帳編集ソフトで編集したアドレス帳をW52Hに転送したり、機種変更時にアドレス帳を転送した場合、「シーン」は引き継がれませんので、ご注意ください。
- 1 アドレス帳一覧画面/内容表示画面 (▶ P.62)→ (サブメニュー)→「シーン表示設定]

2	シーン切替設定	選択した「シーン」のデータを一覧画面に表示
		シーン1:「シーン1」のデータを表示
		シーン2:「シーン2」のデータを表示
		<b>全て</b> :すべてのデータを表示
		<ul><li>「Wシーン設定」(▶P.305)が「シーン1」に設定されている場合には、「シーン1」また</li></ul>
		は「全て」から選択できます。「シーン2」に設定されている場合には、「シーン2」また
		は「全て」から選択できます。
	シーン一括設定	各データの登録内容の「シーン」を変更
		[シーン1]/[シーン2]→データを選択→ ■ (選択/解除)→ 回(確定)
		<ul><li>選択方法については、「データの複数選択」(▶P.39)をご参照ください。</li></ul>

# ショートカット作成

アドレス帳を待受ショートカットにしておくと、素早く呼び出して電話をかけたり、Eメールを作成したりできます。

プドレス帳一覧画面/内容表示画面(▶ P.62)→□ (サブメニュー)→[ショートカット作成]

_		
2	1件データ	アドレス帳一覧画面/内容表示画面で選択したアドレス帳をユーザー設定アイコンとし て登録
	各項目	電話番号/Eメールアドレスをユーザー設定アイコンとして登録 電話番号/Eメールアドレスを選択→ (登録) ● 登録した電話番号のユーザー設定アイコンを選択して (発信)を押すと、電話がかけられます。 ● 登録したEメールアドレスのユーザー設定アイコンを選択して (作成)を押すと、Eメール作成画面が表示されます。

アドレス帳の全データをサーバへ保存したり、W52Hへ戻したり、サーバのデータを確認したりできます。アドレス帳のサブメニューから登録画面を表示させると、「アドレス帳預けて安心サービス」 ( $\triangleright$  P.67)と [au My Page] を選択できます。  $\triangleright$  **P.237** [au My Page]

※「アドレス帳預けて安心サービス」は、アドレス帳のみを預けておくサービスです。

# アドレス帳一覧画面/内容表示画面(▶ P.62)→□(サブメニュー)→「アドレス帳お預り]→ロックNo.を入力→■

2	保存	サーバに接続後、サーバ上のアドレス帳データと照合して差分件数を表示し、「更新する」を選択するとデータ(サーバ上のアドレス帳)を上書き/削除/追加する	
	データを戻す	サーバに接続後、W52Hのアドレス帳データと照合して差分件数を表示し、「更新する」を選択するとデータ(W52Hのアドレス帳)を上書き/削除/追加する	
	データを見る	保存したアドレス帳を閲覧 • お預りアドレス帳のトップページでの操作については、「お預りアドレス帳」(▶ P.238) をご参照ください。	
	自動保存設定	設定を「ON」にすると、サーバ側からの指定日時に自動起動してアドレス帳データを照合し、W52Hのアドレス帳データの更新があった場合のみ、データ(サーバ上のアドレス帳)を上書き/削除/追加する ・「ON」を選択すると、サーバ接続後、サーバから自動保存のアクセス時刻を受け取ります。 ・自動保存しない場合は、「OFF」を選択します。	

※各項目選択時にサーバ接続確認画面が表示されますので、「接続する」を選択します。

#### ■お知らせ

- アドレス帳とサーバ間でデータの上書き/削除/追加する場合、差分のみのデータがやりとりされます。
- 「EZweb制限(M435)」が設定されている場合でも、アドレス帳の保存が可能です。
- シークレット設定しているアドレス帳データも保存されます。
- アドレス帳に設定されている画像データおよび着信音などは保存できません。
- アドレス帳に設定されているシーンやグループ名については機種により保存できない場合があります。またシーンやグループ名についてはサーバから携帯電話に戻すことはできません。
- サーバに保存したアドレス帳に接続する場合に、プレミアムEZパスワードの入力が必要になるようにロックをかける ことができます。
- データフォルダやmicroSDメモリカードに保存してあるアドレス帳情報は保存の対象外となります。
- W52Hのアドレス帳とサーバ間のデータのやりとりで、登録可能な全アドレス帳件数や電話番号・Eメールアドレス の登録件数、登録項目の最大入力可能文字数などに差異があった場合は、W52H側の登録可能件数などに従って データのやりとりが行われます。サーバ側の各登録可能数がW52Hの登録可能数より多い場合、サーバ側で多い部 分の内容は上書きされず、またW52Hのアドレス帳へも反映されませんのでご注意ください。
- 自動保存は、指定日時に待受画面になっているときに自動起動します。他の機能を起動しているときは自動保存できません。初回起動で自動保存できなかった場合、指定日時の30分後と指定日時の24時間後ごとに(最大168時間後まで)自動保存を試みます。再試行で自動保存できない場合は自動保存設定は「OFF」になり、設定が変更されたことをポップアップにて通知を行います。
- 「au My Page」または「アドレス帳預けて安心サービス」の解約および携帯電話サービスの解約などの場合、サーバでお預かりしているアドレス帳データはすべて削除されます。
- アドレス帳の保存およびデータを戻す、データを見る場合には通信料がかかります。アドレス帳を初めて保存するときや、機種変更したときには、データ量が多くなることがあるのでご注意ください。
- au My Pageに保存したデータをW52Hに戻しているときに、電池残量がなくなったり電池パックを取り外すと、登録済みのアドレス帳の画像、着信音設定、LED設定などが削除される場合があります。

# アドレス帳のその他のサブメニュー

アドレス帳一覧画面/内容表示画面から呼び出せるサブメニューには、他に次の機能があります。

# 1 アドレス帳一覧画面/内容表示画面(▶ P.62)→□□(サブメニュー)

削除	アドレス帳を削除 ▶ <b>P.38</b> 「データの削除」 • ペア機能(▶ P.68)に登録されているアドレス帳は1件削除、選択削除できません。ペア機能を解除してから削除してください。
フォト/リスト表示切替	アドレス帳一覧画面の表示をフォト/リストに切り替え •「フォト表示」の場合、画像が登録されていないアドレス帳には、 ************************************
グループ送信	グループを選択→ ■ → [新規作成] / [新規デコレーションメール作成]  • グループに登録されたメンバーのEメールアドレスを宛先にしたEメール作成画面/デコレーションメール作成画面が表示されます。  ▶ P.69 「新規作成」 ▶ P.72 「デコレーションメール」  • 「送信・作成設定」(▶ P.95)の「宛先件数制限」が「ON」の場合は、あらかじめ先頭から5件のEメールアドレスが選択されます。
アドレス帳 検索切替設定	アドレス帳―覧画面(▶ P.62)のタブ表示を切り替え 名前ヨミ順: 五十音順のタブを表示 メモリNo.順: 100の位ごとのメモリNo.別のタブを表示 グループ順: グループ名のタブを表示 • 「名前ヨミ順」に設定している場合、ダイヤルキーを使って対応する五十音順のタブにジャンプできます。(例: [返退を押すと「な」のタブが表示されます。さらに[返退を押すと「な」→「に」→「ぬ」→「ね」→「の」の順にジャンプします。) • 「グループ順」に設定している場合、ダイヤルキーを使って表示中のグループ内で五十音順にジャンプできます。 • 「メモリNo.順」に設定している場合は、ダイヤルキーを使って五十音順にジャンプすることはできません。
登録件数	アドレス帳の登録件数を表示  • シークレットが設定されているアドレス帳の件数は、「シークレット (M431)」を「表示する」に設定しているときのみ [2] の右に表示されます。
文字サイズ設定	「名前」の文字サイズを「極大」「大」「中」から選択
Touch Message送信	選択したアドレス帳をTouch Messageで送信  P.328「Touch Message送信」
赤外線送信	選択したアドレス帳を赤外線通信で送信 ▶ P.331 「赤外線送信」
ファイル保存	選択したアドレス帳をデータフォルダに保存 ▶ P.161 「ファイル保存」
GPSメール作成	GPS情報が付加されているアドレス帳を選択すると、GPS情報をEメールの本文に入力したEメール作成画面を表示 ▶ P.69「新規作成」
GPS情報詳細	登録されているGPS情報の詳細を表示

#### ■お知らせ

• サブメニューの中には通話中に選択できない項目もあります。

# アドレス 帳預けて安心サービス EZweb契約要

アドレス帳預けて安心サービスでは、アドレス帳のデータをサーバに保存できます。 また、Duogate IDをお持ちのお客様は、PC利用設定を行うことによりパソコンからもアドレス帳の確認・編集を行うことができます。

# ペア機能

よく連絡する相手の方(最大5件)をペア相手に登録しておくと、簡単な操作で電話をかけたり、メールを送信したり、Hello Messengerを利用したりできます。

# ペア機能への登録

#### ■お知らせ

ペア相手はアドレス帳から選択して登録します。ペア相手を登録する前に「新規登録」(▶ P.60)を参照してペア相手の情報をアドレス帳に登録してください。

**√**1 2 3 4 5 ▶

登録・確認する

# 1 待受中に 🕼

ペア相手が未登録の場合は確認画面が表示されるので
■を押してください。

# 2 ・・・で登録先を選択

タブが切り替わり、登録先を選択できます。

3 [登録・確認する]→[登録する] アドレス帳の一覧画面が表示されます。

4 アドレス帳を選択→ (選択)→ (登録)

#### ■お知らせ

- アドレス帳に複数の電話番号/Eメールアドレスが登録されている場合は、操作 で (選択)→ ●を押した後、ペア機能で利用する電話番号/Eメールアドレスを選択する画面が表示されます。
- かんたんモード中は、アドレス帳の「基本」タブの「通常電話番号」と「通常Eメールアドレス」で選択した内容が表示されます。
- ペア相手に登録したアドレス帳は、アドレス帳から1件削除/選択削除することはできません。 アドレス帳から削除する場合は、ペア相手の登録を解除してから、アドレス帳で削除してください。
- ティーンズモード中は、ペア相手に登録したアドレス帳は編集できません。

# ペア機能の利用

登録したペア相手に電話をかける/メールを送る/Hello Messengerにお誘いします。

1 待受中に <->→ ・・ でペア相手を選択→ (\*) で項目を選択→ ■

項目	説明
電話をかける	アドレス帳の電話番号に電話をかける
Eメールを送る	アドレス帳のEメールアドレスを宛先としたEメール作成画面/デコレーション メール作成画面を表示 <b>[新規作成]/[新規デコレーションメール作成]</b> ▶ <b>P.69</b> 「新規作成」 ▶ <b>P.72</b> 「デコレーションメール」
Cメールを送る	アドレス帳の電話番号を宛先としたCメール作成画面を表示  ▶P.101 [Cメール送信]
Hello Messenger	Hello Messengerのメンバーリストに登録 ・以降の操作は、「メンバーリストを作成する」(▶ P.109)をご参照ください。
登録・確認する	登録する: 新規登録または上書登録 ▶ P.68「ペア機能への登録」 解除する: 登録を解除 確認する: ペア機能に登録されたアドレス帳のデータを確認 ・ 複数の電話番号/Eメールアドレスが登録されているアドレス帳をペア機能に 登録した場合、登録時に選択した電話番号/Eメールアドレスのみ表示されま す。

# Eメール

EZweb契約要

初めて「Eメール」「EZweb」をご利用になるときは初期設定を行ってください。 初期設定方法については、「準備4.Eメール・EZwebの初期設定を行う」(▶P.27)をご参照ください。 ※Eメールのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった 方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。 Eメールは、相手の方が他社の携帯電話やパソコンでも送ることができます。

#### ■お知らせ

- Eメールの送信・受信には、データ量に応じて変わるパケット通信料がかかります。 詳しくは、au総合カタログおよびauホームページをご参照ください。
- Eメールの送信は、電波の届く所で行ってください。圏外で送信することはできません。
- 全角で最大5,000文字(半角10,000文字)のメールを送受信できます。
- Eメール送信件数は、1日最大1.000涌(宛先数含む)までです。
- 一度に送信できるEメールの宛先件数は5件(To/Cc/Bccを含め、合計半角640文字以内)までです。
- 添付データが含まれている場合、メールの送受信に時間がかかる場合があります。
- 中断できます。再開するには、待受画面で「図」を押すか、待受画面に表示される中断/BGM中アプリアイコン (▶P.31)を選択します。 ▶**P.362** 「機能中断設定(M55)」

# Eメールの作成/送信

### 新規作成

1 待受中に □ → [新規作成] Eメール作成画面が表示されます。 宛先 件名 添付

2 「宛先」を選択→ ■ (編集)

《Eメール作成画面》

- 3 アドレス帳/送信履歴/受信履歴/ ▶ P.69 「Eメールの宛先入力」 マイアドレス 直接入力 Eメールアドレスを入力→■
- 4 「件名 | を選択→ 🔳 (編集) →件名を入力→ 🔳 件名は全角50/半角100文字まで入力できます。
- 5 「本文 | を選択→ (編集) →本文を入力→ 本文は全角5.000/半角10.000文字まで入力できます。 ▶ **P.55** 「文字入力 |
- 6 [四] (送信) / [へ

#### ■お知らせ

- Eメール作成の際、件名・本文には、半角カナおよび半角記号『、。・・「」』は入力できません。
- 一度に5件までの宛先(To/Cc/Bcc含む)に送信できます。
- Eメール送信数は1日最大1.000通(宛先数含む)までです。
- Eメールの宛先(To/Cc/Bcc)を設定する際に、Eメールアドレスの変更可能部分を入力するだけで "@" から右側 部分を入力しなくても自動的に「@ezweb.ne.ip」が送信時に付加される便利な機能があります。ただしEメールの 宛先に間違った文字が入力されてしまっても「@ezweb.ne.ip | を付加して送信しますので、「でで間違った文字を削 除してから終了させてください。
- auの絵文字を他社の携帯電話に送信すると、他社の絵文字に変換されて届きます。
- 「デコレ&絵文字送信」(▶P.74)で送信すると、auの絵文字を他社の携帯電話でそのまま見られるように、アドレス を自動的に変更して送信します。
- 異なる機種の携帯電話やパソコンなどに送信した絵文字は、受信側で一部正しく表示されないことがあります。
- 送信完了画面を表示したままで約3秒間操作しない場合は、待受中の表示に戻ります。

# Eメールの宛先入力

Eメール作成画面(▶ P.69) / デコレーションメール作成画面(▶ P.72) → 「宛先」を選択→ ■ (編集)

入力済みのEメールアドレスを変更する場合は、宛先一覧画面でEメールアドレスを選択→ ● (編集) →入力方法を選択→ ● → [変更する] →アドレス選択入力→ (確定) と操作します。

	宛先入力メニュー	
アドレス帳	アドレス帳のEメールアドレス、またはアドレス帳のグループのEメールアドレスを宛先に入力 ▶ <b>P.70</b> 「■アドレス帳から宛先を入力」	
送信履歴/受信履歴	送信履歴/受信履歴のEメールアドレスを宛先に入力 送信履歴/受信履歴を選択→ ■  ・送信履歴/受信履歴を選択→ ■  ・送信履歴/受信履歴の一覧で[回](削除)を押すと、送信履歴/受信履歴を削除できます。 ▶ P.38 「データの削除」 送信履歴/受信履歴について  ・過去にEメールを送受信したEメールアドレスは、それぞれ最大30件まで送信履歴/受信履歴として記録されます。  ・同じ宛先に複数のEメールを送受信した場合でも、送信履歴/受信履歴には1件として記録されます。  ・受信ボックス/送信ボックス内で「全件削除」を実行した場合、送信履歴/受信履歴と同歴を信履歴・受信履歴を制除されます。	
マイアドレス	プロフィールに登録されているEメールアドレスを宛先に入力 <b>Eメールアドレスを選択→</b> ■ • [元](複数)→Eメールアドレスを選択→ ■ (選択)→ [元](確定)と操作すると、複数のEメールアドレスを入力できます。	
直接入力	Eメールアドレスを入力→■	

### ■ アドレス帳から宛先を入力

1 宛先入力メニュー(▶ P.70)で「アドレス帳]

#### アドレス帳のEメールアドレスを宛先に入力する場合

2 **② でアドレス帳を選択→ ■ (選択)→Eメールアドレスを選択→ ■** アドレス帳に名前が登録されている場合は、名前が表示されます。

#### アドレス帳のEメールアドレスを複数選択して宛先に入力する場合

- 2 ☑ (複数)→ でアドレス帳を選択→ (選択)
- 3 Eメールアドレスを選択→ (選択)→ (確定)

選択されたEメールアドレスには、

が表示されます。

複数のEメールアドレスを入力するには、この操作を繰り返します。

複数の宛先を入力すると、Eメール作成画面/デコレーションメール作成画面の「宛先」に**製**が表示されます。 ※ 同じ相手の方のEメールアドレスを2つ選択すると<mark>・・・</mark>が、3つすべて選択すると<mark>・・・・</mark>が表示されます。

#### アドレス帳のグループのEメールアドレスを宛先に入力する場合

2 回 (サブメニュー) → [グループ送信] →グループを選択→ ■ 「通常Eメールアドレス」に指定されているEメールアドレスが入力されます。

#### ■お知らせ

「送信・作成設定」(▶ P.95)の「宛先件数制限」が「ON」の場合は、アドレス帳よりグループ送信を選択すると、あらかじめ先頭から5件のEメールアドレスが選択されます。

宛先を変更する場合は、不要な宛先を選択して ■ (編集)を押してから、送信したい宛先を選択し直してください。

# 宛先一覧画面のサブメニュー

すでに宛先が入力されている場合に宛先一覧画面が表示されます。

- 1 Eメール作成画面 (▶ P.69) / デコレーションメール作成画面 (▶ P.72)→ 「宛先」を選択→ (編集)
- 2 宛先を選択→□□(サブメニュー)

3	Toへ変更	選択した宛先の種類を「To(宛先)」に変更
	Ccへ変更	選択した宛先の種類を「Cc(同報)」に変更
	Bccへ変更	選択した宛先の種類を「Bcc(隠し同報)」に変更
	削除	1件削除「削除する」を選択すると、宛先を削除 全件削除「削除する」を選択すると、宛先を全件削除

#### お知らせ

Cc(同報)、Bcc(隠し同報)について

「To(宛先)」は、Eメールの直接宛先として使用します。Toに宛先を入力しないと、Eメールは送信できません。 Eメール作成画面/デコレーションメール作成画面には、宛先一覧画面で最初のToのEメールアドレスが優先して表示されます。「Cc(同報)」はEメールを同報する際に使用します。「Bcc(隠し同報)」と違ってそのEメールの受信者が他の誰宛てに同報されたのかが分かります。「Bcc(隠し同報)」はEメールを同報する際に使用します。「Cc(同報)」とは異なり、受信者にはBccの宛先が表示されませんので、メールの受信者には、他の誰宛てにそのEメールが送信されているのかは分かりません。送信先のアドレス(Toも含めて)に知らせたくない場合は、Toには送信者自身のアドレスを、Bccには送信者のアドレスを入力します。

### データ添付

送信メールには、最大5件(合計500KB以下)のデータを添付できます。

# 1 Eメール作成画面 (▶ P.69) / デコレーションメール作成画面 (▶ P.72)→ 「添付」を選択→ ■ (編集)

添付データが登録されている場合は、添付一覧画面が表示されます。

2	データフォルダ	本体内のデータフォルダのデータを <u>添</u> 付 フォルダ/サブフォルダを選択→ ■ (詳細) →データを選択→ ■
	ラッピング	本体内のデータフォルダのラッピングメールデータを添付 ラッピングメールデータを選択→ ■ • ラッピングメールデータを添付したEメールは、ラッピングメールとして送信されます。 ▶ P.75「ラッピングメール」 • ラッピングメールデータは1件のみ添付できます。
	microSD	microSDメモリカード内のデータフォルダのデータを、本体内のデータフォルダに 保存して添付 フォルダ/サブフォルダを選択→ ■ (詳細)→データを選択→ ■ →[保存して作成]
	フォト撮影	フォトを撮影して添付 ■(シャッター)→■(添付) ▶ P.119「フォト撮影」
ムービー撮影 ムービーを撮影して添付 <a>●(録画)→●(終了)→●(添付) </a>		
	マイボイス録音	マイボイスを録音して添付 <ul><li>【開始)→ (終了)→ (添付)</li><li>マイボイス録音」</li><li>マイボイス録音後に(元明(再生)を押すと、録音を再生できます。 (再録音)を押すと、もう一度録音できます。</li></ul>
	プロフィール	プロフィールをvCardデータとして添付

#### ■お知らせ

- Eメールで送信可能なデータの種類については、「■ Eメールで送信可能なデーター覧」(▶ P.401)をご参照ください。
- デコレーションメールの本文に画像/デコレーションエモジを挿入した場合は、添付データと画像/デコレーションエモジを合計して500KBまで添付できます。
- 「マルチメディア | データ (mmf.m3f.maf.hvs.acp) は、1件あたり150KBまでしか添付できません。
- 選択したデータの名称と添付されたファイルの名称は、異なる場合があります。
- Eメール作成画面では添付データを送信用に符合化したサイズで表示するため、添付一覧画面よりも大きなデータサイズが表示されます。
- ファイル名に半角カナと一部の半角記号が含まれる場合は、全角文字に置き換えて添付されます(データフォルダにあるデータは変化しません)。
- 添付データのファイル名については、「ファイル保存」(▶P.161)の「■お知らせ」をご参照ください。

# 添付一覧画面のサブメニュー

すでに添付データが登録されている場合に添付一覧画面が表示されます。

- 1 Eメール作成画面 (▶ P.69) → 「添付」を選択→ (編集)
- 2 添付データを選択→□ (サブメニュー)

#### ■お知らせ

- 操作2で添付済みのデータを選択した場合。 (再生)を押すと再生できます。

### デコレーションメール

デコレーションメールでは、次のような装飾をしたFメールを送付できます。

- 文字色を変更する
- 文字サイズ(大/標準/小)を変更する
- 文字を点滅させる
- デコレーションエモジを挿入する
- データフォルダ内に保存した画像を挿入する
- 文字列をテロップ(右から左へ流れる)として表示する
- 文字列を左右にスウィング(左右に往復する)させて表示する
- 文字列の位置(左寄せ/センタリング/右寄せ)を変更する
- 背景色を変更する行間にライン(罫線)を入れる

データフォルダ内のデコレーションメールのテンプレートを利用すると、簡単に作成できます。



《デコレーションメール作成画面》

#### ■お知らせ

- デコレーションメール本文には、装飾情報を含めて約10KB(全角5,000文字)の文字を入力できます。デコレーションメール本文入力画面に表示される残り入力可能文字数(バイト数)には、装飾情報のデータ量も入力バイト数としてカウントされています。
- デコレーションメールの本文には、最大20件(合計約100KB以下)の画像/デコレーションエモジを挿入できます。
   なお、テンプレートを適用した場合は、テンプレートに含まれる画像/デコレーションエモジを含めて最大20件(合計約100KB以下)となります。デコレーションメール本文入力画面には、残り挿入可能画像(バイト数)が表示されます。
- 一度挿入した画像/デコレーションエモジは、件数に関係なく繰り返し挿入できます。ただし、装飾情報分は本文の 入力可能文字数としてカウントされます。
- 「データ添付」(▶ P.71)の操作でデータを添付した場合は、添付データと画像/デコレーションエモジを合計して 500KBまで添付できます。
- 装飾した文字を削除しても、装飾情報のみが残り、入力可能文字数が少なくなる場合があります。装飾解除を行ってから、文字を削除してください。なお、ででを1秒以上長押しすると、装飾情報(背景色を除く)も含めて文字が削除されます。
- 異なる機種の携帯電話やパソコンなどの間で送受信したデコレーションメールは、受信側で一部正しく表示されないことがあります。
- デコレーションメール非対応機種やパソコンなどに送信すると、普通のEメールとして受信・表示される場合があります。
- 「デコレーション変換送信」(▶ P.75) で送信すると、デコレーションメール非対応のau携帯電話やHTML形式のメールに非対応の他社携帯電話でデコレーションメールを見られるように、アドレスを自動的に変更して送信します。

#### ■ 文字を装飾する

文字の装飾は、あらかじめ入力した本文に対して範囲指定をしてから装飾方法を選択するものと、装飾 方法を先に選択してから入力する文字に装飾を施すものがあります。

- 1 待受中に → [新規デコレーションメール作成] デコレーションメール作成画面 (トP.72) が表示されます。 宛先・件名の入力は、Eメールの [新規作成] (トP.69) 操作 2~4 をご参照ください。
- 2 「本文」を選択→ (編集) →本文を入力→ (デコレーション) デコレーションメニューが表示されます。
- 3 ♠ で装飾を選択→ ■

デコレーションメニュー				
[国] 範囲を指定	<ul> <li>で装飾の開始位置を選択→ ■ (開始)→ ☆ で終了位置を選択→ ■ (終了)</li> <li>範囲を指定した後、デコレーションメニューで「文字色を変更」/「文字サイズを変更」/「文字を点滅」/「右→左に動作」/「左右に動作」を選択して装飾できます。</li> <li>続けて範囲を指定して装飾する場合は、操作の最後で ■ を押す代わりに 面(連続)を押します。</li> </ul>			
△ 背景色を変更	24色のカラーパレットから背景の色を選択 <ul><li>○ で背景色を選択→ ■</li></ul>			
▲     文字色を変更	<ul> <li>で文字色を選択→■</li> <li>続けて文字を入力すると、選択した色で文字が入力されます。</li> <li>続けて「ラインを挿入」すると、選択した色でラインが挿入されます。</li> <li>画面の右上には、カーソルの位置の文字色が表示されます。</li> <li>範囲を指定」してから「文字色を変更」を選択した場合は、指定した範囲の文字色/ラインの色が変更されます。</li> </ul>			
AAA 文字サイズを変更	「文字を大きく表示」/「文字を標準で表示」/「文字を小さく表示」を選択→  ・続けて文字を入力すると、選択した文字の大きさで入力されます。 ・画面の右上には、カーソルの位置の文字の大きさが表示されます。 ・「範囲を指定」してから「文字サイズを変更」を選択した場合は、指定した範囲の文字の大きさが変更されます。			
🄙 文字位置を変更	「文字を左寄せで表示」/「文字をセンタリングで表示」/「文字を右寄せで表示」を選択			
	→ ■			
<u>®</u> デコレーション エモジを挿入	データフォルダに保存されたデコレーションエモジを挿入 デコレーションエモジを選択→ ■ (選択)・ 画 (確定)  • 画 (確定)の前に別のデコレーションエモジを選択して ■ (選択)を押すと、複数のデコレーションエモジを選択して挿入できます。  • デコレーションメールの本文には、テンブレートの内容を含めて、最大20件(合計約100KB以下)の画像/デコレーションエモジを挿入できます。			
画像を挿入	データフォルダに保存された画像を挿入 フォルダ/サブフォルダを選択→ ■ (詳細) → 画像を選択 → ■ • 挿入できるのは、拡張子が「.jpg」「.jpg」「.gif」の画像です。 • デコレーションメールの本文には、テンプレートの内容を含めて、最大20件(合計約 100KB以下)の画像/デコレーションエモジを挿入できます。			
[注:文字を点滅	「文字の点滅を開始」を選択→  ・続けて文字を入力すると、文字が点滅表示されます。 ・「文字の点滅を終了」を選択すると、点滅表示する文字の入力を終了します。 ・「範囲を指定」してから「文字を点滅」の「文字の点滅を開始」を選択した場合は、指定した範囲の文字が点滅表示されます。「文字の点滅を終了」を選択した場合は、指定した範囲の文字の点滅表示を解除します。 ・絵文字/デコレーションエモジは点滅しません。			
▲▲ 右→左に動作	「文字のテロップを開始」を選択→■  ・カーソルの位置で改行され、続けて入力した文字/挿入した画像がテロップのように表示されます。  ・「文字のテロップを終了」を選択すると、改行してテロップ表示する内容の入力を終了します。  ・「範囲を指定」してから「右→左に動作」の「文字のテロップを開始」を選択した場合は、			
	指定した範囲がテロップのように表示されます。「文字のテロップを終了」を選択した場合は、指定した範囲のテロップ表示を解除します。			
<u>A</u> AA 左右に動作	「文字のスウィングを開始」を選択→ ■			
●」テンプレートを適用	データフォルダに保存されたテンプレートを選択 テンプレートを選択→  ・テンプレートを選択→  ・テンプレートを選択→  ・テンプレートを選択って回(プレビュー)を押すと、テンプレートの内容を確認できます。  ・すでに入力した本文がある場合、テンプレートを適用すると、入力済みの本文がすべて削除されます。			

<u>→</u> ラインを挿入	行と行の間にライン(罫線)を挿入
→ 1 つ前の状態へ	装飾を1つ前の状態に戻す
⇒ 装飾を解除	すべての装飾を解除
№ EZサイトで探す	EZwebへ接続して、デコレーション画像/テンプレートをダウンロード

# 4 ■ (確定)→ஹ (送信)/🧒

#### お知らせ

デコレーションメール作成時にテンプレートの読み込みを行うと、画像データが自動的に「テンプレート展開」フォルダへ保存されます。不要なデータは、必要に応じて削除してください。
 ※作成途中のデコレーションメールを破棄した場合も含みます。

# Eメール作成画面/デコレーションメール作成画面のサブメニュー

1 Eメール作成画面 (▶ P.69) / デコレーションメール作成画面 (▶ P.72)→□ (サブメニュー)

	_ ,
デコレーション メール切替	通常のEメール(テキストメール)をデコレーションメールに切り替え [切替える]/[切替えない] • テキストメール作成画面の場合のみ選択できます。
テキストメール 切替	デコレーションメールをテキストメールに切り替え [切替える]/[切替えない]  • 「切替える」を選択すると、デコレーションメールの装飾がすべて解除されます。  • デコレーションメール作成画面の場合のみ選択できます。
アドレス帳/送信 履歴/受信履歴/ マイアドレス	▶ P.69「Eメールの宛先入力」 • Eメール作成画面/デコレーションメール作成画面で「宛先」を選択した場合のみ選択 できます。
内容の確認	<ul> <li>Eメール作成画面で入力した内容を表示(複数の宛先をすべて表示)</li> <li>□(サブメニュー):「アドレス表示」/「編集に戻る」/「文字サイズ設定」/「上書保存」/「新規保存」</li> <li>[新規保存]</li> <li>[27](送信)/</li> <li>○ Eメールを送信</li> <li>● [編集): Eメール作成画面に戻る</li> <li>● Eメール作成画面の場合のみ選択できます。</li> </ul>
上書保存	Eメールを送信せずに送信ボックスに上書きして保存 ◆ 未送信メールを編集した場合のみ選択できます。
新規保存	Eメールを送信せずに送信ボックスに保存
テンプレート読み込み	データフォルダに保存されたテンプレートを読み込む テンプレートを選択・■  ・テンプレートを選択して四(プレビュー)を押すと、テンプレートの内容を確認できます。 ・すでに入力した本文がある場合、テンプレートを読み込むと、入力済みの本文がすべて削除されます。 ・デコレーションメールの本文には、テンプレートの内容を含めて、最大20件(合計約100KB以下)の画像/デコレーションエモジを挿入できます。 ・データフォルダの「ユーザーフォルダ」内の「ロックフォルダ」に保存された画像を挿入してから「テンプレート保存」したテンプレートを読み込むと、その画像もデコレーションメールの本文に挿入されます。画像は「テンプレート展開」フォルダにも保存され、ロックNo.を入力せずに閲覧できるようになるためご注意ください。
テンプレート 保存	編集中のデコレーションメールをテンプレートとしてデータフォルダの「Eメール装飾 データ」フォルダ内の「テンプレート」フォルダに保存 ◆ デコレーションメール作成画面の場合のみ選択できます。
ラッピング変換 送信	ラッピングメールをラッピングメール非対応のau携帯電話や他社の携帯電話で見ることができるようにアドレスを変換して送信  「宛先」が入力されている場合のみ選択できます。  デコレーションメール作成時にラッピングメールデータを添付して非対応機種に送信するときは、「ラッピング変換送信」または「デコレーション変換送信」を選択してください。どちらを選択しても変換されたEメールが送信相手に送信されます。
デコレ&絵文字 送信	auの絵文字を他社の携帯電話でそのまま見られるようにアドレスを変換して送信 • Eメール作成画面で「宛先」が入力されている場合のみ選択できます。

#### デコレーション 変換送信

作成したデコレーションメールを、デコレーションメール非対応のau携帯電話や、HTML 形式のメールに非対応の他社携帯電話などで見られるように変換して送信

• デコレーションメール作成画面で「宛先」が入力されている場合のみ選択できます。

- ※「デコレ&絵文字送信」のご利用にあたっては、EZwebコンテンツ「デコレ&絵文字デラックス」のお申し 込みが別途必要です。
- ※「ラッピング変換送信」「デコレ&絵文字送信」「デコレーション変換送信」の詳細については、「送信・作成設 定 | (▶ P.95)の「アドレス自動変更 | をご参照ください。

### ラッピングメール

ラッピングメールは、Eメールを作成する際にラッピングメールデータを添付することで送信相手側での 受信時にラッピングメールデータが再生され、メール開封前に気持ちを伝えることができます。

- 1 Eメール作成画面(▶ P.69) / デコレーションメール作成画面(▶ P.72) 宛先: 件名·本文の入力については、Eメールの「新規作成」(▶P.69)の操作2~5をご参照ください。
- 2 「添付 | を選択→ (編集) → 「ラッピング] →ラッピングメールデータを選択→ ■
- 3 [3] (送信) / [4]

#### ■お知らせ

- ラッピングメール非対応機種に送信した場合は、本文は普通のEメールとして受信されます。ラッピングメールデー 夕は受信されません。
- パソコンへ送信した場合は、普通のEメールとして受信され、ラッピングメールデータは添付データとして受信されます。
- パソコンで受信したラッピングメールデータを再生することはできません。
- 非対応機種に送信する場合は、「Eメール作成画面/デコレーションメール作成画面のサブメニュー」(▶P.74)で 「ラッピング変換送信」を選択すると、ラッピングメール非対応のau携帯電話や他社携帯電話などでも見ることがで きるように変換して送信できます。

# Eメール受信

# 全受信

 $[ \times - \mathbb{I} \cup \mathbb{I}$ 

### 1 待受中にEメールを受信

Eメールの受信が終了すると、受信完了画面が表示されます。

画面最上段によが点灯し、Eメール受信音が鳴ります。

差出人のEメールアドレスまたはアドレス帳の名前が表示されます。

- ※ 添付データを含むEメールを受信する場合や、ご使用のエリアの電波状況によって Eメールの受信に時間がかかることがあります。
- ※ Eメールやその他の機能を操作中に、「バックグラウンド受信 | (▶ P.94) が 「受信 する!に設定されていると、バックグラウンドでEメールを受信します。画面最上段 にいが点灯し、Eメール受信音が鳴り、受信ボックスにEメールが保存されます。
- ※「自動受信設定」(▶ P.94)が「自動受信しない」に設定されているとき、または受
- 信に失敗した場合は、お知らせ受信音が鳴り、が点灯します。「新着メール問合せ」 (▶ P.77) を行い、Eメールを受信してください。
- Eメールお知らせアイコン**園**が表示された場合は、■ (問合せ)を押すと新着メールを受信します。 ※「バックグラウンド受信」を「受信しない」に設定すると、待受画面でのみEメールを自動受信します。
- ※「自動受信設定」が「自動受信しない」に設定されている場合は、「バックグラウンド受信」を「受信す る」にしても、バックグラウンド受信しません。
- ※ フォトやムービーを起動中は、お知らせ受信音は鳴りません。 また、画像再生中やサムネイル表示中は Eメール受信音またはお知らせ受信音が鳴らない場合があります。

# 2 Eメール受信アイコンを表示

Eメール受信音が鳴り終わると、待受画面にEメール受信アイコンと受信件数が表示されます。

3

受信ボックスフォルダー覧画面 (▶ P.78) が表示されます。



お買い上げ時の設定では、新着のEメールはすべて「メインフォルダ」に入ります。

- ※ Eメール受信アイコンが表示されていない場合は、「PPを押してEメールメニューを表示してください。
- ※「受信ボックス設定」(▶P.94)が「一覧表示」に設定されている場合、フォルダの一覧は表示されずに、 受信ボックスに保存されているすべてのEメールが受信メール一覧画面(▶P.79)に表示されます。

### 4 フォルダを選択→ ■ →受信したEメールを選択→ ■ (表示)

[元] (返信): 返信のEメールを作成 [12]: 前のEメールを表示 [13]: 次のEメールを表示

#### ■お知らせ

- 受信したEメールの本文が10KB(約全角5,000文字)を超える場合、本文をすべて受信することはできません。 10KBを超えるEメールの場合、本文の最後に以降の内容を受信できなかった旨のメッセージが表示されます。
- 文字数が多いEメールの場合、表示に時間がかかる場合があります。
- 添付データの受信に時間がかかる場合があります。なお、受信状況によっては、添付データが受信できない場合もあります。
- 受信状況および受信データにより、正しく受信できなかった場合でも通信料がかかる場合があります。
- HTMLパートを含んだEメールは正常に表示できない場合があります。
- 受信したEメールの内容によっては、正しく表示されない場合があります。
- 受信メールが受信ボックスの容量を超えると、最も古い既読メールが削除されます。
   ※未読のEメール、保護されたEメールは削除されません。
   受信ボックスの容量については、「主な仕様」の「Eメール」(▶ P.408)をご参照ください。
- 画面最上段に表示されると (メールアイコン)について
   未受信のEメールがあると、 が点灯します。バックグラウンド受信中は、 が点灯します。
   未受信のEメールがなく、未読のEメールがあるときは、 が点灯します。
- Eメールアドレスがアドレス帳に登録されている場合
   Eメールを受信すると、Eメール受信音が鳴っている間、アドレス帳に登録されているEメールアドレスタイプアイコン、名前、グループアイコンが表示されます。アドレス帳に画像が登録されている場合は、画像も表示されます。
   Eメールアドレスが登録されているアドレス帳にシークレットが設定されていて、「シークレット(M431)」が「表示しない」」に設定されている場合は、Eメールアドレスまたは相手の方の差出人名が表示され、「表示する」に設定されている場合は、Eメールアドレスタイプアイコン、名前、グループアイコンが表示されます。
- 複数のEメールを同時に受信した場合 最後に受信したEメールの情報が表示されます。

#### ■ ラッピングメールを受信すると

ラッピングメールを受信すると、Eメール受信完了画面に添付されたラッピングメールデータに含まれているアニメーションが再生されます。待受ショートカットには、**週**(Eメール受信アイコン)の代わりに、ラッピングメールを受信したことがわかる絵文字が表示されます。Eメール一覧画面でラッピングメールを〔・〕で選択すると、ラッピングメールデータが再生されます。また、添付データアイコンとしてラッピングメールの絵文字が表示されます。絵文字がないラッピングメールデータの場合やラッピングメールデータが未受信の場合は、添付アイコンが表示されます。



- 受信したラッピングメールデータは、データフォルダの「Eメール装飾データ」フォルダ内の「ラッピング」サブフォルダに保存されます。
- Eメール受信時に、ラッピングメールと通常のEメールを同時に受信した場合は、最後に受信したEメールがラッピングメールであった場合のみラッピングメールデータが再生されます。
- 「ラッピングメール表示」(▶ P.95)が「表示しない」に設定されている場合は、ラッピングメール受信時にラッピングメールデータは再生されません。
- 「添付自動受信」(▶ P.94)の設定によって、Eメールと同時にラッピングメールデータを受信しなかった場合は、通常のEメールとして受信されます。
- アドレス帳に着信画像やグループ着信画像を設定している場合でも、ラッピングメールの受信時は、受信完了画面に ラッピングメールデータに含まれているアニメーションが再生されます。
- ラッピングメールをデータフォルダの「Eメールフォルダ」に移動/コピーすると、ラッピングメールデータの添付は解除されます。ラッピングメールをmicroSDメモリカードに移動/コピーしても、ラッピングメールデータはmicroSDメモリカードに移動/コピーされません。添付データアイコンとして、受信メールの場合は一次送信メールの場合は灰色の一般が表示されます。

# 差出人·件名受信

「メール受信方法」(▶ P.94) が「差出人・件名」に設定されている場合、差出人・件名のみを受信します。また、「メール受信方法」が「指定全受信」に設定されている場合でも、指定したアドレス以外からのEメールは差出人・件名のみを受信します。

#### 本文を受信する場合

受信メール一覧画面 (▶ P.79) →Eメールを選択→ (表示)Eメールの本文を受信した後、受信メールの本文が表示されます。

#### ■お知らせ

• microSDメモリカードの受信ボックス/データフォルダの「Eメールフォルダ」からは、上記の操作は行えません。

### 新着メール問合せ

#### ■お知らせ

Eメールが送られてきたとき、W52Hの電源がOFFだったり、電波の届かない地域にいる場合、Eメールは受信できません。また、受信中に電波状況が悪くなるとEメールを受信できないことがあります。
 そのような場合は、電波状況の良い場所でもう一度「新着メール問合せ」を実行してください。

### 選択受信

本文未受信のEメールを、最大10件選択して受信できます。

- ① 受信メール一覧画面(▶ P.79)→□(サブメニュー)→[選択受信]
- **2 Eメールを選択→ (選択)** 選択方法については、「データの複数選択」(▶ P.39)をご参照ください。
- 3 回 (受信)

# 添付データの再生

- 1 Eメール一覧画面(▶ P.79)→Eメールを選択→■ (表示)
- 2 添付データを選択→ (選択) 添付データの一覧が表示されます。 デコレーションメールに挿入された画像/デコレーションエモジも、一覧に表示されます。

#### ■お知らせ

- ピクチャ(GIFファイルのアニメも含む)データは、「添付再生設定」(▶ P.96)の「インライン再生設定」が「再生する」 に設定されている場合、Eメール内容表示画面の本文の末尾に添付データが再生されます。
- メロディ/テキスト&メロディ/ボイスデータは、「添付再生設定」(▶ P.96)の「メロディ再生設定」が「再生する」に 設定されている場合、Eメール内容表示画面を表示すると自動再生されます。
- 受信メールの場合は、添付データが受信済みのときにインライン再生されます。
- デコレーション内容表示画面では、添付データはインライン再生されません。

# 添付データの受信

「添付自動受信」(▶ P.94)が「自動受信しない」に設定されている場合や、添付自動受信では受信されない添付データが受信メールに添付されている場合は、次の操作で添付データを受信します。

1 受信メール一覧画面 (▶ P.79) →Eメールを選択→ ■ (表示)

### 2 添付データを選択→ ■ (選択)

添付データの一覧が表示されます。

デコレーションメールに挿入された画像/デコレーションエモジも、一覧に表示されます。 (詳細) を押すと、ファイル名とサイズが表示されます。

3 未受信の添付データを選択→ (受信) 添付データの受信が完了すると、データが再生されます。

#### ■お知らせ

- microSDメモリカードの受信ボックス/データフォルダのFメールフォルダからは上記の操作は行えません。
- 「添付自動受信」(▶ P.94) の設定にかかわらず、PCドキュメントデータ/クーポン情報データ/ライセンス未取得ファイルは自動受信しません。「添付データの受信」の操作に従って受信してください。
- 添付データの受信に、時間がかかる場合があります。なお、受信状況によっては、添付データが受信できない場合もあります。
- 受信状況および受信データにより、正しく受信できなかった場合でも、通信料がかかる場合があります。
- Eメールで受信可能なデータの種類と容量については、「付録」の「Eメールで受信可能なデータ一覧」(▶ P.401)をご参照ください。
- 受信した添付データは、データフォルダに保存されます。
- 受信した添付データをデータフォルダから削除した場合、添付データアイコンは未受信に戻ります。

### ■ 添付されたフォト/ムービーにGPS情報が付加されている場合

Eメールに添付されたフォト/ムービーにGPS情報が付加されている場合、EZナビウォークで地図を表示できます。

### Eメール内容表示画面で添付データを選択→ (再生)

- → m (EZナビ) → [地図を表示する]
- ▶ **P.200** 「EZナビ」

#### ■お知らせ

フォト自体やムービー自体に付加されているGPS情報は、W21H、W22H、PEИCK、W32H、W41H、W42H、W43H、W43H I、W51H、W52Hでないと表示できない場合があります。

# 受信ボックス/送信ボックス

受信したEメールは、受信ボックスに保存されます。送信済みのEメールや送信せずに保存したEメールは、送信ボックスに保存されます。

# 受信ボックス/送信ボックスの見かた

### ■ 受信ボックスフォルダー覧画面



《受信ボックス フォルダ 一覧画面》

- (1) маі …メインフォルダ(新着メールがある場合)
  - Main …メインフォルダ(Eメールがある場合)
  - …メインフォルダ(Eメールがない場合)
- ② 🔼 …サブフォルダ(新着メールがある場合)
  - ☑ …サブフォルダ(Eメールがある場合)
- ③ 受信ボックスのメール件数「(未読・本文未受信メール件数)/(受信ボックス内のメール総件数)|
- ④ 受信ボックスのフォルダに未読メールや本文未受信メールがある場合は、フォルダ名の右に合計の件数が表示されます。
- ※microSDメモリカードをセットした場合、一回(microSD)を押すと、microSDメモリカード内の受信ボックスのフォルダー覧画面に切り替わります。

#### ■ Eメールー覧画面







#### 3 行表示



#### 《受信メール一覧画面》

1 行表示(宛先)



#### 1 行表示(件名)



#### 《送信メール一覧画面》

(1) 宛先/差出人の名前またはEメールアドレス Eメールアドレスがアドレス帳に登録されている場合 は、アドレス帳に登録されている名前が表示されます。 受信したEメールに差出人名称が設定されている場 合は、設定されている名前が表示されます。 アドレス帳に登録されていない場合で、差出人名称も 設定されていない場合は、Eメールアドレスが表示さ

- **To**…送信ボックスの3行表示の場合に表示されます。
- ●…受信ボックスの3行表示の場合に表示されます。 ※アドレス帳にEメールアドレスが登録されている場
- 合は、アドレス帳に登録されている名前が優先して 表示されます。
- (2) 件名

れます。

- (3) 受信ボックスのメール件数「(未読・本文未受信メール 件数)/(受信ボックス内のメール件数)| 送信ボックスのメール件数「(未送信・送信失敗メール 件数)/(送信ボックス内のメール総件数)|
- (4) 添付データアイコン
  - ■…ムービーの添付データ
  - **聞**…マルチメディアの添付データ/音声データ
  - ■…フォト・グラフィックの添付データ/Flash®の添 付データ/デコレーションエモジ
  - ■…プレイリストの添付データ
  - ★・・・・ 文字装飾データ
  - ・・・アドレス帳、スケジュールなどのデータ/テキス トデータ
  - ■…PCドキュメントデータ
  - ☑…auクーポンデータ
  - 風…ラッピングメールデータ
  - ■…ライセンス未取得データ
  - **配**…その他の添付データ
  - ※ラッピングメールデータの場合、添付データアイコ ンとしてラッピングメールデータで指定された絵文 字が表示されます。

- ※未受信の添付データがサーバになく受信できない 場合は、

  のように薄い色のアイコンに斜線が 入って表示されます。
- ※受信できない添付データの場合は、このようにア イコンに斜線が表示されます。
- ※送信時の添付データがデータフォルダから削除さ れている場合、または添付データが未受信の場合 は、このようにアイコンが薄く表示されます。
- (5) 受信メールの状態アイコン
  - ☑ … 未読のEメール
  - (黒)…本文を未受信のEメール

  - ☑…転送を行ったEメール
  - 協会にある。
  - ・・・返信と転送を行ったEメール
  - ▶ サーバにメールがなく本文を受信できない Eメール(添付データも含まれます)
  - ⋒…保護されているEメール
- ⑥ 送信メールの状態アイコン

  - 耐…未送信のEメール
  - ★ ... 送信に失敗したEメール
  - ■… サーバに元のメールがなく転送に失敗した Eメール
- ※ 同(切替)を押して、3行表示/1行表示(宛先/差 出人) / 1 行表示(件名)を切り替えられます。受信 ボックス/送信ボックスでの表示切替は、それぞれの ボックスには影響しません。
- ※ インフォボックスは2行表示のみです。

#### ■ Eメール内容表示画面



《受信メール内容表示画面》

- (2) 本文
- ③ ≧など(メール状態アイコン)



《送信メール内容表示画面》

- (4) 口など(添付データアイコン)
- ⑤ ▲(保護アイコン)保護されている場合に表示されます。
- **6** 件件名
- ⑦ 1件目に受信した添付データのサイズ、添付データ名 複数の添付データがある場合は図が表示されます。

### Eメールの確認

### 1 待受中に ™

Eメールメニューが表示されます。

- 受信ボックスに未読メール(本文未受信メールを含む)がある場合は、「図+件数」が表示されます。
- 送信ボックスに未送信メール(送信失敗メールを含む)がある場合は、「図+件数」が表示されます。
- インフォボックスに未読メッセージ(本文未受信メッセージを含む)がある場合は、皿の右側に件数が表示されます。
- 「お預りメール確認」を選択すると、EZwebでお預りメールのトップページが表 《Eメールメニュー》 示されます。 ▶ P.237 「au My Page」
- 「メールサイトへ接続」を選択すると、EZwebでメールに関連した情報サイトが表示されます。

# 2 [受信ボックス]/[送信ボックス]

• 受信ボックスを選択した場合

受信ボックスフォルダー覧画面 (▶ P.78) が表示されます。

- ※「受信ボックス設定」(▶P.94)が「一覧表示」に設定されている場合、フォルダの一覧は表示されずに、 受信ボックスに保存されているすべてのEメールが受信メール一覧画面(▶P.79)に表示されます。 操作4へ進んでください。
- 送信ボックスを選択した場合
   送信ボックスに保存されているすべてのEメールが送信メール一覧画面(▶ P.79)に表示されます。 操作4へ准んでください。

# 3 フォルダを選択→■

4 Eメールを選択→ ■ (表示)

Eメール内容表示画面 (▶ P.80) が表示されます。

™:前のEメールを表示 ここのEメールを表示



#### お知らせ

- 受信メールが受信ボックスの容量を超えると、最も古い既読メールが削除されます。
   受信ボックス/送信ボックスの容量については、「主な仕様」の「Eメール」(▶P.408)をご参照ください。
   ※未読のEメール、保護されたEメールは削除されません。
- 送信メールが送信ボックスの容量を超えると、最も古い送信済みメールが削除されます。
   ※削除できる送信済みメールがない場合は、サーバに元のメールがなく転送に失敗したEメール、送信失敗メール、未送信メールの順に削除されます。
- 受信ボックスのご案内メールについて

お買い上げ時、受信ボックスのメインフォルダには、日立携帯電話Q&A、KDDI(株)提供のau styleのご案内メールが保存されています。

- ※ 日立携帯電話Q&A、au styleでご紹介している各コンテンツへの接続には、パケット通信料がかかります。
- ※ ご案内メールは削除できますが、「メモリリセット(M462)」「オールリセット(M464)」を実行すると、もう一度受信ボックスに表示されます。

# 編集/コピーして編集

未送信のEメールや送信に失敗したEメールを編集して送信したり、送信済みのEメールや保護されているEメールをコピーして編集して送信できます。

# 1 送信メール一覧画面(▶ P.79) / 送信メール内容表示画面(▶ P.80)

→□ (サブメニュー) →[編集] / [コピーして編集]

Eメール作成画面/デコレーションメール作成画面が表示されます。 Eメールの編集方法については、「新規作成」(▶ P.69) / 「デコレーションメール」(▶ P.72) をご参照 ください。

#### ■お知らせ

- 本体内の未送信Eメールまたは送信に失敗したEメールを選択した場合、「コピーして編集」は表示されません。
- 送信済みのEメールまたは保護されているEメールを選択した場合、「編集」は表示されません。
- データフォルダ内のEメールからは操作できません。

# 返信

# 1 受信メール内容表示画面(▶ P.80)→F== (返信)

通常のEメールを返信する場合はEメール作成画面(▶ P.69)、デコレーションメールを返信する場合はデコレーションメール作成画面(▶ P.72)が表示されます。

件名には、元のEメールの件名に「Re:」を付けた件名が入力されます。

宛先には、選択した差出人のEメールアドレスまたは返信先のEメールアドレスが表示されます。

「返信メッセージ引用」(▶ P.95)を「引用する」に設定している場合は、受信したEメールの本文が引用されます。引用文の先頭には引用符「>」が付きます。

#### お知らせ

- 受信メール内容表示画面 (▶ P.80)→面 (サブメニュー)→[返信]/[デコレーション返信]と操作しても返信できます。
   返信を選択した場合はEメール作成画面 (▶ P.69)、デコレーション返信を選択した場合はデコレーションメール作成画面 (▶ P.72) が表示されます。
- 元のEメールで同報されている相手全員の方に返信するには 受信メール内容表示画面(▶P.80)→[□(サブメニュー)→[全員へ返信]/[デコレーション全員返信]と操作します。 全員へ返信を選択した場合はEメール作成画面(▶P.69)、デコレーションメール全員返信を選択した場合はデコレーションメール作成画面(▶P.72)が表示されます。
  - ※ 受信したEメールに6件以上の宛先To: (Cc含む) があり、「宛先件数制限」(▶ P.96) が設定されている場合に「全員へ返信」/「デコレーション全員返信」を選択すると、エラーメッセージが表示され、宛先一覧選択画面が表示されます。 あらかじめ、受信したEメールの宛先に入力されている順番で先頭から5件のEメールアドレスが選択されています。 送信先を変更したい場合は、宛先を選択して (解除)を押し、不要な宛先を解除してから送信したい宛先を選択して (選択)を押し、宛先を変更してください。 2回 (確定)を押すと宛先が入力され、Eメール作成画面/デコレーションメール作成画面が表示されます。

宛先件数制限 (▶ P.96) が設定されていない場合は、エラーメッセージが表示され送信できません。

- - また、「デコレーション返信」/「デコレーション全員返信」で本文を引用する際、冒頭文/署名(デコレーション)と合わせて本文の合計が約10KBを超えた場合、または挿入された画像が20件(合計100KB)を超えた場合は、本文は引用されません。
- デコレーションメールを通常のEメールで返信した場合、受信したデコレーションメール本文の装飾情報/挿入されていた画像は引用されません。
- データフォルダ内のEメールからは操作できません。

### 本文転送

受信メール内容表示画面 (▶ P.80) → □ (サブメニュー) → [本文転送]

通常のEメールを本文転送する場合はEメール作成画面(▶ P.69)、デコレーションメールを本文転送する場合はデコレーションメール作成画面(▶ P.72)が表示されます。 件名には、元のEメールの件名に「Fw:」を付けた件名が入力されます。 本文には元のEメールの本文が引用されます。

#### ■お知らせ

データフォルダ内のEメールからは操作できません。

### 転送

Eメールを転送する場合、サーバに保存されているEメールを本文の最後に引用して転送します。 サーバにある元のEメール(受信メール)を転送するので受信できなかった添付データもすべて転送できます。

1 受信メール内容表示画面 (▶ P.80) → □ (サブメニュー) → [転送] Eメール作成画面(▶ P.69)が表示されます。

件名には、元のEメールの件名に「Fw: |を付けた件名が入力されます。

#### ■お知らせ

- 元のEメールがサーバにない場合は、Eメールを転送できない旨のメッセージが表示されます。
- デコレーションメールは転送できません。
- microSDメモリカード/データフォルダ内のEメールからは操作できません。

# フォルダ名編集

① 受信ボックスフォルダー覧画面 (▶ P.78) →フォルダを選択→□ (サブメニュー)→[フォルダ名編集] →フォルダ名を編集→■

全角5/半角10文字まで入力できます。

#### ■お知らせ

受信ボックスフォルダー覧画面(▶ P.78)→回(サブメニュー)→ [振り分け登録] →回(サブメニュー)→ [フォルダ名編集] と操作すると、作成済みのフォルダ名を変更できます。

# フォルダ新規作成

本体内の受信ボックスには、最大10個(メインフォルダを含む)のフォルダを作成できます。お買い上げ時は、「メインフォルダーの他に「フォルダ1~3 | が用意されています。

microSDメモリカード内の受信ボックス/送信ボックスには、最大100個のフォルダを作成できます。 microSDメモリカードに初回アクセス時は、「フォルダ1~4」が用意されています。

1 フォルダー覧画面 (▶ P.78) → (サブメニュー) → [フォルダ新規作成]→フォルダ名を入力→ (サブメニュー) → [フォルダ新規作成]

# 振り分け登録

受信ボックスの「メインフォルダ」以外のフォルダには、振り分け設定を登録できます。登録したEメールアドレスからのEメールを受信すると、自動的に登録フォルダへ振り分けられます。

- **受信ボックスフォルダー覧画面(▶ P.78)**→□(サブメニュー)→[振り分け登録]
  振り分け登録フォルダー覧画面が表示されます。
- **2 フォルダを選択→ → (編集)** 振り分け入力メニューが表示されます。
- 3 [アドレス帳] / [送信履歴] / [受信履歴] / [アドレス帳グループ] / [マイアドレス] / [直接入力]→アドレス選択入力▶ P.70 「Eメールの宛先入力 | 操作 2

### ■お知らせ

- 振り分け登録は、「Eメールアドレス振り分け登録」/「アドレス帳グルーブ振り分け登録」を合計して最大で100件 登録できます。
- 振り分け設定に一致しないすべてのEメールは、「メインフォルダ」に振り分けられます。 「メインフォルダ」には、振り分け設定を登録できません。
- Eメール受信中に電池切れなどで電源OFFすると、振り分けは行われず、「メインフォルダ」に振り分けられることがあります。
- Eメールアドレスの "@" の左側の部分のみ/ドメインのみを設定することもできます。
  - 例:「taro」/「taro@」と設定した場合、「taro@△△△.ne.jp」といったEメールアドレスが振り分けの対象となります。

「@△△△.ne.jp」と設定した場合、「@△△△.ne.jp」のドメインを含むEメールアドレスが振り分けの対象となります。

- ※ ただし、完全に一致するEメールアドレスが、「Eメールアドレス振り分け登録」/「アドレス帳グループ振り分け登録」に登録されている場合、そちらが優先されます。
- 振り分け時に対象となるEメールアドレスは差出人のみです。
- 振り分け登録からEメールアドレスやアドレス帳グループを削除するには 振り分け条件登録一覧画面で、登録済みのEメールアドレスやアドレス帳グループを選択して (削除)を押すと、削除できます。
- 現在の振り分け設定でEメールを振り分け直すには
  - ・登録/編集した振り分け設定は、設定後に受信したEメールについて有効となります。すでに受信したEメールを現在の振り分け設定で振り分け直したい場合は、メール再振り分けを実行します。
  - ・メール再振り分けを実行すると、保存されているすべてのEメールは、設定された振り分け設定に従って、もう一度 各フォルダに振り分け直されます。
  - ・受信ボックスフォルダー覧画面( $\triangleright$  P.78)  $\rightarrow$   $\bigcirc$  (サブメニュー)  $\rightarrow$  [メール再振り分け]  $\rightarrow$  [振り分けする] と操作すると、再振り分けを実行します。

振り分け条件登録一覧画面で、[23] (実行)を押しても、再振り分けを実行できます。

# フォルダ内削除/全フォルダ内削除/フォルダ削除

① 受信ボックスフォルダー覧画面(▶ P.78)→フォルダを選択→□□(サブメニュー)→[削除]

2 フォルダ内削除 選択中のフォルダ内のEメールをすべて削除 全フォルダ内削除 受信ボックス内のEメールをすべて削除 フォルダ削除 選択中のフォルダとフォルダ内のEメールをすべて削除 ・削除するフォルダ内にEメールが1件も保存されていない場合は、ロックNo.の入力は必要ありません。

# 3 「削除する] →ロックNo.を入力→■

- 保護メールが存在する場合は、保護メール以外を削除した後で、確認メッセージが表示されます。 「削除する」を選択すると、保護メールを削除します。「削除しない」を選択すると、保護メールは削除されません。
- 「メインフォルダーはフォルダ削除できません。

# 一覧表示/フォルダ表示

#### 受信ボックスを一覧表示にする場合

- ① 受信ボックスフォルダー覧画面(▶ P.78)→□(サブメニュー)→[一覧表示]受信ボックスをフォルダ表示にする場合
- 1 受信メール一覧画面(▶ P.79)→ □ (サブメニュー) → [フォルダ表示]
- ■お知らせ
- 「受信・表示設定」(▶ P.93)の「受信ボックス設定」でも設定を変更できます。

# フォルダ並び替え

「メインフォルダ」以外のフォルダの表示順を並べ替えることができます。

- 1 フォルダー覧画面 (▶ P.78) でサブフォルダを選択→□ (サブメニュー)→ [フォルダ並び替え]
- フォルダを選択→ (選択) →フォルダを移動→ 
   操作2を繰り返すと、複数のフォルダを並べ替えられます。
- 3 (確定)

### フォルダロック

フォルダをロックすると、次の操作を行う前にロックNo.の入力が必要になります。

フォルダ内のメールの表示/フォルダ名編集/振り分け登録/メール再振り分け/受信ボックス設定を一覧表示に設定/フォルダ内削除/全フォルダ内削除/フォルダ削除/ロックしたフォルダへEメール移動/かんたんモードに設定/なかよしボックス内のメール表示/なかよし登録/なかよしボックスのフォルダ名編集/なかよしボックスのフォルダ内削除/なかよしボックスの全フォルダ内削除/なかよしボックスのフォルダ設定リセット

受信ボックスフォルダー覧画面 (▶ P.78) でサブフォルダを選択
 →□ (サブメニュー) → [フォルダロック] → [設定する] →ロックNo.を入力→■

#### ■お知らせ

- 「メインフォルダーはロックできません。
- ロックしたフォルダがある場合に受信ボックス設定「一覧表示」にすると、ロックしたフォルダ内のEメールも一覧に表示されます。

# 選択保護/解除

Eメールが自動的に削除されないように保護します。

- 1 Eメール一覧画面(▶ P.79)→□ (サブメニュー)→ [選択保護/解除]
- 2 Eメールを選択→ (保護)

3 回 (確定)

- 受信ボックスの容量の50%または500件まで保護できます。
- 送信ボックスの容量の50%または250件まで保護できます。
- Eメール内容表示画面
   P.80)→面
   (サブメニュー)→[保護]と操作すると、内容表示しているEメールが保護されます。保護されているEメールの内容表示中にサブメニューを表示すると、「保護解除」と表示され、選択すると保護解除できます。

#### • 全件保護解除するには

Eメールー覧画面(▶ P.79)→ $\boxed{}$  (サブメニュー)→  $\boxed{}$  [全件保護解除 $\boxed{}$  →  $\boxed{}$  解除する $\boxed{}$  と操作すると、一覧表示している保護メールをすべて保護解除します。

### 削除

# 1 Eメール一覧画面(▶ P.79)→□ (サブメニュー)→[削除]

_			
2	1件削除	「削除する」を選択すると、選択していたEメールを削除	
	選択削除	<ul> <li>Eメールを選択→ □ (選択)→ □ (削除)→ [削除する]</li> <li>選択したデータには、 ✓ が表示されます。</li> <li>別のデータを選択して ■ (選択)を押すと、複数のデータを選択できます。</li> <li>選択済みのデータを選択して ■ (解除)を押すと、選択を解除できます。</li> <li>□ (詳細)を押すと、Eメールの内容が表示されます。</li> </ul>	
	フォルダ内削除	フォルダ内のEメールをすべて削除 [削除する]→ロックNo. を入力→ ■ • 受信メールで「受信・表示設定」 P.93)の「受信ボックス設定」を「フォルダ表示」に 設定している場合のみ、選択できます。	
	全件削除	Eメールを全件削除 [削除する]→ロックNo. を入力→ ■  • 受信メールで「受信・表示設定」 ▶ P.93)の「受信ボックス設定」を「一覧表示」に設定している場合と、送信メールの場合に選択できます。	

#### お知らせ

- 「選択削除」「フォルダ内削除」「全件削除」を実行する際、保護メールが削除対象に存在する場合は、保護メール以外を削除した後で、確認メッセージが表示されます。
  - 「削除する」を選択すると、保護メールを削除します。「削除しない」を選択すると、保護メールは削除されません。
- Eメール内容表示画面(▶ P.80)→ (サブメニュー)→ (削除)と操作すると、1件削除になります。

### 本体内移動

# 1 受信メール一覧画面(▶ P.79)→□ (サブメニュー)→ [本体内移動]

<ul><li>2 1件移動</li><li>選択していたEメールを移動</li><li>移動先のフォルダを選択→ ■ → [移</li></ul>		選択していたEメールを移動 移動先のフォルダを選択→ ■ →[移動する]
	選択移動	複数のEメールを選択して移動 ▶ <b>P.39</b> 「データの複数選択」 Eメールを選択→ ■ (選択)→ 回(移動)→移動先のフォルダを選択→ ■ → [移動する] • [元](詳細)を押すと、Eメールの内容が表示されます。
	フォルダ内移動	フォルダ内のすべてのEメールを移動 移動先のフォルダを選択→ ■ → [移動する] • 「受信・表示設定」(▶ P.93)の「受信ボックス設定」を「フォルダ表示」に設定している 場合のみ、選択できます。
	全件移動	Eメールを全件移動 移動先のフォルダを選択→ ■ → [移動する] • 「受信・表示設定」(▶ P.93)の「受信ボックス設定」を「一覧表示」に設定している場合 のみ、選択できます。Eメールを移動しても、受信メール一覧画面には、そのまま表示 されます。

- microSDメモリカード/データフォルダ内から本体内へEメールを移動することはできません。
- 受信メール内容表示画面(▶ P.80)→ (サブメニュー) → [本体内移動] と操作すると、1件移動になります。
- 移動先フォルダの一覧が表示された画面→ 面(サブメニュー)→ [フォルダ名編集] / [フォルダ新規作成] と操作すると、フォルダ名の編集/フォルダを新規に作成した後でEメールを移動できます。
   操作方法については、「フォルダ名編集」(▶ P.82)、「フォルダ新規作成」(▶ P.82)をご参照ください。

#### ソート

- 1 Eメール一覧画面(▶ P.79)→□ (サブメニュー)→[ソート]
- 受信順/日付順
   受信ボックスでは新着メール順に並べ替え 送信ボックスでは送信日付順に並べ替え

   未読順/未送信順
   受信ボックスでは未読メール、既読メールの順に並べ替え 送信ボックスでは未送信メール、送信済みメールの順に並べ替え

   差出人名順/宛先名順
   名前またはEメールアドレスを0~9、A~Z、a~z、五十音順に並べ替え 件名順

   件名を0~9、A~Z、a~z、五十音の順(Fw:、Re:は無視されます)に並べ替え 保護順
   保護されているEメール、保護されていないEメールの順に並べ替え

#### ■お知らせ

- 通常の表示は、受信ボックスが「受信順」、送信ボックスが「日付順」です。
- 受信/送信ボックスの操作が終了すると、「受信順」「日付順」に戻ります。

### 検索

Eメールアドレス/件名/本文/差出人名/宛先/日時の一部を入力すると、該当する受信メールまたは送信メールを検索して一覧表示できます。

- 11 Eメール一覧画面(▶ P.79)→□ (サブメニュー)→ [検索]
- 2 検索するEメールアドレス/件名/本文/差出人名/宛先/日時の一部を入力→ 全角32/半角64文字まで入力できます。 □ (編集):文字入力画面に戻る
- 3  **(検索)** 該当するEメールが一覧表示されます。

#### ■お知らせ

デコレーションメールでは、正しく検索できない場合があります。

# 差出人件名詳細

受信日時、差出人の名前とEメールアドレス、件名の全文を表示できます。

① 受信メール一覧画面(▶ P.79)→□(サブメニュー)→[差出人件名詳細]

# microSD/データフォルダへ移動/コピー

受信ボックス/送信ボックスの一覧画面/内容表示画面で選択/表示しているEメールをmicroSDメモリカード/データフォルダに移動/コピーできます。

microSDメモリカードに移動/コピーしたEメールは、受信/送信メール一覧画面をmicroSDメモリカードへ切り替えると表示できます。 ▶ **P.87** 「microSDへ切替」

データフォルダに移動/コピーしたEメールは、データフォルダ内の「Eメールフォルダ」を開くと表示できます。

- 1 Eメール一覧画面(▶ P.79)→Eメールを選択→□(サブメニュー)→ [microSDへ移動/コピー] / [データフォルダへ移動/コピー]
- 2 1 件移動/コピー 選択したEメールをmicroSDメモリカード/データフォルダ内のフォルダに移動/ コピー 選択移動/コピー Eメールを選択して移動/コピー Eメールを選択→ (選択)→ 回(移動/コピー) ト.39 「データの複数選択」 ・ 回(詳細)を押すと、Eメールの内容が表示されます。

フォルダ内移動/	フォルダ内のすべてのEメールをmicroSDメモリカード/データフォルダ内の	
コピー	フォルダに移動/コピー	
	● 受信メールで「受信・表示設定」(▶ P.93)の「受信ボックス設定」を「フォルダ表示」 に設定している場合のみ、選択できます。	
全件移動/コピー	すべてのEメールをmicroSDメモリカード/データフォルダ内のフォルダに移動/	
	コピー	
	● 受信メールで「受信・表示設定」(▶ P.93)の「受信ボックス設定」を「一覧表示」に設定している場合と、送信メールの場合に選択できます。	

#### ■お知らせ

- microSDメモリカードに移動/コピーする場合、操作2の後でmicroSDメモリカード内の移動/コピー先フォルダを選択してください。
- 本文/添付未受信のメールをmicroSDメモリカード/データフォルダに移動/コピーすると、microSDメモリカード/データフォルダからは本文/添付データを受信できません。移動/コピー元の受信メールを削除する場合はご注意ください。
- microSDメモリカード/データフォルダ内から、移動/コピー元にEメールの移動やコピーをすることはできません。
- microSDメモリカード/データフォルダ内からメールを送信することはできません。
- デコレーションメール/パステルメールをmicroSDメモリカード/データフォルダ内のフォルダに移動/コピーすると、すべての文字装飾が解除され、通常のEメールとなります。
- Eメールをデータフォルダの「Eメールフォルダ」に移動/コピーすると、添付データはすべて解除されます。移動/コピー元のEメールを削除する場合はご注意ください。
- ラッピングメールをデータフォルダの「Eメールフォルダ」に移動/コピーすると、ラッピングメールデータの添付は解除されます。
- ラッピングメールをmicroSDメモリカードに移動/コピーしても、ラッピングメールデータはmicroSDメモリカードに移動/コピーされません。添付データアイコンとして、受信メールの場合は受み送信メールの場合は灰色の受が表示されます。
- Eメール内容表示画面(▶ P.80)→回(サブメニュー)→[microSDへ移動/コピー]/[データフォルダへ移動/コピー]と操作すると、1件移動/コピーになります。
- microSDメモリカード内の移動/コピー先フォルダを選択する画面で (回) (サブメニュー) → [フォルダ名編集] / [フォルダ新規作成] と操作すると、フォルダ名の編集/フォルダの新規作成を行った後でEメールを移動/コピーできます。
  - 操作方法については、「フォルダ名編集」(▶ P.82)、「フォルダ新規作成」(▶ P.82)をご参照ください。
- 受信済みの添付データのある受信メール/データを添付した送信メールをmicroSDメモリカードに移動/コピーすると、添付されているデータはmicroSDメモリカード内のデータフォルダに保存されます。
  - ※microSDメモリカード内のデータフォルダで次の操作を行うと、受信メール/送信メールからは、添付データを再生/表示できなくなります。
    - データをデータフォルダから削除した場合
    - データのタイトルを変更した場合
    - データを別のフォルダに移動した場合

# microSDへ切替

本体とmicroSDメモリカードの受信/送信メール一覧画面を切り替えます。

# I Eメール一覧画面(▶ P.79)→□ (サブメニュー)→[microSDへ切替]

microSDメモリカードの受信/送信ボックスのフォルダー覧画面が表示されます。

#### お知らせ

- microSDメモリカード内の受信/送信メール一覧画面のサブメニューでは「本体へ切替」と表示され、選択すると本体の受信ボックスフォルダー覧画面(▶ P.78)/送信メール一覧画面(▶ P.79)に切り替えることができます。
- 受信ボックスのフォルダー覧画面 (▶ P.78) では、図 (microSD) を押すと、microSDメモリカードの受信ボックスのフォルダー覧画面に切り替えることができます。
- microSDメモリカードの受信/送信ボックスのフォルダー覧画面では、一切(本体)を押すと、本体の受信ボックスフォルダー覧画面(▶ P.78)/送信メールー覧画面(▶ P.79)に切り替えることができます。
- microSDメモリカード/データフォルダ内のEメールは、「機能中断設定(M55)」に非対応です。

# microSD/データフォルダ内でのEメール操作

microSDメモリカード/データフォルダへ移動/コピーしたEメールについては、フォルダ内の受信/送信メールの一覧画面や内容表示画面のサブメニューから、それぞれ次の操作ができます。

#### ■ データフォルダ内の一覧画面/内容表示画面のサブメニュー

待受中に

→ [データフォルダ] → [Eメールフォルダ] を選択 → 

(詳細) → 「受信ボックス」 / 「送信ボックス | を選択 → 

(詳細) と操作すると表示される一覧画面、内容表示画面のサブメニューです。

項目	参照先
削除	<b>▶ P.38</b> 「データの削除」
アドレス表示	▶ P.89 「アドレス表示」
本文コピー	内容表示画面のサブメニューでのみ表示 ▶ P.89「本文コピー」
Touch Message送信	選択したEメールをTouch Messageで送信 <b>P.328</b> 「Touch Message送信」
赤外線送信	選択したEメールを赤外線通信で送信 ▶ <b>P.331</b> 「赤外線送信」
データお預り(移動)	▶ <b>P.155</b> 「データお預り(移動/コピー)」
データお預り(コピー)	▶ <b>P.155</b> 「データお預り(移動/コピー)」

### ■ microSDメモリカード内の一覧画面/内容表示画面のサブメニュー

「microSDへ切替」(▶ P.87)の操作で表示される一覧画面、内容表示画面のサブメニューです。

### microSDメモリカード内の受信ボックスの一覧画面/内容表示画面の場合

項目	参照先	項目	参照先
返信/全員へ返信	内容表示画面でのみ表示 ▶ P.81	アドレス表示	▶ P.89
本文転送	内容表示画面でのみ表示 ▶ P.82	本体へ切替	一覧画面でのみ表示 ▶ P.87
削除	▶ P.38	本文コピー	内容表示画面でのみ表示 ▶ P.89
microSD内移動	▶ P.167	文字サイズ設定	内容表示画面でのみ表示 ▶ P.96

#### microSDメモリカード内の送信ボックスの一覧画面/内容表示画面の場合

項目	参照先	項目	参照先
コピーして編集	▶ P.81	本体へ切替	一覧画面でのみ表示 ▶ P.87
削除	▶ P.38	本文コピー	内容表示画面でのみ表示 ▶ P.89
microSD内移動	▶ P.167	文字サイズ設定	内容表示画面でのみ表示 ▶ P.96
アドレス表示	▶ P.89		

#### ■ microSDメモリカード内のフォルダー覧画面のサブメニュー

microSDメモリカード内のフォルダー覧画面のサブメニューからは、次の操作ができます。

- 1 microSDメモリカード内のフォルダー覧画面を表示
  ▶ P.87 「microSDへ切替 |
- 2 フォルダを選択→□(サブメニュー)

3	フォルダ名編集	<b>▶ P.82</b> 「フォルダ名編集」	
	フォルダ内削除	フォルダ内のすべての受信メール/送信メールを削除 [削除する]→ロックNo.を入力→ ■	
	フォルダ削除	フォルダを削除して、フォルダ内のすべての受信メール/送信メールを削除 [削除する]→ロックNo.を入力→ ■	
	フォルダ新規作成	microSDメモリカード内の受信ボックス/送信ボックスには、最大100個のフォルダを作成できます。microSDメモリカードに初回アクセス時は、「フォルダ1~4」が用意されています。 フォルダ名を入力→ ● ・全角5/半角10文字まで入力できます。	
	フォルダ並び替え	フォルダの表示順を並べ替え フォルダを選択→ <b>(選択)→フォルダを移動→ </b> → <b>(確定)</b>	

# 装飾データ削除

パステルメールの装飾データを削除すると、通常のEメールになります。

1 Eメール内容表示画面(▶ P.80)→□ (サブメニュー)→ [装飾データ削除] → [削除する]

# 通常表示/装飾表示

装飾データが添付されているパステルメールを通常のEメールとして表示します。

1 Eメール内容表示画面(▶ P.80)→□(サブメニュー)→[通常表示]

#### ■お知らせ

- パステルメールを通常表示中にサブメニューを表示すると、「装飾表示」と表示され、選択するとパステルメールの 文字装飾を表示できます。
- デコレーションメールまたはmicroSDメモリカード/データフォルダ内のEメールからは操作できません。
- W52Hでは、パステルメールの作成はできません。

# 本文コピー

- 1 Eメール内容表示画面(▶ P.80)→□ (サブメニュー)→ [本文コピー]
- 2 **◇ でコピー開始位置を選択→** 全角128/半角256文字まで選択できます。

#### ■お知らせ

デコレーションメールは、本文の装飾情報/挿入されていた画像はコピーされません。

# ファイル情報表示

本文の末尾にインライン再生された添付データのファイル名とサイズを表示できます。

1 Eメール内容表示画面(▶ P.80)→インライン再生された添付データを選択 → □ (サブメニュー) → [ファイル情報表示]

# アドレス表示

1 Eメール一覧画面(▶ P.79) / Eメール内容表示画面(▶ P.80) → □ (サブメニュー)→ [アドレス表示]

受信メールの場合、差出人、宛先(To/Cc)、返信先アドレスがある場合は返信先 (Reply to)のEメールアドレスが表示されます。 **P.95**「返信先アドレス」 送信メールの場合、宛先(To/Cc/Bcc)のEメールアドレスが表示されます。

2 **Eメールアドレスを選択→ (選択)**Eメールアドレスメニューが表示されます。 ▶ **P.90** 「Eメールアドレスメニューの利用」

# Eメールアドレスメニューの表示

1 Eメール内容表示画面(▶ P.80)

差出人/宛先を対象としたEメールアドレスメニューを表示する場合

**2** 差出人/宛先(To/Cc/Bcc)を選択→ (選択)▶ P.90 「Eメールアドレスメニューの利用」

#### 本文中のEメールアドレスを選択してEメールアドレスメニューを表示する場合

2 本文中のEメールアドレスを選択→ (選択)

▶ **P.90** 「Eメールアドレスメニューの利用 |

#### ■お知らせ

• 本文中でEメールアドレスとして認識されるのは、"@"の前後に1文字以上の半角英数字・記号がある場合です。 また、65文字以上のEメールアドレスは認識できません。

# Eメールアドレスメニューの利用

Eメールアドレスメニューを表示

▶ P.89 「Eメールアドレスメニューの表示 | ▶ P.89 「アドレス表示 |

2	Eメールアドレスメニュー			
<b>Eメール作成*</b> <sup>*2</sup> 選択したEメールアドレスを宛先としたEメール作成画面/デコレーションメ 成画面を表示 <b>メール作成 ▶ P.69</b> 「新規作成 」 <b>▶ P.72</b> 「デコレーションメール 」				
	アドレス帳へ登録** <sup>1</sup> 選択したEメールアドレスをアドレス帳に登録 ▶ <b>P.61</b> 「他の機能からのアドレス帳登録」			
	振り分け登録** <sup>2</sup> 選択したEメールアドレスを振り分け設定に登録 登録先のフォルダを選択→ ■ → [登録する]			
	拒否リストへ登録**3	選択したEメールアドレスを「メールフィルター」の「指定拒否リスト設定」(▶ P.97) の拒否リストに登録		
	アドレスコピー*1	選択したEメールアドレスをコピー ▶ <b>P.58</b> 「コピー/カット/貼り付け」		
	コピー	<b>▶ P.58</b> 「コピー/カット/貼り付け」		

- ※1 microSDメモリカード/データフォルダ内のEメールからも操作できます。
- ※2 microSDメモリカード内のEメールからも操作できます。
- ※3 microSDメモリカード内のEメールからも操作できます。(送信の場合は操作できません)

# 件名/電話番号/URL/GPS情報/FeliCa情報の利用

1 Eメール内容表示画面(▶ P.80)

#### Eメールの件名をコピーする場合

2 件名を選択→ ■ (選択)

▶ P.58 「コピー/カット/貼り付け」

※microSDメモリカード/データフォルダ内のEメールからも操作できます。

#### 本文中の電話番号を利用する場合

2 本文中の電話番号を選択→ ■ (選択)

3	電話番号メニュー				
	電話発信*	選択した電話番号に電話をかける			
	アドレス帳へ登録* ▶ P.61 「他の機能からのアドレス帳登録」				
	Cメール作成	選択した電話番号を宛先にしたCメールを作成 <ul><li>P.102「Cメール送信」の操作</li><li>4 以降</li></ul>			
<b>電話番号コピー*</b> 選択した電話番号をコピー ▶ <b>P.58</b> 「コピー/カット/貼り付け」		7-311-1-0-0-0			
	コピー ► P.58「コピー/カット/貼り付け」				

※microSDメモリカード/データフォルダ内のEメールからも操作できます。

#### お知らせ

- 電話番号として認識されるのは、Tel、tel:(大文字、小文字、全角、半角の混在可)、
   び、○から始まる9~11桁の数字です。
- 「TEL(03)0001-XXXX」のように「()」「-」が含まれている場合でも、電話番号として認識されます。また、電話番号中に「\*」「#」「P」が含まれている場合でも、電話番号として認識されます。

#### 本文中のURLを利用する場合

2 URLを選択→ (選択)

3	URLメニュー			
	EZwebで接続**	EZwebで選択したURLのページを表示		
	EZお気に入り登録**	<b>▶ P.183</b> 「お気に入りの登録」		
	アドレス帳へ登録**	▶ P.61 「他の機能からのアドレス帳登録」		
	URLコピー*	選択したURLをコピー ▶ <b>P.58</b> 「コピー/カット/貼り付け」		
	コピー	▶ <b>P.58</b> 「コピー/カット/貼り付け」		
	PCサイトビューアーで接続*	PCサイトビューアーで選択したURLのページを表示		

※microSDメモリカード/データフォルダ内のEメールからも操作できます。

#### ■お知らせ

- URLとして認識されるのは、「http://lまたは「https://lで始まる半角256文字までの英数字です。
- 「EZwebで接続」を選択すると、情報サイトによっては表示に数分かかることがあります。
  このとき、W52Hの操作ができなくなることがありますが、表示されるまでお待ちください。
  この間、別の操作を必要とされる場合は「30 を1.5秒以上長押し(=電源OFF)して、もう一度電源をONにすると操作が可能になります。
  なお、この場合は表示中のコンテンツは破棄されますのでご了承ください。

#### 本文中のGPS情報を利用する場合

2 本文中のGPS情報を選択→ (選択)

3	GPSメニュー				
	<b>地図を表示</b> * ▶ <b>P.207</b> 「今いる場所の地図の表示」				
	<b>ここへ行く*</b> ▶ <b>P.208</b> 「■ Myスポットを利用する」				
	Myスポットへ登録* ▶ P.208 「■ Myスポットのサブメニュー」				
	EZwebで接続* EZwebで選択したURLのページを表示				
	EZお気に入り登録* ▶ P.183 「お気に入りの登録」				
GPS情報を登録:選択したGPS		URLを登録:選択したGPS情報をURLとして登録 GPS情報を登録:選択したGPS情報をGPS情報として登録 ▶P.61「他の機能からのアドレス帳登録」			
	URLコピー* 選択したURLをコピー ▶ <b>P.58</b> 「コピー/カット/貼り付け」				
	コピー	▶P.58「コピー/カット/貼り付け」			

※microSDメモリカード/データフォルダ内のEメールからも操作できます。

#### お知らせ

 GPS情報として認識されるのは、「http://」または「https://」で始まる半角英数字・記号のURLにGPS情報 (datum=英数字記号)が含まれる場合です。

#### 本文中のFeliCa対応EZアプリ情報を利用する場合

- 2 FeliCa対応EZアプリ情報を選択→■(選択)
- 3 (はい)

FeliCa対応EZアプリ情報に含まれるURLへジャンプします。

[73] (いいえ)を選択すると、Eメール内容表示画面に戻ります。

#### お知らせ

- FeliCa対応EZアプリ情報として認識されるのは、「file://」で始まる半角英数字、記号が含まれている場合です。
- デコレーションメールでは、FeliCa対応EZアプリ情報を認識できません。

# なかよしボックス

1つのフォルダ(ボックス)に特定のEメールアドレス(1件)を登録して、送信メール・受信メールをまとめて表示できます。なかよしボックス内には、10個のフォルダが用意されています。

# なかよし登録

1つのフォルダ(ボックス)に1件のEメールアドレスを登録します。

- 1 待受中に → [なかよしボックス] なかよしボックスフォルダー覧画面が表示されます。
- 2 フォルダを選択→□ (サブメニュー)→[なかよし登録]
- 3 (編集)→Eメールアドレスを入力→[元] (確定) Eメールアドレスの入力方法については、「Eメールの宛先入力」(▶ P.69)の操作2をご参照ください。



《なかよしボックス フォルダー覧画面》

#### ■お知らせ

 なかよし登録した相手の方からの受信メール/相手の方への送信メールは、なかよしボックスと同時に受信ボックス /送信ボックスにも表示されます。削除した場合、どちらも削除されます。

### なかよしボックスのサブメニュー

- なかよしボックスフォルダー覧画面のサブメニュー
- 1 なかよしボックスフォルダー覧画面(▶ P.92)→フォルダを選択→□(サブメニュー)

#### ■ メール一覧画面のサブメニュー

1 なかよしボックスフォルダー覧画面 (▶ P.92) →フォルダを選択→ ■→Eメールを選択→ □ (サブメニュー)

2	選択受信	▶ P.77 「選択受信」
		• 本文未受信メールがあり、受信メールを選択した場合のみ、選択できます。
	編集/コピーして編集	▶ P.81 「編集/コピーして編集」
		• 送信メールを選択した場合のみ、選択できます。
	選択保護/解除	▶ <b>P.84</b> 「選択保護∕解除」
	全件保護解除	
	削除	▶ <b>P.85</b> 「削除」
<b>アドレス表示</b> ▶ <b>P.89</b> 「アドレス表示」		▶ <b>P.89</b> 「アドレス表示」
	検索	▶ <b>P.86</b> 「検索」
	差出人件名詳細	▶ P.86 「差出人件名詳細」
		• 受信メールを選択した場合のみ、選択できます。

#### ■ 内容表示画面のサブメニュー

なかよしボックス内のEメール内容表示画面のサブメニュー機能については、「受信ボックス/送信ボックス」(▶P.78) をご参照ください。

001 回 9/20木10:10 併EZホットインフォ【お知らせ

表示 削除

《メッセージ一覧》

# インフォボックス

インフォボックスには、KDDI(株)から送信されるコンテンツに関する広告が記載された「EZホットインフォ」や KDDI(株)からの重要なお知らせをお伝えするメールなど、通信料無料で配信されるメッセージが保存されます。

# インフォボックスのメッセージを表示する

インフォボックスにメッセージが届くと、Eメールメニューの「インフォボックス」の右側に未読件数(本文未受信を含む)が表示されます。

1 待受中に → [インフォボックス]
メッセージー覧が表示されます。

2 メッセージを選択→ ■ (表示)

#### お知らせ

- 待受画面に表示される受信メールの件数には、インフォメッセージも含まれます。
- 受信ボックスの容量を超えた場合は、既読、未読にかかわらず古いメッセージから自動的に削除されます。そのため、待受画面に表示される受信メール件数は、受信ボックスとインフォメッセージの実際の件数と異なることがあります。
- 受信から30日を経過した本文未受信メッセージは、本文を受信できません。
- Eメールの受信から30日を経過した未受信の添付データは受信できません。
- メッセージ一覧(▶ P.93)で回 (削除)を押すとメッセージを削除できます。削除方法については、「データの削除」(▶ P.38)をご参照ください。

# インフォボックスのサブメニュー

#### ■ 内容表示画面のサブメニュー

1 待受中に™→[インフォボックス]→メッセージを選択→ (表示)→□(サブメニュー)

2	削除	表示中のメッセージを削除する/削除しないを選択
	本文コピー	<b>▶ P.89</b> 「本文コピー」
	装飾データ削除	インフォメッセージに装飾データがある場合に削除

# お預りメール確認

au My Page (▶ P.237) のご利用登録を行うと、Eメールサーバが自動的に送受信メールをau My Pageへ転送・保存するように設定できます。

# 保存されたEメールの閲覧

au My Pageに接続してお預りメールのトップページを表示すると、保存されたEメールを閲覧できます。

1 待受中に → [お預りメール確認]お預りメールのトップページ(▶ P.237) が表示されます。

#### お知らせ

• お預りメールのトップページでの操作については、「お預りメール」(▶ P.238)をご参照ください。

# Eメール設定

# 受信·表示設定

1 待受中に™→[Eメール設定]→[受信・表示設定]

自動受信設定	サーバに届いたEメールを自動的に受信するかどうかを設定 自動受信する:自動的に受信 自動受信しない:サーバからの通知があると、Eメールを自動的に受信せずに、新しい Eメールがサーバに到着したことを知らせる • 「自動受信しない」に設定した場合は、「新着メール問合せ」(▶ P.77)で新着メールを で確認ください。		
メール受信方法	Eメールの受信方法を設定 全受信: 差出人・件名と本文を受信(▶ P.75) 指定全受信: 指定したアドレスからのEメールは差出人・件名と本文を受信 指定していないアドレスからのEメールは差出人・件名のみを受信 本文の受信方法については、「差出人・件名受信」(▶ P.77)をご参照ください。 差出人・件名: 差出人・件名のみを受信、本文は別途受信(▶ P.77)		
	項目説明		
	アドレス帳 アドレス帳に登録されているアドレスからのEメールは差出人・ 件名と本文を受信		
	個別アドレス   「個別アドレス登録」で登録したアドレスからのEメールは差出人・件名と本文を受信		
	アドレス帳/ アドレス帳に登録されているアドレス、「個別アドレス登録」で		
	個別アドレス 個別にアドレスを登録 登録 ■ (選択)→入力方法を選択 ▶ P.69 「Eメールの宛先入力」操作2		
バックグラウンド 受信	Eメールやその他の機能を操作中にEメールを自動で受信するかどうかを設定 受信する:Eメールをバックグラウンドで受信する 受信しない:Eメールをバックグラウンドで受信しない  • 「バックグラウンド受信」を「受信しない」に設定すると、待受画面でのみEメールを 自動受信します。  • 「自動受信設定」が「自動受信しない」に設定されている場合は、「バックグラウンド受信」を「受信する」に設定しても、バックグラウンド受信しません。  • バックグラウンド受信できる機能を操作中であっても、次のような場合は、バックグラウンド受信は停止します。  ・ 電話をかける、または通話中・通信中の場合  ・ データを再生中の場合  ・ 通信中の機能がある場合  ・ Eメール起動中に microSDへ移動/コピー、データフォルダへ移動/コピーなどの操作をしている場合  ・ 画像編集/変換時  ・ かんたんモード設定時  ・ 録画、録音中の場合  • 一部、添付データのバックグラウンド受信を行わない機能があります(メール本文は、バックグラウンド受信可能です)。		
添付自動受信	受信をメールの添付データを自動的に受信するかどうかを設定自動受信する: Eメールの受信と同時に添付データを受信自動受信しない: 添付データを別途受信自動受信する添付データの種類、添付データの容量の上限を変更するには回(詳細)を押すと、自動受信する添付データの種類、添付データの容量の上限を変更できます。 ・添付データの種類を選択して回(設定/解除)を押すと、自動受信する添付データを変更できます。・添付データの種類を選択して回(設定/解除)を押すと、請付データの容量の上限を設定できます。データサイズを入力する画面で回(リセット)を押すと、お買い上げ時の設定に戻ります。 ※ここで設定するデータサイズは、Eメールで送られてくる符号化されたデータの上限です。受信した685KBのデータは、データフォルダに保存されると、約500KBになります。 ※受信できるデータサイズは、685KBまでです。ただし、装飾データは14KB、Flash®は137KB、マルチメディアデータは206KB、プレイリストは411KB、ラッピングメールデータは137KBまでです。		
受信ボックス設定	受信ボックスの表示方法を設定 フォルダ表示: 受信ボックス内にフォルダを表示 一覧表示: 受信ボックス内のEメールを一覧で表示		

フッピングメール フッピングメールの受信時や、Eメール一覧画面でラッピングメールデータのアニメーションを表示するかどうかを設定表示する: ラッピングメールデータを表示 表示しない: 表示しない ・ 「表示しない」を選択すると、ラッピングメールの絵文字アイコンも表示されません。 代わりにラッピングメールデータであることを示す添付データアイコンが表示されます。

# 送信·作成設定

# 1 待受中に「図→[Eメール設定]→[送信・作成設定]

返信先アドレス	Eメールアドレス(マイアドレス)以外のアドレスへEメールを返信してもらいたいときに「付加する」を設定 付加する:返信先のEメールアドレス(半角64文字まで)を設定 付加しない:返信先を付加しない				
差出人名称	送信先で表示される名前を設定 付加する:差出人名称(全角10/半角20文字まで)を設定 付加しない:差出人名称を付加しない				
冒頭文設定/署名設定	冒頭文/署名   テキストメールの本文の冒頭/末尾に挿入する文を設定 (テキスト)   付加する:冒頭文/署名(全角128/半角256文字まで)を設定   付加しない:冒頭文/署名を付加しない				
	(デコレーション)   ‡   t	付加する:ない。最近のでは、一個では、一個では、一個では、一個では、一個では、一個では、一個では、一個	することにより挿 たん。 たい。 さい。 といいては、 さいは、最大10代 ンエモジを挿入する 3.回像/デコレー か100KB以下) さん。 といに同じ画像を挿	KBまで)を設定加しない はない はない はない はない はない はない はない はない はない ない	す。 lされると、デコ してカウントされ 、数を超える場合 fる」(▶ P.72)を 以下)の画像/デ
返信メッセージ引用			)行頭に「>」を付		
アドレス自動変更	する場合のEメー 変更内容編集 編集する項目を を選択→ ■ ・ ・お買い上げ 後アドレスの 信」「デコレー	-ルアドレスの- :送信時に変更: 後アドレスと( を選択→ ■ → [3 -アドレスを編集 ま、基本アドレス の「ラッピング3 -ション変換送信	一部(@以降)をE 元になる基本ア I D変更ルールを編 変更する]→編集	自動的に変更する ドレスと変更 編 <b>するアドレス</b> に 1 リスに 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	変換送信」を利用 がための設定 基本が以 トンは1 dedocamo. ne. jp かいな2 jjp-**. ne. jp かいな3 lezweb. ne. jp かいな4 **、vodafone. ne. jp かいな5 lsoftbank. ne. jp
	アドレス (対象になる他 社の携帯電話)	基本アドレス	ラッピング 変換送信	変更後アドレス デコレ& 絵文字送信	デコレーション 変換送信
	アドレス 1	@docomo.ne.jp	@d.ne-w.jp	@d.ne-u.jp	@d.ne-d.jp
	アドレス2 @jp-*.ne.jp @jp-*.ne-w.jp @jp-*.ne-u.jp @jp-*.ne-d.jp				
	アドレス3	@ezweb.ne.jp	@ezweb.ne-w.jp	@ezweb.ne-u.jp	@ezweb.ne-d.jp

フドレフ白制亦古			1		
アドレス自動変更	アドレス	基本アドレス		変更後アドレス	
	(対象になる他		ラッピング	デコレ&	デコレーション
	社の携帯電話)		変換送信	絵文字送信	変換送信
	アドレス4	@*.vodafone.ne.jp	@*.vodafone.ne-w.jp	@*.vodafone.ne-u.jp	@*.vodafone.ne-d.jp
	アドレス5	@softbank.ne.jp	@softbank.ne-w.jp	@softbank.ne-u.jp	@softbank.ne-d.jp
	※ *は地域ごとに ※ アドレス 1:ドニ アドレス 3:ツ-	」モ アドレス −カー∕au			
	付して非対応 ション変換送	な機種に送信す	るときは、「ラッb ください。どちら	『ング変換送信』	メールデータを添 または「デコレー 換されたEメール
	レーション窓      基本アドレス      「基本アドレ      アドレス自動	換送信」)は、変 ス/変更後アド ス」に登録した「 対変更をして送(	更できます。(タイ レスは、半角623 内容が、自動変更 言する場合、メー	トルは、全角8/ 文字まで入力でき の対象となりま レの宛先にはアト	す。 す。 ドレス帳で登録さ
れていた名前は表示されず、変更後のEメールアドレスが					
宛先件数制限		iまで入力可能 艮」を「OFF」にす 5りません。6件)	ると、宛先文字入	 力数が合計半角(	640文字以内で、 -メッセージが表

# 添付再生設定

- 1 待受中に「□→ [Eメール設定] → [添付再生設定]
- 2 インライン再生設定 Eメール内容表示画面の末尾に添付データの画像を表示(再生)するかどうかを設定 メロディ再生設定 Eメール内容表示画面で添付データのメロディ・ボイスを再生するかどうかを設定

#### ■お知らせ

添付データの容量によっては、「インライン再生」や「メロディ再生」ができない場合があります。

# スクロール設定

送受信したEメールの内容や、Eメールの一覧を表示している際に むを1秒以上長押しした場合のスクロール方法を設定します。

なお、スクロール設定にかかわらず、Eメールの内容を表示している際に、●●を押すと、画面単位でスクロールします。

1 待受中に™→ [Eメール設定] → [スクロール設定]

2	行スクロール	連続して1行ずつスクロール
ページスクロール 画面単位		画面単位でスクロール

# 文字サイズ設定

Eメール (Cメール) 内容表示画面/内容確認画面を表示する際の文字サイズを設定します。

1 待受中に → [Eメール設定] → [文字サイズ設定] → サイズを選択 → ● サイズは、「極大」「大」「中」「小」「極小」から選択します。

#### ■お知らせ

Eメール内容表示画面 (▶ P.80) → (サブメニュー) → (文字サイズ設定) と操作しても変更できます。
 また、「メール文字 (M334)」でも設定できます。

### メールフィルター

メールフィルターには、特定のEメールを受信/拒否する機能と、携帯電話・PHSなどになりすましてくるEメールを拒否する機能があります。

これらの機能は、「カンタン設定」からレベルを選択して一括して設定したり、質問に答えることで設定できます。「個別設定」により設定することや、また、Eメールがメールフィルターで拒否された場合に、拒否通知エラーメールを返信するかしないかを設定することができます。

メールフィルターは、お持ちのパソコンからも設定できます。

# 1 待受中に □ → [Eメール設定] → [メールフィルター] → [接続する] → [次へ] → 暗証番号を入力 → □ → [送信]

メールフィルター画面が表示されます。

### 2 項目を選択→■

	メールフィルター					
カンタン 設定	サポート設定	質問形式でカンタンにフィルター設定 ▶ <b>P.98</b> 「■ カンタン設定から設定する」				
	フィルターレベル (高)/ (中)/ (低)	フィルターレベル(高 ▶ <b>P.98</b> 「■ カンタン	) (中) (低)から選択してカンタンに設定 い設定から設定する」			
個別設定	基本設定	未承諾広告規制	「未承諾広告※」を件名に含むEメールの受信を拒否			
		なりすまし規制	携帯電話・PHSになりすまして送られてくるE メールの受信を拒否			
		一括指定受信	インターネット、携帯電話からのEメールを一括 で受信/拒否			
	指定受信リスト設定	個別に指定したEメ- 優先受信	- ルアドレスや「@」より前の部分を含むメールを			
	指定拒否リスト設定	個別に指定したEメー メールの受信を拒否	-ルアドレスやドメイン、「@」より前の部分を含む			
	その他の設定	宛先指定受信	「なりすまし規制」「ドメイン認証規制」を回避して、自動転送メールを受信			
		URLリンク規制	URLが含まれるEメールを拒否			
		HTMLメール規制	HTML形式のEメールを拒否			
		ドメイン認証規制	アドレス詐称の可能性があるEメールを拒否			
		拒否通知メール 返信設定	メールフィルターで拒否されたEメールに対して、拒否通知メールを返信する/しないを設定			
その他	設定確認、設定解除	メールフィルター設定状態の確認と、設定の解除				
	PC設定用ワンタイム パスワード発行	<ul><li>パソコンからメールフィルター設定を行う際に必要なワンタイムパワードを発行</li><li>▶ P.98 「■ パソコンから設定する」</li></ul>				
	設定にあたって	メールフィルターの設定を行う際の説明を確認				

#### ■お知らせ

- 操作を行う場合、暗証番号が必要になりますので、お忘れにならないようご注意ください。
- 暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。
- 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており変更される場合があります。
- メールフィルターの設定により、受信しなかったEメールを再度受信することはできませんので、設定には十分ご注意ください。

#### • 「未承諾広告規制」について

- ・「未承諾広告※」は、受信者の同意なしに一方的に広告・宣伝を行うために送信されるメールのことです。送信者はメール件名欄の最前部に「未承諾広告※」と記載することが法律で義務付けられています。「未承諾広告※」メールの多くは出会い系サイトへの勧誘やアダルトサイトへの勧誘に代表される迷惑メールが該当します。
- 「未承諾広告規制」を設定すると、広告メールであるかどうかにかかわらず、件名に「未承諾広告※」と記載されたメールが受信拒否の対象となります。

#### • 「指定受信リスト設定」について

指定受信リストに登録したアドレス以外のEメールをブロックする場合は、「一括指定受信」ですべてのチェックをOFF (受信拒否)にしてください。

#### • 「宛先指定受信」について

自動転送されてきたEメールが、「なりすまし規制」や「ドメイン認証規制」の設定時に受信できなくなることを回避する機能です。自動転送設定元のメールアドレスを「宛先指定受信」に登録することにより、そのメールアドレスがTo (宛先) もしくはCc(同報) に含まれているEメールについて、規制を受けることなく受信できます。
なお、Bcc(隠し同報) のみに含まれていた場合(一部メルマガ含む)は、本機能の対象外となりますのでで注意ください。

#### • 「拒否通知メール返信設定」について

- ・メールフィルター設定時、「拒否通知メール設定」は「返信しない」に初期設定されています。
- ・「返信する」に設定している場合、送信側に拒否通知メールが返信されます。そのため、当該アドレスを使用している者がいること、また、なりすましメールの場合は、予期せぬ第三者にメールアドレスが知られてしまう可能性があります。
- ・アドレスフィルターを「全受信」に設定する際、「拒否通知メール設定」が「返信する」に設定されていると、無効な 設定としてシステム側で「返信しない」「に設定が変更される場合があります。フィルター条件の変更をする場合は、 もう一度「拒否通知メール返信設定」を行ってください。
- 「URL リンク規制」について

[URLリンク規制] を実施すると、メールマガジンや情報提供メールなどの本文中にURLが記載されたEメールの受信や、一部のケータイサイトへの会員登録などができなくなる場合があります。

• 「HTMLメール規制」について

「HTMLメール規制」を設定すると、メールマガジンやパソコンから送られてくるEメールの中にHTML形式で記述されているEメールが含まれる場合、それらのEメールが受信できない場合があります。また、デコレーションメールは受信できなくなります。

#### 「ドメイン認証規制」について

- ・「ドメイン認証規制」は、送られてきたEメールが間違いなくそのドメインから送られてきたかを判定し、詐称されている可能性がある場合は規制するものです。
- ・この判定は、送られてきたEメールのヘッダ部分に書かれてあるドメインを管理しているプロバイダ、メール配信会社などが、ドメイン認証(SPFレコード記述)を設定している場合に限られます。(ドメイン認証の設定状況につきましては、それぞれのプロバイダ、メール配信会社などにお問い合わせください。)
- パソコンなどで受け取ったEメールを転送させている場合、転送メールが正しいドメインから送られてきていない と判断され受信がブロックされてしまうことがあります。そのような場合は自動転送元のアドレスを「宛先指定受信」 に登録してください。
- ・現在「ドメイン認証規制」を設定しているにもかかわらず自動転送メールが受信できている場合でも、プロバイダやメールマガジン発行者側のドメイン認証対応により受信できなくなる場合が想定されますので、最初から「宛先指定受信」に登録しておくことをお勧めします。
- メールフィルターの優先順位について

メールフィルターは以下の優先順位にて判定が実施されます。

未承諾広告規制 > 宛先指定受信 > 指定拒否リスト設定 > 指定受信リスト設定 > なりすまし規制 > ドメイン認証規制 > HTMLメール規制 > URLリンク規制 > 一括指定受信

#### ■ カンタン設定から設定する

「カンタン設定」では、あらかじめ用意された4つのオススメ設定を選択すると、簡単に設定できます。「サポート設定」を選択すると、質問に答える形式でお客様に必要なメールフィルターが自動的に設定されます。また、高/中/低の3つのフィルターレベルから、お客様が必要とするレベルを選択いただくことで、必要なメールフィルターを一括で設定することもできます。

項目	説明	適用機能
サポート設定	質問に答える形式で、お客様に必要な メールフィルター機能を自動的に設定	_
フィルターレベル(高)	インターネットから発信されてくるメールを受け取りたくない方、携帯電話間のメールやりとりしかされない方にオススメ	未承諾広告規制、なりすまし規制、指定 受信リスト設定
フィルターレベル(中)	しつこい迷惑メールを指定して拒否できます。個人的いやがらせメールや同じ迷惑メールに悩む方にオススメ	未承諾広告規制、なりすまし規制、指定 担否リスト設定
フィルターレベル(低)	未承諾広告と携帯電話メールになりすま してくるメールを拒否します。最低限の フィルター設定を希望される方にオススメ	未承諾広告規制、 なりすまし規制



《メールフィルター 画面》

#### ■ パソコンから設定する

メールフィルターの各機能は、お持ちのパソコンから設定を行うことが可能です。 auのホームページ内の「迷惑メール・電話でお困りの方へ」の画面内にある「メールフィルター設定」にアクセスし、ワンタイムパスワードを入力して設定を行ってください。

#### PC設定用ワンタイムパスワードの発行

PC設定用ワンタイムパスワードは、メールフィルター画面の「その他」の「PC設定用ワンタイムパスワード発行」で確認できます。



au-xxx

《PCログイン画面》

ワンタイムパスワードが発行されてから15分以内にパソコンから「メールフィルター設定」に接続を行ってください。15分を過ぎるとワンタイムパスワードは無効となります。

# その他の設定

「その他の設定」で各種設定・変更を行う場合、暗証番号の入力が必要です。暗証番号について詳しくは、「ご利用いただく各種暗証番号について」(▶ P.11) をご参照ください。

- 暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。
- auのメルマガサービス設定の操作時に暗証番号による認証は必要ありません。
- 1 待受中に<sup>™□</sup>→[Eメール設定]→[その他の設定]→[接続する]
- 2 項目を選択→暗証番号を入力→ → [送信]

項目	説明
Eメールアドレス の変更	EメールアドレスはEZwebの初期設定を行うと自動的に決まりますが、初期設定時に 決まったEメールアドレスは変更できます。 • 変更直後は、しばらくの間Eメールを受信できないことがありますので、あらかじめ ご了承ください。 • Eメールアドレスの変更可能部分とは、Eメール アドレスの"@"の左側の部分のことで、アドレス の所有者を表すものです。
	<ul> <li>W52HのEメールアドレスの変更可能部分は、半角英数小文字、「-」「.」「_」を含め、半角30文字まで入力できます。</li> <li>Eメールアドレスの最初に「.」もしくは、数字の「0」を使用することはできません。</li> <li>入力したEメールアドレスがすでに使用されている場合は、他のEメールアドレスの入力を求めるメッセージが表示されますので、再入力してください。</li> <li>Eメールアドレスは下記を考慮すると、取得しやすくなります。         <ol> <li>1、文字と文字の間に「-」「.」「_」の記号を使う 2. 英字と数字を組み合わせる3. できるだけ文字数を多くする(半角30文字以内)</li> </ol> </li> <li>Eメールアドレスの変更は1日3回まで可能です。変更を行うことができない期間にこの操作を行いますと、Eメールアドレスの変更が禁止されている旨のエラーメッセージが表示されます。         <ol> <li>「承諾する]→Eメールアドレスの"@"の左側の部分(変更可能部分)を入力→</li> </ol> </li> <li>「遂信]→[OK]→ ■</li> </ul>
メールフィルター	<b>▶ P.97</b> 「メールフィルター」
お預りメール 保存(通信料有料)	お預りメールにメールを保存する/しないを設定  ◆ お預りメールでは、Eメール機能と同様に受信ボックス/送信ボックスの他、ユーザーフォルダを作成して、自動振り分けによる保存ができます。 ▶ <b>P.238</b> 「お預りメール」
自動転送先	転送先のEメールアドレスを登録してW52Hで受信したEメールを自動的に転送  • 自動転送先は、2件まで登録できます。  【入力欄)を選択→ 【(入力)→Eメールアドレスを入力→ → 「送信]→[終了]  • 自動転送先の変更・登録は、1日3回まで可能です。なお、設定クリア操作は回数には含まれません。また設定回数の上限を超えた場合、翌日まで登録・変更できません。  • 「エラー! Eメールアドレスを確認してください」と表示された場合の原因・自動転送先のEメールアドレスを確認してください」と表示された場合の原因・指定のEメールアドレスが規制されている。  • 指定のEメールアドレスが規制されている。  • Eメールアドレスを間違って設定すると、転送先の方に迷惑をかける場合があります。設定する際は正しいEメールアドレスを入力してください。  • 自動転送メールが送信エラーとなった場合、自動転送先のEメールアドレスを含むエラーメッセージが送信元に返る場合がありますので、十分ご注意ください。  • 転送先に自分のアドレスを入力した場合や使用できない文字で入力した場合は、エラーを示すメッセージが表示されます。
Eメールヘッダ 情報表示 (通信料有料)	<ul> <li>Eメールヘッダ情報表示を利用してサーバにある30日前(最大500件)までのEメールのヘッダ情報の表示と内容の確認また、表示したEメールの転送やサーバ上からの削除ができます。</li> <li>● ヘッダ情報とは、Eメールの送信日時、受信日時、送信者、経由したサーバなどの詳細情報です。</li> <li>● 転送は1日に100件まで可能です。宛先は1件のみ入力できます。本文を入力することはできません。</li> </ul>

項目	説明	
その他の設定の確認	その他の設定の内容を一覧表示 ・ で最後の「更新」を選択→ ■	
	auからお届けするメールマガジン配信の設定 メールマガジンではauからの最新情報やオトクな情報を配信します。詳しくはサイト トで確認できます。	

### Eメール設定の確認

「Eメール設定」の設定内容(「その他の設定」「メールフィルター」を除く)を一覧で確認できます。

1 待受中に ඐ→[Eメール設定]→[Eメール設定確認]

# Eメールご利用上のご注意

添付データが含まれている場合やご使用エリアの電波状況によって、メールの送受信に時間がかかる場合があります。

#### ■ Eメールの送信に関するご注意

- Eメール本文作成の際、改行せずに本文を入力した場合、Eメールの受信側で正しく受信できない場合があります。 文章の長いEメールを作成する場合は、こまめに改行を入れてください。
- 送信ボックスから作成したEメールを送信する機能もありますが、入力済みの宛先に間違ったEメールアドレスが設定されていないことをご確認のうえ、送信してください。
- 送信メールに正しく表示される日時は2000年1月1日0時0分から2020年12月31日23時59分までです。
- 送信ボックスに表示されている日時は、W52HがEメールを送信した日時です。
- Eメール送信数は1日最大1.000通(宛先数含む)までです。

#### ■ Eメールの受信に関するご注意

- 受信状況および受信データにより、正しく受信されなかった場合でも通信料がかかる場合があります。
- 受信できる本文の最大データ量は1件につき約10KBです。 約10KBを超えるEメールの場合、本文の最後に以降の内容を受信できなかった旨のメッセージが表示されます。 受信できるデータ量には全角文字のエンコード記号も含まれます。そのため、半角全角混じりの多いEメールや改行 の多いEメールを受信した場合、メール内容が約10KBよりも少なくなることがあります。
- サーバでの保存期間の30日、または添付データを含めたEメールの容量が3MBを超えると、Eメールは削除されます。 本文未受信のまま、サーバからEメールが削除されてしまった場合、Eメールの本文を受信しようとすると、サーバに Eメールがない旨のエラーメッセージが表示され、受信できません。また、サーバから削除されたEメールに添付されていた添付データの受信もできません。
- 待受中に回を押したとき、受信ボックスがいっぱいである旨のエラーメッセージが表示された場合はEメールの受信はできません。不要なEメールを削除してください。
- 受信ボックスに表示されている日時は、相手の方がEメールを送信した日時です。
- 送信するパソコンなどのメールソフトによっては、受信メール本文に自動的に改行が入る場合があります。
- Eメールを中断しているとき、「バックグラウンド受信」(▶ P.94)が「受信しない」に設定されている場合は、「自動 受信設定」(▶ P.94)を「自動受信する」にしていても、自動受信しません。
  - ▶ P.362 「機能中断設定 (M55) | の 「Eメール中断 |

# Cメール

「Cメール」とは、「Cメール」対応のau携帯電話同士で電話番号をアドレスとしたメールのやりとりができるサービスです。


# Cメールについて

#### ■ Cメールではこんなことができます

- Cメールは、最大全角50/半角100文字のメッセージ(メール本文)を作成して送信できます。
   漢字・ひらがな・カタカナ・英数字・記号・絵文字が使用できます。
- 送信完了時には、相手の方にCメールが届いたかどうかが分かります。
- 受信したCメールでは、送信してきた相手の方の電話番号を確認できます。
- 相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が入っていないなどの理由でCメール送信に失敗した場合は、 au電話の操作により次の選択ができます。
  - ・CメールセンターにCメールを蓄積しておき、相手の方が受信できるタイミングでCメールセンターから送信する・メール送信を中止する

#### ■ Cメールの基本的な流れ

Cメールを新規作成して送信する(▶P.101)

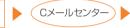

Cメールを受信する

受信したCメールの内容を見る(▶P.102)

#### ■ Cメール安心ブロック機能について

- Cメール安心ブロック機能は、本文中に接続先URL (http://△△△、https://△△△) や電話番号を含むCメールを 受信拒否できます。
- 「Cメール安心ブロック機能」はご利用開始時から有効となっております。 接続先URL (http://△△△、https://△△△)や電話番号をメッセージ本文中に含むCメールを受信されたい場合は、本機能の解除設定を行ってください。
   ▶ P.106 「Cメール安心ブロック機能」
- 機種変更した場合は、以前で使用の機種で設定された内容がそのまま継続されます。

#### ■お知らせ

- W52Hに保存されている受信メール・保存メールは、故障・事故・修理・その他の取り扱いによって変化・消失する場合があります。
- Cメールセンターに蓄積されてから72時間経過したCメールは、自動的に消去されます。相手の方が電源を切っていた場合などの理由により、Cメールを送信できていない場合などにご注意ください。
- W52Hはおしゃべりモード非対応です。相手の方がおしゃべりモードで通信してきた場合は、通常Cメールとして受信されます。
- 発信者番号通知をせずにCメールを送信することはできません。

# Cメール送信

# 1 待受中に№ (1秒以上長押し)

Cメールメニューが表示されます。

受信ボックスに未読メールがある場合は、右側に「図+件数」が表示されます。 送信ボックスに未送信メール(送信失敗メールを含む)がある場合は、右側に「図+件数 | が表示されます。

# 2 [新規作成]→「宛先」を選択→■ (編集)

3	アドレス帳	[♣]でアドレス帳を選択→ 📵 (選択)→電話番号を選択→ 📵
	送信履歴/受信履歴	送信履歴/受信履歴から送信先の電話番号を選択
		電話番号を選択→■
		• 送信履歴/受信履歴の一覧で 🔟 (削除)を押すと、送信履歴/受信履
		歴を削除できます。 <b>▶ P.38</b> 「データの削除」
		<ul><li>過去にCメールを送受信した電話番号は、それぞれ最大30件まで送信履</li></ul>
		歴/受信履歴として記録されます。
		同じ電話番号に複数のCメールを送受信した場合でも、送信履歴/受信
		履歴には1件として記録されます。
		• 受信ボックス/送信ボックス内で送信メール/受信メールの「全件削除」
		を実行すると、送信履歴/受信履歴も削除されます。
	直接入力	電話番号を入力→■

# 4 「本文」を選択→■ (編集)→本文を入力→■

本文は全角50/半角100文字まで入力できます。 ▶ P.55 「文字入力 |

#### 5 房 (送信) / 🧒

送信ボックスへ保存:送信せずに送信ボックスへ保存。

ぷりペイド送信: ▶ P.102 「ぷりペイド送信について」

#### ■お知らせ

- 発信者番号を通知せずにCメールを送ることはできません。
- Cメールの送信が成功しても、電波の弱い場所などではまれに「通信できません。しばらくたってから送り直してください。」と表示される場合があります。
- 送信したCメールは、送信ボックスに最大300件保存できます。それを超えると送信済み、送信失敗、未送信の順で 古いCメールから自動的に削除します。その際保護メールは自動削除の対象外です。
   P.104「Cメールの保護/保護解除」
- 異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、一部の絵文字が正しく表示されない場合があります。
- Cメールを送信できなかった場合

相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が入っていないなどの理由でCメールを送信できなかった場合は、Cメールセンターへ蓄積するかどうか確認するメッセージが表示されます(表示されるのは蓄積機能が「選択して蓄積」に設定されている場合のみです)。

「蓄積する」:CメールセンターにCメールを蓄積。相手の方が受信可能になった時点で送信されます。

「蓄積しない」:Cメール送信を中止。送信されなかったCメールは、送信ボックスに保存されます。

- Cメール安心ブロック機能で破棄された場合 詳しくは、「Cメール安心ブロック機能!(▶P.106)をご参照ください。
- 送信結果の詳細を確認するには

  - ・送信に失敗したCメールには、Meと失敗理由が表示されます。
  - ・未送信のCメールには、「回送信していません」と表示されます。

    ※ microSDメモリカード内の送信メールでは、送信結果詳細は表示できません。
- 契約期間の条件により送信数に制限があります。

ご加入から3ヶ月までのお客様 ぷりペイド専用電話をご利用のお客様・・・・・・3,000通/月 ご加入から4ヶ月以降のお客様 「スマイルハート割引」ご加入のお客様・・・・・・6,000通/月

• ぷりペイド送信について

W52Hがぷりペイド専用電話として発売された場合のCメール送信方法は次の通りです。

「Cメール送信」(▶ P.101)の操作1~4を行ってCメールを作成→ $\square$ (サブメニュー)→[3りペイド送信]

- ぷりペイド送信ご利用上のご注意
  - ・ぷりペイド送信で送信できる絵文字は、●夏圖費の4種類です。それ以外の絵文字は全角の空白(スペース)で送信されます。
  - ・ ぷりペイド送信では、相手の方に発信者番号が通知されます(送り先の方がC100/C200/C300シリーズ、C401SA、C402DE、C403ST、C404S、C405SAの方には発信者番号は通知されません)。
  - 一般契約のau電話からぷりペイド送信を行った場合、翌月に通信料として請求されます(ぷりペイドの度数は減りません)。

# Cメール受信

W52Hは最大500件のCメールを受信できます。

#### 受信できるメール

• Cメール Cメール対応のau電話からのメール Eメールお知らせ Eメール形式のお知らせメール

#### 配信されるタイミング

• Cメール蓄積後すぐに配信

新しいCメールがCメールセンターに蓄積されるたびに、Cメールセンターでお預かりしていたCメールがすべて配信されます。

リトライ機能による配信相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が入っていないなどの理由で、蓄積後すぐに配信できなかった場合は、最大72時間、相手先へCメールを繰り返し送信するリトライ機能によりCメールを配信します。

 通話を終了したときに配信 蓄積後すぐに配信できなかった場合は、次にお客様がW52Hを利用して、通話やEZwebを終了したときに、Cメールセンターにお預かりしていたCメールがすべて配信されます。

#### ■お知らせ

Cメールセンターは次の通りCメールをお預かりします。

 お預かり(保存)可能時間
 72時間まで\*\*1
 お預かり可能件数
 制限なし\*\*2

- ※1 Cメールセンターに蓄積されてから72時間経過したCメールは、自動的に消去されます。相手の方が電源を切っていた場合などの理由により、Cメールを送信できていない場合などにご注意ください。
- ※2 蓄積件数の制限はありません。 ただし、受信されるお客様のご利用状況、また、送信されるお客様の電話機の種類により、Cメールセンターで お預かりできない場合があります。
- 受信したメールの内容によっては正しく表示されない場合があります。

#### 1 Cメールを受信

Cメールセンターは「Cメール」をお預かりするとすぐにW52HにCメールを送信します。CメールセンターからCメールが送られてくると、Cメール受信音が鳴り、 ぬが点灯します。

受信完了後、待受画面に戻ると、Cメール受信アイコンと受信件数が表示されます。

### 2

受信ボックスに受信したCメールの一覧が表示されます。

\*\* Cメール受信アイコンが表示されていない場合は、「回を1秒以上長押しして Cメールメニューから「受信ボックス」を選択して表示させてください。

# 3 Cメールを選択→■ (表示)

受信メール内容表示画面に選択したCメールの内容が表示されます。 同(返信):返信のCメールを作成

#### ■お知らせ

- Cメールの受信料は、無料です。
- 操作中にCメールを受信した場合は、とが点灯し、Cメール受信音が鳴ります。 操作を終了して待受画面に戻ると、受信アイコンと受信件数が表示されます。
- ♣は、未読のCメールがなくなると消灯します。
- 受信したCメールは、受信ボックスに最大500件保存できます。それを超えると、既読、未読の順で古いメールから 自動的に削除されます。その際、保護メールは自動削除の対象外です。
- 自動削除されたくないCメールは、あらかじめ保護しておくと便利です。 ▶ P.104「Cメールの保護/保護解除」
- 不要なCメールは、定期的に確認して削除することをお勧めします。

# 受信ボックス/送信ボックス

# 1 待受中に下□(1秒以上長押し)→[受信ボックス]/[送信ボックス]

Cメール一覧画面が表示されます。

# 2 Cメールを選択→ ■ (表示)

Cメール内容表示画面が表示されます。

№1:前の受信/送信メールを表示 🔛:次の受信/送信メールを表示

[73] (返信/送信):返信のCメール作成/メールを送信

#### お知らせ

- 受信ボックス/送信ボックスに保存されたメールを編集して送信するには Cメール一覧画面(▶ P.104)/Cメール内容表示画面(▶ P.104)→回(サブメニュー)→[編集]と操作すると、 受信/送信メールの宛先・本文を編集して送信できます。
- Cメールを削除するには
   Cメールー覧画面(▶P.104)/Cメール内容表示画面(▶P.104)→(回)(サブメニュー)→[削除]と操作すると、Cメールを削除できます。Cメールー覧画面から操作した場合は、1件削除/選択削除/全件削除できます。Cメール内容表示画面から操作した場合は、1件削除になります。
   ▶ P.38 「データの削除」
- Cメールの本文をコピーするには
   Cメール内容表示画面(▶ P.104)→(回(サブメニュー)→(本文コピー)と操作するとコピーできます。コピーした内容を貼り付ける方法については、「コピー/カット/貼り付け」(▶ P.58)をご参照ください。



#### ■ 受信ボックス/送信ボックスの見かた



《Cメール内容表示画面》 ※受信メールの場合



《Cメール一覧画面》 ※送信ボックスの場合 ① メール種別アイコン

受信ボックスでは、次のアイコンが表示されます。

圖···Cメール 圖···Eメールお知らせ

送信ボックスでは、次のアイコンが表示されます。

- Ы···Cメール Ы···蓄積したメール 風···ぷりペイド送信
- ② ■保護アイコン・・・保護されているCメールに表示されます。
- ③ 送信ボックスの場合は、相手先の電話番号が表示されます。 受信ボックスの場合は、Cメールを送信した人の電話番号が表示されます。 電話番号がアドレス帳に登録されている場合は、アドレス帳に登録されている名前が表示されます。
- (4) 本文
- ⑤ 送信ボックスの場合は、「(未送信・NGメール件数)/(送信ボックス内のメール件数)」 受信ボックスの場合は、「(未読メール件数)/(受信ボックス内のメール件数)」
- ⑥ メール状態アイコン

受信ボックスの場合は、次のアイコンが表示されます。

☑…未読

送信ボックスの場合は、次のアイコンが表示されます。

☑···未送信 **呸**···送信成功 **MG**···送信失敗

※ 受信したメールの内容によっては正しく表示されない場合があります。

# Cメールの保護/保護解除

- 1 Cメール一覧画面(▶ P.104)→□ (サブメニュー)→[選択保護/解除] Cメール一覧画面が表示されます。
- 2 Cメールを選択→ (保護) 保護されたCメールには、 ● (保護アイコン) が表示されます。 保護されているCメールを選択して ■ (解除)を押すと保護を解除します。
- 3 🖂 (終了)

#### ■お知らせ

- microSDメモリカード内の受信ボックス/送信ボックスのCメールは、保護できません。
- Cメール内容表示画面 (▶ P.104) → (サブメニュー) → [保護] / [保護解除] と操作しても保護/保護解除できます。
- 受信ボックスに保存されているCメールのうち、最大250件を保護できます。
- 送信ボックスに保存されているCメールのうち、最大150件を保護できます。

# 宛先/ 差出人の電話番号の利用

1 Cメール一覧画面 (▶ P.104) →Cメールを選択→回 (サブメニュー)

2	2 電話発信 宛先/差出人の電話番号に電話をかける	
184/186付加/特番付加 ▶ <b>P.48</b> 「電話番号メニュー」		▶ P.48 「電話番号メニュー」
アドレス帳へ登録 ▶ P.61 「他の		▶ P.61 「他の機能からのアドレス帳登録」
	受信フィルターへ登録	電話番号を指定番号受信フィルターに登録 ロックNo.を入力→ ■

# microSDへ移動/コピー

microSDメモリカードを本体にセットすると、microSDメモリカード内の受信ボックス/送信ボックスをご利用になれます。

Cメール一覧画面 (▶ P.104) → □ (サブメニュー) → [microSDへ移動/コピー]

2	1件移動/コピー	選択したCメールをmicroSDメモリカード内に移動/コピー	
	選択移動/コピー	Cメールを選択して移動/コピー ▶ <b>P.39</b> 「データの複数選択」	
		Cメールを選択→ ■ (選択) → □ (移動/コピー)	
	全件移動/コピー	受信ボックスまたは送信ボックスのすべてのCメールをmicroSDメモリカード内に移動/コピー。「全件移動」の場合はロックNo.を入力	
		ルー トトタルに炒助/ コに一。  主計炒助]の場合はロック NU. を入力	

#### お知らせ

- microSDメモリカード内の受信ボックス/送信ボックスから、本体内の受信ボックス/送信ボックスにCメールの移動やコピーはできません。
- Cメール内容表示画面 (▶ P.104) → (サブメニュー) → [microSDへ移動/コピー] と操作すると、1件移動/コピーとなります。

## microSDへ切替

本体とmicroSDメモリカードのCメール一覧画面を切り替えます。

Cメール一覧画面 (▶ P.104) → 回 (サブメニュー) → [microSDへ切替] microSDメモリカードの受信/送信ボックスが表示されます。
 回 (サブメニュー) → [本体へ切替]と操作すると、本体のCメール一覧画面に戻ります。

#### ■お知らせ

microSDメモリカードの受信/送信ボックスからCメールー覧画面/Cメール内容表示画面を表示して、本体のサブメニューと同様の操作が行えます。ただし、「保護」や「送信結果詳細」など一部選択できない機能があります。

# 本文中の電話番号/Eメールアドレス/URL/GPS情報の利用

1 Cメール内容表示画面(▶ P.104) ▶ P.103 「受信ボックス/送信ボックス」

#### 本文中の電話番号を利用する場合

2 電話番号を選択→ ■ (選択)

3	電話番号メニュー		
	電話発信/184/186付加/ 特番付加/アドレス帳へ登録/ 受信フィルターへ登録	▶ P.104 「宛先∕差出人の電話番号の利用」	
	電話番号コピー	<b>▶ P.58</b> 「コピー/カット/貼り付け」	
	Cメール作成	▶ P.102 「Cメール送信」の操作 4 以降	
	アドレス帳参照	選択した電話番号がアドレス帳に登録されている場合に、アドレス帳の 詳細画面を表示	

#### 本文中のEメールアドレスを利用する場合

2 Eメールアドレスを選択→ <a>■</a> (選択)

_			
3	Eメールアドレスメニュー		
	Eメール作成 選択したEメールアドレスを宛先にしたEメール作成画面を表		
	▶ P.69 「新規作成」の操作 4 以降		
	アドレス帳へ登録	▶ P.61 「他の機能からのアドレス帳登録」	
	アドレスコピー	<b>▶ P.58</b> 「コピー/カット/貼り付け」	
	アドレス帳参照	選択したEメールアドレスがアドレス帳に登録されている場合に、アド	
		レス帳の詳細画面を表示	

#### 本文中のURLを利用する場合

2 URLを選択→ (選択)

3	URLメニュー		
	EZwebで接続	EZwebで選択したURLのページを表示	
	EZお気に入り登録	<b>▶ P.183</b> 「お気に入りの登録」	
	アドレス帳へ登録	▶ P.61 「他の機能からのアドレス帳登録」	
	URLコピー	▶ <b>P.58</b> 「コピー/カット/貼り付け」	

#### 本文中のGPS情報を利用する場合

2 GPS情報を選択→ ■ (選択)

Mvスポットへ登録

EZwebで接続 EZお気に入り登録

URLコピー

る」
RLŁ

▶ P.208 「■ Myスポットを利用する」
 URLを登録:選択したGPS情報をURLとして登録
 GPS情報を登録:選択したGPS情報をGPS情報として登録
 ▶ P.61 「他の機能からのアドレス帳登録」
 ▶ P.208 「■ Myスポットのサブメニュー」
 EZwebで選択したURLのページを表示
 ▶ P.183 「お気に入りの登録」
 ▶ P.58 「コピー/カット/貼り付け」

#### ■お知らせ

Eメールアドレスとして認識される条件については「Eメールアドレスメニューの表示」(▶ P.89)の「■ お知らせ」を、電話番号/URL/GPS情報として認識される条件については、「件名/電話番号/URL/GPS情報/FeliCa情報の利用」(▶ P.90)のそれぞれの「■ お知らせ」をご参照ください。

# Cメール安心ブロック機能

Cメール安心ブロック機能は、本文中に接続先URLや電話番号を含むCメールを受信拒否する機能です。

- Cメール安心ブロック機能はご利用開始時から設定が有効となっています。接続先URLや電話番号をメッセージ本文中に含むCメールを受信されたい場合は、設定を解除できます。また、設定状況をCメールで確認できます。
- 機種変更した場合は、以前で使用の機種で設定された内容がそのまま継続されます。

項目	操作方法
設定解除	09044440010へCメール発信 本文メッセージには"解除"と入力
設定有効	09044440011へCメール発信 本文メッセージには"有効"と入力
設定確認	09044440012へCメール発信 本文メッセージには"確認"と入力

※設定時のCメール送信は無料です。

#### ■お知らせ

- 送信後、設定完了の案内Cメールが09044440012の番号 通知で届きます。
- 機種変更されたお客様ですでに設定解除されている場合は、 設定状態が継続されます。
- ※ブロック対象のCメールは、次の通りです。

対 象:通常Cメール(ぷりペイド送信含む)

対象外:Eメールお知らせ、お留守番サービス(伝言お知ら

せ、着信お知らせ)、待ちうた情報お知らせサービス

### ■ Cメール安心ブロック機能にて、受信拒否された場合

- 送信したCメールがCメール安心ブロック機能により受信拒否された場合は、お届けできなかった旨のエラーCメールが返信されてきます。
- 本機能によって送信したCメールが受信拒否された場合、通信料がかかります。
- 再送したい場合は、接続先URLや電話番号の記載を削除するか、送信相手先にて「Cメール安心ブロック機能」を 解除していただいてから再送してください。
- 本文中に接続先URLや電話番号を含むCメールを送信する場合は、送信相手先にて「Cメール安心ブロック機能」 を解除していただく必要があります。

	送信相手先が解除状態	送信相手先が設定状態(お買い上げ時の状態)
電話番号、URL、メールア ドレスを送信した場合	○(送信可)	×(送信不可) ※送信したい場合は、送信相手先で設定解除が必要です。

#### お知らせ

「受信フィルター設定」(▶P.107)の「アドレス帳登録外」を「設定する」にしていると、Cメール安心ブロック機能のエラーCメールは、破棄されて受信できません。その場合は、エラーCメールの通知番号である「09044440019」をアドレス帳に登録すると、エラーCメールを受信できるようになります。

# Cメール設定

1 待受中に「□ (1秒以上長押し)→[Cメール設定]

署名設定	<ul> <li>Cメールの新規作成時に、本文にあらかじめ入力される署名を設定</li> <li>[付加する]→署名を入力→ ■</li> <li>全角40/半角80文字まで入力できます。</li> <li>「付加しない」を選択すると、署名は設定されません。</li> </ul>
蓄積機能	相手の方がCメールを受け取れない状況にいて、Cメールの送信が失敗した場合、送信したCメールをCメールセンターに自動蓄積するかどうかを設定 選択して蓄積:そのつど蓄積するかどうかを選択 ▶ P.102 「Cメールを送信できなかった場合」 自動的に蓄積:自動的にCメールセンターに蓄積
受信フィルター設定	▶ P.107 「受信フィルター設定」
文字サイズ設定	<ul> <li>Cメール(Eメール)の内容表示画面の文字サイズを設定</li> <li>[極大]/[大]/[中]/[小]/[極小]</li> <li>Cメール内容表示画面(▶ P.104)→回(サブメニュー)→[文字サイズ設定]と操作しても文字サイズを設定できます。また、「メール文字(M334)」でも設定できます。</li> </ul>
メール件数確認	受信メールについては、「未読メール件数/受信ボックス内のメール件数」と保護メール件数を表示 送信メールについては、「未送信・送信失敗メール件数/送信ボックス内のメール件数」と 保護メール件数を表示

### 受信フィルター設定

指定の相手から受信したCメールを自動的に削除できます。

- 1 待受中に™(1秒以上長押し)→[Cメール設定]
- 2 「受信フィルター設定]→ロックNo.を入力→■

3	指定番号	指定した番号からのCメールを受信した場合、自動削除するかどうかを設定 設定: [設定する] / [解除する] 指定番号一覧:指定した番号の一覧を表示 ▶P.107 「■ 指定番号の登録」
	非通知	番号非通知のCメールを自動削除するかどうかを設定 [設定する]/[解除する]
	アドレス帳登録外	アドレス帳に登録されていない電話番号からのCメールを自動削除するかどうかを設定
	Eメールお知らせ	Eメールお知らせを自動削除するかどうかを設定

### ■ 指定番号の登録

白動削除する雷話番号を10件まで登録できます。

- 「受信フィルター設定」(▶ P.107)の操作
  で「指定番号」を選択→
- 2 [指定番号一覧]→ஹ (新規)

3	宛先入力メニュー		
	アドレス帳	・でアドレス帳を選択→■(選択)→電話番号を選択→■→■	
	送信履歴/ 受信履歴	電話番号を選択→■→■	
	直接入力	電話番号を直接入力→■→■	

- 電話番号の先頭に「184(発信者番号非通知)」「186(発信者番号通知)」が付加されている場合は、「184」「186」を削除して登録します。
- 受信フィルターを設定しても、送信側は正常に送信されたことになります。送信料もかかります。
- 指定番号の詳細を確認するには 指定番号一覧画面で指定番号を選択して■(表示)を押します。アドレス帳に登録されている場合は名前と登録された電話番号を確認できます。
- 指定番号を編集するには 指定番号一覧画面で指定番号を選択→□□(サブメニュー)→[編集]と操作すると、宛先入力メニューが表示され、指 定番号を編集できます。
- 指定番号を削除するには 指定番号一覧画面で指定番号を選択→「□」(サブメニュー)→ [削除]と操作すると、指定番号を削除できます。


# Hello Messenger

# Hello Messengerでできること

「Hello Messenger」とは、「Hello Messenger対応」のau電話同士で、お好みのキャラクターを使って、文字や音声、フォトを自由に組み合わせてミーティングできるサービスです。

主催者は、Hello Messengerアプリから、アドレス帳に登録している人の中から最大四人まで選択してミーティングできます。

また、アドレス帳や発信履歴・着信履歴、電話番号入力からもHello Messengerを起動してミーティングを開始できます。

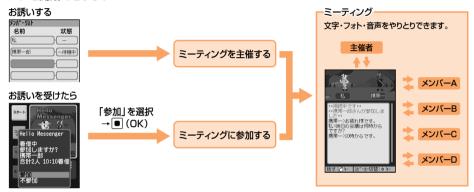

#### お知らせ

- Hello Messengerを頻繁に使用する場合、使用環境、利用場所の電波状態などによって、ご利用可能時間が短くなることがあります。
- Hello Messengerを長時間ご利用中の場合、W52H本体が熱くなることがありますので、手や顔などで触れる場合にはご注意ください。
- ミーティング中に約1分間文字や音声などのやりとりがないと、自動的にミーティングが終了します。
- ハンズフリー対応機器などによるHello Messengerの使用はできません。
- 最小二名~最大五名までサービスをご利用になれます。

### Hello Messengerメニューを表示する

Hello Messengerを初めて起動した場合は、自分のキャラクターを設定します。

- 1 待受中に →[アクセサリ] →[Hello Messenger]
- 2 自分のキャラクターを選択→ (設定) Hello Messengerメニューが表示されます。

3	スタート	お誘いするメンバーを選びミーティングを開始	▶P.110
	コメントログ	コメントログ(ミーティング履歴)を表示	▶P.113
	ヒント	Hello Messengerの基本的な操作方法などを表示	▶P.109
	オプション	各種設定	▶P.114



《Hello Messenger メニュー》

- 「ハロー制限(M437)」を設定中は、Hello Messengerの起動時にロックNo.の入力が必要です。
- 「機能リセット(M461)」「メモリリセット(M462)」「オールリセット(M464)」を行うと、自分のキャラクターがリセットされます。
  - 次回Hello Messenger起動時に自分のキャラクターを選び直してください。
- キャラクターの背景シーンを変更することもできます。(▶ P.114)
- 自分のキャラクターは、「キャラクター・シーン」(▶P.114)でも変更できます。

#### ■ ヒントを表示する

Hello Messenger の基本的な操作方法や知っておくと便利な機能が表示されます。

- Hello Messengerメニュー(▶P.108)→[ヒント]
- 2 ヒントの種類を選択→ (選択) →知りたい項目を選択→ (選択)

### メンバーとミーティングする

### ミーティングの主催者について

ミーティングは、ミーティングを開始する人(主催者)とミーティングに誘われた人(メンバー)で行われ、 主催者とメンバーで次のようにできることが異なります。

○:できる ×:できない

操作	主催者	メンバー	参照先
メンバーリストの作成	0	×	P.109
メンバーのお誘い、追加/削除	0	×	P.110,P.113
文字メッセージの送受信	0	0	P.111
フォトの送受信	0	0	P.111
音声での会話	0	0	P.111
メンバーを再度お誘いする	0	×	P.113
ミーティングから退出	0	0	P.113
退出したミーティングに再度参加する	0	0	P.113

# メンバーリストを作成する

ミーティングにお誘いするメンバーを、アドレス帳やグループ、ハローランキング(以前にミーティングに お誘いした、またはお誘いを受けたメンバーのランキング)から選択してメンバーリストを作成します。 また、アドレス帳、ペア機能、発信/着信履歴、電話番号入力から選択してHello Messengerアプリを 起動し、ミーティングを開始することもできます。

グループの設定方法については、「グループメンバーの設定をする | (▶P.114) をご参照ください。

1 Hello Messengerメニュー (▶ P.108) → 「スタート」 お誘い方法選択画面が表示されます。 メンバー選択先項目からメンバーを選択します。

_		
2	アドレス帳	アドレス帳を選択→ ■ (選択)→電話番号を選択→ ■
	ハローランキング	ミーティングした回数の多い相手を多い順に最大20件表示 メンバーを選択→ (選択)
	グループ	グループから一部のメンバーを解除する場合 グループを選択→ 回 (詳細) →解除したいメンバーを選択 → ■ (解除)を繰り返す→ 回 (確定) ・ 解除されているメンバーを選択すると「選択」と表示されます。
		グループ全員を一括して選択する場合 グループを選択→ ■ (選択)



画面》

3 メンバー登録されていないメンバーリストの名前欄を選択→■(選択) メンバーを追加する場合は、操作2、3を繰り返します。

#### ■お知らせ

- アドレス帳/ペア機能/発信履歴/着信履歴から相手を選択してミーティングにお誘いしたり、相手の電話番号を直 接入力してミーティングにお誘いすることができます。 電話番号メニュー | (▶ P.48) / 「発信履歴 / 着信履歴 | (▶ P.51) / アドレス帳 「登録内容の利用 | (▶ P.63) / 「ペア機能」(▶ P.68) をご参照ください。
- 「アドレス帳制限(M433)」を設定中は、Hello Messengerアプリからのアドレス帳呼び出し時にロックNo.の入 力が必要です。
- メンバーリストに登録できる人数は、自分も含め五人までです。メンバーリストの1番目には自分の名前(プロフィー ルに名前を登録していない場合は「私」)が表示され、変更/削除することはできません。
- アドレス帳において同じ電話番号の相手を別の名前で複数登録している場合、同じ電話番号の相手をメンバーリスト 画面に追加しても、「選択済みのメンバーのため選択できません」と表示され、メンバーリストへの登録はできません。 また、メンバーリストにはアドレス帳の名前ヨミの五十音順で早い方の名前が表示されます。
- アドレス帳の電話番号が11桁以外で登録されている場合は、メンバーリストに登録できません。ただし、11桁の電 話番号の前に特番(「184」「186」「131」「1452」「1401」「1612」)が付与されている場合は、特番を除い てメンバーリストに登録し、かつ特番の機能は無効となります。
- Hello Messengerのアドレス帳からのアドレス帳の登録・編集・削除はできません。
- メンバーを削除する場合は、削除したいメンバーを選択→

   (削除)→「はい」と操作します。
- メンバーを変更する場合は、変更したい名前欄を選択して■ (削除)を押し、メンバーを削除してから新たにメン バーを選択してください。
- 「メモリリセット(M462)|「オールリセット(M464)|を行うと、ハローランキングはリセットされます。

### メンバーをミーティングにお誘いする

メンバーリストに登録した相手をお誘いして、ミーティングを開始します。

### 1 メンバーリスト画面(▶P.109)→|罒|(お誘い)

メンバーリストに登録したメンバーにお誘いの通知が届きます。 メンバーが参加すると、メッセージエリアに「○○さんが参加しました」という メッセージが表示されます。

このメッセージを受信すると、参加したメンバーとミーティングを開始できます。 を押してもメンバーにお誘いの通知が届きます。


ミーティングにお誘いした主催者の発信履歴には、Hello Messengerの発信履 歴が記録されます。



### ミーティング中の画面について

1	キャラクターエリア	各メンバーのキャラクターを表示*1
2	メンバー名エリア	メンバー名を表示*2*3
3	メッセージエリア	メンバーが発言したメッセージ、送受信した サムネイル画像、メンバーの状態などを表示
4	スクロールバーエリア	を押してチャットデータをスクロール
(5)	ガイドエリア	発言権を取得していることを表示
		スピーカー切替ボタンを表示

- ※1 キャラクタ―は、メンバーの状態に対応した内容に変化します。
- ※2 自分のメンバー名にはプロフィール (▶ P.53) に登録した名前が表示されま す。プロフィールに名前を登録していない場合は、「私」となります。ただし、 「名前表示」(▶ P.114)が「電話番号表示」に設定されている場合は、名前 は表示されず、電話番号が表示されます。

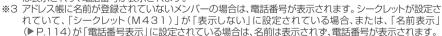



- メンバーの名前は、全角最大3文字、半角最大6文字まで表示されます。
- ミーティング中画面で約1分間文字や音声などのやりとりを行わないと、自動的にミーティングが終了します。
- ミーティング中画面で「を押すと、スピーカーの音量を調節できます。スピーカーの音量は、「OFF」(無音)、「レベ ル1」(最小)~「レベル5」(最大)で調節します。
- ミーティング中画面で[0 kg]を押して音声などの出力先をスピーカー/受話口に切り替えることができます。ミーティ ング終了まで有効です。
- ティングに参加することができます。ただし、退出したミーティングが終了している場合は参加できません。



接続中です\*\* 携帯一郎さんが参加しま (元\*\*\* 携帯->お嬢れ様です。 私が自日の会議は何時から ですか? 携帯->10時からです。

フォト コメント

《ミーティング中画面》

4

• 圏外などでミーティングから退出してしまったときは、ミーティング中画面またはコメントログ詳細画面から、再度ミー 110 • ミーティング中に表示できるコメントは、100行までです。100行を超えると、一番古いコメントから削除されます。

### 文字メッセージを送信する

### 1 ミーティング中画面 (▶ P.110) → 🔳 (コメント) →メッセージを入力→ 🔳

#### ■お知らせ

- 1回の発言につき、最大全角/半角で50文字までのメッセージを入力できます。漢字・ひらがな・カタカナ・英数字・記号・絵文字が使用できます。
- ▼字メッヤージの送受信時には、送受信者共にデータ量に応じた通信料がかかります。
- フォトを送信した直後は、文字メッセージが送信できない場合があります。
- 文字メッセージの入力中にミーティングを中止した場合や終了した場合は、送信前の文字メッセージは破棄されます。

### フォトを撮影して送信する

ミーティング中にフォトを撮影して、240×320ドット (QVGA) または120×160ドット (QQVGA) の 画像サイズでメンバーに送信します。

# 1 ミーティング中画面 (▶ P.110) → 戸到 (フォト) →撮影してプレビュー画面で確認 → ■ (送信)

シャッターを押すと、プレビュー画面に切り替わります。送信しないで撮り直す場合は、🖂 (撮直し)を押してモニター画面に戻ります。

モニター画面で (切替)を押して、撮影サイズを切り替えて撮影できます。

#### ■お知らせ

- 使用環境、利用場所の電波状態などによっては、フォトの送信に時間がかかる場合があります。
- フォトの送受信時には、送受信者ともデータ量に応じた通信料がかかります。
- シャッター音は「マナーモード」の設定に関係なく、常に音が鳴ります。音量は変更できません。
- データフォルダに保存されている画像は送信できません。
- 自分が音声での会話中にはフォトを起動できません。
- 送信したフォトは、メンバーのメッセージエリアに縮小表示されます。
- 他のメンバー全員が「フォト受信」を「OFF」に設定している場合はフォトを送信できません。
- モニター画面では次のキー操作を行うことができます。
- 撮影したフォトを送信する前にミーティングを中止した場合や終了した場合は、撮影したフォトは破棄されます。

### 音声で会話する

を押しながら自分の音声をメンバーに送ることができます。

# 1 ミーティング中画面 (▶ P.110) → でやを押して発言権を獲得する→でやを押しながら発言する→でから指を離して発言を終了する

#### ■お知らせ

- 使用環境、利用場所の電波状態などによっては、音声での会話がやや聞き取りにくい場合があります。
- ・ 音声で会話する場合は、発言権を持っている主催者もしくはメンバーに、時間に応じた通話料がかかります。
- 発言権は が表示されているときに、 を押すと獲得できます。
- 他のメンバーが発言権を持っている場合は、お話しできません。
- 1回の発言につき30秒までお話しできます。30秒を超えて連続してお話しすることはできません。
- 「を押して発言権を獲得したときは、キャラクターエリアのアイコンでお知らせします。
- メッセージエリアに「(お話中)」と表示されます。

### お誘いを受けたミーティングに参加する

ミーティングのお誘いを受けると、着信音やバイブレータが動作し、ミーティングへの参加をお誘いするメッセージが表示されます。

着信画面では、お誘いした主催者の名前やメンバーの総人数、着信時刻を確認できます。

### 1 着信画面で[参加]

ミーティングに参加します。



#### ■お知らせ

- アドレス帳に名前が登録されていない相手からお誘いを受けた場合には、電話番号が表示されます。また、シークレットが設定されていて、「シークレット(M431)」が「表示しない」に設定されている場合、または、「名前表示」(▶P.114)が「電話番号表示」に設定されている場合も、電話番号が表示されます。
- アドレス帳に電話番号が登録されていない人からのお誘いを制限するには、「ハロー着信制限(M45)」を「設定する」にしてご利用ください。お誘いを受けても、着信画面の表示や着信音・バイブレータなどの着信動作は行いません。
- 着信モード(▶ P.114)を「自動応答モード」に設定している場合は、着信音は鳴りません。自動的にミーティングに参加し、ミーティング中画面を表示します。
- 着信モードを「手動応答モード」に設定している場合は、約30秒間何も操作しないと自動的に元の画面に戻ります。
- ミーティングのお誘いは、お留守番サービス、着信転送サービスに転送されません。
- ミーティングのお誘いを受けた時の着信音は変更できません。
- マナーモード設定中は、スピーカーやイヤホンからも着信音は鳴りません。
- 自分のキャラクターを設定していない場合は、お買い上げ時のキャラクターが設定されます。
- ・ 音声通話中などメンバーの状態によって、ミーティングのお誘いを受けることができない場合があります。
- ミーティングのお誘い(Hello Messenger着信)は、着信履歴に記録されます。
- ※ 待受画面以外の状態では、ミーティングのお誘いを受けることができない場合があります。
- ※ カメラ起動中のプレビュー中は、ミーティングのお誘いを受けることができません。
- ※ 通信条件によっては、ミーティングのお誘いを受けることができない場合があります。

### ミーティング中画面のメニュー

#### 1 ミーティング中画面(▶P.110)→□ (メニュー)

2	フォト再生	メッセージエリアに縮小表示されているフォトを全画面表示		
	メンバーリスト	メンバーリスト画面を表示して、メンバー名と現在の状態を確認したり、メンバーの追加、削除、再度お誘いができます。		
	スピーカー切替	ミーティング中の音声の出力先を切り替え [スピーカー]/[受話口]		
	退出する	ミーティングから退出		

### 受信したフォトを確認して保存する

受信したフォトを全画面表示で確認して、データフォルダに保存できます。

### 1 ミーティング中画面 (▶ P.110) → □ (メニュー) → [フォト再生] → ■ (保存)

- 使用環境、利用場所の電波状態などによっては、フォトの受信に時間がかかる場合があります。
- フォトの受信時には、受信者にデータ量に応じた通信料がかかります。
- オプション設定の「フォト受信」を「OFF」に設定している場合は、フォトを受信できません。
- 表示できるフォトは最大20件、または合計200KBまでです。残しておきたいフォトは保存しておく必要があります。
- フォトはコメントログ詳細画面からも保存できます。(▶ P.113)

### メンバーリスト画面のメニュー

ミーティング中にメンバーリストの画面を表示して、メンバーを追加/削除します。また、退出したミー ティングに再度参加したり、ミーティングに参加していないメンバーを追加お誘いすることもできます。

### 1 ミーティング中画面 (▶ P.110) → □ (メニュー) → [メンバーリスト]

2	メンバーの追加お誘い*1	メンバー登録されていない名前欄を選択→■ (選択)→メンバーを選択→ □ (確定)
	メンバーの削除*1*2	状態が「非参加」/「待機中」のメンバーを選択→■ (選択) → [削除する] → □ (確定)
	メンバーの再度お誘い*1	状態が「非参加」のメンバーを選択→ ■ (選択) → [再度お誘いする] → □ (確定)
	再参加	自分を選択→■ (選択)→[はい]→皿(お誘い)

※1 主催者のみ行えます。

※2 状態が「参加中」のメンバーは削除できません。

### ミーティングから退出する

### 1 ミーティング中画面 (▶ P.110) → [回 (メニュー) → [退出する] → [はい]

#### ■お知らせ

- ミーティング中画面で「会」を押すと、終了確認画面を表示せずに退出し、Hello Messengerが終了します。
- ミーティング退出後も、ミーティング中画面またはコメントログ詳細画面で、😡 (参加)を押して「はい」を選択すると、ミーティングが継続されている場合は再度参加できます。

## コメントログを表示する


コメントログ(ミーティングの履歴)を表示して、ミーティングの開始日時やメンバー名、ミーティングの内容を確認したり、送受信したフォトを保存できます。

1 Hello Messengerメニュー (▶ P.108) → [コメントログ]→履歴を選択→ ■ (選択)

#### 送受信したフォトを再生し、保存する場合

2 コメントログ詳細画面でフォトを選択→ ■ (選択) → ■ (保存)

- コメントログは新しいものから10件記録されます。ただし、ミーティングの内容によっては 記録されるコメントログが10件以下になる場合があります。10件を超えると、一番古い コメントログから削除されます。
- 1件のコメントログにつき100行までのコメントが表示されます。100行を超えると、一番古いコメントから削除されます。

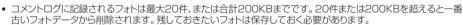

- ミーティングに参加できないときに、コメントログ詳細画面で「20」(参加)を押すと、ミーティングが継続されている場合は簡単にミーティングに再参加できます。
- コメントログを削除するときは、履歴を選択して「デュ」(削除)を押します。
- お誘いを受けたミーティングに応答できなかった場合や、着信画面で「不参加」を選択した場合は、コメントログでの アイコンによりお知らせします。
- 「メモリリセット(M462)」「オールリセット(M464)」を行うと、コメントログはリセットされます。



《コメントログ詳細 画面》

# Hello Messengerの設定をする

ミーティングのお誘いを受けたときの着信方法や着信音の設定、キャラクターの選択、グループ編集などを行います。

1 Hello Messengerメニュー (▶ P.108) → 「オプション」 を選択→ ■ (選択)

	グルー	プ編集	グループメンバーの登録/削除/グループ名変更(▶ P.114)	
	ハロー	<b>着信音</b>	着信音量	手動応答モード設定時の着信音量を「OFF」(無音)または「レベル1」(最小)~「レベル5」(最大)から選択して設定 【・で音量調節→ ■ (設定)
			バイブレータ	[ON]/[OFF]
		クター・	キャラクター選択	自分のキャラクターを選択→ ■ (設定)
	シーン		シーン選択	キャラクターの背景シーンを選択→ ■ (設定)
[名前表示]/[電話番号表示] ●「アドレス帳制限(M433)		[名前表示]/[電 ●「アドレス帳制	されている名前で表示/電話番号で表示を設定 話番号表示] 限(M433)」が設定されている場合、ロックNo.入力画面が表示されま を入力すると「名前表示」の設定を変更できます。	
	フォト	受信	ミーティング中に	フォトを受信する/しないを設定 [ON]/[OFF]
	着信モード		手動応答モード	確認メッセージを表示してミーティングに参加するかを選択する着信 モードに設定して、ミーティング中の音声出力先を設定 [スピーカー]/[受話口]
			自動応答モード	確認メッセージを表示せずに自動的にミーティングに参加する着信モードに設定
	リセット	ハローラ ンキング リセット	選択リセット	ハローランキングからメンバーを選んで削除 メンバーを選択→ ■ (選択) → 回 (削除) → [はい] • 選択を解除するには、 ■ (解除)を押します。
			全件リセット	ハローランキングをすべて削除 [はい]→[はい]
		コメントロ グリセット	コメントログをす [はい]→[はい]	べて削除

#### ■お知らせ

- 着信モードを「自動応答モード」に設定した場合は、着信音は鳴りません。ミーティング中の音声の出力先は背面の「スピーカー」になります。ただし、ミーティング中に音声の出力先を切り替えることもできます。(▶ P.112)
- マナーモード設定中は、着信モードの設定にかかわらず、「手動応答モード」となり、受話口から音声などが出力されます。ただし、ミーティング中に音声の出力先を切り替えることもできます。(▶P.112)
- バイブレータの動作はマナーモード設定中でもハロー着信音のバイブレータ設定が優先されます。
- 「アドレス帳制限 (M433)」を設定中でも、「名前表示」(▶ P.114)を「名前表示」に設定している場合は、名前が表示されます。
- コメントログリセット時、内容・件数によっては時間がかかる場合があります。

### グループメンバーの設定をする

グループに登録したメンバーを一度にミーティングへお誘いすることができます。 10グループまで登録でき、1グループにつき最大四人までのメンバーを登録できます。

- Hello Messengerメニュー (▶ P.108) → [オプション] → [グループ編集]→グループを選択→ (編集)
- 2 メンバー登録されていない名前欄を選択→ (選択) → [アドレス帳] / [ハローランキング] →メンバーを選択→ (選択) →電話番号を選択\*1→ \*1 \*\* 1: アドレス帳からメンバーを選択する場合のみ表示されます。 登録済みのメンバーを選択→ (削除) → [はい]と操作すると、メンバーを削除できます。
- 続けてメンバーを登録する場合は、操作2を繰り返します。
- 3 🔟 (確定)

### ■ グループ名を変更する

グループ名に入力できる文字数は、最大全角8/半角16文字までです。

1 Hello Messengerメニュー (▶ P.108) → [オプション] → [グループ編集]
 →グループを選択→□ (変更) →□ (編集) →グループ名を入力→■ (設定)

# カメラ

W52Hは2.1メガピクセル、有効画素数約207万画素のカメラを搭載し、フォトやムービーが撮影で きます。フォトの撮影時にはオートフォーカスにより自動でピント調整を行います。またマクロモード にすることで、フォトやムービーを近距離でも撮影/録画でき、撮影したフォトやムービーはEメール に添付して送信できます。

## このカメラでできること

# 撮影しましょう!

(1) 撮影サイズを設定する…撮影前に、お好みに合った撮影サイズを選びましょう。

詳しい説明 ▶P.117 「撮影サイズとフォト画質設定を選びましょう」

②フォトを撮影する…撮影しましょう。

撮影方法 ▶ P.119「フォト撮影」

# W52Hで利用できます

撮影したフォトは、待受画面に表示したり、着信時などに表示した り、アドレス帳に登録できます。

登録方法 ▶ P.146 「登録 |



# **Eメールで送れます** [送信方法 ▶ P.132 [Eメールへ添付(フォト)]

P.132「Eメールへ添付(ムービー)」

フォト/メールモードのムービー(500KB以下)を、Eメールに添付して送ることが できます。

※で使用エリアの雷波状況によって、メールの送受信に時間がかかる場合があります。

### 3 パソコンで利用できます

撮影したフォトはmicroSDメモリカード(市 販品)を介してパソコンでご利用になれます。 プリンタをお持ちであれば、自宅で高画質な 写直プリントを楽しめます。



#### ※microSDメモリカードを使用して画像をプリント

市販品のmicroSDメモリカードをご利用の場合は、ご自宅のプリンタやDPEショップでプリントできます。 対応する変換アダプタが必要な場合があります。

### さらに「DPOF対応」 W52Hでプリント枚数を指定できます。

●DP0F

デジタルカメラで撮影した画像の中から、プリントしたいフォトや枚数などの指定情報を記録メディアに記録す るフォーマットです。

#### EPSON社PRINT Image Matching 皿対応

PIMⅢは見たまま、撮ったままのシーンをより忠実に 再現できるエプソン社の技術です。プリンタ独自の 補正を施さず、デジタルカメラの描写力の意に従っ てプリントできます。

#### Exif Print対応




Exif Print (Exif2.2)対応プリンタ Exif Print をご使用の場合、画像ファイルに記 憶された撮影情報を印刷出力に反 映させることができます。


# ビュースタイルと自分撮りスタイル

W52Hは、本体を開いて撮影する以外に、ビュースタイルや自分撮りスタイルで撮影できます。本体をビュースタイル/自分撮りスタイルにする方法については、「ビュースタイルと自分撮りスタイル」(▶ P.24)をご参照ください。

#### ビュースタイル

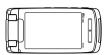

#### 自分撮りスタイル

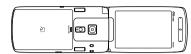

# 上手なフォト/ムービーの撮影方法

フォトを撮影する場合、撮影前に「撮影シーン」 設定で撮影したいシーンを選択すると、そのシーンの撮影に最適な設定で撮影できます。

設定方法 ▶ P.126 「撮影シーン」

### 1 持ちかた


#### ケータイ/壁紙サイズなどで撮影

両手でしっかりと本体を持ちます。 レンズ部や撮影ライトに指などがか からないようにご注意ください。 ムービーの撮影も同様です。




#### 0.3M/1M/2M/ 1.5M(ワイド)サイズで撮影

レンズ部や光センサーなどに指がかからないように 注意して、両手でしっかりと本体を持ちます。

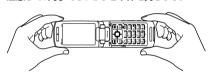

#### ビュースタイルで撮影する場合

レンズ部や光センサーなどに指がかからないように注意して、右手の人差し指が「一回に当たるようにして、両手でしっかり持ちます。 手ブレしないようにしっかりと押してください。

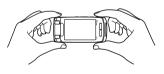

### 2 構えかた

### わきを軽く締め、足を肩幅程度に開いて、ブレないようにしっかりと構える

わきが開いていたり、腕が伸びていると写真がブレやすくなります。

### 手ブレ防止のポイント

- シャッターを押してから、シャッター音が鳴り終わるまで本体を動かさないようにしてください。特に暗い 所での撮影では注意が必要です。
- セルフタイマーを使用して撮影できます。セルフタイマーを使用すると、撮影の瞬間にシャッターを押す操作が不要になるため、シャッターを押したときの手ブレによる失敗を防ぐことができます。
   ▶ P.130 「セルフタイマー設定/解除」
- 手ブレ軽減機能を利用して撮影できます。 ▶ P.127 [撮影補助(フォト)]の 「手ブレ軽減設定」

# 撮影サイズとフォト画質設定を選びましょう

### ■用途に合わせて撮影サイズを選択

撮影モードが「通常撮影 | 「ビジネス撮影 | の場合は、撮影サイズを選択できます。 設定方法については、「撮影モード設定 | (▶P.126)と「撮影サイズ設定 | (▶P.126) をご参照ください。

#### 撮影サイズ:ケータイ(横120×縦160)

他の携帯電話にEメールで送信するためのフォトを撮 影するモード。

メモリを節約してたくさんのフォトを撮影できます。 プリントも可能です。

撮影サイズ:0.3M(横640×縦480)

撮影サイズ: 1M(横1280×縦960)

#### 撮影サイズ:壁紙(横240×縦320)


待受画面に表示する壁紙に適したサイズのフォトを撮 影するモード。

### L判サイズに引き伸ばしてもきれいにプ リントできます。

#### 撮影サイズ:ワイド壁紙(横240×縦400)

待受画面の全面に表示する壁紙に適したサイズのフォ トを撮影するモード。



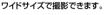



#### メール送信:メール送信向き。





#### 撮影サイズ:2M(横1600×縦1200)

2L判サイズに引き伸ばしてもきれいにプリン トできます。

撮影サイズ: 1.5M(ワイド)(横1600×縦960)



# ■用途に合わせてフォト画質設定を選択

撮影サイズが「1MI「1.5M(ワイド)I「2MIの場合は、フォト画質設定を選択できます。

### 1MサイズでEメールを送る場合のフォト画質設定

撮影サイズを「1M」に設定した場合は、フォト画質設定の「メールモード」を選択できます。100KBまたは 150KBまでEメールの受信が可能な携帯電話に対して、「1M」サイズで撮影したフォトをそのままのサイズで Eメール送信したいときは、フォト画質設定を「メールモード」に設定してください。

フォト画質設定の設定方法については、「撮影補助(フォト) I(▶P.127)をご参照ください。

撮影サイズ:横×縦(ドット)	フォト画質設定	Eメール送信
1M:1280×960	ファインモード/細部を詳細に表現	0
	ノーマルモード/標準的な画質	0
	メールモード/ファイル容量100KB以下で保存	0
1.5M (ワイド):	ファインモード/細部を詳細に表現	0*
1600×960	ノーマルモード/標準的な画質	0*
2M:1600×1200	ファインモード/細部を詳細に表現	0*
	ノーマルモード/標準的な画質	0**

メールモードは画質よりデータサイズが優 先されるため、画質が粗くなることがありま

#### ※ データフォルダに保存して500KB以下の場合


# ムービー録画モードと録画サイズ

#### 録画モードによって、ムービーのサイズが異なります。

録画モード	録画サイズ:横×縦(ドット)/Eメール添付
メールモード	高品質M:128×96/Eメール添付可
	高品質L:176×144/Eメール添付可
ビデオモード	QVGA:320×240/サイズを変換してEメール添付可

#### 録画サイズ

- ·高品質M—(1) ·高品質L-2
- ·QVGA-3

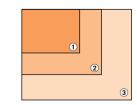

# 撮影サイズと容量

#### 撮影サイズによって、フォトの容量が異なります。


撮影サイズ:横×縦(ドット)	フォト画質/容量(目安)/保存可能枚数(目安)
ケータイ:120×160	-/12KB以下/約1,000枚
壁紙:240×320	-/32KB以下/約1,000枚
ワイド壁紙:240×400	-/40KB以下/約1,000枚
0.3M:640×480	-/100KB以下/約1,000枚
1M:1280×960	<ul><li>ファインモード/500KB以下/約204枚</li><li>ノーマルモード/252KB以下/約406枚</li><li>メールモード/100KB以下/約1,000枚</li></ul>
1.5M(ワイド): 1600×960	<ul><li>ファインモード/700KB以下/約146枚</li><li>ノーマルモード/352KB以下/約290枚</li></ul>
2M:1600×1200	<ul><li>ファインモード/800KB以下/約128枚</li><li>ノーマルモード/400KB以下/約256枚</li></ul>

- ※保存できる枚数はデータフォルダの使用状況によって変動し
- ※フォトの容量は、データフォルダに保存した場合の1枚あたり の最大容量です。容量は目安です。被写体の種類や明るさな どにより変わります。
- ※画像データのサイズにより、保存できる枚数は異なります。
- ※撮影モードが「カップリング撮影 | 「アップダウン撮影 |

「連続撮影 | の場合の容量と撮影サイズは、「壁紙 | と同様です。

#### 撮影サイズ

- ·ケータイ 一(1) ·壁紙 —(2)
- ワイド壁紙 一(3)
- ·0.3M —(4)
- · 1 M —(5) ·1.5M(ワイド) —⑥
- ·2M —(7)

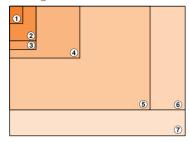

### カメラをご利用になる前に

#### カメラを使用するときのご注意

- レンズ部に直射日光が長時間当たると、内部のカラーフィルターが変色して画像が変色することがあります。
- W52Hを暖かい場所に長時間置いていて画像を撮影したり、保存したときは画像が劣化することがあります。
- カメラは非常に精密な部品から構成されており、中には常時明るく見える画素や暗く見える画素もあります。 また、非常に暗い場所での撮影では、青い点、白い点などが出ますのでご了承ください。
- レンズ部に指紋や油脂などが付くと、ピントが合わなくなります。 撮影前には眼鏡拭き用などの柔らかな布でレンズ部を拭いてください。 強くこするとレンズを傷付ける恐れがあります。
- 撮影時にはレンズ部に指や髪、ストラップなどがかからないようにご注意ください。ストラップが撮影の邪魔にな る場合は、ストラップを手で固定してから撮影してください。
- 手ブレにご注意ください。画像がブレる原因となりますので、本体が動かないようにしっかりと持って撮影する か、セルフタイマー機能を利用して撮影を行ってください。 特に室内など光量が十分でない場所では、手ブレが起きやすくなりますのでご注意ください。 また、被写体が動いた場合もブレた画像になりますのでご注意ください。
- 蛍光灯照明の室内で撮影する場合、蛍光灯のフリッカー(人の目では感じられない、ごく微妙なちらつき)を感知 してしまい、画面にうすい縞模様が出る場合がありますが、故障ではありません。
- ムービーを録画する場合は、マイクを指などでおおわないようにご注意ください。また、録画時の声の大きさや 周囲の環境によって、マイクの音声の品質が悪くなる場合があります。
- 携帯電話のカメラで撮影した画像は、実際の被写体と色味が異なる場合があります。撮影する被写体や、撮影時の 光線の当たり具合によっては、レンズの特性により、部分的に暗く写ったり明るく写ったりする場合があります。ま た、広角レンズを使用しているため被写体が一部ゆがんで写る場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 標準撮影/マクロ撮影の切り替えができます。マクロモードを設定した場合は、約10cmまで被写体に近付い て撮影できます。また、マクロモードを設定したまま通常の撮影は行わないでください。 適切なピントで撮影できません。
- カメラ撮影時に衝撃を与えると、ピントがずれる場合があります。ピントがずれた場合はもう一度カメラを起動 してください。
- 次のような被写体に対しては、ピントが合わないことがあります。
  - ・無地の壁などコントラストが少ない被写体
  - ・強い逆光のもとにある被写体
  - 光沢のある金属など明るく反射している被写体
  - ブラインドなど、水平方向に繰り返しパターンのある被写体
  - カメラからの距離が異なる被写体がいくつもあるとき
  - ・暗い場所にある被写体
  - ・動きの速い被写体
- 撮影ライトを目に近付けて点灯させないでください。撮影ライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。 また、他の人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などの障害を起こす原因となります。

- マナーモードを設定している場合でもシャッター音が鳴ります。ムービーの場合は、録画開始時、一時停止時、終了時にシャッター音(録画開始音/録画一時停止音/録画終了音)が鳴ります。
   シャッター音の音量は変更できません。
- マナーモードを設定している場合でも、フォト撮影時にオートフォーカスをロックする音は鳴ります。消音にする ことはできません。
- カメラ動作中\*に、微小な連続音が聞こえる場合がありますが、これは機器の内部部品の動作音で、異常ではありません。
  - ※例:オートフォーカスによる焦点調整動作(撮影、フォーカスロック)や、カメラ起動時など。
- フォト撮影でフォトモニター画面を長時間連続して表示し続けた場合や、ムービー撮影を繰り返し長時間連続動作させた場合、本体の一部分が温かくなり、長時間皮膚が接触すると低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。
- お客様がW52H本体を利用して公衆に著しく迷惑をかける不良行為などを行った場合、法律・条例(迷惑防止条例など)に従い罰せられることがあります。
- 太陽やランプなどの強い光源を直接撮影しようとすると、画像が暗くなったり、画像が乱れたりすることがありますのでご注意ください。
- 動いている被写体を撮影するときや、明るい所から暗い所に移したときに、画面が一瞬白くなったり、暗くなったりすることがあります。また、一瞬乱れることなどもあります。
- プレビュー画面を表示したり、カメラを切り替えたり、カメラの設定を変更した直後は、明るさや色合いなどが最適に表示されるまで時間がかかることがあります。
- 電池残量が少ない場合、冬場の屋外での使用など極端に温度が低い場合は、カメラが使用できないことがあります。
- 通話中にカメラ機能は利用できません。

撮影素子と有効画素数	
撮影素子	CMOSイメージセンサー
有効画素数	約207万画素(総画素数約210万画素)

W52Hで撮影したフォトはmicroSDメモリカード(市販品)やau Music Portなどを利用してパソコンに取り込み、印刷できます。

W52HはExif Print (Exif2.2)対応プリンタをお使いの場合に、画像ファイルに記憶された撮影情報を印刷出力に反映させることができます。

※ただし、編集、加工したフォトはFvif Printには対応しておりません。

※PRINT Image Matching IIにも対応しています。

※パソコンとプリンタは別途ご用意ください。

# 基本的な撮影のしかた

### フォト撮影

W52H内のデータフォルダに保存する場合、最大1,000枚\*のフォトが保存できます。 お買い上げ時の撮影モードは「通常撮影」、撮影サイズは「壁紙」に設定されています。

※撮影(保存)可能枚数は、データの保存形式やデータフォルダに保存している他のデータの容量などによって変わります。

### 1 待受中に ■ → [カメラ] → [フォト]

フォトモニター画面が表示されます。

- (シャッター) / № / № : 撮影 🗘 : ズームイン/ズームアウト
- $\blacksquare$ : 明るさの調整  $\square$  ( $\Delta$ ービー):  $\Delta$ ービーモニター画面に切り替え
- □:オートフォーカスを設定/解除
- □ (半押し):オートフォーカスロック(オートフォーカス設定時)
- 「表記」
  「表記」
  「おおり替え」
- [1.8]:撮影サイズ切り替え(「通常撮影」「ビジネス撮影」の場合)
- [2歳]: 画質を切り替え(「1M|「1.5M(ワイド)|「2M|の場合)
- 3点: 設定状況一覧を表示 5点: セルフタイマーを設定/解除
- \_\_\_\_\_\_ | 6μ∰|: 手ブレ軽減設定/解除
- [7<sub>0</sub>ii]: 撮影シーンを切り替え(撮影シーン設定時)
- [8x]:撮影シーンを設定/解除 [9x]: クイックプレイに切り替え
- (0 減): キー操作ガイドを表示(メご): マクロ設定/解除
- **#**□: 撮影ライトをオート→ON→OFFの順に切り替え



《フォトモニター 画面》

### 2 ■ (シャッター) / ™ / ☞

シャッター音が鳴り、フォトプレビュー画面に撮影した画像が表示されます。

- FE/777 / ▼ / 〒2/13:フォトを保存せずにモニター画面に戻る
- [元] (Eメール):撮影したフォトを添付したEメール作成画面を表示
- | □ | □ (1秒以上長押し): 「中止する」を選択すると、フォトを保存せずに待受画面に戻る 「中止しない」を選択するとプレビュー画面に、「保存する」を 選択するとフォトを保存して待受画面に戻る



《フォトプレビュー画面》

### 3 ■ (保存) / •/圖

本体内のデータフォルダまたはmicroSDメモリカード内のデータフォルダに保存されます。

#### ■お知らせ

- シャッターを押してから、シャッター音が鳴り終わるまでW52Hを動かさないようにしてください。 特に暗い所での撮影は、ブレやすいため注意が必要です。
- フォトモニター画面やそのサブメニュー画面で約1分30秒間何も操作しないと、カメラが終了します。
- フォトプレビュー画面やそのサブメニュー画面で約1分30秒間何も操作しないと、撮影したフォトを自動的に保存して、カメラが終了します。
- フォト起動時はカメラお知らせランプが緑色で点滅します。
- (シャッター)を押した際には、シャッター音が鳴り、カメラお知らせランプが赤色に点灯します。
- オートフォーカスロックについて

オートフォーカスロックを利用すると、あらかじめピントを合わせた状態で固定できます。フォーカスがロックされると、フォーカスリングが白色から緑色に変化してロック音が鳴ります。ロックできなかった場合は赤色で表示されます。 ■を押してオートフォーカスロックした場合、ロック中にもう一度 ■を半押しせずに全押しした場合や ■ (シャッター)を押した場合は、キーが押された後でピントを合わせて撮影

※オートフォーカス設定が「解除する」に設定されていると、固定焦点となるため、フォーカスロックできません。

• オートフォーカスロックを解除するには

© を半押ししてオートフォーカスロックした場合には、指を離すとロックを解除します。

『副を押してオートフォーカスロックした場合には、ロックされた状態で「№ / © を押すとロックを解除します。

フォトのタイトル名について

保存されるフォトのタイトル名は、「撮影された年月日+時刻+4桁の連番」となります。

※撮影サイズが「0.3M」「1M」「1.5M(ワイド)」「2M」の場合のタイトル名は、「HI3A+0001~9999までの4桁の連番」となります。

• フォトが保存されるフォルダについて

データフォルダ内の「フォトフォルダ」の日付サブフォルダに保存されます。

※撮影サイズが「O.3M」「1M」「1.5M(ワイド)」「2M」で、microSDメモリカードがセットされている場合は、自動的にmicroSDメモリカード内のデータフォルダの「デジカメフォルダ」に保存されます。ただし、microSDメモリカードに空き容量がない場合は、自動的に本体内のデータフォルダに保存されます。

### ビュースタイル/自分撮りスタイルでのフォト撮影

### 1 待受中に呱(1秒以上長押し)

フォトモニター画面が表示されます。

■:撮影(シャッター) **□ (半押し)**/■:オートフォーカスロック(オートフォーカス設定時)

■■:サブメニューを表示
■■を1秒以上長押し:クイックプレイに切り替え

団団/ 「フォト撮影を終了 団団を1秒以上長押し/ ( ) コメラを終了して待受画面に戻る

- ■■→■●で「明るさ設定」を選択→■■と操作すると、●●で明るさを調整できます。
- 自分撮りスタイルでは、他に次の操作もできます。
  - 「オートフォーカスの設定/解除
  - ※: マクロモードの設定/解除
  - #☑:撮影ライトをオート→ON→OFFの順に切り替え

#### 2 🚾 (撮影)

シャッター音が鳴り、撮影したフォトが表示されます。

□ : フォトを保存 (自分撮りは (1):フォトを全画面表示

□ (自分撮りは□):撮影したフォトを添付ファイルにしたEメール作成画面を表示

■:サブメニューを表示 

□□:サブメニューを表示 
□□:サブメニューを表示 
□□:サブメニューを表示 
□□:サブメニューを表示 
□□:サブメニューを表示 
□□:サブメニューを表示 
□□:サブメニューを表示 
□□:サブメニューを表示 
□□:サブメニューを表示 
□□:サブメニューを表示 
□□:サブメニューを表示 
□□:サブメニューを表示 
□□:サブメニューを表示 
□□:サブメニューを表示 
□□:サブメニューを表示 
□□:サブメニューを表示 
□□:サブメニューを表示 
□□:サブメニューを表示 
□□:サブメニューを表示 
□□:サブメニューを表示 
□□:サブメニューを表示 
□□:サブメニューを表示 
□□:サブメニューを表示 
□□:サブメニューを表示 
□□:サブメニューを表示 
□□:サブメニューを表示 
□□:サブメニューを表示 
□□:サブメニューを表示 
□□:サブメニューを表示 
□□:サブメニューを表示 
□□:サブメニューを表示 
□□:サブメニューを表示 
□□:サブメニューを表示 
□□:サブメニューを表示 
□□:サブメニューを表示 
□□:サブメニューを表示 
□□:サブメニューを表示 
□□:サブメニューを表示 
□□:サブメニューを表示 
□□:サブメニューを表示 
□□:サブメニューを表示 
□□:サブメニューを表示 
□□:サブメニューを表示 
□□:サブメニューを表示 
□□:サブ

〒 を 1 秒以上長押し/ (全): 「中止する | を選択すると待受画面に戻る

「中止しない」を選択するとプレビュー画面に戻る

「保存する」を選択するとフォトを保存して待受画面に戻る

### 3 🔞 (保存)

#### お知らせ

待受中に@@を押し、メインメニューから「フォト」を選択してカメラを起動することもできます。

### ビジネス撮影(フォト)

駅の時刻表など四角い被写体の輪郭を指定して、四角く切り出して保存できます。

- 1 フォトモニター画面 (▶ P.119) → □ (サブメニュー) → [撮影モード設定]
- 2 [ビジネス撮影]
- 3 (シャッター) / ™

撮影したフォト上に複数(最大16件)の青い枠線(補正候補)と1つの緑の枠線(選択された補正候補)が表示されます。

★を押すと、緑の枠線が他の補正候補に切り替わります。 補正候補が見つからない場合は、補正できません。

**4 ( ) で補正候補を選択→** ■ 画像を補正して表示します。

5 ■ (保存)

#### ■お知らせ

- 撮影モードを「ビジネス撮影」に設定すると、フォトモニター画面でフレームを付加することはできません。また、撮影効果を設定することはできません。
- 撮影モードを「ビジネス撮影」に設定すると、あらかじめ設定していたフレーム/撮影効果は解除されます。
- ビジネス撮影では撮影サイズを0.3Mサイズ以上に設定すると、補正後の画像をきれいに保存できます。

### カップリング撮影/アップダウン撮影(フォト)

カップリング撮影は、撮影画面を左右2つに分けて、個別に撮影して合成したフォトを撮影できます。 アップダウン撮影は、撮影画面を上下2つに分けて、個別に撮影して合成したフォトを撮影できます。

#### 例:カップリング撮影で撮影する場合

- 1 フォトモニター画面 (▶ P.119)→@ (サブメニュー) →[撮影モード設定]
- 2 [カップリング撮影] 画面が左右に分割されます。最初に左側の明るくなった部分に被写体をとらえて撮影します。
- 4  **(シャッター)** / wa 2回に分けて撮影したフォトが1つのプレビュー画面に合成した形で表示されます。 「テッ」(戻る) / www を押すと、前の画面に戻り、右側の被写体をもう一度撮影できます。
- 5 (確定) / ☞☞ → (保存) / ☞☞

#### ■お知らせ

ビュースタイル/自分撮りスタイルの場合は、™®を押してもフォトを保存できます。

### 連続撮影(フォト)

1回の撮影で連続した9枚のフォトを撮影できます。

- 1 フォトモニター画面 (▶ P.119)→□ (サブメニュー)→[撮影モード設定]
- 2 [連続撮影]

3	はやい	短い撮影間隔で9枚のフォトを連続撮影
	ふつう	中程度の撮影間隔で9枚のフォトを連続撮影
	おそい	長い撮影間隔で9枚のフォトを連続撮影
	マニュアル	■ (シャッター)を連続で押して(最大9回まで)連続撮影

6

#### 「はやい」/「ふつう」/「おそい」を選択した場合

### 4 ■ (シャッター) /

連続撮影したフォトがサムネイル画面に表示されます。

- 「マニュアル」を選択した場合は、

   (シャッター)を9回連続で押します。
   途中で終了するときは、回(終了)を押します。

   サムネイルにはシャッターを押した数だけのフォトが表示されます。
- [素] (撮直し)を押すと、モニター画面に戻ります。
- (表示)を押すと、選択したフォトを表示します。

### 5 回 (サブメニュー)



《サムネイル画面》

インデックス保存	■ (保存)を押すと、サムネイル表示のまま 1 枚のフォトとして保存
全保存	すべてのフォトを保存 <ul><li>保存に時間がかかる場合があります。</li><li>保存中に を押すと、全保存は中止されます。ただし、 を押す前に保存を完了したフォトはデータフォルダに保存され、サムネイル画面に が表示されます。</li></ul>
撮り直し	保存せずにモニター画面に戻る

ビュースタイルで連続撮影した場合のサブメニューには、項目に「1枚表示」が追加され、選択すると選択したフォトを表示します。

#### ■ フォトを選択して保存するには

撮影後のサムネイル画面でフォトを選択して (表示)を押すと、プレビュー画面が表示されます。

- (保存):表示中のフォトを保存してサムネイル画面に戻る ・ / トーッッッ: サムネイル画面に戻る
- □:連続したフォトのうち前のフォトを表示
  □:連続したフォトのうち次のフォトを表示
- 保存したフォトには、サムネイル画面に
   が表示されます。

### ムービー録画

録画可能時間は、ビデオモードは最大約120分\*1、メールモードは最大15秒で、音声も一緒に録音できます。 お買い上げ時の録画モードは「メールモード」、録画サイズは「高品質L」に設定されています。 W52H内のデータフォルダに保存する場合、ムービーは最大1000件\*2の保存が可能で、Eメールに添付して送信できます。

- ※1 市販品のmicroSDメモリカード(512MB~2GB)をセットした場合の録画可能時間です。ただし、microSDメモリカードの容量により録画可能時間は異なります。また録画条件、保存している他のデータ容量などによっても録画可能時間は変わります。
- ※2 録画(保存)可能件数は、録画条件やデータフォルダに保存している他のデータの容量などによって変わります。

### 1 待受中に →[カメラ] →[ムービー]

ムービーモニター画面が表示されます。

- (録画) / №回 / №回 : 録画 ( 🗘 : ズームイン / ズームアウト 🐶 : 明るさの調整
- [1:a]: 録画サイズ切り替え(「メールモード | の場合) [3:a]: 設定状況一覧を表示
- $[5_{id}]$ : セルフタイマーを設定/解除  $[9_{idd}]$ : クイックプレイに切り替え
- [0歳]:キー操作ガイドを表示 [★\*\*]:マクロ設定/解除
- **#**□:撮影ライトをオート→ON→OFFの順に切り替え

### 2 ■ (録画) / ™ / №

録画中に次の操作ができます。

- (\*):ズームイン/ズームアウト
- #☑:撮影ライトをオート→ON→OFFの順に切り替え
- □ (┃┃):録画を一時停止
- [テッ](中止)/ トモッデ/ セートム:録画を中止してモニター画面に戻る
- (1秒以上長押し): 「中止する」を選択すると、保存せずに待受画面に戻る 「中止しない」を選択すると録画一時停止中画面に、 「保存する」を選択するとムービーを保存して待受画面に戻る



《ムービーモニター画面》



《録画中画面》

### 3 ■ (終了) / ™ / ■ / 録画時間経過

ムービープレビュー画面が表示されます。

| (Eメール):撮影したムービーをEメールに添付

「中止する」を選択すると、保存せずにモニター画面(「・ 「中止する」を選択すると、保存せずにモニター画面)に戻る「中止しない」を選択するとプレビュー画面に、「保存する」を選択するとムービーを保存してモニター画面(「 □ 「 「一 (1 秒以上長押し)の場合は待受画面)に戻る



ービーフレビュ 画面》

### 4 ■ (保存) / 🗺

本体内のデータフォルダまたはmicroSDメモリカード内のデータフォルダに保存されます。

#### ■お知らせ

- 録画の開始時、一時停止時、終了時には、シャッター音(録画開始音/録画一時停止音/録画終了音)が鳴ります。
- 緑画中の録音対象音が大きすぎると、音がひずんで適切に録音できない場合があります。
- 録画中に「↑でズームイン/ズームアウトなどを行うと、操作音が録音されることがあります。
- 緑面する内容によっては、画質が劣化する場合があります。
- ムービー起動中はカメラお知らせランブが緑色で点滅します。 (録画)を押すと、シャッター音(録画開始音)が鳴り、カメラお知らせランプが赤色に点灯した後、録画を開始します。
- 録画が終了すると、カメラお知らせランプは緑色で点灯し、シャッター音(録画終了音)が鳴ります。
- 録画中に本体のスタイルを変更すると、録画を一時停止します。
- 着信などによりムービーの録画が中断された場合、着信の前までのムービーを保持して、一時停止画面を表示します。
- ムービーモニター画面やそのサブメニュー画面で約1分30秒間何も操作しないと、カメラが終了します。
- ムービープレビュー画面やそのサブメニュー画面で約1分30秒間何も操作しないと、撮影したムービーを自動的に保存して、カメラが終了します。
- ムービーのタイトル名について

保存されるムービーのタイトル名は、「録画された年月日+時刻+4桁の連番」となります。

ムービーを保存するフォルダについて

保存されるムービーは、データフォルダ内の「ムービーフォルダ」の日付サブフォルダに保存されます。

※録画モードが「ビデオモード」で、microSDメモリカードがセットされている場合、自動的にmicroSDメモリカード内のデータフォルダの「ムービーフォルダ」に保存されます。ただし、microSDメモリカードに空き容量がない場合は、自動的に本体内のデータフォルダに保存されます。

## ビュースタイル/自分撮りスタイルでのムービー録画

### 1 待受中に • □ → 「ムービー」 を選択 → • □ □

ムービーモニター画面が表示されます。

※自分撮りスタイルで録画する場合は、本体を開いた状態でムービーモニター画面を表示してから、自分撮りスタイルにしてください。

■■:サブメニューを表示
■■を1秒以上長押し:クイックプレイに切り替え

〒四/〒四:録画を終了 〒四を1秒以上長押し/ □ :カメラを終了して待受画面に戻る

- ■ → ● で「明るさ設定」を選択 → ■ と操作すると、● で明るさを調整できます。
- 自分撮りスタイルでは、他に次の操作もできます。

[メ゙デ]:マクロモードの設定/解除

#J: 撮影ライトをオート→ON→OFFの順に切り替え

### 2 № (録画) / 🔳

マーク / エーター画面に戻る

☑ を1秒以上長押し/ ② : 「中止する」を選択すると待受画面に戻る

「中止しない」を選択すると録画―時停止中画面に戻る 「保存する」を選択するとムービーを保存して待受画面に戻る

自分撮りスタイルでは、他に次の操作もできます。

#3: 撮影ライトをオート→ON→OFFの順に切り替え

#### 3 [17/2] (終了)

□ : ムービーを保存 □ (自分撮りは □ ): ムービーを再生

(自分撮りは□):緑画したムービーをEメールに添付 [7回]:サブメニューを表示

☞☞/ ☞☞**を1秒以上長押し**/ ☞☞ / 🎆 : 「中止する | を選択するとモニター画面 (☞☞を1秒以上長 押し/ 😭 の場合は待受画面) に戻る 「中止しない」を選択するとプレビュー画面に戻る

「保存する」を選択するとムービーを保存してモニター画 面(〒を1秒以上長押し/ □ の場合は待受画面)に戻る

● ■■→■●で「音量調節」を選択→■■と操作すると、■●で音量を調整できます。

#### 4 [[[]] (保存)

#### お知らせ

操作2での録画―時停止中には、次の操作も有効です。


■同:サブメニューを表示 〒 :緑画を再開

また、自分撮りスタイルでの録画一時停止中には、次の操作も有効です。

■:録画を再開★記:マクロモードを設定/解除

#J:撮影ライトをオート→ON→OFFの順に切り替え | 一:録画を終了

### フォト画面/ムービー画面の見かた

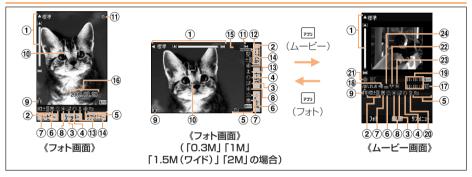

#### ■ 共通アイコン

- ①ズームイン/ズームアウトアイコン: 🖟 🗆 智慧または 🕍 🚾 📆 ズームイン/ズームアウト中 に表示
- ②明るさ調整アイコン: (I) (明るさ調整アイコン) (明るさ調整不可アイコン)
- ③GPS情報アイコン:
- ④セルフタイマーアイコン:
- ⑤データフォルダ/microSDメモリカードアイコン: $\mathbf{n}$ (データフォルダアイコン)
  - m(microSDメモリカードアイコン) ●使用状況の目安(バー)も表示されます。
- ⑥撮影ライトアイコン: (撮影ライトアイコン) (撮影ライトアイコン) • 「OFF」の場合は何も表示されません。
- ⑦マクロモードアイコン:₩
- - ▲(日陰アイコン) •「オート」の場合は何も表示されません。
- ⑨天地方向アイコン:撮影時に天地方向アイコンが の向きになるように撮影すると、バソコンなどに送信して 表示したときに、正しい向きに表示されます。

#### ■ フォトモニター画面に表示されるアイコン

- (10フォーカスリング:オートフォーカスが設定されていると白色、フォーカスロックすると緑色、ロックできな かった場合は赤色で表示されます。
- ⑪撮影モードアイコン:┗(カップリング撮影アイコン) ■(アップダウン撮影アイコン)
  - (連続撮影(はやい)アイコン) (連続撮影(ふつう)アイコン) (連続撮影(おそい)アイコン)
  - (連続撮影(マニュアル)アイコン (ビジネス撮影アイコン)
  - 撮影サイズアイコン: 回画M(0.3Mアイコン) IM(1Mアイコン) IM(1.5M(ワイド)アイコン) **国版**(2Mアイコン)
  - 「ケータイ」「壁紙」「ワイド壁紙」の場合、撮影サイズは表示されません。

- (2)フォト画質アイコン: FINE (ファインモードアイコン) NORMAL(ノーマルモードアイコン) MAIL(メールモードアイコン)
- ⑬撮影シーンアイコン: ▲ (人物アイコン) ▲ (風景アイコン) ▲ (皮景アイコン) ▲ (大物+風景アイコン)【は、大切・イライトアイコン) ▲ (食べ物アイコン) ▲ (文字アイコン) ▲ (スポーツアイコン)
- (14) 手ブレ軽減アイコン: (14)
- ⑮ビジネス撮影アイコン: 撮影モードが「ビジネス撮影」の場合に表示
- (16日付スタンプアイコン: **20**07, 09, 20

### ■ ムービーモニター画面/ムービー録画中画面/ムービープレビュー画面/ムービー再 生中画面に表示されるアイコン

- ⑪録画サイズアイコン: 図(高品質Mアイコン) 図(高品質Mアイコン)(保存後)) 図(高品質Lアイコン)図(高品質Lアイコン)(保存後)) 図(QVGAアイコン)
- (マイク**アイコン**: **(マイクON/OFFアイコン**)
- (19録画経過時間と録画可能時間の目安: ムービープレビュー画面では録画済時間を表示ムービー再生中画面では、再生経過時間と全再生時間を表示

#### ■ ムービーモニター画面/ムービー録画中画面に表示されるアイコン

20割り込み防止アイコン: □

#### ■ ムービー録画中画面に表示されるアイコン

②録画中アイコン/一時停止中アイコン: ■ 間(ムービー録画中アイコン) ■ (利用)(ムービー一時停止中アイコン)

#### ■ ムービープレビュー画面に表示されるアイコン

② ムービー終了アイコン: ■4

#### ■ ムービー再生中画面に表示されるアイコン

- ② ▶ (八一ビー再生中アイコン) ▶ (八一ビー早送り中アイコン)
- ※2023のアイコンは、ムービーを保存後に再生すると表示されます。
- ② DBEX設定アイコン: ▶ P.343 「DBEX設定 (M2\*1) 」音声なしで録画した場合は表示されません。 スピーカー効果アイコン: ▶ P.343 「スピーカー効果 (M2\*2) 」 「DBEX設定 (M2\*1) 」が解除されているときに表示されます。音声なしで録画した場合は表示されません。
- ②イヤホン効果アイコン: ► P.344 「イヤホン効果(M2\*3)」「DBEX設定(M2\*1)」が解除されているときに表示されます。音声なしで録画した場合は表示されません。
- ② 音量アイコン: (音量アイコン) 音量が0の場合は、 (音量アイコン)が表示されます。音声なしで録画した場合は表示されません。

#### **■** ズームイン/ズームアウト

フォトモニター画面/ムービーモニター画面/録画中画面/録画一時停止画面で (\*)を押すとズームイン、 (\*)を押すとズームアウトできます。

- フォト/ムービーの起動時は、「標準」となります。
- 撮影サイズ/録画サイズによってズーム可能範囲は異なります(▶ P.410)。

#### ■ ビュースタイル/自分撮りスタイルでのサイドキー操作アイコン

11-		•	■∞■を押したときの操作
꺟	☞ (1秒以上長押し)を押したときの操作	9	■ (1秒以上長押し)を押したときの操作
◂	€ (自分撮りは ▶)を押したときの操作	0	™ を押したときの操作
▶	▶(自分撮りは 🗨 )を押したときの操作		「 」が表示されたキーの操作無効

#### ■ 明るさの調整

フォトモニター画面/ムービーモニター画面/録画一時停止画面で $\Box$ を押すと、明るさを調整できます。明るさはフォト/ムービーの起動時は「 $\pm$ 0|ですが、「 $\pm$ 5|~「 $\pm$ 5|まで調整できます。

※撮影場所が明るすぎたり、暗すぎたりすると、明るさ調整が対応できない場合があります。また、明るさ調整はキーを押してから明るさが切り替わるまで少し時間がかかります。

### フォトモニター画面でできること

### 撮影モード設定

1 フォトモニター画面 (▶ P.119) → □ (サブメニュー) → [撮影モード設定]

2	通常撮影	通常のフォトを撮影 ▶ P.119 「フォト撮影」
	ビジネス撮影	駅の時刻表など四角い被写体の輪郭を指定して、四角く切り出して撮影 ▶ P.121 「ビジネス撮影(フォト)」
	カップリング撮影	フォトの左右を別々に撮影 ▶ <b>P.121</b> 「カップリング撮影/アップダウン撮影(フォト)」
	アップダウン撮影	フォトの上下を別々に撮影 ▶ <b>P.121</b> 「カップリング撮影/アップダウン撮影(フォト)」
	連続撮影	連続してフォトを撮影 <b>▶ P 1 2 1</b> 「連結撮影 (フォト)

### 撮影サイズ設定

撮影モードが「通常撮影 | 「ビジネス撮影 | の場合は、撮影サイズを選択できます。

1 フォトモニター画面 (▶ P.119) → □ (サブメニュー) → [撮影サイズ設定]

2	2M	2L判サイズに引き伸ばしてもきれいにプリントできるフォトを撮影
	1.5M(ワイド)	横長の画面に納まるワイドサイズで撮影
	1M	L判サイズに引き伸ばしてもきれいにプリントできるフォトを撮影
	0.3M	メモリを節約してたくさんのフォトを撮影
	ワイド壁紙	W52Hの縦長の画面に納まる壁紙サイズで撮影 ・他の携帯電話にEメールで送信した場合などに、再生できないことがあります。
	壁紙	待受画面の壁紙などに利用するフォトを撮影
	ケータイ	他の携帯電話にEメールで送信するためのフォトを撮影

### 撮影シーン

「撮影シーン」を選択すると、自動的にそのシーンに最適な撮影ライト、ホワイトバランス、明るさなどの撮影条件を設定します。

<mark>1</mark> フォトモニター画面 (▶ P.1 19) → 回 (サブメニュー) → [撮影シーン] → [設定する]

2	人物	人物の撮影に適しています。肌色がきれいに撮影できます。	
	風景	風景の撮影に適しています。輪郭を強調して、彩度が高めになります。	
	夜景	夜景の撮影に適しています。シャッター速度が遅めです。手ブレにご注意ください。	
	人物+風景	人物と風景の撮影に適しています。フォーカスリングを人物に合わせてください。	
	トワイライト 夕暮れ時の撮影に適しています。彩度が高めでフィルターが紫に設定されます。		
<ul><li>食べ物などの撮影に適しています。焦点はマクロで、彩度は高めになります。</li><li>文字 駅の時刻表などの撮影に適しています。焦点はマクロで、文字が強調されます。</li><li>販売されている書籍や、撮影の許可されていない文字情報の記録には、カメないでください。</li></ul>		食べ物などの撮影に適しています。焦点はマクロで、彩度は高めになります。	
		• 販売されている書籍や、撮影の許可されていない文字情報の記録には、カメラを使用し	
	スポーツ	スポーツの撮影に適しています。屋内のときは、明るさを「+」にすると明るく撮影できます。	
	パーティー	パーティー会場や飲食店など、薄暗い所での撮影に適しています。感度は高めになります。	

- 被写体の条件によっては、十分な効果が得られなかったり、正しく撮影されない場合があります。
- 126 撮影シーンを設定すると、あらかじめ設定しておいた撮影効果は、自動的に解除されます。

- 「夜景」「トワイライト」「スポーツ」を設定すると、オートフォーカスは解除されます。
- 撮影モードが「アップダウン撮影」「カップリング撮影」に設定されている場合、「人物+風景」を選択することはできません。
- 「夜景」「トワイライト」「パーティー」を設定すると、手ブレ軽減設定は「解除する」に固定されます。
- 「スポーツ」を設定すると、手ブレ軽減設定は「設定する」に固定されます。
- 「解除する」を選択するか、カメラを終了すると、撮影シーンは解除されます。

### 撮影補助(フォト)

1 フォトモニター画面 (▶ P.119) → ㎞ (サブメニュー) → [撮影補助]

2	手ブレ軽減設定	<ul> <li>シャッター速度を上げて手ブレを軽減させます。</li> <li>設定する:手ブレ軽減機能を利用 解除する:利用しない</li> <li>カメラを終了すると、設定は「解除する」に戻ります。</li> <li>手ブレ軽減設定で撮影した画像は、全体的に多少ざらついた感じがしたり、解像度が低いように感じる場合があります。</li> <li>手ブレや被写体ブレが大きい場合には、手ブレ軽減設定で撮影しても効果がない場合があります。</li> </ul>
	オートフォーカス設定	設定する:オートフォーカス 解除する:固定焦点 ● 「オートフォーカス設定」を設定すると、撮影時にオートフォーカスがロック される際にロック音が鳴ります。
	フォト画質設定	ファインモード: 細部を詳細に表現できるプリント出力向き ノーマルモード: 標準の画質で撮影 メールモード: ファイル容量100KB以下で保存 ・フォト画質設定は、撮影サイズを「1M」「1.5M(ワイド)」「2M」に設定した 場合のみ、設定できます。 ・メールモードは、撮影サイズが「1M」の場合のみ選択できます。

### 日付スタンプ

撮影したフォトに日付を入れるかどうかを設定します。

- 1 フォトモニター画面 (▶ P.119) → (サブメニュー) → [撮影環境設定]
- 2 [日付スタンプ] → [設定する] / [解除する]

#### ■お知らせ

- 日付スタンプは、撮影サイズが「ワイド壁紙」「0.3M」「1M」「1.5M(ワイド)」「2M」の場合は設定できません。
- 日付スタンプの色を変更するには

日付スタンプの色を24色と169色のパレットから選択できます。

操作2でテッコ(文字色)→◆で色を選択→■と操作します。

色を選択する画面で図(169色/24色)を押すと、169色/24色のパレットが切り替わります。 ※ビュースタイル時には、日付スタンプの色は変更できません。

# ムービーモニター画面でできること

## 録画モードと録画サイズ

- 1 ムービーモニター画面 (▶ P.122) → [ (サブメニュー) → [録画モード]
- 2 [メールモード]/[ビデオモード]

#### 「メールモード」を選択した場合

録画サイズの選択画面が表示されます。

### 3 録画サイズを選択→ ■

録画サイ	ブ:横×縦(ドット)	最大録画時間
高品質L	176×144	1 E #/\
高品質M	128×96	15秒

#### 「ビデオモード」を選択した場合

ビデオモードの録画サイズはQVGAのみです。

録画サイズ:横×縦(ドット)	最大録画時間
QVGA 320×240	データフォルダに保存→約30秒
	microSDメモリカードに保存→約 120分*

※ 市販品のmicroSDメモリカード(512MB~2GB)をセットした場合の録画可能時間です。ただし、microSDメモリカードの容量により録画時間は異なります。また録画条件、保存している他のデータ容量などによっても録画可能時間は変わります。

### 割り込み防止設定

ムービーを録画中に着信やアラームが割り込めないようにするかどうかを設定します。

ムービーモニター画面 (▶ P.122) → □ (サブメニュー) → [割り込み防止設定]
 → [設定する] / [解除する]

#### ■お知らせ

- 「割り込み防止設定」を設定すると、一時的に電波OFFモードになり、電波を送受信できなくなります。
- 割り込みを防止するのは、設定直後から録画完了までです。
- カメラを終了したり、ムービーをフォトに切り替えると、「解除する」に戻ります。

### 音声付録画解除/設定

録画時に音付きで録画するか、音なしで録画するかの設定をします。

- <u> 1</u> ムービーモニター画面 (▶ P.122) → □ (サブメニュー) → [撮影環境設定]
- 2 [音声付録画解除]

#### ■お知らせ

- 「音声付録画解除」は、一度録画が終了すると「音声付録画設定」に戻ります。
- カメラを終了すると、設定は「音声付録画設定」に戻ります。

# フォト/ムービーのモニター画面でできる操作

- 1 フォトモニター画面 (▶ P.119) / ムービーモニター画面 (▶ P.122)→□ (サブメニュー)

### フレーム

あらかじめフレームを表示して撮影します。

フレームを選択すると、フォトモニター画面/ムービーモニター画面にフレームが表示されます。

- 1 フォトモニター画面 (▶ P.119) / ムービーモニター画面 (▶ P.122)→ □ (サブメニュー) → [フレーム]
  - [73] (サムネイル): フレームをサムネイル画面で表示
- 2 フレームを選択→ (再生)

№:前のフレームを表示 🔛:次のフレームを表示

3 •/8

#### ■お知らせ

- フォトは、撮影サイズが「ケータイ」「壁紙」「ワイド壁紙」の場合、または撮影モードが「カップリング撮影」「アップダウン撮影」「連続撮影」の場合のみ、フレームを設定できます。
- 一度設定したフレームを解除するには、フレーム一覧画面/フレームのサムネイル画面で回(解除)を押します。
- フォトの撮影サイズ「ケータイ | 用のフレーム(横 | 20×縦 | 60)は、お買い上げ時に9種類用意されています。
- フォトの撮影サイズ「ワイド壁紙 | 用のフレーム (横240×縦400)は、お買い 上げ時に9種類用意されています。
- フォトの撮影サイズが「壁紙」、または撮影モードが「カップリング撮影」「アップダウン撮影」「連続撮影」用のフレーム(横240×縦320)は、お買い上げ時に9種類用意されています。
- ムービー用のフレームは、お買い上げ時に3種類用意されています。

### クイックプレイ

撮影したフォトやムービーの確認が簡単に行えます。

- 1 フォトモニター画面 (▶ P.119) / ムービーモニター画面 (▶ P.122)
  → □ (サブメニュー) → [クイックプレイ]
  撮影したフォトやムービーがサムネイル画面で表示されます。

フォト表示時に次の操作ができます。

**7₀歳**:画面情報の表示/非表示 **0**歳 :キー操作ガイドを表示

ムービー再生時に次の操作ができます。

- ■:再生、一時停止(60秒経過するとサムネイル画面に戻る)
- [7:1]:スロー再生(一時停止中はコマ送り) スロー再生中に「「でスロー巻戻し

[2歳]:「イヤホン効果(M2×3)」の切り替え(「DBEX設定(M2×1)」解除時)

- [3.a]: 「DBEX設定 (M2×1)」の切り替え [7.a]: 画面情報の表示/非表示 [0.a]: キー操作ガイドを表示
- 「√√」:「スピーカー効果(M2×2) | の切り替え ( 「DBEX設定 (M2×1 ) | 解除時)
- ✓ (2回):巻戻し/高速で巻戻し(巻戻し中に「→でスロー巻戻し)。
- → / → (2回):早送り/高速で早送り(早送り中に・ でスロー再生) ( : 音量の調節
- 「□:前のフォト/ムービーを表示 「□:次のフォト/ムービーを表示 「□:□:再生終了

再生が終了して30秒経過すると、サムネイル画面に戻ります。

3 🔟 (サブメニュー)

4	削除	確認中のフォト/ムービーを削除
	撮影へ切替	フォト/ムービーモニター画面に切り替え
	データ選択	フォトフォルダ(本体):本体内のデータフォルダの「フォトフォルダ」に保存されている
		フォトをサムネイル画面で表示
		ムービーフォルダ(本体):本体内のデータフォルダの「ムービーフォルダ」に保存されてい
		るムービーをサムネイル画面で表示
		<b>デジカメフォルダ(microSD)</b> :microSDメモリカード内のデータフォルダの「デジカメ
		フォルダ」の最新フォルダに保存されているフォトをサムネイル画面で表示
		ムービーフォルダ(microSD):microSDメモリカード内のデータフォルダの「ムービー
		フォルダ」に保存されているムービーをサムネイル画面で表示

※ ムービー一時停止中や停止中のサブメニューには、「再生」も表示されます。

#### ■お知らせ

撮影サイズが「0.3M」「1M」「1.5M(ワイド)」「2M」に設定されていて、microSDメモリカードがセットされている場合、クイックプレイを開始すると、microSDメモリカード内のデータフォルダの「デジカメフォルダ」の最新のフォルダ内の画像がサムネイル画面で表示されます。

- 録画モードが「ビデオモード」に設定されていて、microSDメモリカードがセットされている場合、クイックプレイを開始すると、microSDメモリカード内のデータフォルダの「ムービーフォルダ」に保存されているムービーがサムネイル画面に表示されます。
  - ※ただし、microSDメモリカードに空き容量がない場合は、本体内のデータフォルダの「ムービーフォルダ」に保存されているムービーが表示されます。
- W52H以外で撮影したフォトやムービーは、クイックプレイで確認できない場合があります。

#### ■ ビュースタイル/自分撮りスタイルでのクイックプレイ

フォトモニター画面/ムービーモニター画面で®画を1秒以上押すと、撮影したフォトやムービーがサムネイル画面で表示されます。 ® T で確認したいフォトやムービーを選択して® を押すと、表示/再生されます。

#### ムービー再生時のキー操作

▲▶:音量調節

■:一時停止 5-2:再生を停止

- 一時停止中や停止中には、●■を押して操作4のサブメニューを表示できます。
- 一時停止中には、□で早送り、□(2回)で高速早送りできます。
- 一時停止中には、←コで巻戻し、←コ(2回)で高速巻戻しできます。
- 停止中には□●で次データ、■□で前データを表示します。

#### フォト表示時のキー操作

■ :前データを表示

□■:次データを表示

■:操作4のサブメニューを表示

《ビュースタイルのフォト

クイックプレイ画面》

### 撮影補助(フォト/ムービー)

1 フォトモニター画面 (▶ P.119) / ムービーモニター画面 (▶ P.122)→ □ (サブメニュー) → [撮影補助]

撮影ライト設定	暗い場所で撮影する場合、ライトをつけて撮影の補助 ON:撮影ライトを点灯 OFF:撮影ライトを消灯 オート:明るさに応じて撮影ライトを自動点灯 ・撮影ライトは、暗い場所での撮影を補助するものであり、通常のカメラのストロボのような光量はありません。 ・「オート」を設定して周囲が暗い場合には、自動的に明るく発光します。 ・撮影ライトを連続して使用した場合、ご利用可能時間は短くなります。 ・「ON」に設定した場合、フォトは撮影ごとに、ムービーは録画終了で、またカメラを終了すると「OFF」になります。
マクロ設定/解除	「マクロ設定」を選択すると、焦点距離を近接にしてマクロ撮影が可能  ◆ マクロモードに設定した場合、約10cmまで被写体に近付いて撮影できます。
ホワイトバランス	被写体を自然な色合いで撮影できるように、白を基準にした色を調整 オート:自動的にホワイトバランスを調整 太陽光:野外での撮影時に選択 電球:電球照明で赤みがかるときに選択 蛍光灯:蛍光灯下での撮影時に選択 日陰:日陰や曇りでの撮影時に選択 ・カメラを終了するとホワイトバランスは「オート」に戻ります。
撮影効果	あらかじめモニター画面に撮影効果を表示して撮影 モノトーン:画像を白黒で撮影 セピア:画像をセピア調にして撮影 ネガ反転:画像をネガフィルムの様に加工して撮影 ・フォトに撮影シーンまたはビジネス撮影を設定した場合、フォトの撮影効果は設定できません。 ・フォトの撮影効果を設定した後に撮影シーンを設定すると、撮影効果が自動的に解除されます。 ・一度設定した撮影効果を解除するには、撮影効果選択画面で (解除)を押します。 ・カメラを終了すると撮影効果は解除されます。

# セルフタイマー設定/解除

「セルフタイマー設定」を選択すると、撮影時に「セルフタイマー時間」(▶ P.131) で設定した秒数が経過した後、撮影/録画を開始します。

1 フォトモニター画面 (▶ P.119) / ムービーモニター画面 (▶ P.122)→ □ (サブメニュー) → [セルフタイマー設定]

#### お知らせ

- 不安定な場所にW52Hを置いてセルフタイマー撮影を行うと、セルフタイマー撮影中、着信などでバイブレータが振動するなどして落下する恐れがあります。
- フォトの場合は1枚撮影するごとに、ムービーの場合は録画開始でセルフタイマーは解除されます。カメラを終了しても解除されます。
- セルフタイマー開始後、残り時間をカウントダウン表示します。カウントダウンに合わせて、背面のカメラお知らせランプが緑色で点滅します。
- セルフタイマーのカウントダウンを中止する場合は、「一切(中止)を押してください。ビュースタイルで撮影しているときは一般を押すと中止できます。

### 撮影環境設定

1 フォトモニター画面 (▶ P.119) / ムービーモニター画面 (▶ P.122)→ □ (サブメニュー) → [撮影環境設定]

2	シャッタ <del>ー音</del> 選択	フォトのシャッター音、ムービーのシャッター音(録画開始音/録画終了音)を選択 シャッター音を選択→■ • 連続撮影時のシャッター音の選択はできません(「マニュアル」設定時を除く)。 • ムービー録画一時停止時のシャッター音の選択はできません。 • フォト用/ムービー用のシャッター音は、それぞれ5種類から選択できます。
	セルフタイマー 時間	セルフタイマーで撮影を開始するまでの時間を設定  ***教を入力→■  • セルフタイマー時間は、01~10秒まで設定できます。  • フォトで設定したセルフタイマー時間は、ムービーに反映されます。また、ムービーでの設定もフォトに反映されます。
	情報表示	フォト/ムービーモニター画面に、撮影時の設定情報を表示するかどうかを設定表示する: 撮影時の設定情報を表示 表示しない: 表示しない  「表示しない] を選択しても、セルフタイマー、撮影ライト、マクロモード、GPS情報付加、マイクアイコン、日付スタンプ、割り込み防止アイコン、MM (キー操作ガイドアイコン) は表示されます。
	撮影補正	室内の蛍光灯下で撮影するときの画面のちらつき(フリッカー)を抑えるための補正方法を選択 自動補正:自動的に補正 補正 1 (50Hz):電源周波数が50Hzの場合の補正 • 東日本の電源周波数が60Hzです。 補正2(60Hz):電源周波数が60Hzの場合の補正 • 西日本の電源周波数が60Hzです。

# フォト/ムービーのプレビュー画面でできる操作

フォト/ムービーの撮影後にプレビュー画面が表示されます。

1 フォトプレビュー画面 (▶ P.120) /ムービープレビュー画面 (▶ P.123) → 回 (サブメニュー)

ビジネス補正 (フォトのみ)	駅の時刻表など四角い被写体の輪郭を指定して、四角く切り出して保存 以降の操作は、「ビジネス撮影(フォト)」(▶ P.121)の操作 4 以降をご参照ください。
再生(ムービーのみ)	▶ P.142 「データの再生/表示」
登録	撮影したフォト/録画したムービーを他の機能に登録  • フォト/ムービーを保存した後、登録先選択画面が表示されます。 ▶ P.146 「登録」  • microSDメモリカードがセットされている場合、録画モードを「ビデオモード」で録画したときには「登録」を選択できません。  • microSDメモリカードをセットしている場合でも、フォトはすべて本体内のデータフォルダに保存されます。
全画面表示 (フォトのみ)	フォトのプレビュー画面を全画面に表示 • ➡️ /  以外のいずれかのキーを押すと、フォトプレビュー画面に戻ります。
GPS情報付加	▶ <b>P.222</b> 「他の機能でのGPS情報付加」
日付スタンプ (フォトのみ)	撮影したフォトに日付を付加 [設定する]/[解除する]  • 撮影サイズが「ワイド壁紙」「O.3M」「1M」「1.5M(ワイド)」「2M」の場合は設定できません。  • 日付スタンプの色を変更する方法は、「日付スタンプの色を変更するには」(▶ P.127)をご参照ください。ただし、ビュースタイル時には、日付スタンプの色は変更できません。
撮り直し	保存せずにフォト/ムービーモニター画面に戻る

### Eメールへ添付(フォト)

撮影したフォトを、Eメールに添付して送ることができます。

Eメールの作成方法については、「新規作成 | (▶ P.69) をご参照ください。

#### 1 フォトを撮影する

#### 撮影サイズが「1M」以下の場合

### 2 テッリ (Eメール)

撮影したフォトをデータフォルダに保存した後、フォトを添付したEメール作成画面が表示されます。
※ 回 (サブメニュー) → [Eメールへ添付] と操作すると、操作 3のEメールへ添付メニューが表示され、
サイズを変更してフォトを添付できます。

#### 撮影サイズが「1.5M(ワイド)」「2M」の場合

2 (Eメール) または ๓ (サブメニュー) → [Eメールへ添付]

	Eメールへ添付メニュー				
<b>ケータイ</b> ケータイサイズで添付 • 撮影サイズが「ワイド壁紙」「1.5M(ワイド)」の場合は、選択できる					
<b>壁紙</b>					
<b>ワイド壁紙</b> ワイド壁紙サイズで添付 • 撮影サイズが「ワイド壁紙」「1.5M(ワイド)」の場合のみ選					
0.3M	<ul><li>○.3Mサイズで添付</li><li>・撮影サイズが「○.3M」「1M」「2M」の場合のみ選択できます。</li></ul>				
1 M	<ul><li>1Mサイズで添付</li><li>・撮影サイズが「1M」「2M」の場合のみ選択できます。</li></ul>				

変更したサイズでフォトを保存した後、フォトを添付したEメール作成画面が表示されます。

#### ■お知らせ

- 撮影サイズを「1.5M(ワイド)」「2M」に設定して撮影後、データフォルダに保存して500KB以下だった場合には、 データフォルダからそのままのサイズでEメールに添付して送信できます。
- 撮影したフォトにGPS情報が付加されている場合は、GPS情報を表すURLがEメールの本文に付加されます。
- microSDメモリカードがセットされている場合で、0.3M、1Mサイズで添付する場合は、microSDメモリカード内のデータフォルダの「デジカメフォルダ]にサイズを変更したフォトが保存された後、確認メッセージが表示されます。「保存して作成」を選択すると、本体内のデータフォルダの「フォトフォルダ」にサイズを変更したフォトが保存され、フォトを添付したEメール作成画面が表示されます。「中止する」を選択すると、モニター画面に戻り、Eメールを作成できません。

※microSDメモリカードに空き容量がない場合は、フォトは本体内のデータフォルダの「フォトフォルダ」に保存され、確認メッセージは表示されません。

 フォトのサイズを変更した場合は、Eメールの操作を終了すると、変更する前の撮影サイズでフォトを保存するかどうか確認するメッセージが表示されます。撮影サイズのフォトを保存したい場合は、「保存する」を選択してください。 「破棄する」を選択すると、撮影サイズのフォトは保存されません。

# Eメールへ添付(ムービー)

録画したムービーを、Eメールに添付して送ることができます。

#### 1 ムービーを録画

#### 録画モードが「メールモード」の場合

2 万列 (Eメール)または回 (サブメニュー)→[Eメールへ添付] 録画したムービーをデータフォルダに保存した後、ムービーを添付したEメール作成画面が表示されます。

#### 緑画モードが 「ビデオモード」 の場合

2 [テッ] (Eメール)または (サブメニュー) → [Eメールへ添付] 録画サイズを縮小するためのEメール用データ変換画面が表示されます。

- 3 高品質M(メール用) 送信する部分(15秒以内)を選択し、録画サイズを横128×縦96ドットに縮小してEメールに添付 高品質L(メール用) 送信する部分(15秒以内)を選択し、録画サイズを横176×縦144ドットに縮小してEメールに添付
- 4 (再生)

ムービーが再生されます。

回(始点)を押すとトリミングの始点が設定され、それ以降のムービーを最大15秒間再生します。 「トリミングー(▶ P.151)の操作3~4を参照してムービーをトリミングします。

#### 5 回(確定)

ムービーを添付した状態のEメール作成画面が表示されます。 Eメールの作成方法については、「新規作成」(▶ P.69) をご参照ください。

#### お知らせ

- 録画モードが「ビデオモード」で録画したムービーは、そのままではEメールに添付して送信することはできません。
- GPS情報が付加されている場合は、GPS情報を表すURLがEメールの本文に付加されます。
- 録画モードが「ビデオモード」の場合、変換されたムービーと「ビデオモード」のムービーは両方とも、本体内のデータフォルダの「ムービーフォルダ」に保存されます。
- microSDメモリカードがセットされている場合で、録画モードが「ビデオモード」の場合、変換されたムービーと「ビデオモード」のムービーは両方とも、microSDメモリカード内のデータフォルダの「ムービーフォルダ」に保存された後、確認メッセージが表示されます。「保存して作成」を選択すると、本体内のデータフォルダの「ムービーフォルダ」に変換されたムービーが保存され、ムービーを添付したEメール作成画面が表示されます。

「中止する」を選択すると、ムービーモニター画面に戻り、Eメールを作成できません。

※録画開始時にmicroSDメモリカードに空き容量がない場合は、ムービーは本体内のデータフォルダの「ムービーフォルダ」に保存され、確認メッセージは表示されません。

### 画像効果(フォト)

撮影サイズが「ケータイ」「壁紙」「ワイド壁紙」の場合、または撮影モードが「カップリング撮影」「アップダウン撮影」「連続撮影」の場合は、フォトを保存する前に「画像効果」で加工できます。

#### ■お知らせ

- W52H以外で撮影したフォトは、加工できない場合があります。
- 著作権が設定されているフォトは、画像効果で加工はできません。
- データフォルダのデーター覧画面でフォトを選択、またはフォトを表示中に□(サブメニュー)→[編集]→[画像効果] と操作しても、「画像効果」で加工できます。
- データフォルダより「画像効果」で加工したフォトは、元のフォトと同じフォルダに新たなフォトとして保存されます。 フォトのタイトルは、「元のフォトのタイトル+4桁の連番」となります。
- 1 フォトプレビュー画面 (▶ P.120)→ □ (サブメニュー) → [画像効果] 画像効果メニューが表示されます。

2	フレーム	▶P.134	絵文字スタンプ	▶P.134	特殊効果	▶P.135
	スタンプ	▶P.134	文字スタンプ	▶P.134		

#### 3 フォトを加工

加工方法については、操作2のそれぞれのページをご参照ください。 加工の操作を終えると、加工内容確認画面が表示されます。

■ (確定):加工内容を反映してフォトプレビュー画面に戻る

□ (継続):加工内容を反映して画像効果メニューに戻り、加工を追加

|----||(全解除):加工内容をすべて解除して画像効果メニューに戻る

※今までの加工内容がすべて解除されます。

特定の画像効果のみを解除することはできません。

### 4 🔳 (確定)

確認画面が表示されます。右の画像は「特殊効果」の「ネガ反転」を適用した例です。

5 ■ (保存)



### フレーム合成(フォト)

1 画像効果メニュー(▶ P.133「画像効果(フォト)」の操作1)→[フレーム]

回(サムネイル/リスト): フレームをサムネイル表示/リスト表示に切り替え

2 フレームを選択→ (再生)

加工内容確認画面が表示されます。

[票]:次のフレームを表示

3 ◆ でフォトの表示位置を変更→ ■

以降の操作は、「画像効果(フォト) | (▶ P.133) の操作3以降をご参照ください。

### スタンプ合成(フォト)

- 1 画像効果メニュー (▶ P.133「画像効果 (フォト)」の操作 1) → [スタンプ] □ (サムネイル/リスト):スタンプをサムネイル表示/リスト表示に切り替え
- **2 スタンプを選択→ (再生)** (再生) 「中国:前のスタンプを表示 :次のスタンプを表示 「本:連続してスタンプを貼り付ける

#### ■お知らせ

- お買い上げ時には、9種類のスタンプが用意されています。
- 自作のスタンプやEZwebでダウンロードしたスタンプも利用できます。

### 絵文字スタンプ合成(フォト)

- 2 絵文字を選択→ (再生)

[4]:連続して絵文字スタンプを貼り付ける

3 ◆で絵文字スタンプの位置を選択→■

加工内容確認画面が表示されます。 以降の操作は、「画像効果(フォト)」(▶ P.133)の操作3以降をご参照ください。

#### ■お知らせ

絵文字はアニメーション表示されません。

### 文字スタンプ合成(フォト)

- 2 文字を入力→ ■

全角10/半角20文字まで入力できます。改行はできません。

回(文字色): 24色/169色のパレットで文字色を変更

で色を選択して
 しを押すと文字色を変更します。

文字色を選択する画面で [1](169色/24色)を押すと、169色/24色のパレットが切り替わります。文字色を選択する画面で [1](解除)を押すと、文字色が黒色に戻ります。

[元](**戻る**):文字入力画面に戻る [元]:連続して文字スタンプを貼り付ける

3 ◆ で文字スタンプの位置を選択→ ■

加工内容確認画面が表示されます。

以降の操作は、「画像効果 (フォト) 」 (▶ P.133)の操作3以降をご参照ください。

### 特殊効果(フォト)

- ■像効果メニュー(▶ P.133「画像効果(フォト)」の操作1)→[特殊効果]
- 2 特殊効果を選択→ (再生)

・設定A(▶ P.135)を調整
□:次の特殊効果で表示
□:設定B(▶ P.135)を調整
□(サイズ):特殊効果で加工する範囲を選択
□ 前の特殊効果で表示

3 ♠で設定を変更→ ■

加工内容確認画面が表示されます。 以降の操作は、「画像効果(フォト) (▶ P.133)の操作3以降をご参照ください。

### ■ 設定A/設定Bで変更できる内容

設定Aの調整が可能な特殊効果には、操作2の再生画面に引とレベルを表す数字が表示されます。 設定Bの調整が可能な特殊効果には、操作2の再生画面に**ロ**とレベルを表す数字が表示されます。

特殊効果	設定A♪	設定B←
モザイク	モザイクの細かさを調整	_
残像	縦方向のブレの量を調整	横方向のブレの量を調整
ポートレート	背景色を調整	_
アート系	スケッチ/しっくい/パレットナイフ/印象派/デッサン/写 実主義/水彩画/水墨画から選択	-
きらきら	光の反射のきらきら度合いを調整	_
浮き上がり	背景色を変更	影の色を変更
ひねり	ひねり度合いをS字/逆S字方向に調整	_
肖像	肖像の色を調整	肖像の彫りの深さを調整
色調	色調を調整	_
ぼよーん	効果の上下位置を調整	_
スタイル	スリムと太目を調整	_

「モノトーン | 「ネガ反転 | 「ゆがみ | 「遠近 | 「パズル | 「ぼかし | では、設定A/設定Bの調整はできません。

#### ■お知らせ

- 特殊効果で加工する範囲を変更するには 操作2の再生画面で 回(サイズ)を押すと、特殊効果で加工する範囲を選択できます。さらに回(サイズ)を押すと、 特殊効果で加工する範囲の大きさを変更できます。 ☆ で加工する範囲の位置を変更して ■ を押します。
- 撮影したフォトや特殊効果、サイズによっては効果が得られない場合があります。

# ムービー効果 (ムービー)

録画モードが「メールモード」で録画した場合は、ムービーの保存前に「ムービー効果」で加工できます。

- 「ビデオモード」で録画したムービーは、「ムービー効果」で加工できません。
- すでに結合・編集したムービーは、編集できない場合があります。
- データフォルダのデーター覧画面でムービーを選択、またはムービーを再生中/一時停止中に回(サブメニュー)→[編集]→[ムービー効果]と操作しても、「ムービー効果」で加工できます。
   ※その場合はムービーの編集後回(保存)を押します。
- データフォルダより「ムービー効果」で加工したムービーは、元のムービーと同じフォルダに新たなムービーとして保存されます。 ムービーのタイトルは、「元のムービーのタイトル+4桁の連番」となります。
- 1 ムービープレビュー画面 (▶ P.123)→□ (サブメニュー)→[ムービー効果] ムービー効果メニューが表示されます。
- 2 ムービー効果を選択→ アフレコ: ▶ P.136 「アフレコ(ムービー) 」 テロップ: ▶ P.136 「テロップ(ムービー) 」
- 3 ムービーを編集→ □ (確定) → (保存)

# アフレコ(ムービー)

撮影したムービーの音声のみを録音し直す(アフレコ)ことができます。

- 1 ムービー効果メニュー(▶ P.135 「ムービー効果 | の操作■)→「アフレコ]
- 2 (銀音)

[777] (キャンセル): 最初から録音をやり直す

- 3 (停止) / ムービーが終了
  - (再生):アフレコを付加したムービーを再生 (キャンセル):最初から録音をやり直す
- 4 □ (確定)→ (保存)
- ■お知らせ
- アフレコを付加したムービーを保存する場合、アフレコを付加する前の音は消去されます。

# テロップ(ムービー)

撮影したムービーと同時に表示する文章(テロップ)を最大4件設定できます。

1 ムービー効果メニュー(▶ P.135 「ムービー効果」の操作1)→ [テロップ]

(完了):テロップ一覧画面を表示

テロップを表示する始点をムービーの先頭にする場合は「一切(始点)を押します。

- テロップをあらかじめ編集していた場合は「テロップ」を選択すると、操作でのテロップ一覧画面が表 示されます。
- 2 (再生)

[1:a]:スロー再牛(一時停止中はコマ送り)

- 【● (2回):巻戻し/高速で巻戻し(巻戻し中に「●でスロー巻戻し)
- →/ 「(2回):早送り/高速で早送り(早送り中に「でスロー再生)
- ■(II): 再生を一時停止
- 3 🖼 (始点)

テロップの始点が設定され、それ以降のムービーを再生します。 ※始点より前に巻き戻すことはできません。

4 🖼 (終点)

テロップの終点が設定され、テロップ内容編集画面が表示されます。

5 ■ (編集)→テロップを入力→■

全角20/半角40文字まで入力できます。

6 (確定)

再生停止中画面が表示されます。操作2~6の操作を繰り返すと、最大4件のテロップを設定できます。 ※4件目のテロップを入力して「回(確定)を押すと、テロップ一覧画面が表示されます。

7 (完了)

テロップ一覧画面が表示されます。時間を選択して (編集)を押すと、テロップの 始点で停止した状態の再生停止中画面が表示されます。テロップの内容を選択し て ■ (編集)を押すと、テロップ内容編集画面が表示されます。 テロップの時間ま たは内容を選択して「雰」(削除)を押すと、選択したテロップが削除されます。

- 8 □ (確認)→□ (確定)
  - (再生):現在の設定で再生



《テロップ内容編集 画面》

テロッフ

#### 《テロップ一覧画面》

- テロップの始点/終点を編集すると、テロップ一覧画面での並び順が変わる場合があります。
- 表示時間が1秒未満のテロップは、テロップ一覧画面で赤く表示され、ムービーを再生する際にテロップは表示され
- テロップを入力するときの改行位置によっては、ムービーを再生する際に表示されない文字があります。
- テロップの時間が設定されていない場合、テロップの内容を入力できません。
- テロップを入力するときは、改行を1つだけ入力できます。ただし、先頭には改行を入力できません。

#### • テロップの文字色/背景色を設定するには

操作・1のテロップ内容編集画面で「文字色」/「全テロップ背景色」を選択すると、文字色/全テロップ背景色を24色または169色のパレットから選択できます。色の選択方法は、「文字スタンプ合成(フォト)」の操作2 (▶ P.134)をご参照ください。文字色/全テロップ背景色を選択する画面で「文字とクラップ自ま色に、全テロップ 背景色は白色に戻ります。※「全テロップ背景色 は、全テロップに共通の影定です。

• テロップにリンクを設定するには

テロップには、電話番号/URL/Eメールアドレスのリンクを設定できます。 操作4のテロップ内容編集画面で最下部の入力欄「リンク」を選択→■(編集)→「電話番号」/「URL」/ 「Eメールアドレス」を選択して、電話番号/URL/Eメールアドレスを入力→■と操作します。

※Eメールアドレスは半角64文字まで、URLは半角255文字まで入力できます。

※URLには、あらかじめ「http://」が入力されています。「http://」を先頭に付けて登録してください。

※入力画面で「一(サブメニュー)を押すと、文字入力サブメニューを表示して入力に利用できます。

▶ P.58 「文字入力のサブメニュー」

# ビュースタイル/自分撮りスタイルで撮影時のサブメニュー

ビュースタイル/自分撮りスタイルの画面には、各種アイコンの他、サイドキーによる操作ガイドが表示されます。また、『雪を押してサブメニューを表示し、各種設定などオープンスタイルのサブメニューで行う操作をサイドキーで行うことができます。

1 モニター画面を表示中にビュースタイル/ 自分撮りスタイルにする→ ●/● → ● ● ● で項目を選択→ ●/●

モニター画面のサブメニューが表示されます。 撮影後のプレビュー画面で 回っを押してもサブメニューを表示できます。

# テキストリーダー

撮影した文字を解析して読み取り、モバイル辞典で検索したり、アドレス帳に登録できます。

#### ■お知らせ

- カメラのレンズ部に汚れやゴミなどが付着した場合には読み取る前に柔らかい布などで拭いてください。
- 文字がかすれている、薄いなどの場合や文字列選択範囲内に汚れや模様など文字列以外が含まれる場合には、正しく読み取れないことがあります。
- 一度に読み取れる最大文字数は、50文字です。50文字を超える場合や文字列として読み取りができない場合は「文字列が見つかりません」と表示されます。
- カメラで読み取れる文字列は、書体が明朝系・ゴシック系およびそれに準ずる斜体字や下線付き文字列などを含まない活字で英数、記号、かな・カナ・漢字・人名地名漢字です。ただし、JIS第二水準漢字や記号で一部読み取れないものがあります。なお、手書き文字列など印刷物以外には対応していません。
- 撮影時には、文字列が補助線に対して平行になるように位置を合わせてください。また、文字列を正しく読み取りできない場合には、文字列を大きめに撮影することをお勧めします。
- 撮影時のズームイン/ズームアウトは、5段階で調整できます。
- 撮影状況によっては、文字列選択範囲の枠調整により文字列の読み取り結果が異なる場合があります。
- テキストリーダーで撮影した画像は、保存できません。
- 待受中に → [カメラ] → [テキストリーダー] → (設定) → (選択)と操作すると、テキストリーダーのバージョン情報を表示します。

## 文字読取

読み取った文字をモバイル辞典で検索できます。

### 1 待受中に → [カメラ] → [テキストリーダー] → [文字読取]

### 2 [日本語で読取]/[英語で読取]

撮影画面が表示されます。

できるだけ文字列を撮影補助線(画面上の点線)に合わせて撮影してください。

■(撮影):撮影(ビュースタイル時は •/◎)

[:ズームイン/ズームアウト(ビュースタイル時は •••)

□ :明るさの調整 [1:a]:撮影ライトのON/OFFを切り替え

[2㎡:マクロのON/OFFを切り替え 3㎡:撮影補助線のON/OFFを切り替え

[4歳]:読取方向(縦書き/横書き)を切り替え

※「英語で読取」を選択した場合は、縦書きに切り替えることはできません。

□ (メニュー):撮影メニュー(▶ P.138)を表示



《撮影画面》

3 ■ (撮影) / •/◎

撮影し直す場合は、「アフリ (戻る)を押します。

4 ■ (確定)

文字選択画面が表示されます。読み取りたい文字列の中心にカーソルを移動します。

5 ♠でカーソルを移動→■

読み取りたい文字列に合わせて枠を調整します。

6 ♠で枠を調整→ (解析)

解析結果画面に文字の解析結果が表示されます。

1:文字を選択

7

モバイル辞典が起動して、辞典の一覧が表示されます。

8 辞典を選択→ ■ (選択)

選択した辞典の検索結果一覧画面に、読み取った文字が入力されます。 以降の操作については、「見出し語検索」(▶ P.319)の操作2以降をご参照ください。

《解析結果画面》

#### ■お知らせ

• 撮影メニューについて

操作2の撮影画面で回(メニュー)を押すと、「撮影ライト」「マクロ」「撮影補助線」「読取方向」の設定を変更できます。 項目を選択→■(変更)と操作します。※「名刺読取」の場合は、「読取方向」を変更できません。

• 文字選択メニューについて

操作 5の文字選択画面で 回(メニュー)を押すと、「読取言語」 「枠頂点」 の設定を変更できます。 項目を選択→ ■ (変更)と操作します。

• 読み取った文字の候補選択

操作6の解析結果画面で
・・で文字を選択して
・・(候補) / ・・を押すと、候補の文字の一覧が表示されます。
・・で選択すると、解析結果画面の文字が候補の文字に変わります。

- ・読み取った文字列が日本語(ひらがな/カタカナ/漢字)の場合、モバイル辞典のポケットプログレッシブ和英辞典の「見出し語検索」/ポケットプログレッシブ国語辞典の「見出し語検索」/サプリメント事典の「日本語から探す」/ワインコンパニオンの「カタカナ名から探す」を利用できます。
- ・読み取った文字列が英語(英字)の場合、モバイル辞典のポケットプログレッシブ英和辞典の「見出し語検索」/ 英会話とっさのひとこと辞典の「例文検索」/ サプリメント事典の「英語から探す」/ ワインコンパニオンの「原名から探す」を利用できます。
- ・読み取った文字列に日本語(ひらがな/カタカナ/漢字)と英語(英字)が混在している場合の先頭の文字の種類(英語または日本語)以外の文字、および読み取った文字列に含まれる記号/数字(算用数字)、読み取った文字列の全角10/半角20文字以上は、モバイル辞典を呼び出す際に切り捨てられます。

# 名刺読取

名刺などから読み取った文字を、アドレス帳の「名前」「電話番号1」「Eメールアドレス1」「郵便番号」 「住所1「メモ1に登録できます。縦書きの名刺は読み取りできません。

### ■ アドレス帳に新規登録する場合

- 1 待受中に ■→[カメラ]→[テキストリーダー]→[名刺読取]
- 2 (撮影) → (確定)

撮影方法については、「文字読取 | (▶ P.137) の操作2~4 をご参照ください。

[新規登録]→「名前」の読み取り→「電話番号」の読み取り→「メールアドレス」の読み取り→「郵便番号」の読み取り

読み取り方法については、「文字読取」(▶ P.137)の操作 5 ~ 7 をご参照ください。 文字列は登録確認画面でも確認/編集できます。

なお、文字選択画面で「回(スキップ)を押すと、項目を飛ばして次の項目を読み取ることができます。

4 「住所」の読み取り

「住所」の内容を続けて読み取るかどうか確認するメッセージが表示されます。「はい」を選択すると、続けて読み取ることができます。「いいえ」を選択すると、「メモ」の内容を読み取る操作になります。



爲文字読取(文字選択)

ご利用の準備

読取言語:日本語 枠中の文字を解析します。 ↑↓←→で

枠を調整できます。 | 野戻る|| 鼻解析|| 甲火ュー

### 5 [いいえ]→「メモ」の読み取り

「メモ」の内容を続けて読み取るかどうか確認するメッセージが表示されます。 「はい」を選択すると、続けて読み取ることができます。 「いいえ」を選択すると、登録確認画面が表示されます。 図名刺読取(登録確認) 登携帯太郎 3名(ま) 309800001XXXX □DDD@ezweb.ne.jp ■XXXXXX 画東京都千代田区AAAAAAA 3/キラ

6 [いいえ]

登録確認画面が表示されます。 必要に応じて項目を編集できます。

7 項目を選択→ (編集)

**等戻る №編集 6巻録** 《登録確認画面》

8	編集方法メニュー					
	<b>撮った写真から</b> 撮影済みの画像から、選択した項目の内容を読み取る* ・					
直接編集(文字入力) 選択した項目の内容を文字入力で編集						
	写真を撮り直す	画像を撮り直してから、選択した項目の内容を読み取る*  • 撮影方法と読み取り方法については、「文字読取」(▶ P.137)の操作2 ~ 7 をご参照ください。				

※選択した項目は、読み取った内容で上書きされます。

- 9 回(登録)
- アドレス帳に上書登録する場合
- 1 待受中に →[カメラ] → [テキストリーダー] → [名刺読取]
- 3 [上書登録] → ◆ でアドレス帳を選択 → (選択) → アドレス帳の登録内容が、登録確認画面 (▶ P.139) に表示されます。必要に応じて項目を編集できます。 以降の操作については、「■ アドレス帳に新規登録する場合 | (▶ P.138) の操作で以降をご参照ください。

#### お知らせ

- 「ダイヤル発信制限(M432)」「アドレス帳制限(M433)」が設定されている場合は、「名刺読取」を実行できません。
- 「電話番号」「郵便番号」を読み取る際は、英字、記号は自動的に削除されます。
- 「メールアドレス | を読み取る際は、「E-mail: | は自動的に削除されます。
- 名前ヨミ(読みがな)は、自動的に入力されません。名前ヨミを入力しないまま登録すると、アドレス帳の名前ヨミ順では「記号」に分類されます。
- 「住所」読み取りは日本語への変換を優先しているため、英語の読み取りは著しく低下します。

# モバイルーペ

カメラを拡大鏡のように使えます。ズームイン/ズームアウトや、画像を静止して表示することもできます。

## 11 待受中に ■ → [カメラ] → [モバイルーペ]

モバイルーペ画面が表示されます。

- ■(ピント)/■:ピントを合わせる ()/■:ズームイン/ズームアウト
- □(静止)/№0:表示中の画像を静止 #□:撮影ライトのON/OFFの順に切り替え
- | 「元」 (戻る):カメラメニューに戻る
- 2 (静止)/100

ピントを合わせて、画像を静止して表示します。

「デュー」/ デュー/ 「デュー(戻る)を押すと、モバイルーペ画面に戻ります。

- モバイルーペの画像は、保存できません。
- ズームイン/ズームアウトは、最大4倍ズーム、2段階で調整できます。
- モバイルーペの起動中は、カメラお知らせランプが緑色で点滅します。
- モバイルーペ画面で (静止) / でを押すと、シャッター音が鳴ります。
- モバイルーペは、約30分間何も操作しないと終了します。



《モバイルーペ画面》

# データフォルダ

データフォルダには最大1000件(EZチャンネルプラス、EZニュースフラッシュ、Eメールのデータ件数は含みません。)、約100MB(25,701クラスタ\*)までのデータを保存できます。ただしEZアプリ (BREW®) の使用容量により、データフォルダの保存可能容量は減少します。

※1クラスタは、約4KBのデータ容量を表します。

### フォルダとデータについて

### フォルダー覧画面とデーター覧画面の表示

データフォルダには、データを整理するために各種フォルダが用意されています。

### 1 待受中に → 「データフォルダ)

フォルダー覧画面が表示されます。

- 「全データ」フォルダ、「ユーザーフォルダ」は、フォルダ内にデータが1件も保存されていない場合でも表示されます。その他のフォルダでは、データが保存されていない場合、表示されません。
- サブフォルダのあるフォルダ名の右端には⇒が表示されます。
- ユーザーフォルダには、最大30個(ロックフォルダを含む)のサブフォルダを作成できます。ユーザーフォルダ内の「全データ」フォルダ、サブフォルダ内にデータが保存されていない場合は、フォルダの色が灰色で表示されます(ロックフォルダを除く)。
- microSDメモリカードがセットされている場合、フォルダー覧画面で「microSD)を押すと、microSDメモリカード内のデータフォルダを表示できます。
   回(サブメニュー)→[microSDへ切替]と操作しても、microSDメモリカード内のデータフォルダを表示できます。



《フォルダー覧画面》

### 2 フォルダ/サブフォルダを選択→■ (詳細)

フォルダ内のデータが一覧画面で表示されます。

- 「ユーザーフォルダ」「ムービーフォルダ」「フォトフォルダ」「ボイスフォルダ」「フォトミキサー」内で「全データ」フォルダを選択した場合、それぞれのフォルダ内に保存されているすべてのデータを一覧表示します。
- 「メール制限(M434)」が設定されている場合は、「Eメールフォルダ」のサブフォルダ内のデータを表示しようとすると、ロックNo.入力画面が表示されます。ロックNo.を入力して、メール制限を解除してください。
- サブフォルダのデーター覧画面で配/回を押すと、それぞれ次のサブフォルダ/ 前のサブフォルダのデーター覧を表示できます。
  - ※「LISMO」「クーポンフォルダ」「フォトミキサー」「Eメールフォルダ」「Eメール 装飾データ」フォルダ内のサブフォルダのデーター覧画面では、配 1回で前後のサブフォルダのデーター覧画面を表示することはできません。



《データー覧画面》

#### ■お知らせ

「全データ」フォルダを表示しても「チャンネルボックス」「Eメールフォルダ」「ロックフォルダ」内のデータは表示されません。

### 各フォルダに保存されるデータの種類とアイコン

データの一覧では、データの種類に応じて、次のアイコンが表示されます。

フォルダ	アイコン	データの種類	フォルダ	アイコン	データの種類
ムービー	フィコン <b>団</b>	自作の高品質Mサイズムービー*	グラフィック	7 1 1 7	
フォルダ		自作の高品質しサイズムービー*	(画像)	1 1	1M画像*
		自作のQVGAサイズムービー*		围	2M画像*
フォト(画像)	_	自作のケータイ画像*			1.5M(ワイド)画像*
フォルダ		自作の壁紙画像**		Ø	Flash®*
		自作の型心画像*			au Media Tunerで画像保存した
		自作の0.3M画像**			画像*
	<b>9</b>	自作の1M画像*	カラオケ		テキスト&メロディ
		自作の2M画像*		<b>&gt;</b>	テキスト&アニメ&メロディ
		自作の1.5M(ワイド)画像*			テキスト&アニメ
ボイスフォルダ	<b>2</b> :	自作のマイボイス	ケータイ	<b>■</b> 39	ケータイアレンジファイル
	<b>©</b>	ICレコーダーの録音データ	アレンジ		
EZムービー		SサイズのEZムービー*	クーポン フォルダ		クーポン情報
		MサイズのEZムービー*		₩ <u></u>	クーポン内容
			フォト ミキサー		フォトミキサーのテンプレート
		LサイズのEZムービー*		<b>F</b>	フォトミキサー作品
	Щ	11 ± /¬* Φ □ 7 / 1 / 5	メニュー	Ø M	メニュー用Flash®
		LLサイズのEZムービー (3GP/3G2のみ)*	フレーム	F.3	自作のフレーム*
		QVGAサイズのEZムービー	7 /2 \ , →		フレーム*
		(3GP/3G2のみ)*	スタンプ	•	自作のスタンプ*
EZテレビ		au Media Tunerで録画中のデー	<b>1</b> ↑ →	<b>9</b> 1	スタンプ**
		タ/録画したデータ	辞書	<u>e</u>	辞書
LISMO	€	着うたフル®のデータ	PIM情報		自作のアドレス帳(vCardデータ) アドレス帳(vCardデータ)
	П	ダウンロード未完了の着うたフル <sup>®</sup> / ダウンロード未完了のビデオクリップ			テトレス帳(VCaldテータ) 自作のスケジュール
		LISMO Music Storeで購入した着うたフル®			(vCalendarデータ)
	0	CD読み込みデータ		₩	スケジュール(vCalendarデータ)
		ビデオクリップ			自作のタスクリスト(vCalendarデータ)
		LISMO Music Storeで購入したビ			タスクリスト(vCalendarデータ)
		デオクリップ	テキスト		テキスト(TXT)
		プレイリスト			テキスト(MMF)
ライセンス			チャンネルボックス		EZチャンネルプラスからダウン
未取得					ロードしたデータ
		グロード未完了のライセンス	マルチフォルダ	2	マルチパックデータ
	П	未取得データ	ブックフォルダ	<u>B</u>	電子書籍データ
サウンド		着うた <sup>®</sup>	災害時ナビ	Ø	災害時ナビデータ
	•	「着うた保存」で保存したデータ	地図フォルダ	<u> </u>	地図データ Eメールの受信ボックス/送信
	<b>B</b>	着Flash	Eメールフ	オルタ	Eメールの受信ボックス/ 送信 ボックスから保存したEメール
	7	メロディ	Eメール	Ħ	デコレーションメールのテンプレート
	6	アニメ&メロディ	装飾データ	5	デコレーションエモジ*
ボイス	<b>£</b>	ボイス		<u> </u>	デコレーションエモジパック
グラフィック	Ð	BMP*/JPEG*/PNG*/GIF画像*		<u> </u>	ラッピングメールデータ
(画像)	7=X	GIFアニメ*/アニメ(MMF)*		「受信テ	 「コレーション」「テンプレート展開」サ
		ケータイ画像**		ブフォ	レダでは、画像の種類に応じたアイコ
		壁紙画像**			示されます。
		ワイド壁紙画像*	Touch Message		メッセージ
		像表示設定」 (▶P.146) を「サムネイ			vNote
ル」に設定	こした場合	合、サムネイル表示できるデータです。	PCドキュメント		PC ドキュメントデータ
			不明なファイル	etc.	属性の不明なファイル

#### ● P.141のアイコンの他に、状況により次のアイコンが表示されます。

アイコン	説明	アイコン	説明
<b>⊗</b>	他の機能に登録されているデータ	(FEE)	再生/表示や登録に失敗したデータ
profit	GPS情報が付加されているデータ		通常のアイコンの上に斜線が引かれる
2	他の機能に登録されていて、GPS情報が付加されているデータ	<b>0-1</b>	microSDメモリカード内の著作権保護機能 対応データ

#### ■ ロックフォルダについて

「ユーザーフォルダ」内の「ロックフォルダ」のデータ一覧画面を表示するには、ロックNo.を入力する必要があります。「ロックフォルダ」には、次の特徴があります。

- 「全データ」のデーター覧画面には、「ロックフォルダ」内のデータは、表示されません。※「全データ」の一覧画面の右上に表示されるデータの件数には、「ロックフォルダ」内のデータは含まれません。
- フォルダ削除を実行して「ロックフォルダ」が削除されると、フォルダ名を変更していた場合は、フォルダ名が「ロックフォルダ」に戻ります。
- 「ロックフォルダ」の色は、フォルダ内にデータが存在しない場合でも、存在する場合と同じ色で表示されます。
- 「ロックフォルダ」内のデータを他の機能に登録すると、登録先の機能で通常のデータと同様に利用できます。
- フレームおよびスタンプを「ロックフォルダ」に移動すると、カメラ機能からは利用できなくなります。
- 「ロックフォルダ」内のデータは、ムービーファクトリーなど一部の機能から利用できなくなります。
   これらの機能でデータを利用したい場合は、「ロックフォルダ」以外のフォルダにデータを移動してください。

### データの再生/表示

データ一覧からデータを選択して再生/表示します。

- ゴ データー覧画面 (▶ P.140) →データを選択→ (再生/表示) データが再生/表示されます。
- 2 天共ツリアで再生/表示を停止

#### お知らせ

- データによっては、データを再生/表示するまでに時間がかかることがあります。
- データ再生時の音量は、「通常着信(M21)」の「音量(M211)」で設定されている音量で再生されます。 音量を変更した場合、その音量はデータフォルダを終了するまで保持されます。
- 「マナーモード」(▶P.297)が「通常マナー」「ドライブモード」「サイレントマナー」「オリジナル」に設定されている場合、消音の状態でデータが再生されます。
- マナーモードが「ドライブモード」「サイレントマナー」に設定されている場合、データ再生中にバイブレータは振動しません。
- au ICカードを挿入していない場合やお客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、著作権の設定されたデータの操作が制限される場合があります。
- 表示/再生できる画像、ムービーの最大サイズについては、「付録」の「表示/再生できる画像・ムービーの最大サイズ」(▶ P.400)をご参照ください。
- 辞書は再生/表示できません。辞書の登録方法については、「ダウンロード辞書(M527)」をご参照ください。
- ダウンロード未完了の着うたフルッ/ダウンロード未完了のビデオクリップ/ダウンロード未完了のライセンス未取得 データは、1件のみ保存できます。なお、ダウンロード未完了のデータは、再生できません。
- お買い上げ時には、「Eメール装飾データ」フォルダ内の「テンプレート」サブフォルダにテンプレートが20件、あらかじめ用意されています。また「デコレーションエモジ」サブフォルダにはデコレーションエモジが200件、「ラッピング」サブフォルダにはラッピングメールデータが30件、用意されています。

「メモリリセット(M462) | 「オールリセット(M464) | を行うと、これらのデータはすべて削除されます。

- **四**(不明なファイルアイコン)が表示されているデータは再生/表示できません。
- フォトミキサーのデータは再生できますが、編集/作成はできません。
- データを再生/表示する時点で、再生/表示できないデータであることが判明した場合は、再生/表示できません。 この場合、通常のデータアイコンに斜線が引かれる場合があります。
- ダウンロードした画像などは、携帯電話の機種により色が多少異なることがあります。
- ムービー、EZムービーを再生する際データによっては画面が一瞬乱れる場合があります。
- パソコンなどで加工したデータは、再生できない場合があります。
- Flash<sup>®</sup>では、ゲームのハイスコアや途中経過の記録などのデータを、メモリに保存することがあります。メモリに保存されたデータは領域がいっぱいになると、最も古いデータから削除されます。
- データの再生/表示時には、次のキーをご利用になれます。
  - (┃┃):再生を一時停止(停止):再生を停止

№ :前のデータ 🔛:次のデータ

○□□ :キー操作のガイドを表示

- (計):音量を調節 →(2回):早送り/高速で早送り(早送り中に でスロー再生)
- (2回):巻戻し/高速で巻戻し(巻戻し中に ・でスロー巻戻し)
- 原列(登録):登録先選択画面(▶P.147)を表示
- (サブメニュー):サブメニューを表示

- 2. : 「イヤホン効果 (M2×3) | の切り替え
- 3歳:「DBEX設定(M2×1)」の切り替え
- 7歳 :画面情報の表示/非表示
- 9点:フィット表示切り替え
- \*\*\*\*\* :再生を停止/データの一覧に戻る/前の画面に戻る

※ データの種類や、再生中/停止中などの状態によって、上記のキーをご利用になれない場合があります。 ご利用可能なキーはの縁を押して、キー操作のガイドを表示してご確認ください。

### • 着Flash/Flash®/メニュー用Flash®の「クオリティ設定」を切り替えるには

Flash®データの再生中/一時停止中/再生停止中に「回 (サブメニュー)→ [クオリティ設定]と操作すると、再生中 データの再生品質を切り替えることができます。再生品質は、「High I (画質が美しく、動きは緩やか) 「Medium I (標 準)「Low」(画質が粗く、動きは速い)から選択できます。

- フレーム/スタンプ表示中のキー操作
- (学園) を押すと、全画面表示できます。また、回 (サブメニュー)→ [全画面] と操作しても、全画面表示できます。 また、 (回 (サブメニュー) → [全画面] と操作しても、全画面表示できます。 [------||を押すと、元の画面に戻ります。
- 「チャンネルボックス」フォルダ内のデータ再生については、「番組再生」(▶ P.190)をご参照ください。
- 「PCドキュメント | フォルダ内のデータ再生については、「PCドキュメントを見る | (▶ P.295)をご参照ください。
- 「Eメールフォルダ」内のEメールの表示については、「microSD/データフォルダ内でのEメール操作」(▶ P.87) をご参照ください。

### ■ ムービー/EZムービーの再生

### 1 データー覧画面 (▶ P.140) →ムービーを選択→ ■ (再生)

[1.a]:スロー再生(スロー再生中に▼ を押してスロー巻戻し)

8xx : ムービー表示設定を切り替え

※リンクが設定されている場合は、「回(リンク)と表示されます。

(リンク)を押すと、リンク先に接続するための画面が表示されます。

▶ P.195 「EZムービーからハイパーリンクを利用 |



### 再生を一時停止する場合

# 2 再生中に ■ (Ⅱ)

1.: コマ送り 8 元: ムービー表示設定を切り替え ※約60秒間何も操作をしないときには、データの一覧に戻ります。

#### ■お知らせ

- 8歳を押してムービー表示設定を切り替える際、■アイコンのQVGAサイズのEZムービーの場合は、「縦再生」と「横 \_\_\_\_ 再生」のみ適用されます。詳しくは、「ムービー表示設定」 (▶P.145) をご参照ください。
- ムービーを横再生した場合、「帰る押すと約3秒間画面情報が表示されます。また「回縁を押すとキー操作のガイドが 約3秒間表示されます。
- ムービーやEZムービーの一時停止中画面を静止画として保存するには ムービー/EZムービーを再生して、一時停止中に「回 (サブメニュー) → 「編集] → 「静止画保存] → 「保存する] と操 作します。 ※ ムービーに著作権が設定されている場合、静止画を保存できません。
- チャプタ再生するには

データー覧画面でチャプタ再生したいムービー/EZムービーを選択→回 (サブメニュー)→[チャプタ]と操作しま す。ムービー/F7ムービーは、最大9個のチャプタに分割され、サムネイル表示されます。チャプタを選択して **■** (再 生)を押すと、選択したチャプタから再生されます。なお、再生回数制限/再生期限制限/再生期間制限が設定され ているムービー/EZムービーは、チャプタ再生できません。

録画時間が約3時間までのムービーを再生できます。

# ■ フォト(画像)/グラフィック(画像)の表示

フォト(画像)/グラフィック(画像)は、約30秒間表示されます。

表示しきれない部分がある場合、

「◆」で画像をスクロールできます。

### ■お知らせ

ズーム表示するには

0.3M/1M/1.5M(ワイド)/2M画像を表示する場合、画像の表示中に (ズーム)を押すと、拡大/縮小表示

回(+):画像を拡大 ※最小のときは表示されない

[FI](-): 画像を縮小 ※最大のときは表示されない

☆:ズーム後に画像をスクロール

[ ]:画像の縦横を切り替え

• 全画面表示するには

画像の表示中に (サブメニュー) → [全画面] と操作すると、画面最下行を非表示にして、隠れていた部分の画像 を表示します。画面より小さいサイズの画像は、そのまま表示されます。

### ■ マイボイス/ICレコーダーの録音データ/ボイスの再生

マイボイス、ICレコーダーの録音データ、ボイスを再生できます。

#### ■お知らせ

• ICレコーダーの録音データの再生中/一時停止中のキー操作

[1:a]:後ろへスキップ

▶:早送り/長押しで高速早送り

3鷹:前へスキップ

●:巻戻し/長押しで高速巻戻し

ICレコーダーの録音データを区間リピート再生するには

再生中/一時停止中/再生停止中に回(サブメニュー)→[再生設定]→[区間リピート]と操作すると、始点と終点を指定してリピート再生できます。1秒未満のデータを選択している場合は、「区間リピート」は選択できません。
□□(始点)→□□(終点)と押すと、リピート再生します。

• ICレコーダーの録音データをオールリピートするには

再生中/一時停止中/再生停止中に回(サブメニュー)→[再生設定]→[オールリピート]と操作すると、全体をリピート再生します。

### ■ au Media Tunerの録画データの再生

録画データを選択して■ (再生)を押すと、au Media Tunerが起動して再生を開始します。

※スキップは、全体の1/10刻みで移動します。スキップできるのは30秒以上のデータです。

### ■お知らせ

- 再生中/一時停止中のキー操作
  - ■/■:一時停止/再生
- 「全回面表示→横画面表示→通常表示に切り替え」
- →:高速再生→早送り→高速早送り(再生中)
- :巻戻し→高速巻戻し(再生中)
  (1秒以上長押し):終了確認画面を表示
- □ (機能): 「字幕/音声」が選択可能、ただし対応データのみ設定変更が可能
- |X::|:コマ戻し(一時停止中)
- **#**三:コマ送り(一時停止中)
- 5歳: むで再生を開始する分を指定して (ジャンプ)を押すとジャンプ再生
- 2GBを超える録画データは再生できません。2GBを超えるファイルを再生しようとした場合、「再生できませんでした」と表示され、au Media Tunerが終了します。

### ■ 音楽の再牛

着うたフル®、LISMO Music Storeで購入した着うたフル®、CD読み込みデータ、プレイリスト、ビデオクリップ、LISMO Music Storeで購入したビデオクリップは、au Music Player (▶ P.224)を起動して再生します。

#### ■お知らせ

- [7](プレビュー)で簡易再生ができます。簡易再生中は回回原息を利用できません。[7](終了)でデーター覧画面に戻ります。
- 再生回数制限/再生期限制限/再生期間制限が設定されたデータは、簡易再生のみとなります。

### ■ ライセンス未取得データの再生

デジタルラジオで配信されたライセンス未取得データは、暗号化されているため、そのままでは再生できません。ライセンス未取得データを選択して (選択)を押し、「接続する」を選択すると、EZwebでサイトを表示します。 画面の指示に従って操作すると、ライセンスを取得できます。 ライセンスを取得したデータは、データの種類に応じたフォルダに移動して、再生できるようになります。

### ■ ケータイアレンジファイルの再生/表示

ケータイアレンジファイル内のデータが項目で一覧表示されます。項目を選択して個別に表示できます。

#### ■お知らせ

• ケータイアレンジファイル内のデータを個別に表示してから登録することはできません。

### ■ クーポン情報/クーポン内容の表示

クーポン情報画面/クーポン内容画面が表示されます。 ▶ **P.260**「auケータイクーポンを利用する」 クーポン情報画面で **(**内容取得) → [はい]と操作すると内容を取得して「クーポン内容」 サブフォルダ に保存します。

### ■ PIM情報の表示

アドレス帳 (vCardデータ)、スケジュール/タスクリスト(vCalendarデータ)を表示できます。

#### お知らせ

- 表示内容が「\*\*\*\*」と表示されるアドレス帳 (vCardデータ) やスケジュール/タスクリスト (vCalendarデータ) には、シークレットが設定されています。「シークレット (M431)」を「表示する」にすると内容を確認できます。
- アドレス帳 (vCardデータ)表示中に、電話番号/Eメールアドレス/URL/住所/GPS情報を選択して発信、Eメールの作成、URLのページ表示、地図の表示などができます。
- アドレス帳 (vCardデータ) またはスケジュール/タスクリスト (vCalendarデータ) に複数のデータが含まれる場合 で前後のデータを表示できます。

### ■ テキストの再生

全角5.120/半角10.240文字までのテキスト(TXT)を表示できます。

#### ■お知らせ

- 全角5.120/半角10.240文字を超えるテキスト(TXT)は、全角5.120/半角10.240文字まで表示されます。
- テキスト(TXT)に含まれる電話番号/Eメールアドレス/URL/GPS情報を利用するには 電話番号/Eメールアドレス/URL/GPS情報を選択→

   (選択)と操作すると、サブメニューが表示されます。
   各サブメニューについては、「件名/電話番号/URL/GPS情報/FeliCa情報の利用」(▶ P.90)をご参照ください。
- テキスト(TXT)の本文をコピーするには テキストの表示中に回(サブメニュー)→ [本文コピー]と操作します。 で開始位置にカーソルを移動→ ■→ で で範囲を指定→ ■ (コピー)と操作すると、本文をコピーできます。 コピーした内容を貼り付ける方法については、「コピー/カット/貼り付け」(▶ P.58)をご参照ください。 ※コピーできる文字数は、全角128/半角256文字以下です。
- テキスト (TXT) 表示中に回 (サブメニュー) → [テキスト文字サイズ設定] と操作すると、「テキストメモ再生文字 (M337)」を設定します。

### ■ デコレーションメールのテンプレートの再生

デコレーションメールのテンプレートを選択して[32](プレビュー)を押すと、テンプレートを確認できます。
●(作成)を押すと、デコレーションメールを作成できます。

#### ■お知らせ

データー覧画面でデコレーションメールのテンプレートを選択して

 (作成)を押すと、デコレーションメールを作成できます。

### ■ デコレーションエモジパックの展開

ダウンロードして保存されたデコレーションエモジパックは、複数のデコレーションエモジを1つのデータ にまとめたもので、そのままでは再生できません。展開すると、デコレーションエモジとして利用できます。 データー覧画面でデコレーションエモジパックを選択→ (展開)→ (展開する)と操作すると、デコレーションエモジパックを展開します。

### ■ メッセージの再生

メッセージを選択して

(再生)を押すと、Touch Messageが起動して再生します。

# 設定

再生/表示に関する設定を行います。

1 フォルダー覧画面/データー覧画面(▶ P.140)→□ (サブメニュー)→[設定]

_		
2	情報表示	データの再生/表示中の画面情報を表示するかどうかを設定 [表示する]/[表示しない]
	ムービー表示設定	ムービー再生時の表示方法を設定 S/M/L/LLムービー:S/M/L/LLサイズのムービーの表示設定 [縦再生]/[横再生] QVGAムービー:QVGAサイズのムービーの表示設定 [縦再生]/[横再生]/[ブルワイド再生]/[ジャストワイド再生]/[パノラマワイド再生] ・パノラマワイド再生に設定すると、表示位置を「上再生」「中央再生」「下再生」から選択できます。 ・ 国アイコンのM/L/LLサイズのEZムービーの場合、「縦再生」のみ適用されます。 適用されます。
	文字サイズ設定	フォルダー覧画面とデーター覧画面(リスト表示)を表示する際の文字サイズを設定 [大]/[中] ・「データフォルダ文字(M336)」でも設定できます。

### 画像表示設定

「全データ」「ユーザーフォルダ」「ムービーフォルダ」「フォトフォルダ」「EZムービー」「グラフィック」「フレーム」「スタンプ」「Eメール装飾データ」の各フォルダでは、データー覧画面をサムネイル表示とリスト表示に切り替えることができます。お買い上げ時は、「サムネイル」に設定されています。

# 1 フォルダー覧画面/データー覧画面(▶ P.140)→□ (サブメニュー)→[設定]→「画像表示設定]

2 一括設定 サムネイル:サムネイル表示可能なすべてのフォルダをサムネイル表示 7 1942411 リスト: リスト表示可能なすべてのフォルダをリスト表示 2 1/1 個別設定 サムネイル表示可能なフォルダの一覧が表示されます。 ||||全デ゙ーク フォルダを選択→ ■ (サムネイル/リスト)→ (確定) Ⅲ1−サ``−フォルタ Ⅲ4−ヒ``−フォルタ フォルダごとに表示設定を切り替えます。 **囲フォトフォルタ**゛ フォルダの一覧でサムネイル表示に設定したフォルダには**嫌**が、 ⊞EZ4-Ľ" リスト表示に設定したフォルダには■が表示されます。

#### ■お知らせ

- 「Eメール装飾データ」フォルダ内の「テンプレート」サブフォルダは、常にリスト表示されます。サムネイル表示にはできません。
- microSDメモリカードのデータフォルダの「デジカメフォルダ」は、常にサムネイル表示されます。リスト表示にはできません。
- サムネイル表示にしても再生回数制限/再生期限制限/再生期間制限の制限に達したデータは、サムネイル表示されません。データの種類を示すアイコンが表示されます。
- au ICカードが挿入されていない場合やお客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、著作権の設定されたデータをサムネイル表示できない場合があります。代わりにデータの種類を示すアイコンが表示されます。
- 「画像表示設定」の設定内容は、microSDメモリカード内のデータフォルダにも反映されます。

### ■ サムネイル表示のデーター覧画面

データの一覧を表示すると右の画面が表示されます。 選択しているデータのタイトルが表示されます。

他の機能に登録されているデータには**別**(リンクアイコン)、GPS情報が付加されているデータには**別**(GPS情報アイコン)が表示されます。他の機能に登録されていて、GPS情報も付加されているデータには、**別**(リンク+GPS情報アイコン)が表示されます。サムネイル表示ができないデータには、データの種類を示すアイコンが表示されます。



# 晉録

データフォルダに保存されているデータは、着信音や待受画面などに登録して利用できます。

- au ICカードを挿入していない場合やお客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、著作権の設定されたデータの操作が制限される場合があります。
- データを登録する時点で登録できないデータであることが判明した場合は、登録できません。 この場合、通常のデータアイコンに斜線が引かれる場合があります。
- 他の機能に登録しているデータをデータフォルダから削除する、またはmicroSDメモリカードやau My Pageに移動した場合には、登録先の機能はお買い上げ時の設定に戻ります。
- 他の機能への登録が完了すると、データの一覧画面に戻ります。他の機能に登録した項目には、登録先選択メニューの先頭に✔が表示されます。ただし、待受ショートカットに登録した場合✔は表示されません。
   登録先選択メニューで「\*\*\*・\*」を押すと、元の画面に戻ります。
- 他の機能に登録しているデータには、データの一覧などに❷(リンクアイコン)が表示されます。 ただし、待受ショートカットに登録した場合は❷(リンクアイコン)が表示されません。 また、GPS情報が付加された画像/ムービーの「GPS情報のみ」を登録した場合も、劉(GPS情報付きリンクアイコン)は表示されません。
- 登録したアドレス帳のメモリNo.は、空いているメモリNo.のうち一番小さな番号になります。
- シークレットが設定されているアドレス帳 (vCardデータ) やスケジュール/タスクリスト (vCalendarデータ) は、「\*\*\*\*」と表示され登録できません。「シークレット (M431)」を「表示する」に設定すると登録できます。
   ただし、一括登録する場合は、シークレットが設定されていても登録できます。
- アドレス帳 (vCardデータ) やスケジュール/タスクリスト (vCalendarデータ)、テキスト (TXT) の場合、データ内容を登録しても例(リンクアイコン) は表示されません。

# 1 データー覧画面 (▶ P.140) / データの再生中・表示中

- → [75] (登録)、またはデーター覧画面 (▶ P.140)
- → (サブメニュー) → [登録]

アドレス帳一件登録

データの種類により表示される登録先選択項目は異なります。

 データの種類と登録先選択メニューの対応関係については、「付録」の「データフォルダ 内の登録先一覧」(▶ P.398)をご参照ください。



《登録先選択画面》

		《豆椒儿母儿
着信音	通常着信音	「通常着信(M21)」の「メロディ(M212)」に登録
関連	Eメール受信音	「Eメール受信(M22)」の「メロディ(M222)」に登録
	お知らせ受信音	「お知らせ受信(M23)」の「メロディ(M232)」に登録
	Cメール受信音	「Cメール受信(M24)」の「メロディ(M242)」に登録
	ニュース	「ニュースフラッシュ受信(M25)」の「メロディ(M252)」に登録
	フラッシュ受信音	
アドレス帳   関連 	個別着信音/   個別Eメール音/   個別Cメール音	アドレス帳の「着信メロディ」の「通常着信」/「Eメール受信」/「Cメール受信」に登録 ▶ <b>P.61</b> 「他の機能からのアドレス帳登録」
	個別画像	アドレス帳に画像/ムービーを登録 ▶ <b>P.61</b> 「他の機能からのアドレス帳登録」
	グループ着信音/ グループEメール音/ グループCメール音	アドレス帳グループの「着信メロディ」の「通常着信」/「Eメール受信」/「C メール受信」に登録 グループを選択→ ■ → 回 (登録)
	グループ画像	アドレス帳グループに画像/ムービーを登録 ■ →グループを選択→ ■ → 回 (登録)
アラーム 関連	アラーム音/ アラーム画像	アラームにアラーム音/画像を登録 <ul><li>アラームを選択すると、アラーム音/画像が上書登録されます。</li><li>「アラーム」(▶ P.316)をご参照ください。</li></ul>
	スケジュール アラーム音/ スケジュール画像	スケジュールを新規登録、または登録されているスケジュールのアラーム 音/画像を上書登録 • 以降の操作については、「スケジュールの新規登録」(▶ P.310)をご参照 ください。
	タスクリスト アラーム音/ タスクリスト画像	タスクリストを新規登録、または登録されているタスクリストのアラーム 音/画像を上書登録 ・以降の操作については、「タスクリストの新規登録」(▶ P.312)をご参照 ください。
	カウントダウン アラーム音/ カウントダウン アラーム画像	タイマーアラーム音/画像を上書登録 ・カウントダウンタイマー起動中は、タイマーアラーム音/画像を登録することはできません。
画像関連	待受画面	「待受画面(M311)」に登録
	通常着信画面	「通常着信画面(M313)」に登録
	Eメール送信中画面	「Eメール送信中画面(M314)」に登録
	Eメール受信中画面	「Eメール受信中画面(M315)」に登録
	Cメール送信中画面	「Cメール送信中画面(M316)」に登録
	オープンエミーロ	「オープンエミーロ(M36)」に登録
	プロフィール画像	ブロフィールに画像/ムービーを登録 ▶ <b>P.60</b> 「新規登録」
	記念日画像	画像を選択して記念日を新規登録、または登録されている記念日の画像を 上書登録 •「上書登録」を選択すると、記念日を選択する画面が表示されます。「記念 日の新規登録」(▶ P.311)をご参照ください。
待受ショートカット		ユーザー設定アイコンに登録  • フォルダー覧画面のサブメニューで「登録」を選択した場合は、フォルダがユーザー設定アイコンに登録されます。
メインメニ	ユー	メインメニューのアイコンに登録
メモ帳		メモ帳にテキスト(TXT)の内容を登録 ・テキスト(TXT)の内容が全角512/半角1,024文字を超える場合は、登録する範囲を選択してください。
- 1×1 - ±	. /L 5%/3	+

内容表示中のアドレス帳(vCardデータ)の内容をアドレス帳に登録

アドレス帳一括登録	アドレス帳(vCardデータ)の内容をすべてアドレス帳に登録
カレンダー一件登録	内容表示中のスケジュール/タスクリスト(vCalendarデータ)の内容を スケジュールまたはタスクリストに登録
カレンダー一括登録	スケジュール/タスクリスト(vCalendarデータ)の内容をすべてスケ ジュールまたはタスクリストに登録
ダウンロード辞書	辞書データを「ダウンロード辞書(M527)」に登録
ケータイアレンジ	ケータイアレンジファイルを登録 • 詳しくは「ケータイアレンジ設定」(▶ P.36)をご参照ください。

#### お知らせ

画像を登録する場合は、登録先選択メニューを選択後、画像の表示部分を選択する画面が表示される場合があります。

 で画像の表示部分を選択して
 ●を押します。

### ■ GPS情報が付加された画像/ムービーの登録

2	データのみ	「登録」(▶P.146)の操作2以降の操作を行う	
	GPS情報のみ	GPS情報のみまたはGPS情報と画像/ムービーを登録	
	データ+GPS情報	[アドレス帳]/[プロフィール]	
		▶ P.53「プロフィールの編集」 ▶ P.60「新規登録」	
		▶P.61 「他の機能からのアドレス帳登録	

# データの利用

# Eメールへ添付

データー覧画面 (▶ P.140)→回 (サブメニュー)→[Eメールへ添付]
 選択したデータを添付したEメール作成画面が表示されます。 ▶ P.69「新規作成」

### GPS情報が付加されたデータを選択した場合

2	データのみ	選択したデータを添付したEメール作成画面を表示
	GPS情報のみ	GPS情報がEメール本文に入力されたEメール作成画面を表示
	データ+GPS情報	データを添付してGPS情報が本文に入力されたEメール作成画面を表示

#### テキスト(TXT)データを選択した場合

2	本文引用	テキスト(TXT)データの内容をEメールの本文に引用  ・半角カタカナは自動的に全角カタカナに変換されます。 ・全角5,000/半角10,000文字を超えるテキストの場合、全角5,000/半角10,000文字を超えた部分は削除されます。
	添付ファイル	テキスト(TXT)データを添付

#### ■お知らせ

 microSDメモリカード内のデータフォルダのデータを添付する場合は、確認メッセージが表示されます。 「保存して作成」を選択すると、データが本体内のデータフォルダにコピーされ、データを添付したEメール作成画面が表示されます。「中止する」を選択すると、Eメールを作成できません。 ※操作2で「GPS情報のみ」「本文引用」を選択した場合は、確認メッセージは表示されず、Eメールを作成できます。

# GPS情報付加

すでにGPS情報が付加されている画像またはムービーを選択した場合は、GPS情報が更新されます。 また、付加されているGPS情報を削除することもできます。

# <mark>1</mark> データー覧画面 (▶ P.140) → □ (サブメニュー) → [編集] → [GPS情報付加]

#### お知らせ

- 著作権が設定されている画像/ムービーには、GPS情報は付加できません。
- 148 画像/ムービーによっては、GPS情報を付加できない場合があります。

### 画像変換

1 データー覧画面 (▶ P.140)→フォトを選択→□ (サブメニュー) → [編集]

### →[画像変換]

画像変換メニューが表示されます。

#### お知らせ

- 画像によっては編集すると、画質が劣化することがあります。
- W52H以外で撮影した画像は、加工・変換できない場合があります。
- 著作権が設定されている画像は編集できません。
- 録画モードが「メールモード」のムービーを静止画保存した画像は、画像変換できません。
- GPS情報が付加された画像を編集した場合、編集後に保存された画像にもGPS情報は付加されます。
- 画像変換で編集できる画像の種類については、「付録」の「編集できる画像の一覧」(▶P.399)をご参照ください。
- 画像変換を行った画像は、元の画像と同じフォルダに新たな画像として保存されます。 画像のタイトルは、「元の画像のタイトル+4桁の連番」となります。
  - ※ ただし、microSDメモリカード内のデータフォルダの「デジカメフォルダ」の画像を画像変換する場合で、変換後の画像が「ワイド壁紙」以下のサイズになる場合は「グラフィック」フォルダに保存されます。
- 画像の編集中に、保存しないまま約5分間何も操作しないと、編集中の画像を破棄して画像変換メニューに戻ります。
- microSDメモリカードに保存した画像からフレーム、スタンプを作成した場合を含め、作成したすべてのフレーム、スタンプは本体内のデータフォルダの「フレーム」「スタンプ」フォルダに新規保存されます。
- 0.3M、1M、1.5M(ワイド)、2Mサイズの画像は、ズームして部分的に切り出すことができます。
   「一」、ズームアウト 同(+):ズームイン 「一」、縦と横を切り替え

### 回転

撮影した画像を左右に90度ずつ回転します。

- 1 画像変換メニュー(▶ P.149「画像変換」の操作10)→[回転]
- 2 [元] (1) 左) / 回 (右) この操作を繰り返すと連続して90度ずつ回転できます。
- 3 🔳 (保存)

# 切り出し

切り出しメニューで選択できる項目と編集画像サイズの関係については、「付録」の「切り出しメニュー」 (▶P.400)をご参照ください。

- ■像変換メニュー (▶ P.149 「画像変換」の操作切り出しメニューが表示されます。
- 2 切り出しサイズを選択→ ■
- 3 ○で切り出す位置を選択→ (保存) 切り出しサイズによっては、切り出す位置を選択するとき または のみ有効になります。

# リサイズ

リサイズメニューで選択できる項目と編集画像サイズの関係については「付録」の「リサイズメニュー」 (▶P.400)をご参照ください。

1 画像変換メニュー (▶ P.149 「画像変換」の操作 1) → [リサイズ] リサイズメニューが表示されます。

### 「ケータイ」サイズに変更する場合

2 [ケータイ] → ■ (保存)

# スタンプ作成

作成したスタンプは、他のスタンプ同様に「画像効果 (フォト)」の「スタンプ合成 (フォト)」(▶ P.134)で使うことができます。

- ■像変換メニュー(►P.149「画像変換」の操作
  1)→[スタンプ作成]
  - [1:8]:スタンプの枠を□→○→☆→♡→♡に切り替え
  - [2歳]:スタンプのサイズを横30×縦30ドット→横50×縦50ドット→横100×縦100ドットに切り替え
- 2 ♠で切り出す位置を選択→ (保存)

### フレーム作成

作成したフレームは、他のフレーム同様に「画像効果(フォト)」の「フレーム合成(フォト)」(▶ P.134)で使うことができます。

- ■像変換メニュー(▶ P.149 「画像変換」の操作 (1) → [フレーム作成]
  - [1.a]:フレームの枠を○→□→♡に切り替え
  - [2] :作成するフレームのサイズを切り替え(ワイド壁紙サイズ以上の場合のみ)
  - ♪:切り取り位置を変更
  - ※「壁紙」「ワイド壁紙」サイズの画像の場合、切り取り位置を変更することはできません。ただし、「ワイド壁紙」サイズの画像から「壁紙」用のフレームを作成する場合は、「♪」が有効となります。
- 2 🔳 (保存)

# 合成画像作成

撮影した2つの画像のそれぞれ一部を切り取って、上下または左右に並べて合成します。

- 1 画像変換メニュー (▶ P.149 「画像変換」 の操作 1 ) → [合成画像作成]
  - [1.8]: 合成の方法(上下を合成/左右を合成)を切り替え
  - 🕝 : 縦と横を切り替え(「壁紙」「ワイド壁紙」は切り替えできません)
- 2 ☆ で位置を選択

- 3 → (確定) → (\*\*) でフォルダ / サブフォルダを選択 → (詳細) 合成可能な画像の一覧が表示されます。 microSDメモリカードがセットされている場合、(microSD) を押すと microSDメモリカード内の画
- microsdメビッカードがセットとれてくいる場合、同時(microsd)を持すとmicrosdメビッカード内の原像を選択できます。
- [52](表示): 画像を表示 ロ(サムネイル/リスト): 画像の一覧の表示方法を切り替え
- 5 ■→☆で合成する位置を選択→■(保存)
- お知らせ
- 合成した画像は、「壁紙」サイズになります。

# ビジネス補正

駅の時刻表など四角い被写体の輪郭を指定して、四角く切り出して保存できます。

- ■像変換メニュー (▶ P.149「画像変換」の操作 1) → [ビジネス補正]
  以降の操作は「ビジネス撮影(フォト)」(▶ P.121)の操作 4以降をご参照ください。
- ■お知らせ
- W52H以外で撮影した画像の場合、正しく補正できないことがあります。
- ビジネス補正をするときには、撮影サイズを0.3Mサイズ以上に設定して撮影した画像を使用すると、補正後の画像をきれいに保存できます。

# ムービー変換

1 データー覧画面 (▶ P.140)→ムービーを選択→□ (サブメニュー)→[編集]
→[ムービー変換]

ムービー変換メニューが表示されます。

#### ■お知らせ

- W52H以外で録画したムービーは、「ムービー変換」で編集できません。
- ムービー変換を行ったムービーは、元のムービーと同じフォルダに新たなムービーとして保存されます。
   ムービーのタイトルは、「元のムービーのタイトル+4桁の連番」となります。

### トリミング

- 2 (再生)ムービーが再生されます。
- 3 ஹ (始点)
  - トリミングの始点が設定され、それ以降のムービーを再生します。
  - (再生/Ⅱ)を押すたびに録画したムービーを再生/一時停止します。
  - [1:1]:スロー再生(再生の一時停止中はコマ送り、スロー再生中に●を押してスロー巻戻し)
  - ☑/ ☑(2回):早送り/高速で早送り(早送り中に ☑でスロー再生)
  - (2回):巻戻し/高速で巻戻し(巻戻し中に でスロー巻戻し)
  - ※始点より前に巻き戻すことはできません。
- 4 (終点)

トリミングするムービーの終点が設定されます。

- (再生):トリミング後のムービーを再生
- 5 🔟 (保存)

#### お知らせ

• 始点と終点の選択位置によっては、選択した位置より約2秒手前でムービーがトリミングされる場合があります。

# 結合

最大5件のムービーを1つにつなぐことができます。

- 1 ムービー変換メニュー(▶ P.151 「ムービー変換」の操作1)→ [結合]
- 2 ♦ でムービーを選択→ (選択)
  - (選択)を押すと、最大4件のムービーを選択できます。

選択したムービーには2~5と表示されます。

選択済みのムービーを選択して

(解除)を押すと、選択を解除できます。

- ※ ムービーの結合を行えるのは、同じ録画サイズのムービーのみです。 (違う録画サイズのムービーは表示されません。)
- ※ データー覧画面で最初に選択したムービーには<br />
  』と<br />
  』が表示され、変更できません。
- ※ ■が表示されたムービーは選択できません。
- 3 回(確定)
  - ■(再生):結合後のムービーを再生
- 4 回(保存)

- microSDメモリカード内のムービーは結合できません。本体内データフォルダに移動/コピーしてから結合してください。
- 1番目のムービーに付加されていたGPS情報が、結合後のムービーに付加されます。 2番目以降のムービーに付加されていたGPS情報は、結合したムービーに付加されません。

- 結合後にテロップの件数が5件以上になった場合は、再生時に5件目以降のテロップも表示されます。 ただし、改めて「テロップ(ムービー)」(▶ P.136)の操作でテロップを編集するときには、5件目以降のテロップは破棄されます。
- 録画モードが「メールモード」のムービーでも、結合後はEメールで送信できない場合があります。

### Eメール用データ変換

録画サイズが「QVGA(ビデオモード) | のムービーをEメールに添付可能なサイズに変換できます。

- 2 🔳 (再生)

団 (始点)を押すとトリミングの始点が設定され、それ以降のムービーを再生します。 「トリミング」 (▶ P.151)の操作3~4を参照してムービーをトリミングします。

3 (保存)

#### ■お知らせ

- 「高品質M」を結合したムービーは、サブメニューで「Eメール用データ変換」を選択して、「高品質M(メール用)」に変換できる場合があります。
- 「高品質L」を結合したムービーは、サブメニューで「Eメール用データ変換」を選択して、「高品質M(メール用)」「高品質L(メール用)」に変換できる場合があります。

### データ利用のその他の機能

データの種類により次の機能を呼び出すことができます。

1 データー覧画面 (▶ P.140) → 🔟 (サブメニュー)

EZwe	bで接続	リンク情報が含まれている場合に「接続する」を選択してサイトを表示
削除		▶ P.38 「データの削除」
EZナl	ビウォーク	GPS情報付加データを選択時/再生中に表示 ▶ <b>P.207</b> [EZナビウォーク]
デコレ	ーションメール作成	デコレーションメールを作成 <b>▶ P.72</b> 「デコレーションメール」
ライセ	ンス取得	「接続する」を選択すると、EZwebでサイトを表示  ● 画面の指示に従って操作すると、デジタルラジオで配信されたライセンス未取得データのライセンスを取得できます。  ● ライセンスを取得したデータは、データの種類に応じたフォルダに移動します。
展開		▶ P.145 「■ デコレーションエモジパックの展開」
編集	画像効果	▶ <b>P.133</b> 「画像効果(フォト)」
	ムービー効果	▶ <b>P.135</b> 「ムービー効果(ムービー)」
情報	楽曲詳細表示	着うたフル®、LISMO Music Storeで購入した着うたフル®、CD読み込み データ、ビデオクリップ、LISMO Music Storeで購入したビデオクリップの データを選択時に表示 ・曲名/アーティスト名/アルバム名/再生時間/販売元/権利者の確認 ができます。

#### お知らせ

- データの種類によって、サブメニューに表示される項目は異なります。
- クーポン情報画面/クーポン内容画面のサブメニューについては「■クーポンー覧画面・クーポン情報画面・クーポン内容画面・クーポン内容画面のサブメニュー」(▶P.261)をご参照ください。
- 「チャンネルボックス|フォルダ内データのメニューについては、「番組保存と番組解約」(▶P.191)をご参照ください。
- 「Eメールフォルダ」のデーター覧画面/内容表示画面でのサブメニューについては「microSD/データフォルダ内でのEメール操作」(▶ P.87) をご参照ください。

# データの管理

#### ■お知らせ

• データ/フォルダの種類によって、サブメニューに表示される項目は異なります。

# 本体内移動

データフォルダの各フォルダに保存されたデータは、移動可能な範囲で他のフォルダへ移すことができます。

# データー覧画面 (▶ P.140)→□ (サブメニュー)→[移動/コピー]→[本体内移動]

2	1件移動	データ一覧画面で選択中のデータを移動
	選択移動	表示中のフォルダ内のデータを選択して移動
		データを選択→ ■ (選択)→ 回 (移動)
		• 複数データの選択方法については、「データの複数選択」(▶ P.39)をご参照ください。
	全件移動	表示中のフォルダ内の全データを移動

_		
3	ユーザーフォルダ	すべてのデータ(ただし、移動可能なデータのみ)をサブフォルダに移動  ● サブフォルダー覧画面で (新規)を押すと、サブフォルダを作成して移動できます。  ● 移動先に「ロックフォルダ」を選択した場合は、ロックNo.を入力すると、移動されます。
	ムービーフォルダ/ フォトフォルダ/ ボイスフォルダ	日付サブフォルダに移動 <ul><li>日付サブフォルダがない場合、または日付サブフォルダの選択画面で (新規)を押すと、日付サブフォルダを作成して移動できます。</li></ul>
	(データの種類に 応じたフォルダ)	データの種類に応じて表示されたフォルダに移動  • データの種類とフォルダの関係は、「各フォルダに保存されるデータの種類とアイコン」(▶ P.140)をご参照ください。
	元フォルダ	移動前のフォルダ/サブフォルダに移動  ・移動先の「ムービーフォルダ」「フォトフォルダ」「ボイスフォルダ」に元の日付サブフォルダ(登録日のサブフォルダ)がない場合、日付サブフォルダが自動的に作成され移動します。  ・移動対象であるデータの元フォルダがmicroSDメモリカード内のフォルダの場合でも、microSDメモリカード内にデータは移動されません。

※移動可能なフォルダが、データの種類に応じて表示されます。

#### お知らせ

- データの移動を実行しているときに着信などがあった場合には、データの移動は中断されます。
- 「選択移動」や「全件移動」で種類の異なる複数のデータを移動対象にした場合、移動先選択画面には、移動対象の データが移動できるフォルダが表示されます。
- データの再生/表示中、一時停止中、再生停止中に回(サブメニュー)→[移動/コピー]→[本体内移動]と操作すると、1件移動となり、移動先選択画面が表示されます。
- 「EZテレビ」「LISMO」「ライセンス未取得」「辞書」「Eメールフォルダ」フォルダ内のデータは、移動できません。
- 「チャンネルボックス」フォルダの番組データを移動する方法については、「■番組データの移動」(▶ P.192)をご参照ください。
- クーポン情報/クーポン内容を「ユーザーフォルダ」に移動すると、auケータイクーポンメニュー(▶ P.260)から利用できなくなります。
- デコレーションメールのテンプレート/デコレーションエモジを「ユーザーフォルダ」に移動すると、Eメールで利用できなくなります。

### microSDへ移動/コピー

本体データフォルダ内のデータをmicroSDメモリカードへ移動/コピーできます。

データー覧画面 (▶ P.140) → □ (サブメニュー)
 → 「移動/コピー] → 「microSDへ移動] / [microSDへコピー]



2	1件移動/コピー データー覧画面で選択中のデータを移動/コピー	
	選択移動/コピー	表示中のフォルダ内のデータを選択して移動/コピー
		データ選択→ ■ (選択)→ 回 (移動) / 回 (コピー)
		<ul><li>複数データの選択方法については、「データの複数選択」(▶ P.39)をご参照ください。</li></ul>
	全件移動/コピー	表示中のフォルダ内の全データを移動/コピー
		● 「全件移動」の際にはロックNo.の入力が必要になります。

3	デジカメフォルダ	microSDメモリカード内のデータフォルダの「デジカメフォルダ」に移動/コピー
	ユーザーフォルダ	サブフォルダに移動/コピー • サブフォルダー覧画面で[四 (新規)を押すと、サブフォルダを作成して移動/コピー
		できます。
	PCフォルダ	microSDメモリカード内の「PCフォルダ」に移動/コピー
	対応フォルダ	移動/コピー可能なフォルダに移動/コピー  • データの種類と対応フォルダの関係は、「各フォルダに保存されるデータの種類とアイコン」(▶ P.140)をご参照ください。

#### ■お知らせ

- 著作権保護が設定されているデータを、microSDメモリカードに移動/コピーすることはできません。ただし、著作権保護機能対応データの場合は、移動できます。▶ P.164 「著作権保護機能対応データの暗号化について」
- au ICカードが挿入されていない場合やお客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、著作権保護機能対応データを、microSDメモリカードに移動することはできません。
- 辞書データ、BMP画像、EZテレビ(ワンセグ)で画像保存した画像、ダウンロード未完了の着うたフル®、ダウンロード未完了のデオクリップ、ダウンロード未完了のライセンス未取得データ、クーポン内容、不明なデータ、「Eメールフォルダ」内のデータは、microSDメモリカードに移動/コピーできません。
- 「チャンネルボックス」フォルダの番組データを移動する方法については、「■番組データの移動」(▶ P.192)をご参照ください。なお、番組データはコピーできません。
- ライセンス未取得データ、Flash®、メニュー用Flash®、着FlashにはmicroSDメモリカードに移動できないデータ もあります。またFlash®、メニュー用Flash®、着FlashをmicroSDメモリカードにコピーすることはできません。
- Flash®をmicroSDメモリカードに移動すると、Flash®に保存されていた記録情報は削除されます。
- 「EZテレビ」フォルダ内のデータをmicroSDメモリカード内の「SDビデオフォルダ」の「EZテレビ」フォルダに移動すると、タイトルが変更される場合があります。
- データの移動/コピーを実行しているときに着信などがあった場合には、データの移動/コピーは中断されます。
- 移動/コピー先選択画面で選択できるのは、データの種類に応じた移動/コピーが可能なフォルダになります。
   移動/コピーできないフォルダは、選択できません。
- データの再生/表示中、一時停止中、再生停止中に回(サブメニュー)→[移動/コピー]→[microSDへ移動]/ [microSDへコピー]と操作すると、1件移動/コピーとなり、移動/コピー先選択画面が表示されます。

# ■ データの移動/コピーが可能なmicroSDメモリカード内のフォルダ

データの種類	移動/コピー可能なフォルダ
自作の0.3M画像/1M画像/ 2M画像/1.5M(ワイド)画像	「デジカメフォルダ」「ユーザーフォルダ」「PCフォルダ」、対応フォルダ (「フォトフォルダ」)
自作以外の0.3M画像/1M画像/ 2M画像/1.5M(ワイド)画像	「デジカメフォルダ」「ユーザーフォルダ」「PCフォルダ」、対応フォルダ (「グラフィック」フォルダ) • 「デジカメフォルダ」に移動/コピーできない画像もあります(Exifの 管理情報が画像に含まれない場合など)。
上記以外のデータ	「ユーザーフォルダ」「PCフォルダ」、対応フォルダ  • データの種類と対応フォルダの関係については、「各フォルダに保存されるデータの種類とアイコン」(▶ P.140)をご参照ください。  • 「EZテレビ」フォルダ内のデータは、「SDビデオフォルダ」の「EZテレビ」フォルダにのみ移動できます。

### データお預り(移動/コピー)

選択しているデータをau My Page (▶ P.237) へ移動/コピーできます。

データー覧画面 (▶ P.140)→□ (サブメニュー)→[移動/コピー]→[データお預り(移動)]/[データお預り(コピー)] → [接続する]

### アルバム公開

データフォルダの「フォトフォルダ」「グラフィック」フォルダ内の著作権なし「.jpg」データを、au My Pageへ保存するときにアルバム形式で保存できます。

1 データー覧画面 (▶ P.140) → □ (サブメニュー) → [移動/コピー]
 → [アルバム公開]

サーバ接続の確認画面が表示されます。

### 2 [接続する]

保存完了画面が表示されます。 「データフォルダへ」を選択するとデータ表示画面に戻ります。 「アルバムへ」を選択すると保存したアルバムページを表示します。

### お預りデータ確認

au My Page (▶P.237) のお預りデータのトップページを表示して、保存データの確認、データのダウンロードができます。

- 1 フォルダー覧画面 (▶ P.140) → (サブメニュー) → [お預りデータ確認] サーバ接続の確認画面が表示されます。
- 2 [接続する] au My Pageのお預りデータのトップページが表示されます。

# ■ 移動/コピーできるデータの種類とデータサイズ

フォルダ	データ種別	保存できる容量
ムービーフォルダ/	ムービー/EZムービー(AMC/3GP)	150KB
EZムービー	ムービー/EZムービー(3G2)	500KB
フォトフォルダ/	JPEG画像	500KB
グラフィック	PNG画像/GIF画像/GIFアニメ/アニメ(MMF)	150KB
	Flash®	100KB
ボイスフォルダ <i>/</i> ボイス	ボイス(QCP)/ボイス(HVS)	150KB
プレイリスト	プレイリスト	300KB
サウンド	着うた <sup>®</sup> (3G2)/着うた <sup>®</sup> (3GP)	500KB
	着Flash	100KB
	メロディ/アニメ&メロディ	150KB
カラオケ	テキスト&メロディ/テキスト&アニメ&メロディ/ テキスト&アニメ	150KB
クーポン	クーポン情報	1KB
フォトミキサー	フォトミキサー作品	150KB
メニュー	メニュー用Flash®	100KB
フレーム	フレーム	150KB
スタンプ	スタンプ	IJUND

フォルダ	データ種別	保存できる容量
PIM情報	アドレス帳(vCardデータ)/ スケジュール・タスクリスト(vCalendarデータ)	150KB
テキスト	テキスト(TXT)/テキスト(MMF)	
Eメールフォルダ	Eメール(vMessage)	150KB
Eメール装飾データ	デコレーションメールのテンプレート	140KB
	デコレーションエモジ	100KB
	デコレーションエモジパック	150KB
	ラッピングメールデータ	100KB
Touch Message	メッセージ/vNote	150KB

#### ■お知らせ

- 各データはau My Pageへの移動/コピーと、サーバからデータフォルダへのコピーには対応していますが、サーバからデータフォルダへの移動には対応していません。
- 著作権が設定されたデータは、サーバに保存できない場合があります。
- ユーザーフォルダ内のロックフォルダに保存されているデータ、再生回数制限・再生期間制限・再生期限制限があるデータ、他の電話番号で保存されたコンテンツなどは移動/コピーすることはできません。
- au My Page上のデータ保存領域がいっぱいになった場合は、メッセージが表示されます。「My Pageへ接続」を 選択して、My Pageから保存容量の追加を申し込むことができます。
- EZwebを利用してデータをダウンロードする際などに、データフォルダに空き容量が足りなくなった場合、既存データの削除確認画面が表示されます。

# Touch Message送信

選択しているデータを「Touch Message送信」(▶P.328)できます。

データー覧画面(▶ P.140)→□ (サブメニュー) → [Touch Message送信]→ [送信する]

#### ■お知らせ

- 着うたフル®、ビデオクリップ、LISMO Music Storeで購入した着うたフル®、LISMO Music Storeで購入したビデオクリップ、CD読み込みデータ、辞書データ、BMPデータ、Flash®/着Flash/メニュー用Flash®データ、クーポン内容、デコレーションメールのテンプレート、デコレーションエモジパック、ケータイアレンジファイル、「EZテレビ」「チャンネルボックス」「不明なファイル」フォルダ内のデータ、著作権が設定されたデータ、microSDメモリカード内データフォルダのユーザープレイリストは送信できません。
- 「FeliCaロック (M414)」が設定されている場合は、「Touch Message送信」はできません。「FeliCaロック (M414)」を解除してください。

# 赤外線送信

選択しているデータを「赤外線送信」(▶P.331)できます。送信できるデータの容量は、「通常送信」の場合は最大1.5MB、「シンプルショット送信」の場合は最大4MBです。

データー覧画面 (▶ P.140) → □ (サブメニュー) → [赤外線送信]「通常送信] / [シンプルショット送信]

#### お知らせ

- 着うたフル®、ビデオクリップ、LISMO Music Storeで購入した着うたフル®、LISMO Music Storeで購入したビデオクリップ、CD読み込みデータ、辞書データ、BMPデータ、Flash®/着Flash/メニュー用Flash®データ、クーポン内容、デコレーションメールのテンプレート、デコレーションエモジパック、ケータイアレンジファイル、「EZテレビ」「チャンネルボックス」「不明なファイル」フォルダ内のデータ、著作権が設定されたデータは送信できません。
- 電池残量が少なくなると、「赤外線送信」が選択できなくなる場合があります。

### タイトル編集

1 データー覧画面 (▶ P.140) → □ (サブメニュー) → [編集] → [タイトル編集] →タイトルを編集→

タイトルは全角20/半角40文字まで入力できます。

#### ■お知らせ

- タイトルを変更しても、データ再生時の再生中や停止中画面には、変更前のタイトルが表示されることがあります。
- データによっては、(回)(サブメニュー)→[タイトル編集]と操作する場合があります。
- プレイリスト、ライセンス未取得データのタイトルはデータフォルダで編集できません。プレイリストのタイトル編集に ついては「プレイリストを編集する」(▶ P.227)をご参照ください。
- ラッピングメールデータのタイトルを変更すると、ラッピングメールの絵文字が表示されなくなったり、異なった絵文 字が表示されることがあります。

### ソート

データー覧画面での並びかたを設定します。

1 データー覧画面 (▶ P.140) → □ (サブメニュー) → [検索/ソート] → [ソート]

2	データの種類	データの種類順に表示
	登録日付	本体内のデータフォルダに登録した日付順に表示  ・ microSDメモリカードからデータを移動/コピーした場合は、microSDメモリカードに登録した日付ではなく、本体内のデータフォルダに移動/コピーした日付でソートされます。  ・ 「登録日付」に設定すると、データの一覧には上から順番に日付の新しいデータが並びます。
	タイトル	タイトル順に表示 • 拡張子を含めたタイトルが文字コード順に並びます。

#### お知らせ

• 種類順に表示する場合は、次の順番で表示されます。

(1)EZムービー/ムービー (S→M→L→QVGA→その他のムービー)

(2)フォト

(3) ボイス (録音データを含む)

(4) EZテレビ

(7) LISMO Music Storeで購入した着うたフル®

(5) 着うたフル® (8) ビデオクリップ

(9) LISMO Music Storeで購入したビデオクリップ

(10)プレイリスト

(11)ライセンス未取得データ

(12)メロディ(着Flash→着うた®→SMAFメロディ)

(13)アニメ&メロディ

(6) CD読み込みデータ

(14) グラフィック (PNG→BMP→GIF→JPEG→Flash®)

(15)アニメ

(16)カラオケ (17)ケータイアレンジファイル

(18) クーポン情報

(19) クーポン内容

(20)フォトミキサー

(21)メニュー用Flash®

(22)フレーム

(23) スタンプ

(24)辞書

(25)アドレス帳(vCardデータ)

(26) スケジュール/タスクリスト(vCalendarデータ) (28) マルチパックデータ

(29)電子書籍データ

(27) テキスト (30)災害時ナビデータ

(31)地図データ

(32) デコレーションメールのテンプレート

(33) デコレーションエモジパック

(34) デコレーションエモジ

(35) ラッピングメールデータ

(36) メッヤージ

(37) vNote

(38) PCドキュメント (39) 不明なファイル

# ファイル名検索

1 データー覧画面 (▶ P.140) → □ (サブメニュー) → [検索/ソート] →[ファイル名検索]→ファイル名を入力→

全角22/半角45文字まで入力できます。

該当するデータが存在する場合は、件数が表示されます。

#### 該当するデータが存在する場合

該当するデータの一覧画面が表示されます。

この画面では、「ソート」と「ファイル名検索」以外の操作を行うことができます。

[P33] (終了) / 「P4997]を押すと、検索を終了します。

#### ■お知らせ

- microSDメモリカード内のデータは、検索の対象に含まれません。
- ファイル名の一部を入力することで、該当するファイル名のデータを検索できます。
- 拡張子(.jpgなど)も検索対象になります。

# 詳細情報

データのサイズや属性などを表示できます。

# 1 データー覧画面 (▶ P.140) → □ (サブメニュー) → [詳細情報]

### ■ データ詳細情報画面の内容

データによって表示される項目は異なります。

タイトル	<b>説明</b> データのタイトル
サイズとクラスタ	データのサイズとクラスタ (1クラスタは4,080byte)
保存サイズ	microSDメモリカード上での 使用サイズ ※microSDメモリカード内の データフォルダ/SDビデオ フォルダでのみ表示
ファイル名	拡張子を含んだデータ名(「着うた保存」で保存したデータには、 拡張子は表示されません。)
データ属性	「カラオケ」「アニメ」などといっ たデータの属性
部分変更	ケータイアレンジ設定時に部分変更できる場合は「○」、部分変更できない場合は「×」
有効期限	有効期限が設定されている場合に表示
登録状況	他機能に登録した場合に表示 (待受ショートカットへの登録 は、登録状況として表示されま せん。データによっては登録し、再生 専用の場合[再生専用]と表示される 切ます。また、空白で表示される 場合もあります。)
著作権保護	著作権保護が設定されているデータは「あり」、ないデータは「なし」(ライセンス未取得データ/着Flash/Flash®/メニュー用Flash®/BMP画像の場合、表示されません。)
メール添付:×	メール添付不可の場合に表示
シリアル転送:×	「データ転送モード(M592)」で 転送できない場合に表示
赤外線送信:×	赤外線送信が不可の場合に表示
赤外線送信_通常:×	通常の赤外線送信は不可、シン プルショット送信のみ可能な場 合に表示
Touch Message送信:×	Touch Message送信が不可 の場合に表示
microSDへ保存:×	microSDメモリカードに保存 できない場合に表示
データお預り:×	au My Pageへ保存できない場合に表示
保存日時	データフォルダまたはmicroSD メモリカードに保存した日時
(再生専用)	再生専用の場合に表示

_						
項目	説明					
販売元	販売元が設定されている場合に表示					
権利者	権利者の名前が設定されている 場合に表示					
作成者	作成者の名前が設定されている 場合に表示					
権利情報	権利情報が含まれている場合に表示					
作成元 ID	作成したオーサリングツール番 号が設定されている場合に表示					
再生時間	再生可能時間					
再生回数制限	再生回数制限が設定されている 場合に表示					
再生期限制限	再生期限制限が設定されている 場合に表示					
再生期間制限	再生期間制限が設定されている 場合に表示					
編集可否	ムービーのアフレコ、テロップ、 GPS情報を編集/更新できる 場合は「○」、できない場合は「×」					
GPS情報	GPS情報が付加されている場合に表示。「あり」とGPS情報の確認レベル、測地系/表示(表示方法)/緯度/経度					
画像品質	JPEG画像で画像品質情報がある場合に表示					
画像サイズ	画像サイズと録画サイズ(ドット)(BMP画像の場合、表示されません。)					
辞書名	辞書データに含まれる辞書名					
収録語数	辞書データの収録語数					
(メインメニュー 専用)	メインメニュー専用の場合に表 示					
(フレーム専用)	フレーム専用の場合に表示					
(スタンプ専用)	スタンプ専用の場合に表示					
Suspend中 ファイルサイズ	ダウンロード未完了データの現 状のデータサイズ					
ダウンロード完了 ファイルサイズ	ダウンロード未完了データにおける ダウンロード完了時のデータサイズ					
ファイル作成日時	録画開始日時を表示					
録画時間	録画時間を表示					

着うたフル<sup>®</sup>などの販売元/権利者/再生時間は「楽曲詳細表示」(▶ P. 152)で確認できます。

#### お知らせ

- クラスタ/登録状況/編集可否/画像品質/画像サイズは、microSDメモリカード内のデータフォルダで、データ詳細情報画面を表示した場合、表示されません。
- au ICカードが挿入されていない場合やお客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、著作権保護が設定されたデータの詳細情報について表示内容が制限される場合があります。
- 「LISMO」フォルダのデータ(ダウンロード未完了の着うたフル®/ダウンロード未完了のビデオクリップ/プレイリストを除く)を選択した場合は、「回(サブメニュー)→「情報]→「詳細情報]と操作してください。

### フォルダ名編集

ユーザーフォルダ内のサブフォルダ名を編集できます。

- 1 フォルダー覧画面 (▶ P.140) → 「ユーザーフォルダ | を選択→■ (詳細)
- 2 サブフォルダを選択→□ (サブメニュー)→[フォルダ名編集]→フォルダ名を入力
   →■
   フォルダ名は全角7/半角14文字まで入力できます。

#### ■お知らせ

「全データ」のフォルダ名は変更できません。

# フォルダ新規作成

- 1 フォルダー覧画面 (▶ P.140) → 「ユーザーフォルダ」を選択→ 🔳 (詳細)
- 2 □ (サブメニュー) → [フォルダ新規作成] →フォルダ名を入力→ フォルダ名は全角7/半角14文字まで入力できます。

### 並び替え

「ユーザーフォルダ」内のサブフォルダは、自由に並べ替えることができます。

- 1 フォルダー覧画面 (▶ P.140) → 「ユーザーフォルダ」を選択→ (詳細)
- ② □ (サブメニュー) → [並び替え] 「ユーザーフォルダ」内のサブフォルダの一覧が表示されます。
- 3 並べ替えるサブフォルダを選択→ (選択)→移動先を選択→ 複数のサブフォルダを並べ替える場合は、操作®を繰り返します。
- 4 🔟 (確定)

#### ■お知らせ

「全データ」フォルダは、並べ替えることができません。

# フォルダ削除

1 フォルダー覧画面 (▶ P.140) → 🔟 (サブメニュー) → [フォルダ削除]

1件削除	選択中のフォルダ内のデータをすべて削除 サブフォルダの場合は、サブフォルダを削除 [削除する]→ロックNo.を入力→ ■ • 「全データ」フォルダ/サブフォルダの「全データ」フォルダ/「ロックフォルダ」/ 「チャンネルボックス」は 1 件削除できません。
全件削除	データフォルダ内のすべてのデータを削除 データが保存されていないフォルダを非表示にし、すべてのサブフォルダを削除 [削除する]→ロックNo.を入力→ ■  • 全件削除を実行しても、「チャンネルボックス」内のデータは削除されません。  • 「ユーザーフォルダ」「LISMO」「クーポンフォルダ」「フォトミキサー」「Eメールフォルダ」「Eメール装飾データ」フォルダ内のサブフォルダ、または「ムービーフォルダ」「フォトフォルダ」「ボイスフォルダ」内の日付サブフォルダを選択して全件削除を実行した場合は、フォルダ内のすべてのデータとサブフォルダ/日付サブフォルダが削除されます。  • 「全データ」フォルダ、「ユーザーフォルダ」「ロックフォルダ」は非表示になりません。

#### お知らせ

- 削除したデータは、削除前の状態に戻すことができません。
- データを削除するまで時間がかかることがあります。
- microSDメモリカード内のデータフォルダのフォルダー覧画面(▶P.166)のサブメニューで「フォルダ削除」を選択して「全件削除」を実行すると、microSDメモリカード内のデータフォルダのすべてのデータが削除されます。「デジカメフォルダ」「ユーザーフォルダ」内のすべてのサブフォルダは削除され、「デジカメフォルダ」「ユーザーフォルダ」以外のフォルダは非表示になります。
  - ※「ユーザーフォルダ」「LISMO」「フォトミキサー」「Eメール装飾データ」フォルダ内のサブフォルダを選択した後、「フォルダ削除」を選択して「全件削除」を実行した場合は、「ユーザーフォルダ」「LISMO」「フォトミキサー」「Eメール装飾データ」フォルダ内のすべてのデータとサブフォルダが削除されます。
  - ※microSDメモリカードの「SDビデオフォルダ」の「ASFデータ」のフォルダー覧画面で「フォルダ削除」を選択して「全件削除」を実行した場合は、「ASFデータ」内のすべてのデータとフォルダが削除されます。
- microSDメモリカード内の「ユーザーフォルダ」内のサブフォルダが全件削除されると、フォルダー覧画面で「ユーザーフォルダ」を選択→
   (詳細)と操作した際、新たに空のサブフォルダ「フォルダ1~5」が作成されます。

### オートプレイ

「フォトフォルダ」「グラフィック」「ムービーフォルダ」、microSDメモリカード内の「デジカメフォルダ」のサブフォルダでは、選択したフォルダ内のデータを連続で再生/表示できます。

- 1 フォルダー覧画面 (▶ P.140) →フォルダを選択→ 回 (サブメニュー)
- 2 「ピクチャオートプレイ] / 「ムービーオートプレイ]

### リピート設定/画像切替時間設定を設定する場合

- 3 回(設定)

### ■お知らせ

- オートプレイ中に駅を押すと、次のデータを表示できます。 回を押すと、前のデータを表示できます。
- 「グラフィック」フォルダでオートプレイの対象となるデータは、静止画 (JPEG/GIF/PNG/BMP)となります。

# フォルダ使用状況

# 1 フォルダー覧画面 (▶ P.140) → (サブメニュー) → [フォルダ使用状況]

- データフォルダとEZアプリ(BREW®)で保存領域を共有しているため、データフォルダの保存可能容量は、EZアプリ(BREW®)の使用容量により減少します。
- データフォルダとEZアプリ(BREW®)の使用容量は小数点以下を切り捨てて表示しています。そのため1行目に表示された総使用容量と1KBの差が生じる場合があります。
- 表示されたパーセンテージは、最大保存容量に対するデータフォルダとEZアプリ(BREW®)の合計使用容量になります。
- フォルダ使用状況で表示されているデータフォルダの件数には、「ロックフォルダ 内のデータは含まれません。
- チャンネルボックスに登録されているEZチャンネルの番組件数や、EZニュースフラッシュの件数、「Eメールフォルダ」のEメール件数も表示されます。
- microSDメモリカードがセットされている場合は、「mg (microSD) を押すとmicroSDメモリカード内の使用状況が表示されます。
  - ▶ P.165 「microSD使用状況 |

# ファイル保存

プロフィール・アドレス帳・スケジュール・タスクリスト・簡単メモ帳・メモ帳の各機能から、それぞれのデータをデータフォルダに保存できます。

#### ■お知らせ

- microSDメモリカードをセットしている場合のみ、保存先として「microSD」を選択できます。
- プロフィール/簡単メモ帳/メモ帳からファイル保存する場合は、「1件保存」となります。
- 1 各機能のサブメニュー→ [ファイル保存]

### 1件保存の場合

- 2 []件保存]
- 3 [データフォルダ] / [microSD]
- 4 [保存する]

データに画像が登録されている場合、「保存する」の代わりに「画像を付加する」/「画像を付加しない」 を選択します。

#### 選択保存の場合

2 [選択保存] → 🗘 / 🗘 でデータを選択→ 🔳 (選択)

選択方法については、「データの複数選択」(▶P.39)をご参照ください。 選択できるデータの件数は10件です。

- 3 回(保存)
- 4 [データフォルダ] / [microSD]
- 5 [保存する]

データに画像が登録されている場合、「保存する」の代わりに「画像を付加する」/「画像を付加しない」を選択します。

### ■お知らせ

- プロフィール/アドレス帳/スケジュール/タスクリストの「画像」タブに登録されている画像に著作権が設定されている場合、画像/ムービーを含めたvCard/vCalendarデータの容量が1.5MBを超える場合、またはBMP画像の場合には、画像を付加して保存できません。
- プロフィールをコピーして保存する場合
  - ・プロフィールはvCardデータとしてコピーして保存されます。
  - ・プロフィールのファイル名は、名前の登録がある場合は「名前」、ない場合は「電話番号」となります。 au ICカードが挿入されていない、またはお客様のau ICカード以外のカードが挿入されている際に、名前と電話番号2の登録がなくEメールアドレス2の登録がある場合は「Eメールアドレス2("@"の左側の部分)」、Eメールアドレス2の登録がない場合は「アドレスカード」となります。

#### • アドレス帳をコピーして保存する場合

- ・アドレス帳は、vCardデータとしてコピーして保存されます。
- ・アドレス帳のファイル名は、名前の登録があるときは「名前」、名前がなく電話番号があるときは「電話番号」、どちらもなくEメールアドレスがあるときは「Eメールアドレス("@"の左側の部分)」、いずれも存在しないときは「アドレスカード」となります。

#### • スケジュールをコピーして保存する場合

- · スケジュールは、vCalendar データとしてコピーして保存されます。
- ・ファイル名は、「スケジュールの件名(全角18/半角36文字を超えた部分は切り捨て)+開始日付の月日」となります。なお、件名が登録されていないときは、「スケジュール+開始日付の月日」となります。

#### • タスクリストをコピーして保存する場合

- ・タスクリストは、vCalendar データとしてコピーして保存されます。
- ・ファイル名は、「タスクリストの内容(全角18/半角36文字を超えた部分は切り捨て)+期限日付の月日」となります。なお、期限日付が登録されていないときは、「タスクリストの内容のみ」となります。
- アドレス帳/スケジュール/タスクリストは、本体内のデータフォルダ、またはmicroSDメモリカード内のデータフォルダの「PIM情報 | フォルダにコピーして保存されます。

#### • 簡単メモ帳をコピーして保存する場合

- ・簡単メ干帳はテキスト(TXT)データとしてコピーして保存されます。
- ファイル名は「簡単メモ帳」となります。
- メモ帳をコピーして保存する場合
  - ・メモ帳はテキスト(TXT)データとしてコピーして保存されます。
  - ・ファイル名は「メモ帳+メモ帳No. | となります。
- 簡単メモ帳/メモ帳は、本体内のデータフォルダまたはmicroSDメモリカード内のデータフォルダの「テキスト」フォルダに保存されます。
- 保存する際にファイル名が同一になるデータがある場合、またはデータフォルダ内に同一のファイル名のデータが存在する場合は、保存するデータのファイル名の末尾に3桁の連番が付加されます。
   なお、文字教がいっぱいで付加できない場合は、末尾の3桁が連番に置き換えられます。

### ■ データの保存に失敗した場合は

データフォルダの空き容量が足りない場合は、次の操作で不要なデータを削除してください。

#### データフォルダ内のデータを削除する場合

- ① [データフォルダ内削除]→フォルダ/サブフォルダを選択→ 同(詳細) データフォルダ内のデータの一覧が表示されます。
- ② 削除するデータを選択→ (選択)選択方法については、「データの複数選択」(▶ P.39) をご参照ください。
- ③ □(削除)→[削除する]選択したデータをすべて削除します。

- 「EZアプリ削除」を選択した場合は、EZアプリ(BREW®)を削除します。削除したいEZアプリ(BREW®)を選択してください。
- 「期限切れ削除」を選択した場合は、再生回数/再生期限/再生期間が過ぎたデータを一括して削除します。
- microSDメモリカードがセットされていると、「microSDへ移動」を選択できます。「microSDへ移動/コピー」
   (▶ P.154)を参照して、データを移動してください。

# microSDメモリカード

W52Hでは、microSDメモリカードを利用できます。microSDはSDアソシエーションの商標です。

市販品のmicroSDメモリカードをW52H本体にセットすることにより、W52Hのデータフォルダのデータ/Eメール/Cメールを保存できます。サイズの大きなフォトやムービー、EZテレビ(ワンセグ)の録画データを直接保存することができます。またアドレス帳、カレンダー/スケジュール、タスクリスト、EZお気に入りリストの登録内容をmicroSDメモリカードに控えておくことができます。

#### ■お知らせ

- W52Hには、microSDメモリカードおよび変換アダプタは同梱されていません。 市販品のmicroSDメモリカードおよび変換アダプタをご購入いただき、ご利用ください。
- microSDメモリカードをご利用になる場合は、W52Hで初期化を行ってください。
   初期化する方法については、「microSDメモリカードの初期化」(▶P.165)をご参照ください。
- W52Hでダウンロードした着うた®、着うたフル®、ビデオクリップや、au Music PortでCDから読み込んだ楽曲データ、LISMO Music Storeで購入した着うたフル®やビデオクリップは、同じ電話番号であってもLISMO対応機種以外では使用できません。
- 著作権保護が設定されているデータを、microSDメモリカードに移動やコピーすることはできません。ただし、著作権保護機能対応のデータは移動できます。
   ▶P.164 「著作権保護機能対応データの暗号化について」
- au ICカードが挿入されていない場合やお客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、著作権保護機能対応データを、microSDメモリカードに移動することはできません。
- 辞書データ、BMP画像、EZテレビ(ワンセグ)で画像保存した画像、ダウンロード未完了の着うたフル<sup>®</sup>、ダウンロード未完了のビデオクリップ、ダウンロード未完了のライセンス未取得データ、クーポン内容、不明なデータ、「Eメールフォルダ」内のデータは、microSDメモリカードに移動/コピーできません。
- 「チャンネルボックス」フォルダの番組データを移動する方法については、「■番組データの移動」(▶ P.192)をご参照ください。なお、番組データはコピーできません。
- Flash®、メニュー用Flash®、着Flash、ライセンス未取得データにはmicroSDメモリカードに移動できないデータ もあります。またFlash®、メニュー用Flash®、着FlashをmicroSDメモリカードにコピーすることはできません。

# 取扱上のご注意

#### 記憶内容保持のために

- 読み込み中、書き込み中、再生中、保存中またはmicroSDメモリカードとW52H本体とでデータを移動/コピーしているときに、電池パックを取り外したり、W52H本体や機器の電源を切らないでください。W52H本体やmicroSDメモリカードに記録したデータが壊れる(消去される)ことがあります。
- W52H本体にmicroSDメモリカードをセットしている状態で、落下させたり振動・衝撃を与えないでください。記録したデータが壊れる(消去される)ことがあります。
- microSDメモリカード挿入状態から無理に引き抜かないでください。故障・内部データ消失の原因となります。

#### 故障や破損の防止のために

- 正しい取り付けかた、取り外しかたをご確認のうえ、ご使用ください。手や指を傷付ける可能性があります。
- 取り付け/取り外し時には、必要以上の力をかけないようにしてください。
- W52H本体のmicroSDメモリカードスロットには、液体・金属体・燃えやすい物などmicroSDメモリカード以外のものは挿入しないでください。火災・感電・故障の原因となります。
- microSDメモリカードは指定品以外のものを使用した場合は、データの消失や故障の原因となります。指定品についてはauショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- 当社基準において動作確認したmicroSDメモリカードは、次の通りになります。その他のmicroSDメモリカードの 動作確認につきましては、各microSDメモリカード発売元へお問い合わせくださいますよう、お願いいたします。

microSDメモリカードメーカー	64MB	158WR	256MB	215MB	TGB	2GB
SanDisk	0	0	0	0	0	0
アドテック	0	0	0	0	0	_
東芝	_	_	0	0	0	_
Panasonic	0	0	0	0	0	_
バッファロー	_	0	0	0	0	0

- ※「○」:動作確認済み 「一」:未確認または未発売 2007年3月現在 なお、動作確認の最新情報につきましては、auホームページをご覧いただくか、auお客様センターまでお問い合わせくださいますよう、お願いいたします。
  - W52Hでは、2007年3月現在販売されているmicroSDメモリカードで動作確認を行っています。
- 長時間お使いになった後、取り外したmicroSDメモリカードが温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。

# 著作権保護機能対応データの暗号化について

W52Hには、著作権保護機能対応データを暗号化できる機能が備わっています。 暗号化の対象となる のは、EZwebまたはau Music Portから取得、あるいはLISMO Music Storeから購入した著作権保 護が設定されているデータです。著作権保護機能対応データを外部に持ち出すことはできませんが、暗 号化することでmicroSDメモリカードに移動できます。ただし、データの提供者が許可していない場合 など、データによっては移動できないこともあります。

暗号化の対象データは、次の通りです。再生回数制限/再生期限制限/再生期間制限のあるデータも含 まれます。有効期限が設定されたケータイアレンジファイル、再生回数制限/再生期限制限/再生期間 制限が設定された災害時ナビデータ、地図データは対象外になります。

.amc .3g2 .3gp .kmf .swf .mmf .acp .hvs .ipg .png .gif .maf .m3f .tar .kpl .khm .kar

- microSDメモリカードのご利用開始時には、W52Hで初期化を行ってください。 ▶ P.165 「microSDメモリカードの初期化」
- データの移動は、microSDメモリカードをW52Hに正しく取り付けてから行ってください。
- au ICカードを挿入していない場合やお客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、著作権保護機能 対応データを暗号化することはできません。
- microSDメモリカードに暗号化して保存された著作権保護機能対応データは、同じ電話番号のau電話以外では再 生、本体への移動はできません。
- 機種変更などにより別のau電話でお使いになっていたmicroSDメモリカードのデータの場合、暗号化方式の更新が 必要な場合があります。暗号化方式の更新については、「ファイル変換」(▶ P.166) をご参照ください。
- 著作権保護機能対応データは、データの種類に応じたmicroSDメモリカード内の対応フォルダにのみ移動できます。 microSDメモリカード内の「デジカメフォルダ」「ユーザーフォルダ」「PCフォルダ」には移動できません。
- 著作権保護機能対応データは、メール添付、シリアル転送、Touch Message送信、赤外線送信を行うことはできま せん。
- microSDメモリカード内のデーター覧画面では、著作権保護機能対応データに呼が表示されます。


### microSDメモリカードのセットのしかた

#### ■お知らせ

- microSDメモリカードの取り付け/取り外しは、本体の電源を切り、共涌ACアダプタ01(別売)を外した状態で行っ てください。
- microSDメモリカードには、表裏/前後の区別があります。 無理に入れようとすると取り出せなくなったり、破損する恐れがあります。
- microSDメモリカードを取り付け/取り外しする際には、microSDメモリカードの端子面に触れたり、microSDメ モリカードを傷付けたりしないようにご注意ください。故障やデータ消失の原因となります。

# 本体の電源を切り、電池パックを取り出す

▶ P.390 「雷池パックを交換する」

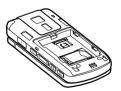

電池パックを取り外して、次に電源をONに したとき圏外であったり、「電波OFFモード (M57) | が 「電波OFFする | に設定されて いる場合は、待受画面などで日付、曜日、時 刻の代わりに[-] (ハイフン)が表示される ことがあります。

▶ P.43 「時刻が表示されなくなったら」

# 2 microSDメモリカードの挿入方向を確認し、カチッと音がするまでゆっくり差し込む



歐 128∿

microSDメモリカードによっては挿入時 にロックしにくいものがあります。挿入時 はカチッと音がしていることをご確認くだ さい。また、ロックされる前に指を離すと microSDメモリカードが飛び出す可能性 があります。ご注意ください。

# 3 電池パックを取り付け、電池パックのカバーを閉じる

microSDメモリカードを本体にセットし、電源を入れると、待受画面に図(microSDメモリカードアイコン) が表示されます。

# microSDメモリカードの取り外しかた

本体の電源を切り、電池パックを取り出す▶ P.390「電池パックを交換する」

2 microSDメモリカードをカチッと音がするまで奥へゆっくり押し込む



カチッと音がしたら、microSDメモリカードに指を添えながら手前に戻してください。microSDメモリカードが少し出てきますので指を添えておいてください。強く押し込んだ状態で指を離すと、勢いよく飛び出す可能性がありますのでご注意ください。

3 microSDメモリカードをゆっくり引き抜く



まっすぐにゆっくりと引き抜いてください。 microSDメモリカードによっては、ロック解除できず出てこない 場合があります。その場合は指で軽く引き出して取り外してくだ さい。

4 電池パックを取り付け、電池パックのカバーを閉じる

# 初期化/microSD使用状況/ファイル変換

### microSDメモリカードの初期化

#### お知らせ

- microSDメモリカードを初期化すると、microSDメモリカードに保存されているデータはすべて削除されます。 初期化の操作は、本当に初期化しても良いかをよく確認してから行ってください。
- microSDメモリカードの初期化は、W52HをACアダプタに接続するか、電池パックが十分充電された状態で行ってください。
- 他の機器で初期化したmicroSDメモリカードは、W52Hでは正常に使用できない場合があります。W52Hで初期 化を行ってください。
- 1 待受中に → [microSD]
- 2 回(サブメニュー)→ [初期化] → [初期化する] →ロックNo.を入力→ ■

# microSD使用状況

- 1 待受中に → [microSD]
- 2 □ (サブメニュー) → [microSD使用状況]

- メモリの一部をmicroSDメモリカード仕様に基づく管理領域として使用するため、実際にご使用いただけるメモリ容量は、microSDメモリカードに表記されている容量より少なくなっています。 「microSD使用状況」では、実際にご使用いただけるメモリ容量が表示されます。
- SDオーディオデータを削除しても、SDオーディオデータの管理情報がmicroSDメモリカード内に残ることがあります。そのため、削除後でも少量のメモリを使用している場合があります。
- (本体)を押すと、本体内のデータフォルダのフォルダ使用状況が表示されます。
   P.160「フォルダ使用状況」

# ファイル変換

機種変更などで別のau電話でお使いになっていたmicroSDメモリカード内のデータフォルダからデータを選択して再生/表示する際に、ファイル変換を促すメッセージが表示される場合があります。ファイル変換を実行すると、暗号化方式を更新します。また、次の操作であらかじめファイル変換することもできます。

- 1 待受中に → [microSD]
- 2 □ (サブメニュー)→[ファイル変換]→[変換する]/[変換しない]

### ■お知らせ

- 電池残量が少ない場合には、ファイル変換を行うことができません。またファイル変換中に電池残量が足りなくなったときは、ファイル変換が中止されます。
- ファイル変換中に次の状態になった場合には、ファイル変換は中止され、中断するまでにファイル変換に成功した件数が表示されます。
  - ・microSDメモリカードの空き容量が不足になった場合
  - ・変換後の保存先フォルダ内の登録可能件数がいっぱいになった場合
- ファイル変換の対象データが多い場合には、変換に時間のかかることがあります。
- W52Hでファイル変換したデータは、別のau電話でお使いになれない場合があります。
- ファイル変換で「変換しない」を選択した場合でも、microSDメモリカード内のデータフォルダから本体内データフォルダにデータを移動し、もう一度microSDメモリカード内にデータを移動すると、別のau電話でデータを利用できないことがあります。
- ムービー/EZムービーの場合、チャプタ再生時にもファイル変換を促すメッセージが表示される場合があります。「変換しない」を選択した場合には、データを再生およびチャプタ再生することはできません。
- microSDメモリカード内のデータフォルダから本体内データフォルダにデータを1件移動する際にも、ファイル変換を促すメッセージが表示される場合があります。

# microSDメモリカード内のデータフォルダ

# フォルダー覧画面とデーター覧画面の表示

- 1 待受中に → [microSD] → [データフォルダ]フォルダー覧画面が表示されます。
- 2 フォルダ/サブフォルダを選択→ (詳細)

データー覧画面が表示されます。

データを選択して■ (再生/表示)を押すと、データを再生/表示できます。

再生/表示方法については、「データの再生/表示」(▶P.142)をご参照ください。

- フォルダー覧画面で図(本体)を押すと、本体内のデータフォルダを表示できます。
   回(サブメニュー)→[本体へ切替]と操作しても、本体内のデータフォルダを表示できます。
- microSDメモリカード内のデータフォルダには、「全データ」「EZテレビ」「クーポン内容」「チャンネルボックス」「辞書」「Eメールフォルダ」「受信デコレーション」「テンプレート展開」のフォルダはありません。
- 「ユーザーフォルダ | 内に「ロックフォルダ | はありません。
- microSDメモリカード内のデータフォルダでは、データにGPS情報が付加されている場合でも、。(GPS情報アイコン)は表示されません。
- microSDメモリカード内のデータフォルダでは、テキスト(TXT)を表示中に、本文に含まれる電話番号/Eメールアドレス/URLを選択して利用することはできません。
- 「ユーザーフォルダ」内には、あらかじめ「フォルダ1~5」のサブフォルダが用意されています。
- 「ユーザーフォルダ」には、最大100個のサブフォルダを作成できます。
- 「ユーザーフォルダ」内の各サブフォルダには、それぞれ最大1,000件のデータを保存できます。
- 「デジカメフォルダ」「ユーザーフォルダ」以外の各フォルダには、それぞれ最大1,000件のデータを保存できます。 ※ 著作権保護機能対応データが保存されている対応フォルダについては、著作権保護機能対応データ用として、上記以外に最大2,000件保存できます。

# ■ フォルダー覧画面で表示されるサブメニュー機能

フォルダの種類によって、サブメニューに表示される項目は異なります。

項目	参照先	項目	参照先
フォルダ名編集	P.159	情報表示	P.145
フォルダ新規作成	P.159	文字サイズ設定	P.145
ムービーオートプレイ	P.160	フォルダ削除	P.159
ピクチャオートプレイ	P.160	プリント指定	P.169
画像表示設定	P.146	本体へ切替	P.166
ムービー表示設定	P.145		

### ■ データー覧画面で表示されるサブメニュー機能

データの種類によって、サブメニューに表示される項目は異なります。

	項目	説明
登録		データを本体内のデータフォルダに移動して登録 移動する:データを本体内のデータフォルダに移動して登録 以降の操作については、「登録」(▶ P.146)をご参照ください。 移動しない:データを移動しない  ・ データは、本体内のデータフォルダの対応フォルダに移動されます。  ・ データー覧画面や再生/表示中に 1931 (登録)を押しても、登録できます。
一括登録		アドレス帳(vCardデータ)/スケジュール·タスクリスト(vCalendarデータ)の内容をすべてアドレス帳、カレンダー/スケジュールまたはタスクリストに登録
移動/ コピー	microSD内移動	microSDメモリカード内の「データフォルダ」の他フォルダ、PCフォルダヘデータを移動/コピー
	microSD内コピー	移動/コピー方法については、「microSDへ移動/コピー」(▶ P.154)     をご参照ください。
	本体へ移動	本体内のデータフォルダヘデータを移動/コピー
	本体へコピー	<ul> <li>移動/コピーの方法については、「microSDへ移動/コピー」(▶P.154)をご参照ください。</li> <li>データを移動可能なフォルダについては、「■データの移動/コピーが可能なフォルダ」(▶P.168)をご参照ください。</li> <li>移動/コピー先のフォルダ内に同一のファイル名がある場合には、移動/コピーするデータのファイル名の末尾に3桁の連番が付加されます。なお、文字数がいっぱいで付加できない場合は、末尾の3桁が連番に置き換えられます。</li> </ul>
EZwebで	接続	リンク情報が含まれている場合に「接続する」を選択してサイトを表示
チャプタ		ムービー、EZムービーのデータを最大9分割して表示し、選択した位置から再生 <ul><li>選択したチャプタから後のチャプタは連続して再生されます。</li><li>再生制限があるデータは、チャプタ再生できません。</li></ul>

項目	参照先	項目	参照先	項目	参照先
削除	P.38	ムービー表示設定	P.145	タイトル編集	P.157
Eメールへ添付	P.148	情報表示	P.145	楽曲詳細表示	P.152
画像効果	P.133	文字サイズ設定	P.145	Touch Message送信	P.328
画像変換	P.149	ライセンス取得	P.152	赤外線送信	P.156
ムービー変換	P.151	デコレーションメール作成	P.72	詳細情報	P.158
画像表示設定	P.146	展開	P.145		

# ■ 表示中/再生中/一時停止中/再生停止中にのみ表示されるサブメニュー機能

項目	説明
アドレス帳へ登録	内容表示中のアドレス帳(vCardデータ)の内容をアドレス帳に登録
	内容表示中のスケジュール/タスクリスト(vCalendarデータ)の内容をスケジュールまたはタスクリストに登録

項目	参照先	項目	参照先
本文コピー	P.89	クオリティ設定	P.143
テキスト文字サイズ設定	P.145	区間リピート	P.144
静止画保存	P.143	オールリピート	P.144
全画面	P.143		

### ■ データの移動/コピーが可能なフォルダ

データの種類	移動/コピー先	移動/コピー可能なフォルダ
自作の0.3M画像/ 1M画像/	microSDメモリ カード	「デジカメフォルダ」「ユーザーフォルダ」「PC フォルダ」、対応フォルダ (「フォトフォルダ」)
1.5M(ワイド) 画像/2M画像	本体内のデータ フォルダ	「ユーザーフォルダ」、対応フォルダ(「フォトフォルダ」)
自作以外の 0.3M画像/ 1M画像/ 1.5M(ワイド)	microSDメモリ カード	「デジカメフォルダ」「ユーザーフォルダ」「PCフォルダ」、対応フォルダ (「グラフィック」フォルダ) ●「デジカメフォルダ」に移動/コピーできない画像もあります(Exifの 管理情報が画像に含まれない場合など)。
画像/2M画像	本体内のデータ フォルダ	「ユーザーフォルダ」、対応フォルダ(「グラフィック」フォルダ)
上記以外のデータ	microSDメモリ カード	「ユーザーフォルダ」「PCフォルダ」、対応フォルダ  • データの種類と対応フォルダの関係については、「各フォルダに保存されるデータの種類とアイコン」(▶ P.140)をご参照ください。
	本体内のデータ フォルダ	「ユーザーフォルダ」、対応フォルダ  • microSDメモリカード内データフォルダの「不明なファイル」フォルダ内のデータは、本体内データフォルダに移動/コピーできません。

# デジカメフォルダ

microSDメモリカードを本体にセットした状態で、フォトの撮影サイズを「O.3M」「1M」「1.5M(ワイ ド) | 「2M | に設定して撮影すると、撮影した画像は「デジカメフォルダ | のサブフォルダに保存されま す。

### ■ DCF規格について

microSDメモリカードの「デジカメフォルダーに保存されるデータは、DCF(Design rule for Camera File system)規格に準拠した方法で保存されます。

「デジカメフォルダーには、フォトを保存する際、自動的に連番のフォルダが作成されます。フォルダは最 大900個作成されます。フォルダ名は「100~999までの3桁の連番+KHI3A | となります。

各フォルダには、最大9.999件のファイルが保存されます。保存されるフォトのファイル名は「HI3A+ 0001~9999までの4桁の連番.ipglとなります。

DCF規格対応の機器(デジタルカメラやプリンターなど)の間で互換性があるため、「デジカメフォルダー に保存されたデータをDCF規格対応のデジタルカメラで見たり、DCF規格対応のプリンターで印刷した りできます。

# デジカメフォルダの表示

- 1 待受中に → 「microSD] → 「データフォルダ」
- 2 「デジカメフォルダ」を選択→ (詳細) サブフォルダー覧画面が表示されます。
- 3 サブフォルダを選択→ (詳細) データ一覧画面が表示されます。 で画像を選択して
   同(表示)を押すと、画像を表示で きます。





《サブフォルダー覧画面》《データー覧画面》

#### ■お知らせ

- 「デジカメフォルダ」のデータ一覧画面は、常にサムネイル表示され、リスト表示にはできません。
- 「デジカメフォルダ」のサブフォルダ名は、変更できません。
- 「デジカメフォルダ」のデーター覧画面では、選択した画像のタイトルではなく、撮影日時/画像サイズが表示されます。

### プリント指定

デジカメフォルダ内の画像をDPOF対応のプリンターやDPOF対応のDPEショップで印刷するための設定(スタンダードプリント/インデックスプリント)を行います。

設定によりDPOF(Digital Print Order Format)に準拠してmicroSDメモリカードに保存されます。 DPOF対応のプリンターやDPEショップでプリントできます。ただし、プリンターによっては対応していない機能もあります。

データフォルダのフォルダー覧画面 (▶ P.166) で 「デジカメフォルダ」を選択/デジカメフォルダのサブフォルダー覧画面 (▶ P.168)
 → □ (サブメニュー) → [プリント指定]
 microSDメニューからも選択できます。

2	スタンダードプリント	▶ P.169 「■ スタンダードプリント」
	インデックスプリント	<b>▶ P.169</b> 「■ インデックスプリント」
	プリント指定削除	プリント指定がある場合に表示され、指定内容を削除
	プリント部数確認	スタンダードプリント、インデックスプリントそれぞれ の指定内容による印刷部数を表示



《プリント指定画面》

### ■ スタンダードプリント

印刷画像の選択(画像選択/全画像)の後、画像の印刷部数、日付印刷の有無を指定します。

プリント指定画面 (▶ P.169) → 「スタンダードプリント」

#### 印刷する画像を指定する場合

- 2 [画像選択] →フォルダを選択→ (詳細) → ◆ で画像を選択→ (選択) 最大100件まで選択できます。
- 3 □ (サブメニュー)→[設定]
- 4
   印刷部数
   0~999で指定(初期値: 1)

   日付設定
   設定する/設定しない(初期値:設定しない)
- 5 □ (確定)→(完了)

### すべての画像を印刷する場合

2 [全画像]→印刷部数と日付設定を設定→ (確定)

### ■ インデックスプリント

データー覧画面で印刷画像を選択、画像の印刷部数、日付印刷の有無を指定します。指定内容は選択した画像すべてに反映されます。

- 1 プリント指定画面 (▶ P.169) → [インデックスプリント]
- 2 フォルダを選択→ (詳細) → で画像を選択→ (選択)→ (サブメニュー)
   → [設定]
- 3 項目を設定 「スタンダードプリント」(▶ P.169)の操作4の選択項目をご参照ください。
- 4 印刷部数と日付設定を設定→ (確定)→ (完了)

# PCフォルダ

「PCフォルダ」は、microSDメモリカードを利用してパソコンなどの外部機器とデータを交換するためのフォルダです。

外部機器に移動したいデータは、PCフォルダに移動した後、パソコンなど外部機器を操作して取り出してください。

- **1** 待受中に → [microSD] → [PCフォルダ]データー 下画面が表示されます。
- 2 回 (サブメニュー)



《データー覧画面》

### ■お知らせ

- お買い上げ時や、microSDメモリカードを初期化した後で「PCフォルダ」を表示しようとすると、「PCフォルダ」を 作成するかどうか確認するメッセージが表示されます。 「作成する」を選択すると、「PCフォルダ」が作成されます。
- microSDメモリカードをパソコンなどの外部機器で参照した際、「PCフォルダ」に該当するフォルダは、 PRIVATE¥AU INOUTです。
- microSDメモリカード内のPRIVATE¥AU\_INOUT以外のフォルダ/データをパソコンなどの外部機器で操作すると、W52HでのmicroSDメモリカードのご利用に不具合が生じる可能性があります。
- パソコンなどの外部機器を利用するとPRIVATE¥AU\_INOUTフォルダには1,000件を超えるデータを保存できますが、W52Hで認識できるファイル数は最大1,000件です。

### 自動振分

選択したデータをmicroSDメモリカード内のデータフォルダのデータの種類に応じたフォルダ(対応フォルダ)に移動します。

データの種類と対応フォルダの関係については、「各フォルダに保存されるデータの種類とアイコン」 (▶ P.140) をご参照ください。

PCフォルダのデーター覧画面 (▶ P.170)→□ (サブメニュー)→[自動振分]

2	1件振分	データ一覧画面で選択したデータを対応フォルダへ移動	
	選択振分	データを選択して対応フォルダへ移動	
	全件振分 PCフォルダ内の全データを対応フォルダへ移動		

# SDオーディオフォルダ

パソコンに保存した音楽データをSD-Audio規格に変換してmicroSDメモリカードへ保存したものを、W52Hで再生できます。

microSDメモリカードに書き込んだ曲の再生は、「SDオーディオフォルダ」 または 「SDオーディオプレイヤー」 (▶ P.306) で行います。

「SDオーディオフォルダ」に音楽データ (SD-Audio規格で保存されたAAC形式のデータ) を書き込むには、次の方法があります。

- カシオUSBケーブル01で卓上ホルダとパソコンとを接続して、microSDメモリカードをセットしたW52Hを卓上ホルダに差し込んで書き込む。
- microSDメモリカードをセットした著作権保護機能に対応したカードリーダー(市販品)とパソコンを接続して書き込む。 どちらの場合でもパソコン向けのソフトウェア(市販品)が必要となります。ソフトウェアの操作方法などは、ソフトウェア付属の「取扱説明書」をご覧ください。

推奨ソフトウェアは、松下製「SD-Jukebox」 (市販品)です。 詳しくは次のURLをご参照ください。 http://panasonic.jp/support/software/sdjb/index.html

### 1 待受中に → [microSD] → [SDオーディオフォルダ]

microSDメモリカードに登録されているSD-Audio規格のデーター覧が表示されます。

データー覧画面には、microSDメモリカードに書き込んだ日時、曲名、アーティスト名が表示されます。 著作権保護が設定されているデータには 一が表示されます。

### 2 データを選択→ ■ (再生)

■:一時停止/再生 : 音量調節

□:早送り□:巻戻し□:がの曲へ□:前の曲へ

[2点:「イヤホン効果(M2+3) |の切り替え(「DBEX設定(M2+1) |解除時)

[3㎡]: 「DBEX設定(M2×1)」の切り替え

7歳: 画面情報の表示/非表示

[[○]: 「スピーカー効果(M2+2)」の切り替え(「DBEX設定(M2+1)」解除時)

;停止

□ (サブメニュー):削除 (▶ P.38)、詳細情報 (曲名、アーティスト名、データサイズ、保存日時などを表示)

### ■お知らせ

- 再生できるデータの種類は、「AAC」のデータです。
- データに曲名やアーティスト名の情報が含まれていない場合、データー覧画面でデータを選択すると、「曲名なし」 「アーティスト名なし」と表示されます。また、曲名、アーティスト名は変更できません。
- データー覧画面で回 (サブメニュー)を押すと、「削除」「詳細情報」「情報表示」を選択できます。「削除」は「1件削除」「選択削除」「全件削除」を選択できます。
   詳しい操作は「データの削除」(▶ P.38)をご参照ください。

「情報表示」(▶P.145)では、再生中に表示する情報 (アイコン類、経過時間など)の表示/非表示を設定できます。

# SDビデオフォルダ

# EZテレビフォルダ

au Media Tunerで録画したデータを再生できます。

#### お知らせ

- SD-Video規格「ISDB-T Mobile Video Profile」 に対応したデータであれば、他の携帯電話機や外部機器で録画したデータを再生することも可能です。 ただし、データによっては再生できない場合もあります。
- 1 待受中に → [microSD] → [SDビデオフォルダ] → [EZテレビ] データー覧画面が表示されます。

データごとにタイトル、録画開始日時、録画時間が表示されます。タイトルがない場合には「nosub」と表示されます。

2 データを選択→ ■ (再生)

再生中の操作方法については、「■ au Media Tunerの録画データの再生」
(▶ P. 144)をご参照ください。



SDオーテ"ィオフォルタ"

ΩΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔ 003 9/16⊟10:47

888888888

《データー覧画面》

9/15±15:20

9/15 + 18:12

再生 サブメニュー

《データー覧画面》

### ■ データー覧画面で表示されるサブメニュー機能

項目	説明
本体へ移動	本体内のデータフォルダの「EZテレビ」フォルダにデータを移動  • 移動の方法については「microSDへ移動/コピー」(▶ P.154)をご参照ください。  • 移動先のフォルダ内に同一のファイル名がある場合には、移動するデータのファイル名の末尾に3桁の連番が付加されます。なお、文字数がいっぱいで付加できない場合は、末尾の3桁が連番に置き換えられます。
削除	<b>▶ P.38</b> 「データの削除」
詳細情報	▶ P.158 「詳細情報」

# ASFデータフォルダ

SD-Video規格対応のAV機器(家庭用DVDレコーダーなど)で録画・録音して、microSDメモリカードに保存したASFデータを、W52Hで再生できます。

- ※推奨機種:DVDレコーダー:DMR-E100H/E200H/E500H(松下製) テレビ:TH-32LX300/42PX300/32LX500/37PX500(松下製)、LC-26GD1/32GD2(シャープ製) なお、録画モードによっては再生できない場合があります。
- 1 待受中に → [microSD] → [SDビデオフォルダ] → [ASFデータ]フォルダー 覧画面が表示されます。
- **2 フォルダを選択→ (詳細)** データー覧画面が表示されます。

データー覧画面でデータを選択して

「再生)を押すと、
データを再生できます。

再生中の操作方法については「■ ムービー/EZムービーの再生」(▶ P.143)をご参照ください。





《フォルダー覧画面》

《データー覧画面》

### ■お知らせ

• 「SDビデオフォルダ」のフォルダ名/データのタイトルは、変更できません。

### ■ フォルダー覧画面のサブメニュー機能

項目	参照先	項目	参照先
情報表示	P.145	文字サイズ設定	P.145
ムービー表示設定	P.145	フォルダ削除	P.159

### ■ データー覧画面のサブメニュー機能

項目	参照先	項目	参照先
チャプタ	P.143	ムービー表示設定	P.145
削除	P.38	詳細情報	P.158
情報表示	P.145		

# バックアップ

アドレス帳、スケジュール、タスクリスト、EZお気に入りリストの登録内容をmicroSDメモリカードに バックアップして、控えを作成できます。

### 保存

1 待受中に → [microSD] → [バックアップ] → [保存]

2	アドレス帳	アドレス帳のすべての内容をバックアップ保存
		アドレス帳に登録されている画像について「付加する」/「付加しない」を選択  • 「付加する」を選択した場合、保存できない画像は外して保存する旨のメッセージ
		が表示されます。「継続する」を選択します。 • 著作権が設定されている画像の場合、画像を外して保存されます。
	スケジュール/ タスクリスト/ EZお気に入りリスト	選択した項目をすべてバックアップ保存  • スケジュール/タスクリストを選択すると、画像は保存されない旨のメッセージが表示されます。

3 ロックNo.を入力→■

#### ■お知らせ

- アドレス帳に登録されているBMP画像、著作権が設定された画像およびムービーは、バックアップできません。
- スケジュール、タスクリストに登録されている画像やムービーは、バックアップできません。
- EZテレビ(ワンセグ)の視聴予約/録画予約は、通常スケジュールとして保存されます。バックアップしたスケジュールを読み込んだ場合、視聴予約/録画予約は無効となります。

### 読み込み

バックアップしたデータをアドレス帳、スケジュール、タスクリスト、EZお気に入りリストに上書登録します。

#### お知らせ

- バックアップデータは、上書登録されます。そのため読み込み操作を行う項目にあらかじめ登録されていた内容は、すべて削除されます。
   バックアップデータを読み込む操作は、本当に必要な場合のみ行ってください。
- 1 待受中に → [microSD] → [バックアップ] → [読み込み]
- 2 アドレス帳/スケジュール/タスクリスト/EZお気に入りリストを選択→■ (詳細)
- 3 データを選択→ 

  (読込)
  操作2で「アドレス帳」を選択した場合のみ、データを選んで読み込むと、データに含まれる画像を「読み込む」/「読み込まない」の選択画面が表示されます。
- 4 [継続する] →ロックNo.を入力→ ■

# 削除

- 1 待受中に → [microSD] → [バックアップ] → [削除]
- 2 削除する項目を選択→■ (詳細)→□ (サブメニュー)→[1件削除]/[選択削除]/ [全件削除]

削除方法については、「データの削除」(▶ P.38)をご参照ください。

3 ロックNo.を入力→

# microSDメモリカードの内容をパソコンで表示

microSDメモリカードの内容をパソコンで確認する方法は2つあります。

microSDメモリカードをW52Hから外して、変換アダプタにセットしてパソコンのSDメモリカードリーダーで見る方法と、W52HにmicroSDメモリカードを装着したまま付属の卓上ホルダとカシオUSBケーブル01や、USBケーブルWIN (別売) でパソコンにつないで外部ディスクとして使う方法 (マスストレージ) です。

パソコンでmicroSDメモリカードを選択すると、次のように表示されます。

#### 口 🖃 リムーバブル ディスク(E)

□ DCIM データフォルダの「デジカメフォルダ」内のデータを保存□ MISC データフォルダの「デジカメフォルダ」のプリント指定を保存

#### □-■ PRIVATE

### ந்-■AU

□ -■ BU -------- バックアップデータを保存

アドレス帳/スケジュール/タスクリスト/EZお気に入りリストのバックアップデータを保存します。

由 -■ DF ──── データフォルダのデータを保存

由 - ■ EF ── 著作権保護データを保存

· 由 -■ ML -------- Eメール/Cメールを保存 -- ■ AU\_INOUT ---- 「PC フォルダ」 内のデータを保存

由---- ■ SD\_AUDIO ---- 「SDオーディオフォルダ」内のデータを保存

田----■SD\_VIDEO ——「SDビデオフォルダ」内のデータを保存

**中---- ■ SD\_BIND — 著作権保護データを保存** 

#### ■お知らせ

DCIM/MISC/BU/DF/MLフォルダについて

DCIM/MISC/BU/DF/MLフォルダは、W52Hから操作するためのフォルダです。

これらのフォルダおよび保存されているデータをパソコンなどの外部機器で操作すると、W52Hでデータを正常に表示できなくなる可能性があります。

これらのフォルダおよび保存されているデータは、パソコンなどで操作しないでください。

• DCIMフォルダ (デジカメフォルダ) について

DCIMフォルダには、フォトを保存する際、自動的に連番のフォルダが作成されます。フォルダは最大900個作成されます。フォルダ名は「100~999までの3桁の連番+KHI3A|となります。

各フォルダには、最大9,999件のファイルが保存されます。保存されるフォトのファイル名は  $\lceil H|3A+0001\sim 9999$ までの4桁の連番.jpg」となります。

※W52Hで「デジカメフォルダ」を表示した場合、選択したフォトのファイル名ではなく、撮影日時/画像サイズが表示されます。

AU\_INOUTフォルダ (PCフォルダ) について

AU\_INOUTフォルダは、W52Hとパソコンなどの間で、データをやりとりするためのフォルダです。

AU\_INOUTフォルダに保存されたデータは、W52Hの「PCフォルダ」に表示されます。

※W52Hで認識できる「PCフォルダ」内のファイル数は、最大1,000件です。

※AU INOUTフォルダ内には、フォルダを作成しないでください。フォルダを作成しても、W52Hでは表示されません。

SD AUDIOフォルダについて

SD AUDIOフォルダには、SD-Audio規格に準拠してデータが保存されます。

このフォルダ以下に保存されたファイルは、他のmicroSDメモリカードにコピーしても再生することはできません。フォルダには最大999件のファイルが保存されます。保存されるデータのファイル名は「AOB+001~999までの3桁の連番、sa1」となります。

※W52Hで「SDオーディオフォルダ」を表示した場合、選択したデータのファイル名ではなく、曲のタイトルおよびアーティスト名が表示されます。

• SD VIDEOフォルダについて

SD\_VIDEOフォルダには、SD-Video規格対応のAV機器で録画した際に自動的に連番のフォルダが作成されます。フォルダは最大4,095個作成されます。フォルダ名は「PRL+001~FFFまでの3桁の連番」となります。各フォルダには最大4,095件のファイルが保存されます。保存されるデータのファイル名は「MOL+001~FFFま

での3桁の連番.asf」となります。 また、au Media Tunerで録画したデータはフォルダ名「PRG+001~FFFまでの3桁の連番」に保存されます。 このフォルダ以下に保存されたファイルは、他のmicroSDメモリカードにコピーしても再生することはできません。 保存されるデータのファイル名は「MOV001」などとなります。

※W52Hで「SDビデオフォルダ」を表示した場合、選択したデータのファイル名ではなく、データに設定されているタイトルが表示されます。

 EF/SD\_BINDフォルダについて microSDメモリカードに保存された著作権保護が設定されたデータは、パソコンで見た場合、EFまたはSD\_BINDフォルダ以下に保存されています。EF/SD\_BINDフォルダ以下に保存されたファイルをパソコンで編集、操作した場合、データが消去される、または利用できなくなる恐れがありますのでご注意ください。また、パソコンでの操作に限らず著作権保護データを保存できなくなった場合は、W52HでmicroSDメモリカードの初期化を行うことにより、著作権保護データを保存できるようになる可能性があります。ただし、初期化を行うとmicroSDメモリカードに保存

# マスストレージモード(M593)

されているデータがすべて削除されますのでご注意ください。

パソコンとW52Hを付属の卓上ホルダとカシオUSBケーブル01や、USBケーブルWIN (別売) で接続して、ハードディスクと同じように、W52HのmicroSDメモリカード内のデータを読み書きできます。 付属の卓上ホルダとカシオUSBケーブル01で接続する場合を例として説明します。

### ■お知らせ

- あらかじめ「USB接続設定(M594)」を「マスストレージ」または「接続時確認」に設定してください。「USB接続設定(M594)」を「マスストレージ」に設定した場合、操作4のUSB選択モード画面は表示されません。
- 1 カシオUSBケーブルO1を付属の卓上ホルダに接続
- 2 カシオUSBケーブル01をパソコンのUSBポートに接続 パソコンが完全に起動している状態で、カシオUSBケーブル01を接続してください。
- 3 待受中のW52Hをビュースタイルにして卓上ホルダに設置 「USB接続設定(M594)」を「接続時確認」に設定していた場合
- 4 USB選択モード画面で [マスストレージモード] パソコン側で自動的に標準ドライバがインストールされ、W52HのmicroSDメモリカードが「マイコン ピュータ」の「リムーバブルディスク」として認識されます。 マスストレージが確立している間、W52Hは電波OFFモードとなります。
- 5 パソコンとの通信を終了
- 6 パソコンのタスクバー上にあるハードウェアの取り外しアイコンを選択→「USB大容量 記憶装置デバイス」を選択

通信が切断された旨のメッセージが、W52Hに表示されます。

7 W52Hを卓上ホルダから取り外す

- Windows® XP/2000以外のOSでの動作は、保証していません。
- パソコンとの通信が確立するまでに、時間がかかることがあります。
- パソコンとデータの読み書きをしている間に、W52Hを卓上ホルダから取り外したり、microSDメモリカードを取り 外したりすると、データを破損する恐れがあります。通信中に取り外さないでください。
- 通信中に電池パックを取り外さないでください。
- 電池残量には十分で注意ください。電池残量が少なくなったときは、電池が切れる前に充電するか、通信を終了させてください。パソコンのエラーやデータの破損などの原因となります。
- 接続するときは卓上ホルダに載せて充電した状態で行うことをお勧めします。接続しながら充電する方法については「■マスストレージ接続/データ通信しながら充電する」(▶ P.26)をご参照ください。
- W52Hが次の場合にカシオUSBケーブル01が接続された卓上ホルダに設置すると、通信モード選択画面は表示されず、通常のデータ通信/転送モードになります。
  - ・待受画面以外で接続した場合
  - 「USB接続設定(M594)」が「データ転送」に設定されている場合
  - ・Eメールのバックグラウンド受信中
- マスストレージモード中は、W52Hでキー操作を行うことはできません。
- ■ 5歳9歳3歳と操作してもマスストレージモードを開始できます。操作2まで行い、待受中のW52Hで
- <u>「」。」</u> 「これを押してください。 USB接続を促すメッセージが表示されますので、30秒以内にW52Hを卓上ホルダに設置してください。
- マスストレージモード中にアラームの時刻になった場合は、マスストレージモードを継続します。USB接続を終えてマスストレージモードを終了すると、アラームが鳴ります。

# EZwebについて


EZwebは、携帯電話でインターネットを簡単に楽しめる情報サービスです。

※ EZwebのご利用には、お申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

また、ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください。

初期設定方法については、「準備4.Eメール・EZwebの初期設定を行う」(▶P.27)をご参照ください。

### ■ EZwebではこんなことができます

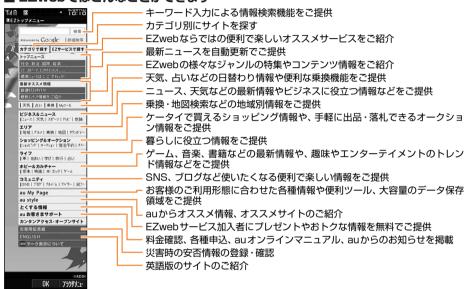

#### お知らせ

- EZwebの画面では、レイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。
- 画面表示まで、しばらく時間がかかることがあります。
- 「EZweb制限(M435)」が設定されている場合は、ロックNo.入力画面が表示されます。ロックNo.を入力して EZweb制限を解除してください。
- EZトップメニューは表現豊かなアニメーション技術 (Flash®) を用いて表示されています。Flash® (フラッシュ) とは、画像やアニメーションを組み合わせた動的なインターフェースを持つ次世代コンテンツです。
- 「添付データ再生設定」(▶ P.186) を「再生しない」に設定している場合、EZトップメニューの他、Flash®利用ページが正しく表示されません。
- EZwebはインターネットを利用したサービスです。インターネット上のコンテンツには、一部の方に不快感を与える ものも存在します。本サービスによる検索の結果、このようなデータがリンクされたり、参照されたりすることも予想 されます。ご利用に関してはご注意いただきますようお願いいたします。
- EZwebでご利用いただけるメニューおよびその情報につきましては、情報提供を行う企業・団体の責任に基づき提供させていただいておりますので、ご了承ください。
- 当社では、提供したGPS情報に起因する損害については、その原因のいかんによらず一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
- 情報サイトによっては、表示に数分かかることがあります。このとき、W52Hの操作ができなくなることがありますが表示されるまでお待ちください。この間、別の操作を必要とされる場合は
   もう一度電源をONにすることで操作可能となります。なお、この場合は表示中のコンテンツは破棄されますのでで了承ください。
- EZwebの情報サイトの中には、内容によっては通話料がかかるものもあります。
- 通話中は、EZwebをご利用になれません。
- EZwebに対応していない情報サイトは正しく表示されない場合があります。

### ■ EZweb専用通信料金について

- ・通信料は通常の音声通話料・データ通信料とは異なるEZweb専用の料金が適用されます。 EZweb専用通信料金とは、接続時間に関係なく、送受信したデータ量に応じて課金されるシステムです。 詳しい内容については、auホームページもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- ・提供されるメニューは、インターネットを経由しているものがあり、混雑などにより情報の取得に時間がかかる場合があります。その際、お客様のご契約内容によっては、データ量に応じた通信料(EZweb専用通信料金)が必要となる場合がありますのでご了承ください。
- ・ 着信メロディなど、ダウンロードするデータにはEZweb専用通信料金とは別に情報料が課金されます(有料情報の場合)。
- 「初期設定」以外の接続失敗時には接続料がかかります。

### ■ ブラウジングとブラウザ履歴について

EZブラウザを起動し、情報を閲覧している状態を「ブラウジング」といいます。

EZwebでは、すべての情報はEZサーバを通して供給されており、W52Hで情報を閲覧しているときは、EZサーバから受信した情報を一時的にW52H内のメモリに記録して表示します。

これを「ブラウザ履歴(キャッシュ内情報)」といいます。

W52Hのキャッシュ内には常に新しい情報が記録されるため、キャッシュ範囲を超える情報を受信すると、古い情報から自動的に消去されます。

EZ設定で「ブラウザ履歴クリア設定」(▶P.186)を「自動設定しない」に設定している場合(お買い上げ時は「自動設定しない」)、EZブラウザを起動し、すでに見たことのあるコンテンツを選択したとき、そのコンテンツの情報がW52Hのキャッシュに残っていると、EZサーバに接続せずにキャッシュ内から情報を呼び出します。

また、コンテンツなどの新しい情報がEZサーバ内に入ってきていても、W52Hのキャッシュ内に前回の情報が残っていると、EZブラウザはEZサーバに接続せずに、W52Hのキャッシュ内から情報を呼び出してしまう場合があります。新しい情報を見たいときは、「ブラウザ履歴クリア」(▶ P.178)を行って、W52Hのキャッシュ内情報を消去してから、もう一度見たい情報を選択してください。

また、EZ設定で「ブラウザ履歴クリア設定」 (▶ P.186) を 「自動設定する」 に設定すると、ブラウザを起動するときに キャッシュ内情報が消去されます。

なお、前回の情報を表示中に、ブラウザメニューの「ページ更新」(▶P.181)を行うことにより、最新の情報を表示させることもできます。

#### ■お知らせ

- EZサーバから情報を送受信すると、料金がかかります(初期設定を除く)。また、エラーとなった場合も料金がかかります。
- 「画像サイズ設定」「文字サイズ設定」「添付データ再生設定」「タイトル表示設定」「タイムアウト設定」(▶ P.186)
   「Set Language (M35)」の変更時や、「モード設定 (M54)」でかんたんモードへ移行時、またはかんたんモードより通常モードへの移行時はキャッシュ内情報が消去されます。
- キャッシュ内情報を表示する場合は、料金はかかりません。
- キャッシュ内情報は、W52Hのキャッシュ範囲を超えると古いものから順番に消去されます。また、情報には有効期限があるため、有効期限に従い自動的に消去されます(有効期限は情報によって異なります)。
- 情報によっては、キャッシュ内情報の有無にかかわらず、常にEZサーバから情報を受信して表示するものがあります。
- 「EZweb中断(M552)」を設定しておくと、「会話を押して「中断する」を選択し、EZwebの操作中の内容を保持して中断できます。 再開するには、待受画面に表示される中断/BGM中アプリアイコン (▶ P.31)を選択します。
- ▶ P.362「機能中断設定 (M55)」
- ブラウジング中は、キーを操作したときの反応が遅くなることがあります。
- EZwebをブラウジング中は、図 (EZアイコン)が点灯します。



### ■ SSL/TLSについて

EZwebでは、SSL(Secure Sockets Layer)/TLS(Transport Layer Security)サイトもご利用いただけます。SSL/TLSとは、クレジットカード番号や企業秘密などを盗聴、改ざん、なりすましなどネット上の危険から保護するため、情報を暗号化して送受信できる通信方式です。W52Hでは、EZwebから通常のサイトと同様の操作で、au電話内のルート証明書を利用し、SSL/TLSに対応したサイトを表示すること、およびSecurity Passにより取得した利用者証明書(au証明書)を使ってSecurity Passに対応したサイトを表示することが可能です。

#### ■お知らせ

 当社および当社が指定する認証機関は、お客様に対しSSL(Secure Sockets Layer)とTLS(Transport Layer Security) 通信の安全性に関し何ら保証を行うものではなく、お客様は、ご自身の判断と責任においてSSL/TLS 通信を利用するものとします。

認証会社:Baltimore/VeriSign, Inc./SECOM Trust.net/RSA Security Inc/GeoTrust Inc./Equifax/GTE Corporation/Entrust.net/RSA Data Security, Inc./AddTrust AB/Comodo CA Limited/ValiCert Inc.

 SSL/TLS通信を利用するには SSL/TLSによる接続が完了し、セキュアなサイトと判定された場合、画面の上部に個(SSL通信中アイコン)が表示されます。

### EZwebメニュー

### 1 待受中に 🔛

EZwebメニューが表示されます。

初めてEZwebをご利用になる際には、EZwebの初期設定(▶ P.27)が実行されます。

回 (PCサイトビューアー)を押すと、PCサイトビューアーのメニューに切り替わります。



《EZwebメニュー》

2	トップメニュー	<b>▶ P.178</b> 「EZ トップメニュー」
	お気に入りリスト	<b>▶ P.182</b> 「お気に入りリスト」
	画面メモリスト	<b>▶ P.185</b> 「画面メモリスト」
	有料サービス情報	▶ <b>P.180</b> 「有料サービス利用情報」
	URLダイレクト入力	URLを直接入力してEZwebのページを表示 ▶ <b>P.182</b> 「URLダイレクト入力」
	ブラウザ履歴クリア	「クリアする」を選択するとW52Hのメモリ(キャッシュ)に保存されているブラウザの履歴をすべて消去
	EZ設定	▶ <b>P.186</b> [EZ設定]
	前回画面表示	EZwebで前回最後に見た画面をもう一度表示

#### ■お知らせ

「添付データ再生設定」(▶ P. 186)が「再生しない」に設定されている場合、EZトップメニューの表示は異なります。

# EZトップメニュー

EZトップメニューから様々なコンテンツにアクセスできます。

# コンテンツを見る

- 1 EZwebメニュー (▶ P.178) →[トップメニュー]
- 2 見たいジャンルを選択→■
- 3 ↑ でカテゴリを選択→ → ↑ で情報サイトを選択→
  - ┫ / 굗卯 :前ページに戻る
- / 「アンファー (1秒以上長押し):EZトップ メニューに戻る
- ・ :履歴に保存されている 次ページを表示
- (2) :終了確認ポップアップ表示



《EZトップメニュー》

- EZトップメニューで「 / Ferry を押すとEZwebメニューに戻ります。
- 🕶 / 🗝 で前画面に戻ることができる場合、画面上部に 🗖 が表示されます。
- 178 →でブラウザ履歴に保存されている次の画面を表示できる場合、画面上部に ▶が表示されます。

- ブラウジング中に回動を1秒以上長押しすると、画像(BMP/JPEG/PNG/GIF画像)が拡大表示されます。もう一度回動を1秒以上長押しすると、元の表示に戻ります。(拡大が適応されるのは120×160ドット未満の解像度の画像のみです。)
- 表示しているページ内に電話番号やEメールアドレスがある場合、電話番号を選択して■を押すと電話発信やC メール作成などの機能をご利用できます。また、Eメールアドレスを選択して■を押すとEメール作成画面を表示 し、選択したEメールアドレスにメールを送ることができます。

### EZweb上の音や画像の利用

着信メロディや画像などのデータをダウンロードして楽しむことができます。EZムービー(動画)を再生することもできます。EZムービーについては、「EZムービー | (▶ P.194) をご参照ください。

### 1 表示中のコンテンツからダウンロードするデータを選択→■

確認メッセージが表示されたら、 (はい)を押すと、ダウンロードが実行されます。

#### ■お知らせ

- データの大きさによりダウンロードできない場合があります。
- ダウンロードしたメロディによっては、音量が小さくなる場合があります。
- ダウンロードしたアニメデータ、アニメ&メロディデータを再生する場合、正常に再生されないことがあります。
- データフォルダ内のデータは機種変更、故障修理などによるW52Hの交換の際、当該データが有料・無料であるかを 問わず、引き継がれませんのであらかじめご了承ください。
- ダウンロードが完了した画面で「厨」(再生)を押すと、ダウンロードしたデータを確認(表示/再生など)できます。
- デコレーションエモジパックのダウンロードが完了した画面で「一(展開)→[展開する]と操作すると、ダウンロードしたデコレーションエモジパックをデコレーションエモジに展開できます。
- ダウンロードしたデータは、データフォルダに保存されます。ダウンロードが完了した画面で (移動)を押すと、データフォルダに保存されたデータをmicroSDメモリカードに移動できます。
   ▶ P.154 「microSDへ移動/コピー」
- ダウンロードしたメロディなどのデータを利用する方法については、「登録」(▶P.146)をご参照ください。

### auお客さまサポート

ご利用時には暗証番号やEZパスワードの入力が必要です。

▶ P.11 「ご利用いただく各種暗証番号について」

1 EZトップメニュー(▶ P.178) → [auお客さまサポート]



《auお客さまサポート》

auからのお知らせ		メンテナンス情報など、auからのお知らせを確認
みんなでQ&A「	なるほど!au」	みんなで質問・回答を投稿する auQ&A サイトヘアクセス
サポートメニュー	確認する	通話料、請求金額、ご契約内容などを確認
	調べる	料金プラン/割引サービスなどのサービス内容の説明、携帯電話の操作方法を確認
		料金プラン、割引サービス、住所・連絡先、EZ番号通知設定*の変更手続きのお申し込み
ご利用の多い メニュー	通話料·通信料照会	通話料/通信料の照会
	契約情報照会	お客様コードやau電話機のご利用期間などのご契約内容を確認
	変更受付確認	過去3ヶ月に受付した各種変更受付の内容を確認
	auショップ検索	お近くのauショップの検索ページへアクセス
便利なリンク集 au style(auホームページ)		au style(auホームページ)にアクセス
	auオンラインショップ	携帯電話のオプション品の購入やポイント交換
お問い合わせ お客様センターへの問し		.)合わせ

※ EZ番号通知設定では、自分のEZ番号(お客様のEZwebご契約有無を確認するための番号)を表示して確認できます。また、画面の指示に従って、EZ番号を「通知しない」に設定することもできます。ただし、この設定を行うと、サイトが利用できない場合もありますのでご注意ください。また、EZアプリ(BREW®)では設定にかかわらず、EZ番号が通知される場合があります。

### 確認する

1 auお客さまサポート(▶ P.179)→ [確認する]

2 通話料・通信料照会 今月(前日または前々日まで)の割引適用後の概算通話料、パケット通信 代行料金、au 国際電話通話料を照会できるサービス		今月(前日または前々日まで)の割引適用後の概算通話料、パケット通信料、EZ回収代行料金、au国際電話通話料を照会できるサービス
	ご請求金額照会	ご請求金額の照会(6ヶ月分)と金額の内訳(最新の1ヶ月分)を照会できるサービス
	契約情報照会	お客様コードやau電話機のご利用期間などのご契約内容を確認
	有料サービス利用情報	お客様の購入されている有料サービス情報の照会や、EZパスワードの初期化/変更
	料金お知らせサービス	毎月の電話料金請求書情報をEZwebやPC版ホームページで照会できるサービス
	ポイント照会	auポイントプログラムの現在のポイント数を照会できるサービス
	auプレミアメンバーズ	auポイント優遇会員(登録料・月額料無料)の受付
	変更受付確認	過去3ヶ月に受付した各種変更受付の内容を確認
	未払い料金照会	前月までの未払い料金を照会できるサービス
	料金のお支払い	今月のご請求や未払い料金を振込用紙がなくてもお支払いいただけます。

### ■ EZリストの確認

1 auお客さまサポート(▶ P.179)→ [確認する] → [有料サービス利用情報]→ 「継続利用確認(EZリスト)]

お客様が購入されている有料情報サービスのリストと料金が表示されます。
「EZ有料情報サービスご利用上の注意」を選択して
■を押すと、ご利用上の注意が表示されます。
有料情報サービスを選択して
■を押すと、有料情報サービスのコンテンツを表示します。

### ■ EZパスワードの初期化/変更

有料情報サービスのご利用のお申込時に使用するEZパスワードの初期化、または任意の番号への変更ができます。 ▶ P.11 「ご利用いただく各種暗証番号について」

#### EZパスワードを変更する場合

- auお客さまサポート(▶ P.179) → [確認する] → [有料サービス利用情報]
   →[EZパスワード初期化・変更] → [EZパスワードの変更]
   ※初回設定の際は「ご利用上の注意」をご確認いただき、「承諾する」を選択してください。
- 2 現在のEZパスワードを入力→[OK]→任意の4桁の数字を入力→ ■→もう一度同じ4桁の数字を入力→ → [OK]
- ※「EZパスワード初期化・変更」で「EZパスワードを初期化」を選択すると、パスワードは初期値に戻ります。
  ※「プレミアムEZパスワード」も同様の操作で「初期化」「変更」ができます。

#### ■ EZパスワードの入力省略設定

有料情報サービスのご利用のお申込時に使用するEZパスワードの入力を省略できます。

#### EZパスワード入力を省略する場合

1 auお客さまサポート (▶ P.179) → [確認する] → [有料サービス利用情報]→ [EZパスワード入力省略設定] \*

※初回設定の際は「ご利用上の注意」をご確認いただき、「承諾する」を選択してください。

2 現在のEZパスワードを入力→[OK]→[承諾する]→「入力を省略する」を選択→[OK] 「プレミアムEZパスワード」も同様の操作で「入力省略設定」ができます。

#### お知らせ

- パスワード入力の省略を設定し第三者に不正に利用されたとしても、契約者自らの利用とみなされることをあらか じめご了承ください。
- 一部のデジタルコンテンツ (BREW®) およびモバイルショッピングの商品をご購入の際は、毎回パスワードの入力が必要となります。

### 調べる

- 1 auお客さまサポート(▶ P.179)→[調べる]
- | 2 | 料金プラン/割引サービス紹介 | 料金プラン、料金割引サービスなどの説明 | サービス紹介 | EZ待ちうた、料金安心サービスなどオプションサービスの説明 | auショップ検索 | お近くのauショップの検索 | オンラインマニュアル | ご利用中の携帯電話の操作方法の確認 | 迷惑メール対策 | 迷惑メール対処方法やauの迷惑メール対策への取り組み | 災害用伝言板(デモ版) | 災害時の安否情報を登録・確認する災害用伝言板のデモ版 | 技術情報 | お客様の「収容サーバ」「設定情報」などの確認

### 申し込む/変更する

#### ■お知らせ

- 各種申込は、電波状況の良い場所で行ってください。電波状況の悪い場所や、移動中に行うとお申し込みが正しく受け付けられない場合があります。
- 暗証番号の取り扱いには十分にご注意ください。複数のお申し込みを続けて行っているとき、お申し込みを完了する前に何らかの理由で通信が切断した場合、すべてのお申し込み内容が無効になります。
- 1 auお客さまサポート(▶ P.179)→[申し込む/変更する] お申し込みをする前には、W52H購入時に記入された暗証番号を入力する必要があります。

▶ P.11 「ご利用いただく各種暗証番号について」

2 変更する項目を選択→ 🔳 (入力)→暗証番号を入力→ 🗩 → [送信]



## ブラウザメニュー

1 コンテンツ表示中に□ (ブラウザメニュー)

#### ■お知らせ

- ブラウザメニューで「ページ更新」を選択すると、表示しているページの情報を更新できます。
- ブラウザメニューで「サーバ証明書表示」を選択すると、サーバの証明書情報を表示できます。
- ブラウザメニューで「EZトップメニューへ」を選択して、EZトップメニューへ戻ることができます。



《ブラウザメニュー》

### お気に入りリストへの登録

- 2 タイトルを編集→■→URLを選択→■ (編集)→URLを編集→■→□ (登録)
- 3 フォルダを選択→

  お買い上げ時は「auオススメ」と「日立ご案内」フォルダが表示されています。

  回(新規)を押すとフォルダを作成できます。

▶ P.183 「フォルダの新規作成 |

#### ■お知らせ

- コンテンツによっては、お気に入りリストに登録できない場合があります。
- フォルダ名は全角14/半角28文字まで、タイトルは全角50/半角100文字まで、URLは全角512/半角1,024 文字まで登録されます。制限を超えた部分は登録されませんのでご注意ください。
- タイトル、URL、フォルダ名を編集しない場合は、操作
  の「お気に入り登録」を選択後
  回(登録)を押し、操作
  でつてください。

### 表示中の添付データの保存

1 ブラウザメニュー (▶ P.181) → 「データフォルダへ保存」

保存対象の添付データが表示されます。

[元](次へ):保存対象の添付データが複数ある場合は、次の添付データを表示 ※データが1つのとき、または保存対象が最後のときは「元](序る)になります。

2 ■ (保存)

#### ■お知らせ

保存したデータによっては、再生できない場合があります。また、コンテンツによっては、保存できない場合があります。

### 画面メモへ保存

保存できる最大データ量は150KB、最大件数は20件です。

1 ブラウザメニュー(▶ P.181) → [画面メモへ保存] → ■ (入力) →タイトルを入力 → ■ → [登録] → ■

#### ■お知らせ

- ブラウジング中の情報サイトによっては画面メモへ保存できない場合があります。
- タイトルがないと画面メモリストへの保存ができません。タイトルを入力してください。

### URLダイレクト入力

URLを入力して、そのURLのページやEZwebのメニューにないコンテンツにもアクセスできます。

- 1 EZwebメニュー(▶ P.178) / ブラウザメニュー(▶ P.181) → [URLダイレクト入力]
- ② (入力)→URLを入力→ → ■
   全角/半角共に1.000文字まで入力できます。

#### ■お知らせ

- 「http://lまたは「https://lを先頭に付けて入力してください。
- EZwebに対応していないページを閲覧する場合、一部表示されない情報があります。

## お気に入りリスト

最大100件のURLをお気に入りリストに登録できます。また、最大9個のフォルダを作成して登録した情報を整理できます。

#### ■お知らせ

• 「auオススメ」と「日立ご案内 | フォルダについて

お買い上げ時、お気に入りリストには「auオススメ」フォルダに「乗換(EZweb):EZナビウォーク」「天気(EZweb)」「au Records」「auショッピングモール」「auオークション」をご紹介する5件のURLが保存されています。また、「日立ご案内」フォルダには「日立携帯Q&A」が保存されています。

※ お気に入りリストでご紹介している各コンテンツへの接続には、パケット通信料がかかります。 また、「auオススメ」フォルダ、「日立ご案内」フォルダとフォルダ内のお気に入りリストは削除できますが、「メモリリセット(M462)」「オールリセット(M464)」を実行すると、もう一度お気に入りリストに表示されます。

### 登録したページの表示

EZwebメニュー(▶ P.178) / ブラウザメニュー(▶ P.181)→[お気に入りリスト]

お気に入りリストが表示されます。

※フォルダにはタイトルの前に **un** が表示されます。



#### お気に入りのページを表示する場合

2 お気に入りを選択→ ■ フォルダを選択した場合は、フォルダ内のお気に入りを選択します。

#### ■お知らせ

お気に入りリストで回(ショートカットキー)を押すと、ショートカットキーの一覧画面が表示されます。
 ▶ P.185 「ショートカットキーへのお気に入りの登録 |

### お気に入りの登録

- 1 お気に入りリスト (▶ P.182) → (サブメニュー) → [新規登録]
- 【タイトル〉」を選択→ (編集)→タイトルを入力→ → 「http://」を選択
   → (編集)→URLを入力→ ■
   タイトルには全角50/半角100文字まで、URLには全角512/半角1,024文字まで入力できます。
- 3 回 (登録)→フォルダを選択→ お買い上げ時は「auオススメ」と「日立ご案内」フォルダが表示されています。回 (新規)を押すとフォルダを作成できます。

#### ■お知らせ

URLには、あらかじめ「http://」が入力されています。「http://」「https://」を先頭に付けて登録してください。

### お気に入りの確認/編集

1 お気に入りリスト(▶ P.182)→お気に入りを選択→□(サブメニュー)→[お気に入り編集]

フォルダ内のお気に入りを確認/編集する場合は、フォルダを選択→

→お気に入りを選択→

(サブメニュー)→

「お気に入り編集」と操作します。編集しない場合は、

「一切については、「お気に入りの登録」

「ト183」の操作

以降をご参照ください。

### フォルダの新規作成

- 1 お気に入りリスト (▶ P.182) → □ (サブメニュー) → [フォルダ新規作成]
- フォルダ名を入力→ ■フォルダ名は全角14/半角28文字まで入力できます。

#### お知らせ

フォルダ名にタイトルがないと、お気に入りフォルダを作成することはできません。タイトルを入力してください。

### フォルダ名の変更

- 1 お気に入りリスト (▶ P.182) →フォルダを選択→□ (サブメニュー) → [フォルダ名編集]
- フォルダ名を編集→■フォルダ名は全角14/半角28文字まで入力できます。

### お気に入りの移動

お気に入りをフォルダの中へ移動します。

1 お気に入りリスト(▶ P.182) →お気に入りを選択→□□(サブメニュー)→ [移動]

_		
2	1件移動	選択しているお気に入りを移動 <b>移動先フォルダを選択→</b> ■
	選択移動	お気に入りを選択して移動
		移動するデータを選択→ ■ (選択)→ 回(移動)→移動先フォルダを選択→ ■
		<ul><li>データの複数選択については、「データの複数選択」(▶ P.39)をご参照ください。</li></ul>
	全件移動	表示しているフォルダ内のすべてのお気に入りを移動 <b>移動先フォルダを選択→</b> ■

### お気に入り/フォルダの並び替え

- 1 お気に入りリスト (▶ P.182) →お気に入り/フォルダを選択 フォルダ内のお気に入りを並べ替える場合は、フォルダ内のお気に入りを選択してください。
- □ (サブメニュー) → [並び替え] →並び替えたいお気に入り/フォルダを選択
   → □ (選択) →移動先を選択→ □ → □ (確定)

### URLお預り

お気に入りの全件を一度にau My Page (▶ P.237) へ保存できます。

#### お知らせ

- au Mv Pageをご利用になるには、最初にご利用登録を行ってください。 ▶ P.238 「au Mv Pageの会員登録 |
- お気に入りリストの保存には、時間がかかる場合があります。
- EZwebメニュー (▶ P.178) → [お気に入りリスト] → (サブメニュー)
   → [URLお預り] → [接続する]
   保存完了画面が表示されます。

### ■ 保存されたお気に入りリストの閲覧

au My Pageに保存されたお気に入りリストを表示して、リンク先へジャンプできます。

- 1 EZwebメニュー (▶ P.178) → [お気に入りリスト] → □ (サブメニュー)
   → [お預りURL確認] → [接続する]
   お気に入りURLのトップページが表示されます。
- 2 [ケータイのお気に入りURL]→フォルダを選択→

  →お気に入りを選択→

  □

### お気に入りの赤外線送信

お気に入りリスト(▶ P.182)→お気に入り/フォルダを選択
 → □ (サブメニュー)→[赤外線送信]
 以降の操作は「赤外線送信」(▶ P.331)をご参照ください。

### お気に入り/フォルダの削除

1 お気に入りリスト (▶ P.182) →お気に入り/フォルダを選択→回 (サブメニュー)フォルダ内のお気に入りを削除する場合は、フォルダ内のお気に入りを選択してください。

#### お気に入りを選択した場合

2 [削除]

3	1件削除	選択しているお気に入りを削除 ▶ <b>P.38</b> 「■ 1 件削除」
	選択削除	お気に入りを選択して削除 ▶ <b>P.39</b> 「■ 選択削除」
	全件削除	お気に入りリスト内のお気に入りとフォルダをすべて削除 ▶ P.39 「■ 全件削除」 • 操作 でフォルダ内のお気に入りを選択した場合は、フォルダ内のお気に入りのみを全件削除します。

#### フォルダを選択した場合

2 [フォルダ削除]

3	1件削除	選択しているフォルダとフォルダ内のお気に入りを削除	▶P.38「■ 1 件削除」
	全件削除	お気に入りリスト内のお気に入りとフォルダをすべて削除	▶ P.39「 <b>■</b> 全件削除」

4 ロックNo.を入力→■

### ショートカットキーへのお気に入りの登録

ショートカットキーにお気に入りを登録すると、ブラウジング中にダイヤルキー([7]a]~[9....])を1秒以上長押しすることで、登録したコンテンツにアクセスできます。

- 1 お気に入りリスト(▶ P.182)→お気に入りを選択→□ (サブメニュー)→[ショートカットキー登録]
- 2 ショートカットキーを選択→ ■

#### ■お知らせ

- ショートカットキーに登録したお気に入りを、お気に入りリストから削除すると、ショートカットキーも解除されます。
- ショートカットに登録されたお気に入りにはお気に入りリスト画面で**が**が表示されます。
- お気に入りリスト画面で帰り(ショートカットキー)→ショートカットキーを選択→回(サブメニュー)→[登録]→お気に入りを選択→■と操作しても、お気に入りをショートカットに登録できます。
- ブラウジング中でFlash®のデータを画面に表示させている場合、ショートカットキーは無効になります。

### ショートカットキーに登録したお気に入りの削除

1 お気に入りリスト(▶ P.182) → [元](ショートカットキー) → [回 (サブメニュー) → [削除] 以降の操作については、「データの削除」(▶ P.38) をご参照ください。

### 画面メモリスト

ブラウジング中のページを最大件数20件、最大データ量150KBまで保存できます。 登録したページは、EZサーバに接続せずに表示できます。

画面メモの登録は、ブラウザメニューの「画面メモへ保存」(▶P.182)で登録できます。

画面メモを表示すると、通常のブラウジングと同様に、表示されたページのリンクから別のコンテンツにアクセスしたり、添付データを再生できます。

※コンテンツによっては、添付データが再生できないものもあります。

### 保存したページの表示

- EZwebメニュー(▶ P.178) / ブラウザメニュー(▶ P.181) → [画面メモリスト]
- 2 画面メモを選択→■

#### ■お知らせ

最新の情報を表示したい場合は、「P37] (メニュー)→[画面メモ更新]と操作してください。

### 画面メモの編集/更新/削除

1 画面メモリスト→画面メモを選択→ஹ (メニュー)

2	詳細/編集	画面メモの詳細の確認やタイトルを編集  ■ (入力)→タイトルを入力→ ■ →[登録]→ ■ 全角/半角50文字まで入力できます。  • タイトルの下には、画面メモを作成した日付が表示されます。  • タイトルを変更しない場合は、「元」(戻る)を押します。
	画面メモ更新	EZサーバに接続して、画面メモのページを更新して表示
	削除	選択している画面メモを削除
	全削除	すべての画面メモを一括で削除

## EZ設定

1 EZwebメニュー(▶ P.178)→[EZ設定]

標準:通常のサイズで表示 拡大:BMP/JPEG/PNG/GIFを拡大表示 • 120×160未満の解像度の画像にのみ適用されます。 • ブラウジング中に[回』を1秒以上長押しすると標準/拡大を切替表示します。     ブラウジング中にの文字サイズを設定 「大】/[中]/[別]/[細]/] [極小]     「EZweb文字(M335)]でも設定できます。     添付データ再生設定    ブラウジング中にページに含まれている画像などの添付データを表示/再生できません。また、EZI着うた**]、EZI着うたプル®]やEZムービーなどのダウンロードもできなくなります。     「再生しない]に設定すると、ベージに含まれる添付データを表示/再生できません。また、EZI着うたプル®]やEZムービーなどのダウンロードもできなくなります。     「再生しない]に設定すると、Flash®利用ページが正しく表示されません。     ブラウジング中に「ごを1秒以上長押しした場合のスクロール方法を設定    行スクロール・運搬して1行ずつスクロール     ベージスクロール・運搬して1行ずつスクロール     ・ブラウジング中に(正)を押すと、設定にかかわらず、画面単位でスクロールします。ただし、トップメニュー画面ではスクロールしません。     ブラウザ回面の上部にページのタイトルを表示するかどうかを設定    「表示する」を選択すると右のようにブラウザ画面の上部にタイトルが表示されます。ただし、情報サイトによってはタイトル表示されない場合が    あります。    『表示する』に設定されているときに「を選択して「®を    押すと、ブラウザ履歴を自動的に消去するかどうかを設定    自動設定する:自動的に消去    自動設定しない:自動的に消去しない    ページを設定    自動設定する:自動的に消去    自動設定しない:自動的に消去しない    ページを受信するときのタイムアウトまでの時間を「30秒」/「60秒」から選択	LZWGD>—I (F	P.1 /8)→[EZ設定]
●「EZweb文字(M335)」でも設定できます。 添付データ再生設定 ブラウジング中にページに含まれている画像などの添付データを表示/再生するかどうかを設定 ・「再生しない」に設定すると、ページに含まれる添付データを表示/再生できません。また、EZ「着うた®」、EZI着うたフル®」やEZムービーなどのダウンロードもできなくなります。 ・「再生しない」に設定すると、Flash®利用ページが正しく表示されません。 ブラウジング中に【・②を押すと、設定にかかわらず、画面単位でスクロール・ページスクロール・週報して1行ずつスクロール・ブラウジング中に【・③を押すと、設定にかかわらず、画面単位でスクロールします。ただし、トップメニュー画面ではスクロールします。ただし、トップメニュー画面ではスクロールします。ただし、トップメニュー画面ではスクロールします。ただし、トップメニュー画面ではスクロールします。ただし、トップメニュー画面ではスクロールします。ただし、トップメニュー画面ではスクロールします。ただし、トップメニュー画面ではスクロールしません。 フラウザ画面の上部にページのタイトルを表示するかどうかを設定・「表示する」に設定されているときに「②を選択して「②を押すと、ブラウザ展をクリアに欠け、P.181)が表示されます。ただし、情報サイトによってはタイトル表示されない場合があります。 アジャンプ設定 「アジャンプ設定 「EZブラウザを起動するたびにW52Hのメモリ(キャッシュ)に保存されているブラウザ層を自動的に消去するかどうかを設定自動的に消去しない ページを受信するときのタイムアウトまでの時間を「30秒」/「60秒」から選択を正認する。ページを設定日立たイタイをのサイトに接続お気に入りリスト・お気に入りリストから選択して設定「変更する」・お気に入りスト・お気に入りスト・から選択する画面は表示されません。手動設定:URLは、「http://j「https://jを先頭に付けて登録してください。・URLは、ドhttp://j[https://jを先頭に付けて登録してください。・URLは、ドhttp://j[https://jを先頭に付けて登録してください。・URLは、ドhttp://j[https://jを先頭に付けて登録してください。・URLは、ドhttp://j[https://jを先頭に付けて登録してください。・URLは、ドhttp://j[https://jを先頭に付けて登録してください。・URLは、ドhttp://j[https://jを先頭に付けて登録してください。・URLは、ドhttp://j[https://jを未頭に付けて登録してください。・URLは、ドhttp://j[https://jを未頭に付けて登録してください。・URLは、ドhttp://j[https://jを表頭に付けて登録してください。・URLは、ドhttp://j[https://jを表面に付けて登録してください。・URLは、ドhttp://j[https://jを表面に対してきます。)  ***********************************	画像サイズ設定	標準:通常のサイズで表示 拡大:BMP/JPEG/PNG/GIFを拡大表示  • 120×160未満の解像度の画像にのみ適用されます。
かどうかを設定  • [再生しない]に設定すると、ページに含まれる添付データを表示/再生できません。また、EZ「着うた®]、EZ「着うたア」、EZ「着うたア」、をEZムービーなどのダウンロードもできなくなります。  • 「再生しない]に設定すると、Flash®利用ページが正しく表示されません。  スクロール設定  ブラウジング中に【】を1秒以上長押しした場合のスクロール方法を設定行スクロール:連続して1行すつスクロール ・ブラウジング中に【】を押すと、設定にかかわらず、画面単位でスクロールします。ただし、トップメニュー画面ではスクロールしません。  タイトル表示設定  ブラウザ画面の上部にページのタイトルを表示するかどうかを設定 ・「表示する」に選択すると右のようにブラウザ画面の上部にタイトル表示されます。 ・「表示する」に設定されているときに【を選択して、●を押すと、ブラウザメニュー(▶ P.181)が表示されます。ただし、情報サイトによってはタイトル表示されない場合があります。  EZブラウザを起動するたびにW52Hのメモリ(キャッシュ)に保存されているブラウザ層歴クリア設定  EZブラウザを起動するたびにW52Hのメモリ(キャッシュ)に保存されているブラウザ層歴を自動的に消去するかどうかを設定自動設定する:自動的に消去 自動設定しない:自動的に消去しない  タイムアウト設定  EZWebで利用するEZサーバのドメインを表示  特受中またはブラウジング中に【記を1秒以上長押ししたときに、接続して表示するページを設定 日立Fan:日立ケイタイFanサイトに接続お気に入りリストから選択して設定[変更する]→お気に入りと設定「変更する」を選択する画面は表示されません。手動設定:URLは、「http://」「https://」を先頭に付けて登録してください。・URLは、ド角240文字まで入力できます。	文字サイズ設定	
行スクロール:連続して1行ずつスクロール ページスクロール:画面単位でスクロール ・ブラウジング中に ● を押すと、設定にかかわらず、画面単位でスクロールします。ただし、トップメニュー画面ではスクロールしません。 タイトル表示設定 フラウザ画面の上部にページのタイトルを表示するかどうかを設定 ・「表示する」を選択すると右のようにブラウザ画面の上部にタイトルが表示されます。 「表示する」に設定されているときに ● を選択して ● を押すと、ブラウザメニュー(▶ P.181)が表示されます。ただし、情報サイトによってはタイトル表示されない場合があります。  EZプラウザを起動するたびにW52Hのメモリ(キャッシュ)に保存されているブラウザ履歴を自動的に消去するかどうかを設定自動設定する:自動的に消去 自動設定しない:自動的に消去しない タイムアウト設定 とZwebで利用するEZサーバのドメインを表示 ・発ジャンプ設定 特受中またはブラウジング中に、②を1・3・1・1・1・1・1・1・1・1・1・1・1・1・1・1・1・1・1・1	添付データ再生設定	かどうかを設定  • 「再生しない」に設定すると、ページに含まれる添付データを表示/再生できません。また、EZ「着うた®」、EZ「着うたフル®」やEZムービーなどのダウンロードもできなくなります。
	スクロール設定	<ul><li>行スクロール:連続して1行ずつスクロール</li><li>ページスクロール:画面単位でスクロール</li><li>・ブラウジング中に (□)を押すと、設定にかかわらず、画面単位でスクロールし</li></ul>
設定	タイトル表示設定	<ul> <li>「表示する」を選択すると右のようにブラウザ画面の上部にタイトルが表示されます。</li> <li>「表示する」に設定されているときに 図を選択して ■ を押すと、ブラウザメニュー(▶ P.181)が表示されます。ただし、情報サイトによってはタイトル表示されない場合が INSM Maric Search (***)</li> </ul>
EZ設定確認  EZwebで利用するEZサーバのドメインを表示  一発ジャンプ設定  特受中またはブラウジング中に  おるページを設定  日立Fan:日立ケイタイFanサイトに接続  お気に入りリスト:お気に入りリストから選択して設定  [変更する]→お気に入りを選択→ ■  ・初めて登録する場合は、「変更する」を選択する画面は表示されません。  手動設定:URLを入力して設定  [変更する]→URLを入力→ ■  ・URLは、「http://」「https://」を先頭に付けて登録してください。 ・URLは、半角240文字まで入力できます。	ブラウザ履歴クリア 設定	ラウザ履歴を自動的に消去するかどうかを設定
一発ジャンプ設定  特受中またはブラウジング中に、  「特受中またはブラウジング中に、  「なページを設定  日立Fan:日立ケイタイFanサイトに接続  お気に入りリスト:お気に入りリストから選択して設定  「変更する]→お気に入りを選択→  ・初めて登録する場合は、「変更する」を選択する画面は表示されません。  「変更する]→URLを入力して設定  「変更する]→URLを入力→  ・URLは、「http://」「https://」を先頭に付けて登録してください。 ・URLは、半角240文字まで入力できます。	タイムアウト設定	ページを受信するときのタイムアウトまでの時間を「30秒」/「60秒」から選択
るページを設定 日立Fan:日立ケイタイFanサイトに接続 お気に入りリスト:お気に入りリストから選択して設定 [変更する]→お気に入りを選択→ ■ ・ 初めて登録する場合は、「変更する」を選択する画面は表示されません。 手動設定:URLを入力して設定 [変更する]→URLを入力→ ■ ・ URLは、「http://」「https://」を先頭に付けて登録してください。 ・ URLは、半角240文字まで入力できます。	EZ設定確認	EZwebで利用するEZサーバのドメインを表示
<b>バージョン情報</b> ブラウザのバージョン情報を表示	一発ジャンプ設定	るページを設定 日立Fan:日立ケイタイFanサイトに接続 お気に入りリスト:お気に入りリストから選択して設定 [変更する]→お気に入りを選択→ ■ ・初めて登録する場合は、「変更する」を選択する画面は表示されません。 手動設定:URLを入力して設定 [変更する]→URLを入力→ ■ ・URLは、「http://」「https://」を先頭に付けて登録してください。
	バージョン情報	ブラウザのバージョン情報を表示


### EZチャンネルプラス/EZチャンネルでできること EZweb契約要

EZチャンネルプラス/EZチャンネルは、CDMA 1X WINのブロードバンドだからできる大容量の番組配信サービスです。 映像と音声をまじえた、テレビ番組や雑誌のような定期的な配信情報をお楽しみいただけます。

見たい番組をW52Hに登録するだけで、番組更新 (配信) に合わせて最新のコンテンツが配信され、W52Hに自動でダウンロードされます。


EZチャンネルプラスでは、従来のEZチャンネルの番組を3番組まで、マルチキャスト通信方式のEZチャンネルプラスの番組はEZチャンネルの番組と合わせて最大で16番組まで登録できます。

※登録番組数は、提供番組数・データフォルダの使用状況により変わることがあります。

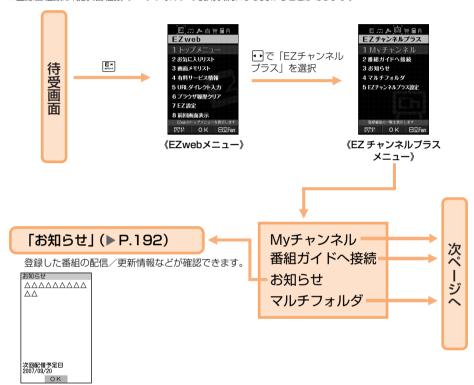

### ■ マルチキャスト通信方式について

EZチャンネルプラスの番組は、各基地局から多数の番組登録ユーザー向けにデータを一斉配信する新しいマルチキャスト通信方式にて配信されます。

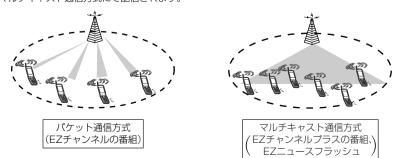

前

ージから

### ダウンロードされた番組を見るには「Myチャンネル」(▶P.190)

ダウンロードされた番組をいつでも見たいときに再生できます。 ※電波が届かない場所でも楽しめます。



·EZ チャンネルプラスの番組を 選択すると、fsx が表示されます。



©KDDI

### お好みの番組を探すには「番組ガイドへ接続」(▶P.190)

EZチャンネルプラス/EZチャンネルで配信されている番組の紹介やお勧め情報を見ながら、お好みの番組を探しましょう。

番組を登録すれば、配信日の深夜~早朝にかけて自動的にダウンロードされます。



EZチャンネルプラスの番組一覧とEZチャンネルの 番組一覧が、別々に表示されます。

### 気に入った番組は「マルチフォルダ」へ移動(▶P.191)

登録した番組が更新されると、古い番組は新しい番組に上書き保存されます。 残しておきたい番組は、上書きされないように「マルチフォルダ」へ移動しましょう。 ※著作権により保護された番組は保存できない場合があります。







[番組データ移動]

### マルチフォルダヘ

- ※ microSDメモリカード装着時は、 移動先をデータフォルダの「マルチ フォルダ」/microSDメモリカード のデータフォルダ内の「マルチフォ ルダ」から選択できます。
- ※ 一部ブック系の番組については、 「ブックフォルダ」へ移動されます。

#### ■お知らせ

画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

### EZチャンネルプラス/EZチャンネル


#### ■お知らせ

きます。

- EZチャンネルプラスの番組を登録するには、パケット通信料定額サービスへのご加入が必要です。ご加入いただきますと、登録番組数にかかわらず月額一律315円(税込)のEZチャンネルプラス通信料でご利用いただけます。
   ※EZチャンネルプラスの番組を手動でダウンロードする場合、別途パケット通信料がかかります。
- EZチャンネルの番組では、1回の配信ごとにパケット通信料がかかります。1回のダウンロードで1番組が最大約 5MBという大きなデータをダウンロードすることになりますので、ご利用の際には、パケット通信料定額サービスへのご加入をお勧めします。
  - ※詳しくは、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- EZチャンネルをご利用いただいた携帯電話からW52Hに機種変更された方は、「番組ガイドへ接続」にアクセスして「機種変更された方へ」を選択してください。お客様が登録していた番組を引き継ぐことができます。
   ※一部引き継ぎできない番組もあります。ご了承ください。
- EZチャンネルの有料番組を登録する場合は、プレミアムEZパスワードが必要となります。
   ▶ P.11 「ご利用いただく各種暗証番号について |

### EZチャンネルプラスメニューの表示

- 1 待受中に
  □→・・で「EZチャンネルプラス」を選択
- EZチャンネルプラスの主な操作

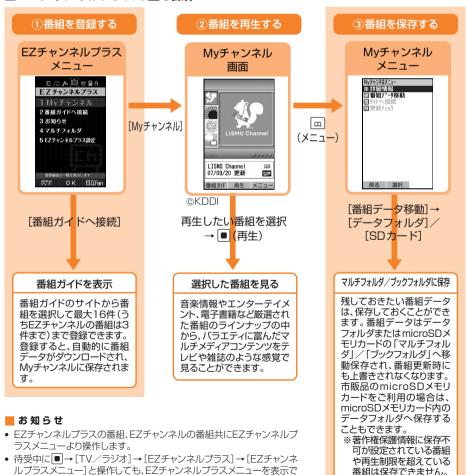

### 番組登録

EZチャンネルプラスメニュー(▶P.189)→[番組ガイドへ接続]

番組ガイドの画面では、最初にEZチャンネルプラスの番組カテゴリが表示されます。上部の「EZチャンネル」のタブをクリックすると、EZチャンネルの番組カテゴリに切り替えることができます。

2 番組のカテゴリを選択→ ■ →番組を選択→ ■ →画面の指示に従って登録する 以降の操作は画面の指示に従ってください。

#### ■ EZチャンネルプラスの番組とEZチャンネルの番組について

項目	EZチャンネルプラスの番組	EZチャンネルの番組
登録	パケット通信料定額サービス加入時のみ番組登録が可能 ※番組数に関係なく一律315円(税込)/月のEZチャンネルプラス通信料で利用可能です。	パケット通信料定額サービス未加入でも番組登録が可能 ※ただし、1回の番組配信ごとにパケット通信料がかかるためパケット通信料定額サービス加入を推奨します。
データサイズ (最大5MB/回)	4~5MB程度	主に1~3MB程度
情報料	全番組が無料	有料36番組/無料12番組 (2007年4月現在)
最大登録番組数	最大16番組(うちEZチャンネルの番組を最大3番組含む)	最大3番組
初回配信	登録曜日に関係なく番組配信の曜日のみ	登録翌日

#### ■お知らせ

- 番組によっては登録完了画面でも、番組データをダウンロードできます。
- 番組を登録した場合、配信時刻になると番組データが自動的にダウンロードされます。電波の届く場所で電源を入れたまま、充電しながらお待ちください。
- マルチキャスト通信を利用したEZチャンネルプラスの番組のダウンロード時には、画面上部に乳が表示されます。
- EZ番号を「通知しない」に設定していると、番組登録ができません。また、登録されている番組も更新されません。
   EZ番号通知設定を「通知する」に変更するには、EZトップメニュー(▶ P.178)→[auお客さまサポート]→[申し込む/変更する]→[EZ番号通知設定]→[通知する]と操作します。
- 配信時間内に自動受信が失敗しても、期限内に「更新チェック」を選択すると番組をダウンロードできます。(別途パケット通信料がかかります。)
   ▶ P.192 「■ 番組更新」
- 登録した番組はEZチャンネルプラスメニューの「Myチャンネル」に表示されます。登録した番組は更新されると上書きされますので、残しておきたい番組は「マルチフォルダ」に移動してください。
   ▶ P.192 「■ 番組データの移動」
- 登録未完了

番組の登録状態は、Myチャンネルでご確認ください。

Myチャンネルの番組一覧で、「登録未完了」となっている場合は、正しく登録できていない可能性があります。 [番組ガイドへ接続]→[機種変更された方へ]と操作し、画面に表示される操作に従いW52H内の情報を最新の状態にしてください。

- 「再設定処理」が必要な場合があります。▶ P.193 「番組の継続」
- 接続される番組の登録先や、番組の種類によっては操作手順や表示画面が異なることがあります。

### 番組再生

### ■ Myチャンネルから再生

Myチャンネル画面 (▶ P.189) →番組を選択→ (再生)

#### ■お知らせ

- 番組の再生可能期限、再生可能期間、再生回数の制限を超えている場合は、再生できません。
   番組をダウンロードしていない場合も再生できません。
- 番組の再生を途中で終了した場合、次回の再生開始時に番組を続きから再生するかどうか確認するメッセージが表示されます。

「続きから再生」を選択すると、番組を続きから再生します。

「最初から再生」を選択すると、番組を最初から再生します。

※番組によってはこの機能は利用できません。また、この機能は、「マルチフォルダ」や「ブックフォルダ」では利用できません。

- 番組の再生直後に再生回数がカウントされます。ただし、再生途中で終了し、次回「続きから再生」する場合は、再生回数にカウントされません。
- 待受中に■→[データフォルダ]→「チャンネルボックス」フォルダを選択→■(詳細)と操作しても、Myチャンネル画面を表示できます。
- 番組データ再生中の操作

□:音量を下げる □:音量を上げる

三一時停止

・ :現在再生中のチャプタの先頭に戻る

【 (2回):1つ前のチャプタに戻る

※番組によっては操作できない場合があります。

- 番組の再生時に調節した音量は、次回の再生時まで保持されます。
- 番組データを移動している場合は、「マルチフォルダ」/「ブックフォルダ」から再生します。
  - ▶ P.191 「■ マルチフォルダ/ブックフォルダから再生」

#### ■ Myチャンネル画面の内容



- ① 番組タイトル
- ② 更新状況
- ③ 番組アイコン
- ④ 選択した番組がEZチャンネルプラスの番組の場合に表示

(1秒以上長押し):番組の先頭へ戻る

・次のチャプタの頭出しまける。
・コ:カーソルの移動

■. 0 歳~ 9 : リンクの選択

⑤ 未再生の番組の場合に表示

### ■ マルチフォルダ/ブックフォルダから再生

1 EZチャンネルプラスメニュー(▶P.189)→[マルチフォルダ]

ブックフォルダから再生する場合は、待受中に $\blacksquare \to oldsymbol{ }$ 

[データフォルダ(本体)]/[microSD]→番組を選択→■ (再生)

#### ■お知らせ

お買い上げ時の状態で、マルチフォルダには「☆auのオススメ☆ケータイライフがもっと楽しく!」とサービス紹介番組「EZチャンネルプラスで広がるケータイライフ」がインストールされています。また、EZチャンネルプラスの番組がMyチャンネルに何も登録されていない場合、Myチャンネルを選択するとサービス紹介番組「EZチャンネルプラスで広がるケータイライフ」の再生確認画面が表示されます。

### ■ 番組お知らせ機能

番組お知らせ機能とは、配信された番組の内容に新しく情報が追加されたことを自動的にお知らせする機能です。番組に情報が追加されたことをお知らせするので、前回再生した番組とは異なる内容をお楽しみいただけます。

#### ■お知らせ

- この機能をご利用いただくには、「番組お知らせ機能士に対応した番組を登録する必要があります。
- 番組お知らせ時間は、「■ 詳細情報の表示」(▶ P.192)を行うと確認できます。
- マルチフォルダ/ブックフォルダに番組データを移動した場合は、番組お知らせ機能が無効になりますのでご注意ください。
- 登録した番組にお知らせの設定がある場合、お知らせメロディが鳴り、待受画面に「園番組お知らせ X件」と表示されます。
  - ●を押すとMvチャンネル画面が表示されます。番組を選択して
    (再生)を押すと再生できます。
- 新しく情報が追加された番組アイコンには、(\*)が表示されます。
- 再生制限などにより番組を再生できない場合は、「番組お知らせ機能」は動作しません。

### 番組保存と番組解約

ダウンロードされた番組は、EZチャンネルプラスメニューの「Myチャンネル」に表示されます。更新のたびにデータが上書きされますので、残しておきたいデータはマルチフォルダ/ブックフォルダへ移動して保存しておくと、上書きされずいつでも再生できます。

#### ■ 番組データの移動

- Mvチャンネルメニュー(►P.189)→「番組データ移動]
- [2] 「データフォルダ] / [SDカード] → [はい]

#### ■お知らせ

- 著作権情報に保存不可が設定されている番組や再生制限を超えている番組は移動できません。
- 移動する番組がマルチデータの場合は「マルチフォルダ」に自動的に移動されます。移動時に移動先を選択することはできません。
- マルチフォルダ/ブックフォルダに移動したデータは、EZチャンネルプラスメニューの「マルチフォルダ」から再生するか、待受中に■→[データフォルダ]/[microSD]→[マルチフォルダ]/[ブックフォルダ]と操作して、再生できます。

#### ■ サイトへ接続

番組にURLのリンク情報が含まれている場合は、サイトを表示できます。

Myチャンネルメニュー(▶ P.189)→[サイトへ接続]

#### ■お知らせ

「マルチフォルダ」に番組を移動した場合は、データの一覧画面で「デュー(リンク)→[接続する]と操作するとサイトを表示できます。

#### ■ 詳細情報の表示

Mvチャンネルメニュー(▶P.189)→「詳細情報]

### ■ お知らせ表示

登録した番組の更新情報をお知らせします。

1 EZチャンネルプラスメニュー (▶ P.189) → [お知らせ]
更新情報がある場合は、メッセージと同(更新)が表示されます。同(更新)を押して、更新する番組を

更新情報がある場合は、メッセージと[zz](更新)が表示されます。[zz](更新)を押して、更新する番組を選択すると、更新チェック(▶ P.192)を実行できます。

### ■ 番組更新

更新予定日時を過ぎても番組の更新ができていない場合や、番組更新に失敗した場合に、更新のチェックや番組のダウンロードが行えます。

1 Myチャンネルメニュー(▶ P.189) → [更新チェック] →番組を選択→ ■ (選択)→ □ (更新)

#### ■お知らせ

 Myチャンネル画面から更新チェックするには 更新チェック日時が過ぎているのに更新されていないEZチャンネルの番組がある場合は、Myチャンネルの更新状況が「更新あり」の番組を選択すると番組更新の確認画面が表示されます。「はい」を選択して番組を更新してください。

- 番組がダウンロードされるときは、電波の届く場所で電源を入れたまま、充電しながらお待ちください。
- 更新には時間がかかる場合があります。
- 「再設定処理」が必要な場合があります。▶ P.193「番組の継続」

- EZチャンネルプラスメニュー (▶ P.189) → [番組ガイドへ接続]→「登録番組照会]→解約する番組の「解約先」を選択→■
- 2 画面の指示に従って操作し、番組を解約

#### ■お知らせ

■ 番組解約

- 番組を解約すると、「Myチャンネル」より番組データが削除されます。
- 番組を解約しても「マルチフォルダーや「ブックフォルダーに移動した番組は再生できます。

### EZチャンネルプラス設定

1 EZチャンネルプラスメニュー(▶ P.189)→[EZチャンネルプラス設定]

自動更新チェック	番組の更新日に登録した番組を自動的に更新するかどうかを設定 ON:自動更新を設定する OFF:自動更新を設定しない ・番組が登録されていないときは設定できません。 ・「OFF」が設定されていても、更新チェック日時を過ぎていれば、「更新チェック」(▶ P.192)で番組を更新できます。 ・「OFF」から「ON」に設定を切り替えた時点で更新チェック日時を過ぎていた場合は、番組は自動更新されません。 ・「ON」に設定した場合、「EZWeb制限(M435)」を設定していても、番組は更新されます。 ・自動更新チェックの設定により、待受画面に表示されるアイコンが異なります。 ▶ P.28 「待受画面の見かた」
手動更新チェック確認	手動更新チェックで番組をダウンロードするときの確認画面の表示/非表示を設定  ・番組が登録されていなくても確認できます。
番組ガイドサーバ	番組ガイドサーバのURLを登録  • この設定を変更すると番組ガイドサーバへ接続できなくなる可能性がありますのでご注意ください。 URL変更: URLを変更 [はい]→ ■ (編集)→URLを入力→ ■ → 回(設定)→ ■ 半角256文字まで入力できます。 初期化: URLをお買い上げ時の状態に戻す
コントロールサーバ	コントロールサーバのURLを登録 <ul><li>この設定を変更すると接続できなくなる可能性がありますのでご注意ください。</li><li>URL変更: URLを変更 [はい]→ ■ (編集)→ URLを入力→ ■ → □ (設定) → ■ 半角256文字まで入力できます。</li><li>初期化: URLをお買い上げ時の状態に戻す</li></ul>

### 番組の継続

EZチャンネル対応機種からW52Hに機種変更された場合、次の操作を行うことにより登録していた番組をW52Hで引き継ぎお楽しみいただくことができます。

※一部引き継ぎできない番組があります。ご了承ください。

# EZチャンネルプラスメニュー (▶ P.189) → [番組ガイドへ接続] → [機種変更された 方へ] → 画面の指示に従って操作し、番組を登録

#### ■お知らせ

• 再設定処理

番組の登録/更新時、番組照会時などにおいて、「最新の状態に設定します」などのメッセージが表示される場合があります。この場合、画面に表示される操作に従いW52H内の情報を設定し直してください。 設定し直した状態にすることで、新しいコンテンツをダウンロードできます。 ※設定には時間がかかる場合があります。

• au ICカード対応機種をご利用のお客様へ

au ICカードを差し替えてご利用になる場合は、EZチャンネルプラスメニューの「Myチャンネル」を選択して、登録状態を最新の状態に設定してください。
※設定には時間がかかる場合があります。

193

### ショッピング&オークション

お得なショッピングや簡単で便利なオークションを楽しむことができます。いろいろと見くらべて、お気に入りアイテムを入手できます。

1 待受中に、□→・・・で「ショッピング&オークション」を選択

2 ショッピング&オークションへケータイで買えるショッピング情報や、お手軽に入札から落札までできる接続 オークション情報をご提供 au Shopping Mallへ接続 キーワード商品検索、カテゴリ別検索で、お目当ての商品をご案内 auオークションへ接続 入札から落札まで簡単操作、いつでも入札状況をチェック可能 au Recordsへ接続 音楽CDや映画&ドラマDVDなどを購入可能 au Booksへ接続 約50万点の中から、お気に入りの本を購入可能 au Gamesへ接続 ケータイで楽しめる本格的なゲームなどを購入可能

### EZブック

EZweb契約要

au電話で、小説、マンガや写真集が手軽に楽しめるサービスです。 読みたいときにすぐにダウンロードして楽しむことができます。

1 待受中に「□□→ ・・・・ で 「EZブック | を選択

 EZ Book Land!へ接続
 EZ ブックのダウンロードや本の購入が可能

 検索機能や新刊情報、話題の書籍の特集などもご利用になれます。

 EZ ブック一覧へ接続

 データフォルダに保存したEZ ブックの一覧を表示

#### ■お知らせ

- お買い上げ時に登録されている電子書籍データについて
  - ・お買い上げ時は、あらかじめデータフォルダの「ブックフォルダ」にブックデータが登録されています。
     電子書籍閲覧用のビューアアブリを利用して再生できます。画面表示に従って、電子書籍閲覧用のビューアアプリをダウンロードしてください。
  - ・電子書籍閲覧用のビューアアプリのダウンロードには別途通信料がかかります。

## EZムービー

EZweb契約要

EZムービーはEZwebの情報サイトなどにある動画コンテンツを手軽に再生して楽しめるEZwebのサービスです。EZwebのご利用をお申し込みになっていれば、いつでもお楽しみいただけます。

#### ■お知らせ

• EZムービーにはデータ内に次のような著作権保護情報が登録されている場合があります。

保護情報	説明	
著作権あり	著作権が登録されています。	
再生回数制限	再生できる回数が決められています。 データを再生すると「再生可能な回数」と「再生した回数」が表示されます。	
再生期限制限 (有効年月日チェック)		
再生期間制限 (有効日数チェック)	再生できる日数が決められています。 データを再生すると「再生可能な日数」が表示されます。	

- · これらの保護情報が登録されているデータは、Eメールへの添付やデータ転送を行うことができません。
- ・「再生期限制限」「再生期間制限」が設定されたEZムービーは**Tul**が表示されているサービスエリアで自動的に受信する日時情報を利用して期限の確認を行っています。電源を入れた後にこの日時情報をW52Hが自動受信するまでの間は、再生できません。
- ・「再生期間」が決められているEZムービーの再生有効日数はダウンロード日時の次の日+有効日数で計算されます。 例えば、有効日数5日間のEZムービーを2007年9月20日にダウンロードすると、2007年9月21日を基準として、2007年9月25日の24:00まで再生可能となります。

### EZムービーポータルサイトの表示

EZムービーポータルサイトでは、EZムービーをダウンロードできる情報サイトにカテゴリ別にアクセスできます。

1 EZトップメニュー (▶ P.178) → [EZサービスで探す] → [映像・画像・音声]→ 「EZムービー」を選択→ ■

EZムービーポータルサイトが表示されます。

### EZムービーを再生

#### ■お知らせ

- 情報サイトにより、操作方法が異なります。画面の指示に従って操作してください。
- 「添付データ再生設定」(▶P.186)を「再生する」に設定していないと、情報サイトのFZムービーを再生できません。

#### ■ ダウンロードしてEZムービーを再生

- 1 情報サイトから再生するEZムービーを選択→ 確認メッセージが表示されたら、■ を押すと、ダウンロードが実行されます。
- 2 [元] (再生) ダウンロードしたEZムービーを表示/再生します。

#### ■お知らせ

- データの大きさにより、ダウンロードできない場合があります。
- ダウンロードしたEZムービーは、本体内のデータフォルダの「EZムービー」フォルダに保存されます。

#### ■ ショートストリーミング再生

「■ ダウンロードしてEZムービーを再生」 (▶ P.195) の操作 1 を行うと、EZムービーのダウンロード後、自動的に再生されます。

#### ■お知らせ

ショートストリーミング再生の場合、データフォルダにデータが保存されません。もう一度ご利用になる場合には新たな通信料が必要となります。

### ■ ストリーミング再生(ライブカメラの場合)

#### ■お知らせ

- ライブカメラで利用できる機能や、コントロールできる時間は、コンテンツによって異なります。
- ストリーミング再生の場合は、そのまま自動的に再生します。再生終了後に、データを保存するかどうかの確認メッセージが出た場合のみ、データフォルダに保存できます。
- 音のデータを含むライブカメラの場合、[3mlを押すと「DBEX設定(M2\*1)」を切り替えられます。
  「DBEX設定(M2\*1)」を解除すると、画面に「スピーカー効果(M2\*2)」と「イヤホン効果(M2\*3)」のアイコンが表示されます。 「本」を押すと「スピーカー効果(M2\*2)」を、「2mlを押すと「イヤホン効果(M2\*3)」切り替えられます。

### EZムービーからハイパーリンクを利用

EZムービーにリンクが設定されている場合は、回(リンク)を押すとEZムービー内の電話番号/Eメールアドレス/URLを利用できます。

#### ■お知らせ

- 電話番号のリンクが設定されている場合は、■ (発信) / (承)を押すと、表示されている電話番号に電話をかけます。
- URLのリンクが設定されている場合は、「接続する」を選択すると、EZwebで表示されているURLのページを表示します。
- Eメールアドレスのリンクが設定されている場合は、Eメール作成画面が表示されます。
   Eメールの作成方法については、「新規作成」(▶ P.69)をご参照ください。

### EZニュースフラッシュ

EZweb契約要

EZニュースフラッシュは、無料でニュース・天気・占いの最新情報が待受画面に届く新しい情報配信サービスです。待受画面上では、選択したエリアの天気を表示するアイコンや、最新のニュースが流れるテロップが常時表示され、テロップ/ウィンドウを選択するだけで情報の閲覧ができます。また、設定により地域別の天気情報や星座別の占い情報が、待受画面のウィンドウからいつでも簡単に確認できます。EZニュースフラッシュは、EZwebの初期設定(▶ P.27)の後に簡単な設定を行うだけで、すぐにご利用になれます。「■ マルチキャスト通信方式について」(▶ P.187) で配信されてくる情報は、すべて無料です。

### EZニュースフラッシュについて


### ■ EZニュースフラッシュの配信情報

ジャンル	内容	情報のチェック方法	
ニュース	主要ニュース/芸能ニュース/スポーツニュース の3カテゴリ	テロップでキャッチ&チェック	
天気	今日・明日の天気・気温 降水予想などのコメント情報		
占い	12星座の総合運・金運・恋愛運とその星座間のランキング情報	עפימטא עדע עפימטאן עדע	
今日のトピックス	「今日」にまつわる流行・特集情報、au関連サービスのキャンペーン情報など	テロップでキャッチ&チェック	

<sup>※</sup> 配信されるニュースは、1 時間に1回程度更新されます。

### ■ 配信されたニュース・天気・占いのチェック

待受画面で
↑を押して、テロップ/ウィンドウを選択して
●を押します。

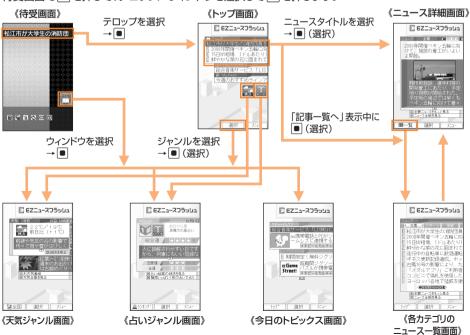

#### お知らせ

- EZニュースフラッシュの自動受信は無料です。ただし、手動更新時またはEZwebのサイトへ接続するときに、パケッ ト通信料がかかる場合があります。パケット通信料がかかる場合は、確認画面が表示されます。
  - ▶ P.198 「通信確認画面設定 |
- au My Page (▶ P.237) を利用設定している場合、EZニュースフラッシュのトップ画面から「My Page | を選択 すると、My Pageの更新内容を確認できます。
- 災害用伝言板が起動している際、EZニュースフラッシュのカテゴリ「今日のトピックス」の情報として配信されます。
- 「▲上キー+OKボタンで、再設定を行って下さい。」と表示された際は、ニュースフラッシュを最新の状態にするため、 ニュースフラッシュテロップを選択してください。
- 「EZニュースフラッシュ(無料)をご利用頂くには、アプリボタンを押し、一度EZニュースフラッシュアプリを削除した後、ダウンロードし直して下さい。」と表示された際は、EZニュースフラッシュアプリを削除した後に、もう一度EZ ニュースフラッシュアプリのダウンロードを行ってからご使用ください。

### ご利用設定と解除

EZニュースフラッシュは簡単な設定(無料)でご利用いただけます。「Eメール/EZwebの初期設定を 行う L(▶P.27)操作に続いてEZニュースフラッシュの設定を行ってください。

- 1 待受中に ↑ →テロップを選択 → ■
- 2 「はい1→「OK1

設定が完了します。

完了した後に待受画面に戻ると、テロップに「次回配信までしばらくお待ち下さい。」とメッセージが流れ ます。

#### ■お知らせ

- EZニュースフラッシュのご利用設定は、Eメール/EZwebの初期設定時以外でも、またいったん解除した後でも簡単 に設定できます。待受画面でテロップ/ウィンドウを選択して■を押し、画面の指示に従って設定します。
- 設定の際にデータフォルダ容量が不足している旨のメッセージが表示された場合は、データフォルダから不要なデー 夕を削除してから設定を行ってください。

### ■ 設定の解除

- 1 待受中に → テロップを選択→
  - トップ画面が表示されます。
- 2 □ (メニュー) → [サービス設定解除] → [YES] → [OK] → [OK] 設定が解除され、ニュースは配信されなくなります。

### 情報を見る

### ニュースフラッシュ テロップから情報を見る

トップ画面からは、配信された最新ニュースの詳細をはじめ、各ニュースカテゴリや天気・占い・今日のト ピックスのページなどへアクセスできます。

1 待受中に →テロップを選択→

トップ画面が表示されます。

1	ニュース見出し	ニュースカテゴリごとの最新ニュースを表示
2	今日のトピックス	「今日のトピックス」ジャンルのトップページへ
3	My Page	「au My Page」サービスの更新情報を確認
4	天気ナビアイコン	「天気」ジャンルのトップページから全国/地方/県レベルの情報閲覧
5	占いナビアイコン	「占い」ジャンルのトップページから各星座ごとの今日 の運勢とランキングを表示
6	拡張ナビアイコン	新たな情報が配信された際に詳細を表示
(7)	設定メニュー	▶P.198 [X=¬-



《トップ画面》

#### ■お知らせ

- テロップに広告が表示されているときに選択すると、広告画面が表示されます。
- 待受中に →ニュースフラッシュウィンドウを選択→■ と操作すると、「待受画面ウィンドウジャンル設定」
   (▶ P.198) で選択したジャンルの画面が表示されます。

### ニュースフラッシュの画面を表示後の操作

ニュースフラッシュの画面を表示後の操作は次の通りです。ただしEZweb接続後は、接続したサイトやコンテンツの指示に従って操作してください。

キー操作	説明		
■ (選択)	項目を選んで押すと、次の画面を表示		
<b>A Y</b>	カーソルの移動、画面を上下にスクロール		
A P AFDyg H	ニュース一覧を表示中は、カテゴリタブ切り替え、ページ切り替え、ニュース記事でページ切り替え 天気詳細コメントを表示中は、今日/明日の天気を切り替え		
団(メニュー)	回(メニュー) メニューを表示 ▶ P.198「メニュー」		
מבק	1921 (トップ): トップ画面に戻る   1921 (一覧):ニュース一覧画面を表示   1921 (全国):全国の天気画面を表示   1921 (ランキング):占いランキングを表示		
×9/9/17	一つ前の画面に戻る		

### EZニュースフラッシュの詳細設定

### メニュー

1 待受中に ↑→テロップを選択 → ■ → □ (メニュー)

2	トップに戻る	EZニュースフラッシュのトップ画面に戻る	
	手動更新	▶ P.199 「自動受信	と手動更新」
	天気・占い設定	天気エリア設定	天気ページで利用する地域を設定
		占い生年月日設定	占いページで運勢を表示する生年月日を設定
	画面設定	着せ替え設定	「cube」「cafe au lait」「cool」から選択して画面背景を 切り替え
		待受画面テロップ 表示設定	常に表示する/隠すから選択して設定
		待受画面ウィンドウ 表示設定	常に表示する/隠すから選択して設定
		待受画面ウィンドウ ジャンル設定	待受画面のウィンドウに表示させる情報を「ニュース」「天気」 「占い」「今日のトピックス」から選択して設定
		お気に入りニュース カテゴリ設定	待受画面のテロップやトップ画面のニュース一覧に優先して表示させるニュースカテゴリを「主要」「スポーツ」「芸能」から選択して設定
	通信・エリア確認 設定	通信確認画面設定	パケット通信料が発生する場合に確認画面を表示する/ 表示しないを設定
		エリア確認	EZニュースフラッシュのサービスエリア内にいるかどうか を確認
	サービス概要	サービス説明	EZwebへ接続してサービス説明を表示
		利用規約	EZwebへ接続して利用規約を表示
	サービス設定解除	▶ P.197 「■ 設定の	D解除」

#### お知らせ

- テロップ/ウィンドウに何も表示されない場合、本体を開閉したり、アプリを起動するなどの動作を繰り返してください。または次回配信までしばらくお待ちください。
- au ICカード対応機種をご利用のお客様へ au ICカードを差し替えてご利用になる場合は、一度トップ画面を表示させて、差し替えたau ICカードの設定状態を 読み込ませてください。
- ご利用の際には、天気のエリア設定と占いの生年月日設定、待受画面ウィンドウジャンル設定を行ってください。

### ニュースフラッシュ設定(M312)

テロップとウィンドウの待受画面での表示/非表示を設定できます。表示位置を変更することもできます。

- 1 待受中に 3 pt 1 t 2 ABC
- [テロップON/ウィンドウON]/[テロップON/ウィンドウOFF]/[テロップOFF/ウィンドウON]/[テロップOFF/ウィンドウOFF]
- 3 (上下)と (左右)で表示位置を変更→ (登録)

#### ■お知らせ

- 特受中に (選択) 2 → (表示) と操作すると、現在の設定を確認できます。続けて (選択) を押すと、表示 位置を変更できます。
- 表示/非表示の設定は、EZニュースフラッシュ起動後のトップ画面などで、回(メニュー)→[画面設定]→[待受画面テロップ表示設定]/[待受画面ウィンドウ表示設定]と操作しても設定できます。
- テロップとウィンドウを非表示にしても、待受画面で <sup>↑</sup>を押すと表示できます。
- 「天気・占い設定」と「待受画面ウィンドウジャンル設定」を行うことで、設定したジャンルの情報が待受画面上のウィンドウに表示されます。

### 自動受信と手動更新

EZニュースフラッシュのご利用設定が完了すると、最新ニュースを自動受信できるようになります。 電話着信中、Eメール(Cメール)受信中、受信状態(圏外、電源OFFなど)などの理由によって、自動受信が完了されない場合があります。その際は次回配信をお待ちいただくか、ニュースフラッシュのメニューより手動更新を行ってください。

### ■ 手動更新

- 1 待受中に →テロップを選択→ ■→ □ (メニュー)
- 2 [手動更新] → [YES] → [OK]

#### ■お知らせ

- 手動更新すると、パケット通信料がかかります。「手動更新」選択時に、パケット通信料に関する確認画面が表示されます。
- 情報が更新されるたびに、一定期間を経過した受信済みの古い情報は自動的に削除されます。

### EZナビ EZweb契約要

EZナビは、位置情報 (GPS情報) を利用した便利なサービスです。

目的地までナビゲーションする「EZナビウォーク」、お子様の居場所を確認したり、目的地に近付いたらお知らせする「安心ナビ」など、さまざまなサイトをご利用いただけます。

### EZナビでできること





・・・・・ で、「EZナビ」
を選択



《EZナビメニュー》

### 助手席の方が、ドライブルートを確認するには 「EZ助手席ナビ」(▶P.206)

E H AFRy9

EZ助手席ナビは、同乗者の方に目的地までの最適なドライブルートを音声&地図でご案内するサービスです。




### お子様の居場所を確認するには「安心ナビ」(▶P.210)

「安心ナビ」アプリは、3つの機能から成り立っています。

「いつでも位置確認 | (月額有料)、「位置確認メール | (月額無料)、「エリア通知 | (月額無料)



これらの機能では、W52Hからの操作で、安心ナビ対応のau電話の位置を確認したり、また、あらかじめ設定した時間帯に、設定したエリアに入ったとき(またはそこにいる)、出たとき(またはそこにいない)に、特定のau電話へ自動的にメール通知をすることができます。

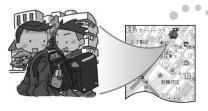



### 外出先では「EZナビウォーク」 (▶P.207)

外出先で役立つ各種メニューを表示します。



ナビをする*	目的地までのルート案内(音声ナビ)や周辺のお店/施設を検索できます。
地図を見る(無料) **	現在地やお好きな場所の地図を確認できます。
乗換検索する(無料*1)*	乗換案内や時刻表、鉄道運行情報が検索できます。
道路情報を見る	全国の道路情報をリアルタイムで確認できます。
もっとナビウォーク	各種設定やパソコン検索の説明があります。
インフォメーション	会員登録やお問い合わせができます。

※は音声での条件設定(「声de入力」機能)をご利用いただけます。詳しくは、「声de入力を使う」(▶P.203)をご参照ください。

※1:一部メニューは有料となります。

### 今いる場所の地図

### (►P.207)

### 3Dナビ

### ( P.205)



i

「今いる場所の地図」を選択するだけで、現在地の地図をリアルタイムに表示します。

初回測位結果がよで表示されます。地図表示後は連続測位により、♣でリアルタイムな現在地を表示します。



ガイダンスポイントや目的地周 辺で、3D表示に切り替わります。

Navigation engine by NAVITIME JAPAN 地図:昭文社/住友電工3Dデータ:ゼンリン/ジオ技術研究所 Z06A-第2137号

### 災害時に周辺の避難所や自宅を案内する 「災害時ナビ」 (▶P.205、▶P.209)



減拡大以ニュー縮小減 《避難所マップ》



《帰宅支援マップ》

W52H本体にあらかじめご用意されている地図データを使って 周辺の広域避難所の場所や自宅の方向を知ることができます (「避難所マップ」)。

また、「災害時ナビ」EZwebサイトでは、「会社から自宅」など、お客様が指定された2地点間の帰宅支援ルートをご案内する「帰宅支援マップ」など、さまざまなコンテンツをダウンロードできま

※1 ご自宅の方向を示すには、あらかじめau電話のアドレス帳にご自宅のGPS情報を登録し、目的地設定する必要があります。

※2 一部コンテンツは有料になります。

地図:昭文社/調製:アジア航測


#### お知らせ

- EZナビの各サービスをご利用の際には、パケット通信料がかかります。また、一部のサービスでは別途情報料がかかる場合があります。
- 画面に示される案内は目安としていただき、警察・消防や自治体などの指示がある場合は必ず従ってください。
- 「災害時ナビ」をご利用の場合は、屋外で測位を行ってください。また、GPS衛星の状況などにより現在地確認に時間がかかる場合があります。
- 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

#### ■ 実際にナビゲーションを試してみよう!

初めて行く場所を目的地に設定する場合は、EZナビウォークの「ナビをする」→「目的地を検索する」を使います。また、目的地を検索した際、Myスポットに登録すれば、次回からは簡単にナビゲーションを開始できます。


#### 例: 「東京タワー」で検索してナビゲーションを利用する場合

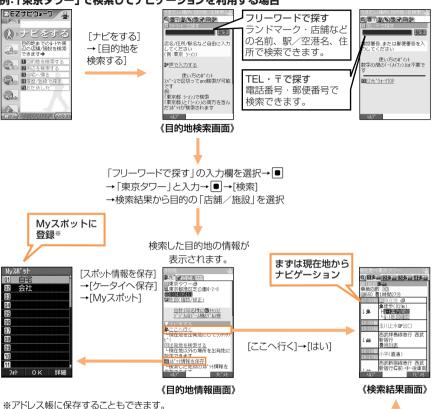

新規登録	検索した場所の名前、電話番号、住所、GPS情報などを 新しいアドレス帳に登録
上書登録	検索した場所のGPS情報を、登録済みのアドレス帳に追加

### ■ 前回、検索したルートを再表示する

直前の検索結果は、「履歴/登録で探す」から簡単に表示できます。

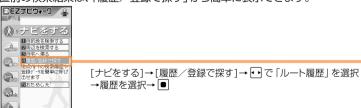

#### ■お知らせ

• 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

### 声de入力を使う

「声で乗換検索」「声で地図検索」「目的地を検索する」では、声de入力機能を使って、音声で検索条件 を設定できます。

利用するメニューを選択した後、「発声して下さい」の画面が出たら、検索したい条件を言ってください。 ※「目的地を検索する」の場合は、「声で入力する」を選択してください。


#### 例: 「声で乗換検索」の場合



### ■ 発声した言葉を確認する

発声した言葉が正しく表示されているかで確認ください。お客様の発声した言葉について、複数の認識 結果がある場合には、プルダウンですべての候補が表示されます。すべての候補の中に、お客様が発声 した言葉がない場合には、テキストで入力することや、もう一度間違った条件だけを音声で入力できま す。

#### 例: 「声で乗換検索」 の場合

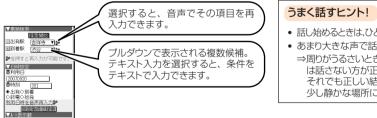

- 話し始めるときは、ひと呼吸おいてください
- あまり大きな声で話さない
  - ⇒周りがうるさいときは特に、大きな声で は話さない方が正しい結果が出ます。 それでも正しい結果が出ないときは、 少し静かな場所に移動してください。

#### ■お知らせ

▼徒歩速度

- 入力するときは、マイクとの間隔や周囲の状況、発声のしかたによって正しい結果が出ない場合があります。
- 「発声して下さい」画面が出てから、20秒以内に入力を開始してください。入力がない場合、エラー画面が表示され 検索を中断します。また、入力を開始してから20秒以内に入力を終えてください。入力を開始してから20秒を過ぎ ると、それまで入力した内容で検索を開始します。
- 声de入力機能はパケット通信料のみでお使いいただけます。
- 声質によっては、正しく認識することが難しい場合があります。

#### ■ 声で乗換検索する

「声で乗換検索 | では、次の項目を音声で入力できます。

項目	話す内容
出発駅	出発(乗る)駅を言ってください。 ※省略することはできません。
到着駅	到着(降りる)駅を言ってください。 ※省略することはできません。
利用日	乗換検索を調べたい日にちを言ってください。 省略すると、現在の日にちが設定されます。
時刻	出発、または到着したい時刻を言ってください。 省略すると、現在時刻が設定されます。
到着/出発	「到着」または「出発」のどちらかを言ってください。 省略すると、「出発」が設定されます。


### ■ 声で目的地/地図検索する

「目的地を検索する」「声で地図検索」では、次のいずれかの条件を音声で入力することで、目的地を検索できます。

検索条件	話す内容
住所	探したい住所を言ってください。 丁目や番地まで言わなくても検索できます。
電話番号	探したい場所の電話番号を言ってください。 ※市外局番から10桁の番号を続けて言ってください。
店名/施設名	探したいお店や施設の名前を言ってください。
駅/空港	探したい駅名や空港名を言ってください。


#### ■お知らせ

- 路線名は言わないでください。
- 空港名を言う場合は、末尾に「~空港」を付けてください。

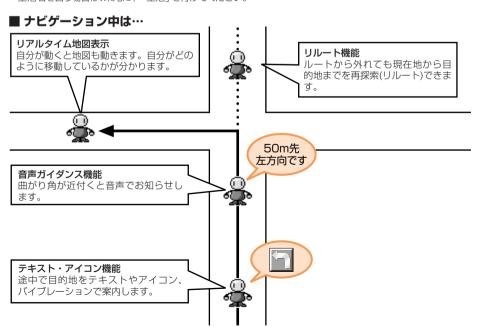

### 3Dナビ

「3Dナビ」では、ルート案内中に交差点などのガイダンスポイントや目的地周辺で3D表示に切り替わります。標準マップ、3Dナビへは簡単なキー操作で切り替えることができます。

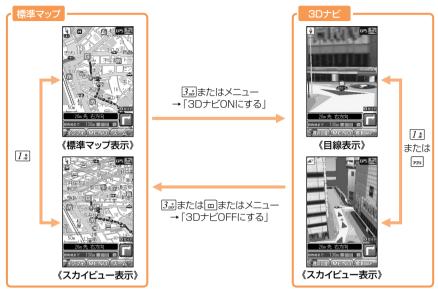

#### お知らせ

- 3D表示中は、自分が向いている方向にかかわらず、ルート進行方向が正面になります。
- 「3Dナビ」では、地図表示のための通信量が大きくなります。
- 「3Dナビ」は、東京23区および政令指定都市の一部において、主要交差点から半径50m程度の道沿いにてご利用 いただけます。
- 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。


### 災害時ナビ

災害時において通信がつながりにくい状況になっても、W52Hのデータフォルダにあらかじめ用意されている地図データを使って、周辺の広域避難所の場所や自宅の方向を知ることができます。また、「災害時ナビ」のEZwebサイトでは、「帰宅支援マップ」など、さまざまなコンテンツをダウンロードできます。

- 1 EZナビメニュー(▶ P.200) → [災害時ナビフォルダ]
- 2 フォルダ内の「災害時ナビ」データを選択→ 

  (再生)

災害時ナビメニューが表示されます。

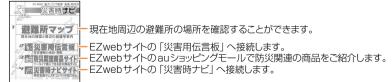

#### 《災害時ナビメニュー》

#### ■お知らせ

- 地図を起動する際にアドレス帳の件数によっては地図ビューアーの起動に時間がかかることがあります。
- microSDメモリカードがセットされていると、「microSD」を選択できます。
- microSDメモリカード内の地図データはデータフォルダに移動/コピーしてからでないと再生できません。
- 地図を起動中に着信があった場合は、地図の表示が中断されます。

### EZ助手席ナビ

EZ助手席ナビは同乗者の方に目的地までの最適なドライブルートを音声&地図でご案内するサービスです。



目的地を検索する	店名・TEL・住所etcから目的地を設定、音声案内します。
現在地を確認する	今いる場所の地図や周辺の施設などを検索できます。
道路情報を見る	全国のリアルタイムな渋滞、道路情報を検索できます。
もっと助手席ナビ	ドライブスポットやガソリンスタンド検索、燃費管理ツールなど便 利な機能を利用できます。
インフォメーション	会員登録・解除、お知らせ、お問い合わせはこちらになります。

#### お知らせ

お客様が自動車、原動機付自転車、自転車等を運転中は、大変危険を伴いますので、携帯 電話の操作(注視を含む。以下同じ)をしないでください。携帯電話の操作を行う場合は、 安全な場所に自動車等を停止させてください。



- お客様が自動車または原動機付自転車の運転中に携帯電話を注視すると道路交通法に違反する可能性があります ので、ご注意ください。
- お客様が携帯電話操作中に事故を起こした場合であっても、当社は一切の責任を負いません。

### EZナビメニューを表示

### 1 待受中に「□□→・・・・で「EZナビ」を選択

EZナビウォーク	地図の表示や目的地までのナビゲーション	P.207
EZ助手席ナビ	同乗者の方に目的地までの最適なドライブルートを 音声&地図でご案内	P.206
安心ナビ	相手の位置確認や特定エリアで自動的にメッセージ を送信します。	P.210
災害時ナビフォルダ	災害時ナビのデータが保存されます。あらかじめ「避 難所マップ」が保存されています。	P.209
地図フォルダ	地図ビューアーで利用できるさまざまな地図コンテ ンツが保存されます。	P.209
EZナビサイトへ接続	EZナビを利用できる公式サイトにアクセス	P.221
EZナビ設定	EZナビに関する設定	P.221



《EZナビメニュー》

#### ■お知らせ

- お買いトげいただいてすぐにご利用いただけるよう、サービスダウンロードアプリケーションとしてあらかじめインストー ルされています。各アプリがない場合はご利用時にダウンロードできますので、画面の指示に従って操作してください。
- GPS情報は周囲に建物などがなく、天空が見える場所ではGPS情報の精度が高くなります。GPS情報取得後は、そ の情報を利用してさまざまな機能やコンテンツサービスなどをお楽しみいただけます。周囲の環境により、正しい GPS情報が取得できない場合は、天空が見える場所へ移動してください。
  - ※地下鉄など、GPS衛星または基地局の信号による電波の届かない場所でで使用された場合は、GPS情報の精度 が低くなる場合があります。
- サービスエリア内でも、GPS衛星または基地局の信号による電波の届かない場所ではご利用になれません。また、 電波状態の悪い場所ではご利用になれない場合もあります。
- 当社では提供したGPS情報に起因する損害について、その原因のいかんによらず一切の責任を負いませんのであ らかじめご了承ください。
- 「料金安心サービスご利用停止コース」をご利用中に限度額に達し、ご利用停止状態となった場合、本サービスはご 利用いただけません。
- 位置情報取得や地図表示には、別途パケット通信料の他に情報料がかかる場合があります。
- EZナビのご利用には、パケット通信料の他に情報料がかかる場合があります。
- 通話中は、EZナビをご利用になれません。
- 「EZアプリ制限(M436)」が設定されている場合は、安心ナビの位置確認に対する応答および、エリア通知の通知の 受信、エリア通知のアラームの起動はご利用になれません。

ただし、「EZアプリ制限(M436)」が設定されている場合は、ロックNo.を入力して設定を一時的に解除すると、EZ ナビウォークアプリ/安心ナビアプリ/EZ助手席ナビアプリをご使用になれます。

- 長時間地図を表示してご利用の際には、画面設定で照明時間を調整してご利用になられることをお勧めします。お 買い上げ時は省電力モードで照明画面が短く設定されています。詳しくは「照明(M310)」をご参照ください。
- 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

### EZナビウォーク

EZナビウォークは、目的地までの本格的歩行者ナビゲーションです。電車経路検索、周辺検索など、おでかけ時や道に迷ったときに気軽に使える便利なサービスです。

### 1 EZナビメニュー (▶ P.206) → [EZナビウォーク]

EZナビウォークメニューが表示されます。

プレビをする\* 目的地までのルート案内(音声ナビ)や周辺のお店/施設を検索できます。
地図を見る(無料)\* 現在地やお好きな場所の地図を確認できます。
乗換検索する(無料\*1)\* 乗換案内や時刻表、鉄道運行情報が検索できます。
道路情報を見る 全国の道路情報をリアルタイムで確認できます。
もっとナビウォーク 各種設定やパソコン検索の説明があります。
インフォメーション 会員登録やお問い合わせができます。



《EZナビウォーク メニュー》

※は音声での条件設定(「声de入力」機能)をご利用いただけます。 ※1:一部メニューは有料となります。

#### ■お知らせ

- EZナビウォークには無料で使えるメニューと登録が必要なメニュー(有料)があります。
- GPS情報通知画面は、地図表示などでお客様のGPS情報をコンテンツへ通知することを確認する画面です。
  - ・「GPS情報通知設定」(▶ P.221)を「ON(確認あり)」に設定している場合に表示されます。
  - ・「GPS情報通知設定」を「ON(確認なし)」に設定している場合は、確認画面は表示されずに、次の画面が表示されます。
  - ・「GPS情報通知設定」を「OFF」に設定している場合はEZナビウォークを利用できません。設定を「ON(確認あり)」または「ON(確認なし)」にしてください。
- GPS情報を取得すると、その確認レベルが3段階で表示されます。

※ Mvスポットに登録したGPS情報の確認レベルは、サブメニューの「詳細情報」を選択して確認できます。

レベル表示	誤差の目安
***	およそ50m未満の誤差
<b>\$\$</b>	およそ50~300m未満の誤差
¥ ¥ ¥	およそ300m以上の誤差

### 今いる場所の地図の表示

簡単な操作で、高精度な現在地を地図上に表示します。また、お客様の移動に合わせて自動的に現在地情報を更新し、地図を自動的にスクロールします。

EZナビウォークメニュー (▶ P.207) → [地図を見る] → [今いる場所の地図]
GPS情報通知確認画面が表示されます。

### 2 [はい]

GPS情報を取得し、現在地周辺の地図が表示されます。

### ■ 地図表示中の操作

※ 地図表示中に0調を押すと、地図操作ガイドが表示されます。

■:選択/MENUを表示(ナビをする/この場所を…/現在地更新OFFにする/3DナビONにする/ナビキャラ設定/地図を閉じる)

[1:割:視点の切替 [3:減]:3DナビのON/OFF

[★記:地図の左回転 #記:地図の右回転 ◆:地図を上下左右に移動

3Dナビ時 雰囲:視点の切替 回:標準MAPへ

音声案内時 📶:インフォのON/OFF 🔟:ズーム

#### お知らせ

地図を表示中に
 (MENU)→[この場所を…]→[スポット情報を保存]→「はい」を選択→
 (力回フィールに保存できます。アドレス帳の場合は、「新規登録」または「上書登録」が選択できます。

新規登録:検索した場所の名前、電話番号、住所、GPS情報などを、新しいアドレス帳に登録

上書登録:検索した場所のGPS情報を、登録済みのアドレス帳に追加

### Myスポット

よく行く場所、自宅、お気に入りの場所(会社・友人宅・お店など)の情報をMyスポットとして登録したり、その情報を利用して、周辺地図を確認できます。登録された場所へのナビゲーションは、簡単な操作で開始できます。Myスポットは、最大30件まで登録できます。

#### ■ Myスポットを利用する

- 1 EZナビウォークメニュー (▶ P.207) → [地図を見る]
   → [履歴/登録で探す] → [ケータイに登録した地点]
   Myスポットー覧画面が表示されます。
- 2 Myスポットを選択→■

3	3 地図を表示する Myスポットに登録している場所の周辺地図を確認		
		検索結果画面 (▶ P.202)を表示し、現在地からMyスポットに登録している場所までのナビゲーションを開始	
		「ルート案内開始」を選択→■→[はい]	



《Myスポット一覧 画面》

### ■ Myスポットのサブメニュー

1 Myスポット一覧画面 (▶ P.208) でMyスポットを選択→□□ (サブメニュー)

2	編集	選択したMyスポットのタイトル・GPS情報・画像を編集  • GPS情報は、「現在地」/「新規スポットの検索」/「アドレス帳」/「データフォルダ」/「プロフィール」/「地図で修正」から選択して修正できます。
	削除	Myスポットの削除 ► <b>P.38</b> 「データの削除」
	フォト/リスト表示切替	Myスポットの一覧を、リスト表示/フォト表示で切り替え
	GPSメール作成	GPS情報を本文に入力したEメール作成画面を表示 ▶ P.69「新規作成」
	アドレス帳へ登録	GPS情報をアドレス帳に登録 ▶ <b>P.61</b> 「他の機能からのアドレス帳登録」
	プロフィールへ登録	GPS情報をプロフィールに登録
	フォト/ムービーへ 付加	GPS情報をデータフォルダ内のフォト/ムービーに付加 フォト/ムービーを選択→ ■ • フォト/ムービーの選択画面で [23](表示/再生)を押すと、フォト/ムービー を確認できます。
	詳細情報	登録されているGPS情報の詳細を表示

#### ■お知らせ

Myスポットでは、GPS情報を登録・修正したり、Myスポットのタイトルを編集したり、画像を登録することもできます。

### 現在地メールの作成

現在地のGPS情報を取得し、現在地を相手の方にお知らせするEメール(GPSメール)を作成します。

- 1 EZナビウォークメニュー (▶ P.207) → [地図を見る] → [今いる場所の地図] → [はい] 取得したGPS情報に基づいた地図を表示します。
- 2 地図表示中に (MENU) → [この場所を…] → [メールを送信] GPS情報を本文に挿入したEメール作成画面が表示されます。 ▶ P.69 「新規作成」 GPSメール受信時の操作は、「Eメール受信」をご参照ください。 ▶ P.106 「本文中のGPS情報を利用する場合」

### 災害時ナビ

W52Hのデータフォルダにあらかじめ用意されている地図データを使って、周辺の広域避難所の場所 や自宅の方向を知ることができます。また、「災害時ナビ」のEZwebサイトでは「帰宅支援マップ」な ど、さまざまなコンテンツをダウンロードできます。

### 災害時ナビメニューの表示

- 1 EZナビメニュー (▶ P.206) → [災害時ナビフォルダ]
- 2 フォルダ内の「災害時ナビ」データを選択→ (再生)

災害時ナビメニューが表示されます。



現在地周辺の避難所の場所を確認することができます。

引诱災害用伝言板

EZwebサイトの「災害用伝言板」へ接続します。

EZwebサイトのauショッピングモールで防災関連の商品をご紹介します。 - EZwebサイトの「災害時ナビ」へ接続します。

《災害時ナビメニュー》

### 避難所案内マップの表示

が実時ナビメニュー(▶ P.209) → 「避難所マップ]

地図ビューアーが起動し、GPS情報取得が始まります。

※ 電波状況によりGPS情報取得に時間がかかる場合があります。

2 地図が表示される

GPS情報取得が完了すると、地図ビューアーで現在地の周辺情報が表示され、広域避難所や駅の位置を

※アドレス帳の件数によっては地図ビューアーの起動に時間がかかる場合があります。

### ■ 地図ビューアーでの操作



- | 「| (拡大):地図の拡大
- 同(縮小):地図の縮小
- (選択):地図ビューアーサービスメニューを表示 /スポットを選択(カーソルがスポットアイコン上にある場合)

| X: | / | # | : 地図の回転 |

天長の1777 : 戻る

※ 画面の表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

地図:昭文社/調製:アジア航測

### 目的地に設定

「会」でカーソルを行きたいスポット(広域避難所/駅など)に合わせる→
(選択) スポット詳細情報が表示されます。

表示中のスポットを目的地に設定するには、「目的地に設定」を選択します。

2 「日的地に設定」を選択→ ● (選択)

目的地に設定したスポットには、ゴールマークが表示されます。また、目的地に設定したスポットと現在地 の間には、赤いラインが表示されます。

- 表示される地図は略図となりますので、現在位置を把握するための目安としてご利用ください。
- 避難の際は周囲の安全に十分注意し、警察・消防や自治体などから指示がある場合は必ず従ってください。
- 上記の説明はW52Hにプリセットされた避難所マップのものですが、帰宅支援マップなどのダウンロードコンテンツ も上記と同様の操作となります。

### 安心ナビについて

### ■ 安心ナビをご利用になる前に

安心ナビをご利用になる前には、あらかじめ「安心ナビ」対応機種同士で、事前に電話番号をアドレス 帳に登録し、また、初回起動時に安心ナビ利用規約に同意し、ナビパスワードを設定することが必要に なります。 画面の指示に従って操作してください。

#### ■ 利用規約に同意する

安心ナビを初めてご利用になる場合は、次のような利用規約同意画面が起動します。「利用規約を読む (必読)」を選択すると、安心ナビサイトへ接続します。安心ナビサイトにて利用規約の内容をご確認の うえ、「同意する」を選択してください。※相手側も利用規約に同意していただく必要があります。

#### ■ ナビパスワードを設定する

ナビパスワードとは、安心ナビサービスご利用時にお客様のプライバシーを保護するための暗証番号です。安心ナビサービスをご利用になる前には、必ずナビパスワードの設定が必要になります。ナビパスワードを設定していない場合は、安心ナビのサービスがご利用になれませんのでご注意ください。

### 1 EZナビメニュー (▶ P.206) → [安心ナビ] → [同意する]



2 ナビパスワードを入力→ ■ → [OK] 安心ナビトップメニューが表示されます。



《安心ナビトップ メニュー》

#### ■お知らせ


- ナビパスワードを「0000」に設定することはできません。
- 設定したナビパスワードは、忘れないようにメモして、控えておいてください。
- 「安心ナビ」サービスは、対応機種間でのみご利用いただけます。
- Cメールのご利用を停止している場合や、「EZアプリ制限(M436)」を設定している場合は、「安心ナビ」はご利用いただけません。
- EZアプリ送信料は無料通話料に含まれます。ただし、家族間Cメールおよびパケット通信料割引サービスの対象外です。
- 「料金安心サービスご利用停止コース」をご利用中に限度額に達し、ご利用停止状態となった場合、本サービスはご利用いただけません。
- 位置情報取得や地図表示には、別途パケット通信料の他に情報料がかかる場合があります。

### いつでも位置確認

いつでも位置確認は、W52Hからの操作でパートナーリストに登録した特定のau電話の位置を確認できるサービスです。位置確認される側で、あらかじめ許可ユーザーリストに登録して位置確認を許可しておくことで、位置確認する際の確認操作は必要ありません。

### - 代表的なご利用例 -

お子様の帰りが遅いときや迷子になったときなどに、登録したau電話を持つお母様やお父様が、簡単にお子様の居場所を確認したりできます。

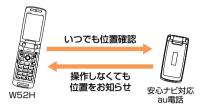

#### ■お知らせ

- いつでも位置確認をご利用になるには、安心ナビのいつでも位置確認への登録(有料)が必要です。
- 登録情報送信中やau電話の位置確認中に安心ナビアプリが終了した場合は、登録情報送信や位置確認は中止されます。
- いつでも位置確認のご利用には、ナビパスワードの設定が必要です。
- 1 安心ナビトップメニュー (▶ P.210) → [いつでも位置確認] いつでも位置確認メニューが表示されます。



《いつでも位置確認 メニュー》

2	位置確認	パートナーリスト(5件まで登録できます)に登録した特定のau電話の位置を地図で表示(▶P.212)
	自動確認設定	位置確認する相手をパートナーリストから選択し、開始時刻、終了時刻、動作間隔 (10/20/30/60分から選択)などを設定して自動で位置確認(▶ P.213)
	許可ユーザーリスト	許可ユーザーリストへの登録許可、名前の編集、削除、個別応答設定(▶ P.213)


#### ■お知らせ

- 許可ユーザーリストに未許可のau電話がある場合は、許可ユーザーリストのアイコンに(象)が表示されます。
- 新しく確認された履歴がある場合は、いつでも位置確認履歴の確認された履歴と履歴一覧に NEW と表示されます。


### パートナーリストの登録

いつでも位置確認を利用する前に、安心ナビ対応のau電話をパートナーリストに登録します。登録したau電話の位置を確認するには、あらかじめ位置確認を許可してもらう必要があります。

※登録するau電話がナビパスワード未設定の場合は、許可できませんので、先に ナビパスワードを設定していることをご確認ください。

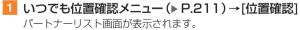

2 1~5を選択→ ■ (新規) → ■

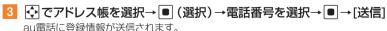

4



《パートナーリスト画面》

#### お知らせ

- パートナーリストは、最大5件まで登録できます。
- 名前は、全角/半角最大12文字まで登録できます。
- すでにパートナーリストに登録されている電話番号は登録できません。

### ■ パートナーリスト画面の見かた

### 登録依頼中のパートナーリストを選択した場合



1) 状態

表示なし(検索可能):au電話の位置を確認可能

同意待ち: au電話に登録情報を送信済み(検索不可能)

※ 登録が許可されると「同意待ち」の表示が消えます。

(2) 名前

#### 画面での操作

- (再登録):「送信」を選択すると登録情報を再送信
- □ (削除): 登録依頼中のパートナーリストを削除

### 登録が完了したパートナーリストを選択した場合



#### 画面での操作

- 「● (確認):au電話の位置を確認(▶ P.212)
- $\square$ (メニュー):メニューが表示されます。

詳細表示	選択したau電話の名前/電話番号/登録した日時を確認
名前の編集	選択したau電話の名前を編集
削除	選択したau電話を削除

(メニュー) → [詳細表示]



- (1) 名前
- ② 電話番号
- ③ パートナーリスト画面に登録した日時

### いつでも位置確認の利用

パートナーリストへの登録が完了し、位置確認が許可されたau電話の位置を確認します。

- いつでも位置確認メニュー(▶ P.211)→[位置確認]
  - パートナーリスト画面 (▶ P.211) が表示されます。
- 2 登録が完了しているau電話を選択→ (確認) → [位置確認]

W52Hからau電話に位置確認メッセージが送信されます。au電話の位置が確認できた場合は、完了画 面が表示されます。

位置情報を受信すると、確認レベルが表示されます。

確認レベルについては、「EZナビウォーク」(▶ P.207)の「**■ お知らせ**」をご参照ください。

- 「地図を表示」を選択すると、au電話の位置を地図で確認できます。
- ●「住所を表示」を選択すると、au電話の位置を住所で確認できます。
- 「もう一度確認 | を選択すると、位置確認メッセージを再送信できます。

### 自動確認設定

2

いつでも位置確認で位置を確認するau電話をパートナーリストから選び、開始/終了時刻、間隔などを設定すると、定期的に自動で位置確認を行います。

1 いつでも位置確認メニュー(▶ P.211)→[自動確認設定]→[はい] 「次回以降は表示しない」を選択し、■を押して ダチェックを付けると、次回からはご注意の画面を表示しないようにできます。

設定	自動確認のON/OFFを設定 OFF:自動確認しない ON:自動確認する クリア:お買い上げ時の設定に戻す • 「クリア」を選択→■ (選択)→(回(完了)→(はい)と操作すると、お買い上げ時の設定に戻ります。
パートナー選択	位置を自動確認するau電話をパートナーリストから選択 au電話を選択→■ (選択)
開始時刻/ 終了時刻	自動確認を開始/終了する時刻を設定 時刻の入力枠を選択→ ■ (選択)→時刻を選択→ ■ (選択)
間隔	自動確認する間隔を「10」/「20」/「30」/「60」分から設定 間隔の入力枠を選択→■(選択)→時刻を選択→■(選択)
繰返し	繰り返しを設定 1回のみ:自動確認を1回のみ動作させる 毎日:自動確認を毎日動作させる 曜日設定:自動確認を動作させる曜日を設定 ・「曜日設定」を選択した場合は、☆で曜日を選択して (選択)を押します。複数の曜日を選択できます。最後に (確定)を押して「曜日設定」を終了します。

### 3 □ (完了) → ■

#### ■お知らせ

- エリア通知が設定されているときは、自動確認設定は設定できません。
- お客様の設定する内容に応じて、通信料がかかります。頻度が多い場合はその通信料についてご留意ください。
- 自動確認設定されているパートナーには、パートナーリストに ♥ が表示されます。

### 許可ユーザーリストの確認

安心ナビ対応のau電話から、いつでも位置確認の登録情報を受信すると、許可ユーザーリストに登録されます。

- 1 いつでも位置確認メニュー(▶ P.211) →[許可ユーザーリスト] 許可ユーザーリスト画面が表示されます。
- 2 許可済みの許可ユーザーリストを選択→ (設定) 個別応答設定画面が表示されます。 au電話から位置確認されたときの動作を個別に設定できます。



《許可ユーザー リスト画面》

3	自動(確認なし)	au電話から位置確認されたとき、確認画面を表示せずに位置確認を許可
	手動(確認あり)	au電話から位置確認されるたびに、確認画面を表示
		▶ P.215 「au電話から位置確認されたときは」
	拒否	W52Hの位置をお知らせしない

#### ■お知らせ

- 許可ユーザーリストは、最大5件まで登録できます。
- 名前は、全角/半角最大12文字まで登録できます。

### ■ 許可ユーザーリスト画面の見かた

#### 未許可の許可ユーザーリストを選択した場合



1) 状態

表示なし(位置確認可能): au電話からW52Hの位置を確認可能 未許可: au電話からの登録情報を保留中(位置確認不可能)

※登録を許可して位置確認が可能になると「未許可」の表示が消えます。

(2) 名前

#### 画面での操作

(許可): [はい]→[送信]と操作すると[位置確認を許可]

回(削除): 未許可の許可ユーザーリストを削除

#### 許可済みの許可ユーザーリストを選択した場合



#### 画面での操作

(設定):個別に応答設定を設定(▶P.213)

回(メニュー):メニューが表示されます。

詳細表示	選択したau電話の名前/電話番号/登録した日時を確認
名前の編集	選択したau電話の名前を編集
削除	選択したau電話を削除

⑩ (メニュー) → [詳細表示]



- (1) 名前
- ② 電話番号
- (3) 許可ユーザーリスト画面に登録した日時

### 登録情報を受信したときは

au電話から位置確認許可の登録のために登録情報が送信されてきます。 ナビパスワード(▶ P.210)を設定していない場合は、登録情報を受信できません。

### 🚺 待受中に登録依頼メッセージを受信

安心ナビアプリが自動的に起動し、登録許可の確認画面が表示されます。

#### 登録を許可する場合

- 2 [はい]
- 3 ナビパスワードを入力→ → [送信]

登録情報を送信してきたau電話に許可メッセージが送信され、許可ユーザーリストにau電話が登録されます。

#### ■お知らせ

- 操作2で「いいえ」を選択すると、登録を許可しません。
- 操作でで記を押し、アプリを終了すると許可ユーザーリストには、「未許可」と表示されます。 許可ユーザーリスト画面では、未許可の登録依頼を許可したり、削除できます。

▶ P.214 「■ 許可ユーザーリスト画面の見かた」

- 登録許可の確認画面で表示されるau電話の名前は、アドレス帳に登録している名前で表示されます。
- すでに許可ユーザーリストに5件登録されていた場合は、登録を許可できません。
- 「オートロック (M412)」設定中は、待受中に安心ナビアプリが自動的に起動しても、操作できません。ダイヤルキーを押してから、ロックNo.を入力すると操作できます。
- 「EZアプリ制限(M436)」が設定されている場合は、登録情報を受信できません。

さわえさんがあなたの位 電確認をしています。 現 在地をお知らせしてよろ しいですか?

はい

いいき

## au電話から位置確認されたときは

許可ユーザーリストのau電話から位置確認された場合、「応答設定」または「個別応答設定」を (乗動) (確認あり) (に設定しているときは、確認画面が表示されます。

#### ▶ P.220 「応答設定 |

# 1 待受中に位置確認を許可したau電話から、W52Hの位置を確認される 安心ナビアプリが自動的に起動します。

## 2 [はい]

「はい」を選択すると、W52Hの位置をお知らせします。「いいえ」を選択すると、W52Hの位置をお知らせしません。

### ■お知らせ

- 「オートロック (M412)」設定中は、待受中に安心ナビアプリが自動的に起動しても、操作できません。ダイヤルキーを押してから、ロックNo.を入力すると操作できます。
- 「EZアプリ制限 (M436)」が設定されている場合は、位置確認情報を受信できません。
- アラーム音の音量は、マナーモードを設定すると、マナーモードの設定が優先されます。
- W52Hは、待受画面以外の状態であっても、相手のau電話からの位置確認を受信できる場合があります。

W52Hの状態	受信可否	W52Hの状態	受信可否
待受中	0	EZweb(非通信時)	0
音声通話中	×	機能設定操作中	0
Cメール送受信中	×	アドレス帳操作/閲覧中	0
Cメール作成/閲覧中	0	電番入力中(音声発信前)	0
Eメール送受信中	×	データフォルダ閲覧中	0
Eメール作成/閲覧中	0	EZアプリ動作中(通信時)	×
EZweb(通信中)	×	EZアプリ動作中(非通信時)	O*1

※1 一部のEZアプリでは受信できない場合があります。

# エリア通知

あらかじめ設定した時間帯に、指定したエリアに近付く(またはそこにいる)と、アラームでお知らせすると同時に特定のau電話へ自動的にメール通知をします。また、指定したエリアから出た(またはそこにいない)場合にお知らせすることも可能です。

### - 代表的なご利用例 -

学校や塾帰りのお子様が、最寄り駅に着いたことを、登録したau電話を持つお母様やお父様が簡単に確認したりできます。



#### ■お知らせ

- GPS衛星の電波を受信しづらい、地下街、建物内、ビルの陰では、実際の位置と異なって表示される場合があります。
- 実際の位置と異なった位置情報が取得された場合、エリア通知が正確に通知されない場合があります。
- 安心ナビは対応機種間でのみご利用いただけます。
- 相手が圏外、拒否設定中、アプリなし状態、操作中、非対応機種の場合は、エリア通知は行えません。
- 検索時、位置情報通知時、EZアプリ送信料がかかります。

### • エリア通知設定側(お子様側)

エリア通知開始時刻に通話・メールなど携帯電話をご利用されている場合は、お客様の操作を優先しエリア通知は起動しません。 待受画面に戻ってから約5分以内に自動的に起動しエリア通知を開始します。

### エリア通知先側(お母様側)

- エリア通知はアプリ起動後、設定された条件を満たすことで通知されますので、開始時刻ちょうどに通知されるわけではありません。
- エリア通知のご利用には、ナビパスワードの設定が必要です。

# エリア通知 (アラーム) の設定

エリア通知の開始時刻や、通知エリア、通知するタイミング、通知先などを設定します。エリア通知は、最大10件まで登録できます。

1 安心ナビトップメニュー (▶ P.210) → [エリア通知]

エリア通知リスト画面が表示されます。



2 1~10を選択→ ■ (登録)

《エリア通知リスト画面》

		リスト画画/	
設定	エリア通知のON/OFF OFF:エリア通知しない ON:エリア通知する クリア:完了後に設定り •「クリア」を選択→■ に戻ります。		
開始時刻	GPS情報を取得し始める 開始時刻の入力枠を ・開始時刻は10分単位	選択→ ■ (選択)→時刻を選択→ ■ (選択)	
繰返し	エリア通知の繰り返しを「1回のみ」/「毎日」/「曜日指定」から選択  •曜日指定を選択すると、「を押してエリア通知する曜日を選択できます。曜日の選択は、「・で曜日を選択して ● (選択)を押します。複数の曜日が選択できます。最後に「回(確定)を押します。		
通知エリア	通知タイミングの基準地点を設定 「通知エリアを選択」を選択 ● (選択) ・ 通知エリアの設定画面では、設定した基準地点の位置情報確認レベルが表示されます。		
	現在地から	現在地のGPS情報を取得して基準地点に設定	
	アドレス帳から	アドレス帳のGPS情報を取得して基準地点に設定 アドレス帳を選択→ ■	
	Myスポットから MyスポットのGPS情報を取得して基準地点に設定 Myスポットを選択→ ■ (選択)		
	「エリア名を変更」を選択→ ■ (選択) → エリア名を入力→ ■ → 回 (確定)  • 「エリア名を変更」を選択して ■ (選択)を押すと、文字入力画面が表示され、エリア名を編集できます。  • 「エリア名」は、全角/半角共に12文字まで登録できます。  • 「地図を表示」を選択して ■ (選択)を押すと、EZナビウォークが起動して基準地点を地図で確認できます。		
通知範囲	通知エリアに入った(そこにいる)/出た(そこにいない)ことを判定する範囲を設定標準(推奨):徒歩で屋外を移動中や、屋外と建物の出入りに適している設定広域:乗物など高速での移動中や、屋内・地下街などでの利用に適している設定どちらかを選択→回(確定)  ◆ お客様ので使用環境によっては、正確なエリア判定ができない場合もありますので、あらかじめ、何度かお試しいただくことをお勧めします。		
通知タイミング	アラームでお知らせする通知タイミングを設定 「通知エリアに入った時、いる時」/「通知エリアから出た時、いない時」を選択→ (確定)		
通知先	「通知エリアに入った時、いる時」/「通知エリアから出た時、いない時」を選択→回((権定) アラームと同時に、安心ナビ対応のau電話へお知らせするかどうかを設定 通知する:[はい]→[通知先]→アドレス帳を選択→回(選択)→電話番号を選択→回 →メッセージ入力枠を選択→回(選択)→メッセージを入力→回 →回(確定) 通知しない:メッセージを送信しません。 • あらかじめアドレス帳に登録したau電話のみ通知先として設定できます。 • メッセージは、全角/半角共に38文字まで登録できます。		

4 □ (完了) →タイトル入力方法を選択→ ■ (選択) → [設定を続ける] / [アプリ終了]

#### お知らせ

- 自動確認設定を設定していると、エリア通知は利用できません。
- 登録済みのエリア通知の内容を変更する場合は、操作2で変更するリストを選択して■ (選択)を押します。
- エリア通知リストの画面で (メニュー)を押して次のメニューが利用できます。


タイトル編集	リストに表示されるタイトルを編集 ・全角/半角共に18文字まで登録できます。
クリア	選択したリストの設定を削除

# 指定日時になると

### 1 待受中に指定日時になると、安心ナビアプリが起動

現在地のGPS情報の取得を開始します。

- 回(詳細)を押すと、現在起動中のエリア通知の一覧が表示されます。
- ■を押すと、GPS情報の取得を再開します。
- [33] (中止) を押すと、起動中のエリア通知を中止して、確認画面が表示されます。 「はい」を選択すると、メッセージが表示されて待受画面に戻ります。

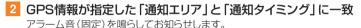

■を押すとアラーム音の鳴動が停止し、約5秒後に通知を開始します。エリア通知に「通知先」が設定されている場合は、そのまま約15秒経過すると、自動的にメッセージを送信します。メッセージ送信後、エリア通知は終了します。

□ (中止)を押すと、起動中のエリア通知を中止して待受画面に戻ります。





### ■お知らせ

- 「EZアプリ制限 (M436)」が設定されている場合は、指定日時になっても安心ナビアプリは起動されません。「EZアプリ制限 |を「解除する | にしてください。
- 安心ナビアプリは、指定日時より最大10分前に起動する場合があります。また、指定日時に待受画面が表示されていないときは、待受画面に戻ってから約5分以内に安心ナビアプリが起動します。
- EZアプリ起動中(待受EZアプリを除く)に指定日時になったときは、エリア通知を利用できません。
- 安心ナビアプリが中断または終了された場合は、約5分経過後に安心ナビアプリがもう一度起動します。
- 指定日時から約2時間経過しても通知条件を満たさない場合、安心ナビアプリは自動的に終了します。
- 待受中に設定時刻になると、GPS情報を取得し始めます。
- 屋内などの天空の見えない場所では、GPS情報に誤差が生じ、エリア通知が間違って作動することがあります。
- 通知範囲を「標準」に設定している場合、エリア通知は通知エリアと通知タイミングが一致しないことがあります。
- 「オートロック (M412)」設定中は、待受中に安心ナビアプリが自動的に起動しても、操作できません。ダイヤルキーを押してからロックNo.を入力すると操作できます。
- アラームの音量は、「マナーモード」を設定すると、マナーモードの設定が優先されます。

# ■ au電話からエリア通知のメッセージが通知されると

# 1 安心ナビに対応したau電話からエリア通知メッセージを受信→ ■

au電話からエリア通知のメッセージを受信すると、アラーム音 (固定) が鳴り、メッセージ受信画面が表示された後、名前とメッセージが表示されます。 ■を押すか、そのまま約1分経過すると、待受画面に戻ります。

- 新しくエリア通知のメッセージが通知された場合は、エリア通知履歴の通知された履歴と履歴一覧に NEW が表示されます。
- 「オートロック (M412)」設定中は、待受中に安心ナビアプリが自動的に起動しても、操作できません。ダイヤルキーを押してからロックNo.を入力すると操作できます。
- 「EZアプリ制限 (M436)」が設定されている場合は、メッセージを受信できません。「EZアプリ制限」を「解除する」にしてください。

# 位置確認メール

位置確認メールは、W52Hからの操作で、アドレス帳に登録した特定のau電話の位置を確認できるサービスです。位置確認する際に確認操作が必要です。



#### ■お知らせ

• 位置確認メールのご利用には、ナビパスワードの設定が必要です。

## 位置確認メールの送信

アドレス帳に登録したau電話の位置を確認します。位置を確認する際に、メッセージを添えることもできます。

- 1 安心ナビトップメニュー (▶ P.210)→[位置確認メール] 位置確認メール作成画面が表示されます。
- 2 「宛先」を選択→ (選択) →アドレス帳を選択→ (選択) →電話番号を選択→ ■



《位置確認メール 作成画面》

3 「本文」を選択→ **(選択)→本文を入力→ → □** (送信) 本文は、全角/半角共に38文字まで入力できます。

位置確認メールが送信されます。

送信先のau電話が位置情報を送信した場合は、位置確認完了画面が表示されます。

- ●「地図を表示」を選択すると、位置情報を送信したときのau電話の位置を地図で確認できます。
- 「住所を表示」を選択すると、位置情報を送信したときのau電話の位置を住所で確認できます。
- ●「もう一度確認」を選択すると、位置確認メッセージを再送信できます。

#### ■お知らせ

• 位置確認メールの送信中に安心ナビアプリが終了した場合は、位置確認が中止されます。

# 位置確認メールを受信したときは

### 1 位置確認メールを受信

安心ナビアプリが自動的に起動します。

2

■お知らせ

W52Hの位置を位置確認メールの送信者へお知らせするかどうか確認する画面が表示されます。 「はい」を選択するとW52Hの位置をお知らせします。

位置確認メールの本文を確認するには、「本文を表示」を選択します。 W52Hの位置をお知らせしない場合は、「いいえ」を選択します。

3 [はい]→■

# W52Hの位置をお知らせします。

- W52Hは、待受画面以外の状態であっても、相手のau電話からの位置確認メールを受信できる場合があります。 「W52Hの状態と受信可否」(▶P.215)をご参照ください。
- 「EZアプリ制限 (M436)」が設定されていると位置情報をお知らせできません。「EZアプリ制限」を「解除する」にしてください。
- 「オートロック(M412)」を設定中に位置確認メールを受信するには、ロックNo.を入力し、設定を一時解除する必要があります。

# 履歴

いつでも位置確認、エリア通知、位置確認メールの各履歴を確認できます。

### 1 安心ナビトップメニュー (▶ P.210) → [履歴]

2	いつでも 位置確認	確認した履歴	いつでも位置確認で確認したau電話の履歴を確認  ● ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
		確認された 履歴	W52Hの位置を確認してきたau電話の位置を確認
	エリア通知	通知した履歴	エリア通知メッセージを送信した履歴を確認 <ul><li>履歴を選択して (詳細)を押すと、動作開始日時、動作終了日時、通知先、結果を確認できます。</li></ul>
		通知された 履歴	エリア通知メッセージを受信した履歴を確認  • 履歴を選択して ■ (詳細)を押すと、メッセージを受信した日付や時刻、メッセージ本文の内容を確認できます。
	位置確認メール	送信履歴	送信した位置確認メール履歴を確認  • 履歴を選択して (詳細)を押すと、位置を確認した日時、GPS情報の確認レベルを確認できます。
		受信履歴	受信した位置確認メールの履歴を確認  ● 履歴を選択して ■ (詳細)を押すと、位置を確認した日時、GPS情報の確認リベルを確認できます。

### ■ 履歴の削除/保護

### 1 履歴を選択→□

2	1件削除	「はい」を選択すると、履歴を1件削除	
	全件削除	履歴を全件削除 ナビパスワードを入力→ ■ →[はい] • 保護されている履歴がある場合は、「保護以外」を選択できます。「保護以外」を選択する と、保護されていない履歴をすべて削除します。	
	保護/解除	保護されていない履歴を選択していた場合は、保護する。保護されている履歴を選択していた場合は、保護を解除する ・いつでも位置確認の「確認した履歴(位置確認)」「確認された履歴」、エリア通知の「通知した履歴」「通知された履歴」、位置確認メールの「送信履歴」「受信履歴」は、30件を超えると古い履歴から自動的に削除されます。 いつでも位置確認の「確認した履歴(自動確認)」は、50件を超えると古い履歴から自動的に削除されます。 自動的に削除されたくない履歴は、保護してください。 ・それぞれの履歴は、最大10件まで保護できます。	

### ■ いつでも位置確認の履歴について

- ・いつでも位置確認の「確認した履歴(位置確認)」「確認された履歴」は最大30件まで記録されています。
- ・いつでも位置確認の「確認した履歴(自動確認)」は最大50件まで記録されています。
- ・位置確認が成功した履歴には「○」、成功しなかった履歴については「×」が付きます。成功した履歴を選択して (詳細)を押すと、位置を確認した日時、GPS情報の確認レベルを確認できます。また、「地図を表示」/「住所を表示」を選択すると、位置確認時のau電話の位置を地図および住所で確認できます。

### ■ エリア通知の履歴について

- ・エリア通知の「通知した履歴 | 「通知された履歴 | は、それぞれ最大30件まで記録されています。
- ・「通知した履歴」では、エリア通知メッセージが届いた履歴には「 $\bigcirc$ 」、届かなかった履歴には「 $\times$ 」が付きます。

### ■ 位置確認メールの履歴について

- ・位置確認メールの「送信履歴」「受信履歴」は、それぞれ最大30件まで記録されています。
- ・位置確認が成功した履歴には「〇」、成功しなかった履歴には「×」が付きます。履歴を選択して
  ・(詳細)を押すと、位置を確認した日時、GPS情報の確認レベルを確認できます。また、「地図を表示」/「住所を表示」を選択すると、位置確認時のau電話の位置を地図および住所で確認できます。「本文表示」を選択すると、メールの本文を確認できます。

# 安心ナビの設定・入会・ヘルプ

1 安心ナビトップメニュー (▶ P.210) → 「設定・入会・ヘルプ」を選択→ ■ (選択)

ナビパスワード変更	「はい」を選択→ ■ (選択)→現在のナビパスワードを入力→ ■ →新しいナビパスワードを入力→ ■ • 「0000」は設定できません。 • 設定したナビパスワードは、忘れないようにメモして、控えておいてください。 • ナビパスワードを変更すると、許可ユーザーリストの登録内容が削除され、今までに位置確認を許可したau電話から位置確認できなくなります。位置確認するには、もう一度、au電話に登録情報を送信してもらい、W52Hで位置確認を許可する必要があります。
音・バイブ設定	登録情報を受信したときや、位置確認されたときのアラーム音/バイブの有無を設定「いつでも位置確認」/「エリア通知」/「位置確認メール」を選択→ ■ (選択) → 「音+バイブ」/「音」/「バイブ」/「オフ」を選択→ ■ (選択) • マナーモードを設定すると、マナーモードの設定が優先されます。
応答設定	許可ユーザーリストで位置確認を許可したau電話からW52Hの位置を確認されたときの動作を設定 自動(確認なし):au電話から位置確認されたとき、確認画面を表示せずに位置確認を 許可 手動(確認あり):au電話から位置確認されるたびに、確認画面を表示 ▶P.215 [au電話から位置確認されるたびに、建認画面を表示 ▶P.215 [au電話から位置確認されたときは」 拒否:W52Hの位置をお知らせしない ・応答設定を個別に行うこともできます。 ▶P.213 [許可ユーザーリストの確認」
登録情報受信	安心ナビ対応のau電話から登録情報を受信したときの動作を設定 「受信する」/「受信しない」を選択→ ■ (選択) ・受信したときの操作については、「登録情報を受信したときは」(▶ P.214)をご参照 ください。
ヘルプ・お問い合わせ	EZwebへ接続して、各サービスの内容・ご利用上の注意事項・ご利用方法・利用規約・お問い合わせなどの情報を確認できます。
入会·退会	安心ナビの登録(有料)/解除ができます。

# EZナビサイト

1 EZナビメニュー(▶ P.206) → [EZナビサイトへ接続] 公式サイト「EZナビ」に接続します。

# EZナビ設定

1 EZナビメニュー(▶ P.206) → [EZナビ設定]

GPS情報通知	印設定	EZweb上でGPS情報を取得したり地図表示などでお客様のGPS情報(現在地情報)を通知する際、確認画面を表示する/しないの設定ができます。また、GPS情報(現在地情報)を通知できなくすることもできます。のN(確認あり):GPS情報を取得したり地図を表示する際に確認画面を表示のN(確認なし):確認画面を表示せずにGPS情報を取得したり地図を表示OFF:GPS情報を通知できなくするGPS情報を取得したり地図を表示しようとするとエラーメッセージを表示・「OFF」に設定すると、EZナビがご利用できなくなります。
ナビパスワード変更		ナビバスワードを変更 「変更する」→現在のナビバスワードを入力  →新しいナビパスワードを入力→もう一度新しいナビパスワードを入力  ・ナビバスワードの変更画面で 回(リセット)→ロックNo.を入力→ ■  →[リセットする]と操作すると、ナビバスワードがリセットされ再設定ができます。  ・「0000」は設定できません。  ・設定したナビパスワードは、忘れないようにメモして、控えておいてください。  ・ナビバスワードを変更すると、許可ユーザーリストの登録内容が削除され、今までに位置確認を許可したau電話から位置確認できなくなります。 位置確認するには、もう一度、au電話に登録情報を送信してもらい、W52Hで位置確認を許可する必要があります。
プライバシー フィルター	指定番号	指定番号に登録したau電話からの安心ナビの位置確認やエリア通知のメッセージを受信拒否 設定:[受信しない]/[受信する] 指定番号一覧:指定した番号の一覧を表示 ・指定番号の登録方法については、「■ 指定番号の登録」(▶ P.107)をご参照ください。 ※指定番号を入力する際、宛先入力メニューで「送信履歴」「受信履歴」は選択できません。 ・プライバシーフィルターを設定する際には、ロックNo.の入力が必要です。
	アドレス帳登録外	アドレス帳に登録されていないau電話からの安心ナビの位置確認やエリア 通知のメッセージを受信拒否 [受信しない]/[受信する]
GPS メールURL		GPSメール作成時に付ける地図サイトのURLを設定 GPSメールを受信した方はここで設定したURLに接続して地図を表示 ・ お買い上げ時はEZナビウォーク(http://walk.eznavi.jp/map/)に設定されています。 URLを編集する場合  回(サブメニュー)→[編集]→[変更する]→URLを入力→■→[上書きする] 半角256文字まで入力できます。 URLをお買い上げ時の設定に戻す場合 回(サブメニュー)→[初期値に戻す]→[初期化する] ・ GPSメールURLを変更するとGPSメールを受信した方が正しく地図を表示できなくなる可能性があります。

# 他の機能でのGPS情報付加

プロフィール/アドレス帳/ムービー/フォト/EメールへGPS情報を付加します。

#### お知らせ

- Eメール・EZwebの初期設定を行う前にGPS情報を付加しようとすると、エラーメッセージが表示され、GPS情報を 付加できません。
   Eメール・EZwebの初期設定方法については、「準備4.Eメール・EZwebの初期設定を行う」(▶ P.27) をご参照く ださい。
- 著作権が設定されている画像/EZムービーに、GPS情報は付加できません。
- ムービーの録画モードがビデオモードに設定されていると、GPS情報を付加することはできません。
- フォトモニター画面/ムービーモニター画面に■(GPS情報アイコン)が表示されている場合、撮影したフォト/ムービーを保存したときにGPS情報が付加されます。
- カメラのフォトでGPS情報を付加した後、フォトモニター画面でムービーに切り替えるとGPS情報は付加されたままとなります。
- カメラのムービーでGPS情報を付加した後、ムービーモニター画面でフォトに切り替えるとGPS情報は付加されたままとなります。
- GPS情報を付加したフォトやムービーを保存すると、次の撮影時には「付加しない」に設定が戻ります。
- カメラでGPS情報を付加した後、カメラを終了すると「付加しない」に設定が戻ります。
- Eメールの本文入力時に文字入力サブメニューで「GPS情報付加」を選択した場合は、操作3のGPS情報選択メニューが表示されます。

### 1 他の機能でGPS情報を付加する操作を行う

2	付加する	登録されているGPS情報を取得して付加	
	付加しない	登録されているGPS情報を解除	

### 「付加する」を選択した場合

3	現在地	現在地のGPS情報を付加
	新規スポットの 検索	EZナビウォーク上で任意のスポットを検索し、登録
	アドレス帳	アドレス帳に登録されているGPS情報を付加
	Myスポット	Myスポットに登録済みのGPS情報を付加 Myスポットを選択→   • Myスポットを選択して (詳細)を押すと、Myスポットを確認してから登録できます。
	データフォルダ	フォト/ムービーに付加されているGPS情報を付加  ② でフォト/ムービーを選択→ ■  • データフォルダ内に保存されていてGPS情報が付加されているフォト/ムービーのみが一覧画面に表示されます。
	プロフィール	プロフィールに登録されているGPS情報を付加
	地図で修正	登録済みのGPS情報の地図を表示して、位置をカーソル地点に修正  「でカーソルを移動→   (MENU)→[場所を修正する]→[はい]

- アドレス帳またはプロフィールでGPS情報を付加する場合、「アドレス帳」と「プロフィール」は選択できません。
- Eメールの本文入力時は、「地図で修正」は選択できません。

# au Music

EZweb契約要

着うたフル<sup>®</sup>や音楽CDの楽曲データ、ビデオクリップをau Music Playerで再生したり、「EZ Music!」のサイトへ接続して「着うたフル<sup>®</sup>」やビデオクリップのダウンロード、音楽CDの購入など、音楽データに関するさまざまな操作が、「au Music!のメニューから行えます。

# au Musicメニューを表示する

### 1 待受中に駆→・・・で 「au Music」を選択

2	au Music Player	データフォルダ/microSDメモリカード に保存されている楽曲データやビデオク リップ、プレイリストの一覧を表示し、デー タを再生	▶P.224
	EZ Music!へ接続	「EZ Music!」のサイトへ接続	▶P.223
	LISMOフォルダ	データフォルダ/microSDメモリカード の「LISMO」フォルダを表示	▶P.141



《au Music メニュー》

# 着うたフル®/ビデオクリップ/プレイリストをau Music Playerで再生する

ダウンロードした「着うたフル<sup>®</sup>」「ビデオクリップ」「プレイリスト」のデータ、またパソコンと連携して 「au Music Port」(▶ P.236) でデータ移動した楽曲データやビデオクリップ、プレイリストなどを再 生できます。

# 着うたフル®/ビデオクリップ/プレイリストのダウンロード

au Music Playerで再生する着うたフル<sup>®</sup>やビデオクリップ、プレイリストは、あらかじめ  $\lceil EZ Music! 
floor$  へ接続してデータをダウンロードしておきます。

- 1 待受中に → [音楽] → [au Music Player] → [EZ Music!]
- 2 画面の指示に従って入力→ →ダウンロードする着うたフル<sup>®</sup>/ビデオクリップ/ プレイリストを選択→ ■

確認メッセージが表示され、
■を押すとダウンロードが実行されます。
ダウンロードした着うたフル®/ビデオクリップ/プレイリストのデータは、「LISMO」フォルダ内のそれぞれ「着うたフル」「ビデオクリップ」「プレイリスト」フォルダに保存されます。

- 着うたフル®/ビデオクリップをダウンロードするサイトや、着うたフル®/ビデオクリップの種類によっては操作手順や表示画面が異なることがあります。
- ダウンロードできる着うたフル<sup>®</sup>は最大2MBまでです。ビデオクリップは最大10MBまでです。
- 1曲の容量を1.5MBとした場合、「着うたフル」フォルダに保存できる曲数は最大約66曲です。
- 着うたフル<sup>®</sup>/ビデオクリップをダウンロードする場合は、プレミアムEZパスワードが必要となります。
   P.11 「ご利用いただく各種暗証番号について」
- ネットワークエラーや着信などにより、着うたフル®/ビデオクリップ/ライセンス未取得データのダウンロードが中断された場合、中断されたデータはデータフォルダに保存されます。同じデータは中断されるまでにデータフォルダに保存された箇所からダウンロードできますが、ダウンロード未完了の着うたフル®/ビデオクリップ/ライセンス未取得データかデータフォルダにある状態で別の着うたフル®/ビデオクリップ/ライセンス未取得データのいずれかをダウンロードすると、データフォルダ内のダウンロード未完了の着うたフル®/ビデオクリップ/ライセンス未取得データフォルダから破棄されます。
- ダウンロード未完了の着うたフル®/ダウンロード未完了のビデオクリップ/ダウンロード未完了のライセンス未取得 データはいずれか1件のみデータフォルダに保存できます。

# au Music Playerのメニューを表示する

### 1 待受中に → [音楽] → [au Music Player]

2	ライブラリ	データフォルダ/microSDメモリカードに保存されている楽曲やビデオクリップの各種一覧やフォトアルバムの一覧を表示	▶P.224
	プレイリスト	お買い上げ時には、「トップ20」「トップレート」 「最近聴いた曲」「最近追加した曲」のプレイリスト を表示	▶P.224
	うたともコミュニティ	「うたとも <sup>®</sup> 」サイトで連携サービスを表示	▶P.231
	LISMO Music Search	「気になる音楽」をいろいろな方法で検索	▶P.232
	EZ Music!	「EZ Music!」のサイトへ接続	▶P.223
	設定	各種設定	▶P.236



《au Music Player メニュー》

#### ■お知らせ

- 「ฅ」(プレイヤー)でプレイヤー画面が表示され、 (■) (▶) を押すと楽曲/ビデオクリップの再生ができます。
- (楽曲検索)で「LISMO Music Search」利用画面、(型(うたとも)で「うたとも®」利用画面を表示します。

# 着うたフル®/ビデオクリップ/プレイリストの再生

au Music Playerメニューで「ライブラリ」を選択してリスト一覧から、また「プレイリスト」を選択して各プレイリストからそれぞれ再生できます。

# ■ 着うたフル®/ビデオクリップの再生

1 au Music Playerメニュー (▶ P.224) → [ライブラリ]

2	全曲一覧	保存されているデータを保存順に表示
	アーティスト一覧	ファイルに含まれるアーティスト名ごと の一覧を表示
	アルバム一覧	ファイルに含まれるアルバム名ごとの一 覧を表示
	フォトアルバム一覧	保存されているフォトアルバムの一覧 を表示(▶ P.229)



3 [全曲一覧] / [アーティスト一覧] / [アルバム一覧] プレイヤー画面が表示され、データが再生されます。

### ■ プレイリストの再生

1 au Music Playerメニュー (▶ P.224) → [プレイリスト]

2	トップ20	再生回数の多い曲が多い順に20曲まで登録されたプレイリスト
	トップレート	再生中にランク付けした5つ星ランクの曲を集めたプレイリスト
	最近聴いた曲	最近聴いた曲を聴いた順に20曲まで集めたプレイリスト
	最近追加した曲	最近追加した順に20曲まで集めたプレイリスト

プレイリストを作成 (P.227) すると、プレイリスト一覧にオリジナルのプレイリストが表示されます。

3 再生したいデータを選択して (選択)



《プレイリスト一覧 画面》

### ■ 楽曲/ビデオクリップ再生中のキー操作

| 注明: 直前画面に戻る

■(||)/(|>):一時停止/再生

:音量調節

[37] (閉じる):プレイヤー画面を閉じる

回 (メニュー):メニューを表示

:次のデータへ、長押しで早送り

■:再生データの頭出し/前のデータへ、

長押しで巻戻し

「楽曲検索):「LISMO Music Search | 利用画面を表示

※ データに歌詞情報が含まれる場合

(■ P 235)

[1.2] / [3.2]:歌詞カードの前/次ページを表示\*

[5] (うたとも): 「うたとも® | 利用画面を表示

4歳 ランダム設定の切り替え

5 点:ガイド表示

6点にリピート設定を切り替え

[←対]: 全画面再生に切り替え (ビデオクリップ再生) 中のみ)

### ■ 再生中または全曲一覧画面で「□(メニュー)を押して呼び出せる機能

■ 特エヤ&たは王曲   見画面 C   □ (アーユー) を打してけら山 C る (機能		
項目		概要
ランダム設定*1	「ON」「OFF」で登	<b>登録されたデータの再生順をランダムにする/しないを設定</b>
リピート設定*1	再生中のデータの	D繰り返しを「1曲リピート」「全曲リピート」「リピートOFF」から設定
サウンド設定*1	DBEX設定※2	音響のDBEX効果の「ON」「OFF」を設定
	イヤホン効果	音質効果を「Normal」「Rock」「Pops」「Classic」「Club」「Stadium」 「Hall」から設定
		• 「Normal」に設定すると、再生可能時間がより長くなります。
	スピーカー効果	スピーカー効果の「Normal」「Stereo Wide」を設定 • 「Normal」に設定すると、再生可能時間がより長くなります。
プレイリストに登録	再生中/選択中の	Dデータをプレイリストに登録
編集	再生中/選択中の を選択して編集	データが編集可能な場合、「着うた保存」(▶ P.226)/「壁紙保存」(▶ P.226)
サイトリンク	データ内にURL	が含まれている場合に、URLへEZweb接続
レート変更	再生中/選択中の	Dデータに対してレート(お好み度)をO~5個の★で設定
削除	再生中/選択中の	Dデータが一時停止状態の場合のみ削除が可能
詳細情報	再生中/選択中の	Dデータの詳細情報を表示
ソート	「レート」により) •「タイトル/I ソートされた	表示されるデータを「保存順」「タイトル/曲名」「アーティスト」「アルバム」 ノート 曲名」「アーティスト」「アルバム」でソートした場合、読みがないデータは - データの最後に保存順に表示されます。 ほされたものは、★5→☆0の順にソートされます。
操作ガイド*1	ガイドの表示	

※1 再生中の場合のみ表示されます。 ※2 「DBEX設定」は、その他のサウンド設定と同時に設定できません。

### ■お知らせ

- 再生回数制限/再生期限制限/再生期間制限の制限付きデータは再生できません。
- データによってはアルバムジャケット(壁紙)/歌詞カードがないものもあります。
- 一部データで曲名、アーティスト名、アルバム名が「その他」と表示され、プレイリストに登録できない場合があります。
- データフォルダから着うたフル®/ビデオクリップのデータやプレイリストを個別に選択して再生することもできます。
- au Music Playerでは、本体内のデータフォルダとmicroSDメモリカード内のデータフォルダに保存された楽 曲のうち、最大4,000件までの表示・再生が可能です。(保存された日時が新しい楽曲から順に表示されます。最 大の楽曲数を超えたデータは表示・再生できません。)
- プレイリストのデータで (試聴 / DL) が表示される場合は、 (試聴 / DL) を押すとサイトに接続してデータ を試聴/ダウンロードできます。

### ■「着うたフル」フォルダ

「着うたフルーフォルダには、あらかじめ次の曲が登録されています。

·曲名:大切なもの(short size)

·作詞:小渕健太郎

·作曲:小渕健太郎

·編曲者名:小渕健太郎

・歌:みつき

**\*\* JASPAC** T-0730130



《「着うたフル」フォルダ画面》

#### お知らせ

ご購入時にあらかじめデータフォルダ内に登録されている着うたフル®の楽曲は、試聴用サンプルです。お客様が任意に削除することができますが、一度削除されると戻すことはできませんので、ご注意ください。なお、もう一度お聴きになりたい場合は、着うたフル®の配信データ(有料)をダウンロードしてください。

# 着うた保存

データの一部を着うた®としてデータフォルダの「サウンド」フォルダに保存できます。保存した着うた®は着信音などに設定することもできます。 ▶ **P.146** 「登録 |

#### 登録一覧から保存する場合

2 範囲指定項目を選択→ (選択)

図(プレビュー):指定されている範囲を再生 再生中や再生後に (保存)でデータを保存できます。

### お好みで着うた保存をする場合

- 2 [ユーザー指定区間] → (▶) →再生中に保存開始のところで □ (開始) (Ⅱ):-時停止/再生
- 保存終了箇所で回(終了)やり直しする場合は、帰り(やり直し)を押します。
- (保存) / (プレビュー) → (保存)(プレビュー)を押すと指定した区間の再生ができます。

### ■お知らせ

- データによっては「着うた保存」できない場合があります。
- 保存した着うた®はmicroSDメモリカードへ移動/コピーすることはできません。
- 着うた保存を行っても再生中に表示される画像(アルバムジャケット/歌詞)は保存できません。

# 壁紙保存

データに登録されている壁紙用画像を「グラフィック」フォルダに保存します。保存した静止画は、待受画面などに設定することもできます。画像の登録については、「登録」 (▶ P.146) をご参照ください。

データに登録されている画像が表示されます。

#### お知らせ

- 再生中に表示される画像とは異なる場合があります。
- データによっては「壁紙保存」できないものがあります。

# 詳細情報

詳細情報(曲名、アーティスト名、アルバム名、トラック番号、再生時間、権利者、販売元)を表示します。

1 データ再生中または全曲一覧画面でデータを選択→□ (メニュー)→[詳細情報]

# サイトリンク

1 全曲一覧画面でデータを選択→回 (メニュー) → [サイトリンク] リンク情報のあるデータのみサイトへ接続できます。



ETICONS LEMM

イントロ 0:00~0:20 サビ1 4:42~5:22

4:42~5:22 サビ2 12:08~12:46 ユーザー指定区間

## プレイリストを作成する

「全曲一覧」「アーティスト一覧」「アルバム一覧」に登録されているデータからお好みのデータを選択して、プレイリストを作成できます。

- 1 au Music Playerメニュー (▶ P.224) → [プレイリスト]
- ② □ (メニュー) → [新規作成]新規のプレイリスト情報編集画面が表示されます。
  - タイトル タイトルの入力(全角/半角20文字まで) 作成者 作成者の入力(全角/半角64文字まで) 作成日 作成日をくで選択 コメント コメントの入力(全角/半角128文字まで) ■(追加)→[データフォルダ]/[外部メモリ]/[カメラ起動] 画像 データフォルダ/外部メモリ(microSDメモリカード内のデー タフォルダ)を選択した場合 データを選択→ ■ (選択)→ 回 (確定)→トリミング位置を選 択→ (確定) カメラ起動を選択した場合 ■ (撮影) → ■ (保存) → トリミング位置を選択 → ■ (確定)



《プレイリスト情報 編集画面》

必要な項目だけ編集して「回(確定)を押すと、その時点で保存されます。

- 4 (追加)
- 「全曲一覧] / 「アーティスト一覧] / 「アルバム一覧]
- アーティスト一覧/アルバム一覧の場合
- 6 アーティスト/アルバムを選択→ (選択)□ (一括追加)でアーティストまたはアルバムに含まれる全データを一括して追加できます。
- 7 データを選択→ (選択) 選択の操作を繰り返して複数のデータが選択できます。選択済みのデータにカーソルを移動して ■ (解除)を押すと、選択を解除できます。
- 8 回 (決定)→回 (確定) 編集した内容が保存されます。

#### ■お知らせ

• 1つのプレイリストに登録できるデータは、最大30曲またはプレイリストのサイズは300KBまでです。

# プレイリストを編集する

プレイリスト一覧画面で「面 (メニュー)を押すと、次の操作ができます。

項目	概要	参照先
新規作成	新規のプレイリスト情報編集画面を表示	P.227
編集	選択したプレイリストの編集	_
Eメールへ添付	プレイリストを添付したEメール作成画面を表示	P.148
削除	選択したユーザーリストを削除	P.38
プレイリスト情報	プレイリストに含まれる各種情報を表示	P.227
作成者名設定	ユーザーリスト作成時のプレイリスト「作成者名」を自動的に入力するように設定 ・最大全角/半角64文字まで入力できます。	_

# ゴレイリスト一覧画面(▶ P.224)→編集するプレイリストを選択→□ (メニュー)

### →[編集]

プレイリスト情報編集画面が表示されます。

「タイトル」欄/「作成者」欄/「作成日」欄/「コメント」欄を選択→

(選択)と操作して編集できます。
「画像」欄を選択→

(選択)→「画像編集」/「登録解除」と操作して、画像の編集/登録解除ができます。

### ■ データの追加

2 登録されているデータを選択→ ■ (選択) → [楽曲追加]

追加位置は、編集画面で選択したデータの直前になります。

末尾の空欄を選択して (追加) と操作しても、楽曲の追加ができます。その場合は選択した位置にデータが追加されます。

以降の操作については、「プレイリストを作成する」の操作り以降をご参照ください。

### ■お知らせ

「トップ20」「トップレート」「最近聴いた曲」「最近追加した曲」には、登録できません。ダウンロードしたプレイリストによっては編集できないものもあります。

### ■ データの並び替え

- 2 登録されているデータを選択→ 

  □ (選択) → [並び替え]

  → 位置を変更するデータを選択→ 

  □ (選択)
- 3 (**\*) で移動→ (移動先)**別のデータを移動する場合は、操作**2**、**®**を繰り返します。
- 4 (決定)
- 登録したデータの解除
- 2 登録されているデータを選択→ (選択) → [登録解除]

3	1件解除	選択したデータの登録を解除
_		[はい]
	複数件解除	解除するデータを選択→ ■ (選択)→ □ (決定)→[はい]
		• 選択の操作を繰り返して複数のデータが選択できます。選択済みのデータにカーソル
		を移動して ■ (解除)を押すと、選択を解除できます。
	全件解除	登録されているすべてのデータを解除
		[はい]

#### ■お知らせ

必要な項目だけ編集して (確定)を押すと、その時点で保存されます。

# フォトアルバム

データフォルダ/microSDメモリカードに保存されている画像データからお好みの画像を選択して、フォトアルバムを作成できます。

# フォトアルバムを作成する

フォトアルバムに登録できる画像データは、右の各フォルダに保存されているデータで、著作権なしのJPEGデータのみとなります。

1	au Music Playerメニュー (▶ P.224)
	→ [ライブラリ] → [フォトアルバム一覧]
	→ [はい]

新規のフォトアルバム編集画面が表示されます。

	和規のフォトアルハム編集画風が表示されます。
2	「タイトル」欄を選択→■ (選択)→タイトルを入力編集→■
	全角/半角20文字まで入力できます。

- [3] 「BGM」欄を選択→ (選択) → [全曲一覧] / [アーティストー覧] / [アルバム一覧] →データを選択→ (確定)
- 4 ♠→ (追加)
  - → [データフォルダ] / [外部メモリ] / [カメラ起動]

「外部メモリ」を選択すると、microSDメモリカード内のデータフォルダから画像を選択できます。

「カメラ起動」を選択すると、フォト撮影画面が表示されます。フォト撮影後、

- (保存)と操作すると、撮影した画像がフォトアルバムに追加されます。
- 5 フォルダを選択→ (詳細)
- 6 画像を選択→ (選択) → □ (確定) 画像選択の操作を繰り返して複数の画像が選択できます。複数選択の場合、一度選択した画像にカーソ
- 7 回 (確定) 内容が保存されます。

#### ■お知らせ

- フォトアルバムは、最大約20件登録できます。各フォトアルバムには、最大約60件の画像を登録できます。
- 必要な項目だけ編集して回(確定)を押すと、その時点で保存されます。

ルを移動し、 (解除)を押して選択を解除できます。

フォトアルバムの作成後は、フォトアルバム一覧画面で回(メニュー)→[新規作成]と操作すると、新規のフォトアルバム編集画面が表示されます。

# フォトアルバムを再生する

作成したフォトアルバムは、スライドショーでお楽しみいただけます。 スライドショーでは、再生中にBGM を流すように設定できます。

1 au Music Playerメニュー (▶ P.224) → [ライブラリ]→ [フォトアルバム一覧]

フォトアルバム一覧画面が表示されます。

(メニュー)から「スライドショー再生」を選択して、スライドショー再生ができます。

2 フォトアルバムを選択→ ■ (選択) → 画像を選択→ ■ (選択) 画像がスライドショー再生されます。

画像を選択 $\rightarrow$ 回 (メニュー)  $\rightarrow$ [プレビュー]と操作すると選択した画像を表示します。 [元] (前へ) で前のデータを、回 (次へ) で次のデータを表示します。





《フォトアルバム 編集画面》

プレイヤー \*\* ロー \*\*\* プロオトアルバム 一覧画面》

マイアルバム007 ムムムム

■マイアルバム006

■マイアルバム003
□マイアルバム002

☑ マイアルバム001

#### お知らせ

フォトアルバム編集画面で「BGM」を設定していると、スライドショー中にBGMが流れます。

### ■ スライドショー設定

フォトアルバムをスライドショー再生するときの再生方法を設定できます。

1 フォトアルバム一覧画面 (▶ P.229)→フォトアルバムを選択→■ (選択)→ □ (メニュー)→「スライドショー設定]

2	パターン設定	画像表示のパターンを設定  •「ワイプイン」(お買い上げ時)「カラーイン」「カラーアウト」「縦/横交互スライド」 「なし」から選択できます。
	切替時間設定	画像表示を切り替えるまでの時間を、 $1\sim10$ 秒の間で設定(お買い上げ時は $3$ 秒)
	リピート設定	スライドショーを繰り返して表示するかどうかを「ON」/「OFF」で設定
	ランダム設定	画像をランダムに表示させるかどうかを「ON」/「OFF」で設定

#### お知らせ

 フォトアルバム一覧画面でフォトアルバムを選択→
 回(メニュー)→[スライドショー設定]と操作してもスライドショー の設定ができます。

# フォトアルバムを編集する

作成したフォトアルバムは、画像を追加/並び替え/解除して編集できます。

1 フォトアルバム一覧画面 (▶ P.229) →フォトアルバムを選択→□ (メニュー)

### →[編集]

フォトアルバム一覧画面でフォトアルバムを選択して  $\blacksquare$  (選択)  $\rightarrow$   $\square$  (メニュー)  $\rightarrow$  [編集]と操作することもできます。

「タイトル」欄を選択→■ (選択)と操作すると、タイトルを編集できます。

「BGM」欄を選択→■(選択)→「編集]/「登録解除」と操作すると、BGMを編集/登録解除できます。

2 編集する画像を選択→ ■ (選択)

画像を選択して「一(プレビュー)で簡易再生ができます。簡易再生中は「回 「四 「監」を利用できません。「一 (閉じる)でフォトアルバム編集画面に戻ります。

画像の選択時に空欄を選択した場合は (追加)を押して操作 (に進みます。

### ■ 画像の追加

- 3 [画像追加]
- 4 [データフォルダ] / [外部メモリ] / [カメラ起動]

「データフォルダ」または「外部メモリ」(microSDメモリカード)を選択した場合、以降の操作は、「フォトアルバムを作成する」の操作5以降をご参照ください。

「カメラ起動」を選択すると、フォト撮影画面が表示されます。フォト撮影後、 ■ (保存)と操作すると、撮影した画像がフォトアルバムに追加されます。

画像の追加位置は、画像一覧画面で選択した画像の直前になります。

空欄を選択した場合は、選択した位置にデータが追加されます。

### ■ 画像の並び替え

- 3 [並び替え]→位置を変更する画像を選択→ (選択)
- 4 (♪ で移動 → (移動先)
  別の画像を移動する場合は、操作 3、4 を繰り返します。
- 5 回(決定)
- 登録した画像の解除
- 3 [登録解除]

1件解除	選択したデータの登録を解除	
	[はい]	
複数件解除	解除するデータを選択→ ■ (選択)→ 皿 (決定)→[はい]	
	• ■(選択)を押す操作を繰り返して複数のデータが選択できます。選択済みのデータ	
	にカーソルを移動して ■ (解除)を押すと、選択を解除できます。	
全件解除	登録されているすべてのデータを解除	
	[はい]	

#### お知らせ

• 必要な項目だけ編集して回(確定)を押すと、その時点で保存されます。

### ■ フォトアルバムの削除

フォトアルバム一覧画面 (▶ P.229) →フォトアルバムを選択→回 (メニュー)

→[削除]→[はい]

選択したフォトアルバムが削除されます。

# 「うたとも®」を利用する

# 「うたとも®」とは?

「うたとも®」は、同じ曲を聴いている人や似たような音楽の趣味を持つ人を見つけたり、近くで流行っている曲や、ある曲と一緒に聴かれている曲を検索したりできるサービスです。

#### ■お知らせ

「うたとも®」で同じ曲を聴いている人を見つけるなどの機能を利用するためには、会員登録が必要です(有料サービス)。

# 「うたとも®」の利用方法

「うたとも®」を利用するには、次の2つの方法で「うたとも®」のマイページを表示します。

### au Music Playerメニューから起動する場合

1 au Music Playerメニュー (▶ P.224) → [うたともコミュニティ]

#### データを聴きながら起動する場合

1 データ再生中にい(うたとも) 「うたとも®」のマイページが表示されます。

- マイページではお勧めの曲などを表示し、いろいろなページへと移動できます。また、(の) を押すことでマイページに戻ることができます。
- 曲のページでは、よく一緒に聴かれている曲や、最近聴いた登録ユーザーなどの情報が表示されます。着うたフルプのサイトから曲をダウンロードすることもできます。

### ■ マイページでできること

「うたとも®」のマイページは、「①music」/「②people」/「③myself」の3つに分かれています。  $\boxed{13}/23$  を押してページを切り替えることができます。





#### (1) music

musicのコーナーでは、お勧めの曲をジャケット画像で紹介するなど、曲にまつわる情報を提供します。

ジャケット画像を選択すると、その曲のうたとも®内のページに移動し、さらに詳しい曲の情報を表示します。

### 2 people

peopleのコーナーでは、あなたと同じような曲を聴いている他の登録ユーザーのプロフィール画像などが表示されます。

画像を選択すると、その人のページ へと移動できます。

### (3)mvself

myselfのコーナーでは、プロフィールをはじめとする自分の発信している情報の管理など、うたとも®を便利に楽しむための機能が表示されます。


#### ■お知らせ

- お気に入りに登録できるのは、最大100曲、100人までです。
- 掲示板/レビューは、それぞれ最大100件まで表示されます。100件を過ぎると古いものから見えなくなります。
- 「あしあと」には、最大20件まで表示されます。
- au Music Playerで再生できる曲の中には、一部「うたとも®」で取り扱いしていないものもあります。

# LISMO Music Search

気になる曲を聴かせて!うたって!入力して!無料で便利に使える「音楽検索サービス」です。 検索結果からは、着うたフル®や着うた®、ビデオクリップのダウンロード、待ちうたの設定、CD/DVD などを購入できる他、検索した楽曲の歌詞やアーティストプロフィールなどもご覧いただけます。

1 au Music Playerメニュー(▶ P.224) → [LISMO Music Search]
LISMO Music Searchメニューが表示されます。
「四(終了)を押すと、au Music Playerメニューに戻ります。

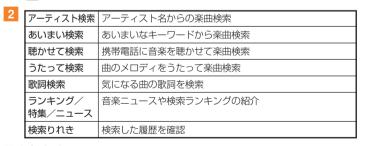




提供:KDDI株式会社 Powered by gracenote/MEDIA SOCKET

- LISMO Music Searchを初めてご利用になる場合や、au Music Playerの設定で「サービス利用確認設定」を 「表示する」に設定している場合は、サービス利用確認画面が表示されます。「はい(次回以降も同様)」にすると、 次回から表示されません。
- 本サービスをご利用になるには別途通信料が必要です。

### アーティスト検索/あいまい検索

LISMO Music Searchメニュー (▶ P.232) → [アーティスト検索] / [あいまい検索]

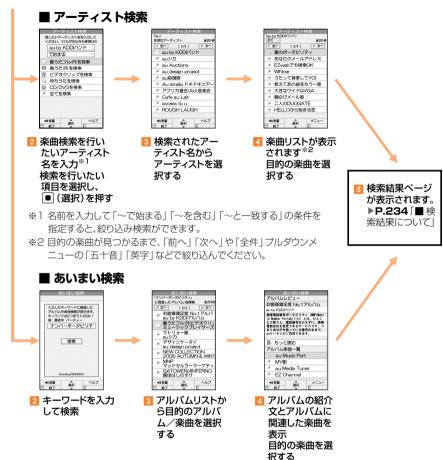

# 聴かせて検索/うたって検索

- LISMO Music Searchメニュー(▶ P.232)→「聴かせて検索] / 「うたって検索]
- 2 [検索開始]→■

W52Hのマイク(デュキー左上の送話口)をスピーカーなどの音源に向けて、音楽を5~15秒程度聴かせてください。

検索が終了すると、バイブレータの振動でお知らせします。

うたって検索の場合は、マイクに向かって「タタタ〜」と鼻歌を5〜10秒間歌ってください。歌詞を口ずさむより、「タタタ〜」と歌う方が認識されやすくなります。

=

### 3 聴かせて検索終了後、画面に検索結果が表示される

聴かせて検索結果に着うたフル®や着うた®、ビデオクリップ、CD/DVDの項目が選択できる場合は、着うたフル®や着うた®、ビデオクリップのダウンロード、CD/DVDなどを購入できます。また、楽曲によっては歌詞や楽曲情報を見ることができます。Eメールでも聴かせて検索結果が通知されます。

#### ■お知らせ

- 楽曲が正しく聴こえる環境で行ってください。雑音や騒音、スピーカーが遠い、音が小さいなどの楽曲を聴き取りづらい環境では正しく検索できないことがあります。
- 生演奏(ライブ)、カラオケなどCDのオリジナル音源以外のものは検索できません。
- 検索した楽曲情報は検索結果一覧に100件まで保存されます。100件を超えると古い順に削除されます。また、 お気に入りとして登録することもできます。
- 「あとから検索」を行うことで検索結果を保存しておき、後で「データ一覧」から確認できます。
- 画面は表示例ですので実際の画面とは異なることがあります。

### ■ 歌詞検索

気になる曲の歌詞/楽曲情報を、アーティスト名/曲名/歌詞のフレーズから検索できます。



アーティスト名から	アーティスト名から検索 [アーティスト名から] →アーティスト名を入力→ (選択) と操作すると、検索されたアーティスト名が表示されます。目的の楽曲が見つかるまで、「前へ」「次へ」で絞り込み、目的の楽曲を選択すると歌詞が表示されます。
曲名から	曲名から検索 「曲名から] →曲名を入力→ ■ (選択) と操作すると、検索された曲名が表示されます。目的の楽曲が見つかるまで、「前へ」「次へ」で絞り込み、目的の楽曲を選択すると歌詞が表示されます。
フレーズから	歌詞のフレーズから検索 [フレーズから]→歌詞を探したい曲のフレーズを入力→ ■ (選択)と操作すると、入力したフレーズを含む曲名の楽曲リストが表示されます。目的の楽曲が見つかるまで、「前へ」「次へ」で絞り込み、目的の楽曲を選択すると歌詞が表示されます。

検索開始 音楽を聴かせてコンテンツを探そ

ケータイに音楽を聴かせて、曲名は もちろん歌詞など様々な情報を探せま す。ケータイの通話にに音楽を聴かせ ブルッとなったら終了です「透話詞は かかりません)、検索起果から着うた フルドのなとのコンテンツをダウンロ ードできます。

⋒ あとから検索③ データー覧

### ■ 検索結果について

それぞれの検索結果から楽曲ダウンロード先、アーティスト情報、歌詞など、さまざまな情報をご覧いただけます。



《アーティスト検 索結果画面》

ダウンロード	着うたフル®/着うた®、ビデオクリップのダウンロード先、待ちうたやCD/DVDの購入先をご案内します。
歌詞	歌詞を見ることができます。
再生	保存されている楽曲を再生します。
うたともの 楽曲ページへ	うたとも®の楽曲ページに接続します。 うたとも利用者がコメントする楽曲へのコメントを確認できます。
関連情報	アーティストプロフィールや楽曲試聴コメントの他、「この曲知ってる?」では音楽ジャンルや性別などさまざまな要素から連想し、お勧めする楽曲をご紹介します。

### ■ ランキング/特集/ニュース



最新の音楽ニュースをチェックしたり、今オススメの音楽キャンペーンや特集、LISMO Music Searchでのさまざまな検索ランキングをご紹介します。

### ■ 検索りれき



全検索りれき	最新検索履歴を100件までチェックできます。
お気に入り	お気に入りの検索履歴を100件まで保存します。
この曲知ってる?	検索履歴の傾向から、音楽ジャンルやアーティスト・性別など様々 な要素で似ている楽曲を紹介します。

# BGM再生

au Music Playerで再生中のデータをBGMへ切り替えることができます。

1 au Music Player再生中に 総アメニューが表示されます。

# [2] 「BGMへ移行する]

BGM再生中は、画面に (au Music Playerアイコン) が表示されたままとなります。 BGM再生中にau Music Playerに戻るには、待受画面で中断/BGM中アプリアイコン(▶ P.31) を選択して ●を押し、中断/BGM中アプリー覧からau Music Player アイコンを選択して ● (起動)と操作してください。

#### ■お知らせ

- BGM再生中はデータフォルダの「LISMO」フォルダや「全データ」フォルダ内のLISMO関連データは選択できませ
   hv
- 電池残量が少なくなってもBGM再生は継続します。エクステンションモード中では音が出なくなり、音量調節ができなくなります。
- マナーモード設定中にBGM再生でイヤホンを抜くとスピーカーから音が出ない状態で、BGM再生が継続します。
- BGM再生中に他の機能を操作すると、

  が表示され、

  一時停止する場合があります。操作終了後、BGM再生は自動的に再開されます。詳しくは「SDオーディオプレイヤー」の「BGM再生」(▶P.308)をご参照ください。
- BGM再生中に他の機能を操作すると、BGM再生を終了するかどうかを確認するメッセージが表示される場合があります。「はい」を選択すると、BGM再生を終了します。

# au Music Playerを終了する

②を押して終了メニューを表示して、「終了する」を選択します。

# 設定

1 au Music Playerメニュー (▶ P.224) → [設定]

_			
2	オートOFF設定	設定した時間経過後、au Music Playerを自動的に終了するかどうかを設定  「OFF」(初期値)「15分」「30分」「1時間」「2時間」「3時間」「4時間」から 選択できます。  ・ 設定内容はau Music Playerが終了すると戻ります。	
	サービス利用確認設定	「うたとも <sup>®</sup> 」や「LISMO Music Search」サービスを利用する前に確認画面を表示するかしないかを設定	
	情報ウィンドウ利用確認設定	情報を取得する際に情報ウィンドウを表示するかどうかを設定	
	プレイヤー情報	au Music Playerのバージョン情報を表示	

### au Music Port

au Music Portで取り込んだ音楽データや、LISMO Music Storeから購入した音楽データをau電話に転送できます。また、au電話のアドレス帳やスケジュールをパソコンで編集したり、au電話で撮影したフォト、ムービーなどをパソコンで管理したりできます。

詳しくは、付属のW52H CD-ROMの「トップページ」 - 「au Music Port」をご覧ください。

### ■ au Music Portでできること



# 音楽を楽しむ

パソコンで読み込んだり、LISMO Music Storeから購入した音楽データをau電話へ

au電話で音楽を再生

au電話の着うたフル®データをパソコンにバックアップ



au Music Portを インストールしたパソコン

**2** フォトやムービー を見る

> au電話のフォトやムービー のデータをパソコンにバック アップ

# **3** アドレス帳や スケジュールを使う

アドレス帳やスケジュールを au電話とパソコンの間で共有

- ビデオクリップをご利用になるには、インターネット接続環境があるパソコンでau Music Portをご利用ください。
- au ICカードを差し替えて、機種変更前の携帯電話でご利用いただく場合、「au Music port」→「ツール」→「ユーザーの編集」から、機種情報の変更設定が必要になります。詳しくは、au Music Portのヘルプ、またはau Music Portの「取扱説明書」をご参照ください。

# au My Page


EZweb契約要

au My Pageでは、お客様専用の「My Page」が作成されます。お客様の興味ジャンル・性別年代などに合わせた最新のお勧め情報を表示します。My Pageの情報が更新されると更新通知が配信され、情報の確認を行うことができます。サーバにはアドレス帳やEメール、データフォルダ内のデータを100MBまで保存でき、保存したデータはMy Page上から管理できます。また、Duogate IDをお持ちのお客様はPC利用設定を行うことによりパソコンからもMy Pageをご利用になれます。

# au My Pageの利用について

au My Pageをご利用になるには、最初にご利用登録を行ってください。 au My Pageへの接続は、次の各機能から行うことができます。

	W52H	接続先
アドレス帳	一覧画面/内容表示画面のサブメニュー ▶ <b>P.66</b> 「アドレス帳お預り」	お預りアドレス帳のトップページ
Eメール	Eメールメニュー ▶ <b>P.93</b> 「お預りメール確認」	お預りメールのトップページ
データフォルダ	データー覧画面のサブメニュー  ▶ P.155「データお預り(移動/コピー)」 「アルバム公開」 フォルダー覧画面のサブメニュー  ▶ P.155「お預りデータ確認」	お預りデータのトップページ
EZweb	お気に入り一覧画面のサブメニュー ▶ <b>P.184</b> 「お預りURL確認」	お気に入りURLのトップページ
EZニュースフラッシュ	待受画面のテロップを選択して表示されたEZ ニュースフラッシュのトップ画面 ▶ P.197 「ニュースフラッシュ テロップか ら情報を見る」	au My Pageのトップページ

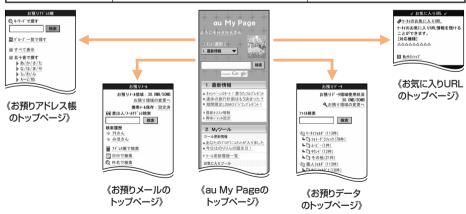

- 一定期間、お客様による本サービスの利用がまったくない場合、お客様が本サービスを利用して保存したデータファイルをすべて削除し、本サービスを解除することがあります。
- 「au My Page」の解約および携帯電話サービスの解約等の場合、サーバでお預かりしているデータはすべて削除されます。
- サーバへのデータの保存およびデータを戻す、データを見る場合には通信料がかかります。データを初めて保存するときや、機種変更したときには、データ量が多くなることがあるのでご注意ください。

# au My Pageの会員登録

au My Page関連機能からau My Pageへ初めて接続しようとすると、au My Pageの会員登録画面またはゲスト用My Pageが表示されますので、会員登録を行ってください。

### 1 会員登録画面→[利用規約]

画面に表示された利用規約に同意のうえ、会員登録をしてください。

# 2 [利用規約に同意]

登録が完了します。



#### 《会員登録画面》

#### ■お知らせ

- 登録が完了すると、お客様の専用ページ「My Page」が作成されます。My Pageに接続して「各種設定」でMy Pageのデザイン変更などが行えます。
- アドレス帳のサブメニューから登録画面を表示させると、「アドレス帳預けて安心サービス」と「au My Page」を 選択できます。「アドレス帳預けて安心サービス」は、アドレス帳のみを預けておくサービスです。

### お預りアドレス帳

お預りアドレス帳のトップページでは次の機能が使えます。

検索	<b>キーワードで探す</b> 文字入力欄にキーワードを入力して検索します。	
	グループ一覧で探す	グループを選択して検索します。
	五十音で探す	五十音を選択して検索します。
保存履歴参照	ケータイからお預かりした履歴が過去5回分表示されます。預けた日時、アドレス帳件数、成功/失敗を確認できます。	
PCアドレス参照	パソコンからDUOADDRESSに登録されたアドレスを確認できます。	
各種設定	<b>パスワードロック設定</b> 「お預りアドレス帳」に接続するときに、プレミアムEZパスワードの入力が必要になるようにロックをかけます。	
	登録件数確認	現在の登録件数を表示します。
	過去データに戻す	預けているアドレス帳データを過去の内容(5週間前までの データを毎週サーバ上で保存)に戻すことができます。
	アドレス帳全件削除	お預りアドレス帳のすべてのデータを削除します。

# お預りメール

お預りメールでは、Eメール機能と同様に受信ボックス/送信ボックスの他、ユーザーフォルダを作成して、自動振り分けによる保存ができます。

お預りメールのトップページでは次の機能が使えます。

検索差出人	/メールアドレス検索	文字入力欄を選択して差出人名の一部または全部を入力し て検索します。
検索履	歴	過去に検索した名前を選択してメールの一覧画面を表示し ます。
アドレ	ス帳で検索	キーワード入力、グループ一覧または五十音から名前を選択して、さらに検索するEメールアドレス・フォルダ・検索フィールド(From/To/Cc)で絞り込んで検索します。
日付で	検索	検索したい期間の日付を入力して、さらに検索するフォルダ を絞り込んで検索します。
件名で	検索	検索したい件名を入力して、検索するフォルダを絞り込んで 検索します。
よく受	信する人リスト	よく受信する人の名前を選択してメール一覧画面を表示します。

(メールの内容表示	フォルダ移動	表示しているメールを他のフォルダに移動します。
画面から)	削除	表示しているメールを削除します。
	転送	表示しているメールを転送できます。
	保護/解除	表示しているメールを保護/保護解除します。
フォルダ管理	フォルダ一覧	フォルダを選択してメール一覧画面を表示します。
	フォルダ作成	新規フォルダを作成します。フォルダ名、グループ名/個人 アドレスによる振分け設定ができます。
	フォルダ名編集	フォルダ名の編集を行うことができます。
	フォルダ削除	フォルダの削除を行うことができます。
	フォルダ振分け	フォルダへの振分け設定を編集できます。
各種設定	お預り設定	送受信メールを「お預りメール」として保存できるように設 定します。
	お預りメール領域確認	現在のデータ使用量を表示します。
	パスワードロック設定	「お預りメール」に接続するときに、プレミアムEZパスワードの入力が必要になるようにロックをかけます。
	保存選択	保存するメールを、「全て保存する」「選択保存」(添付ファイル付メールを破棄、保存上限サイズを指定)から選択して指定できます。

# お預りデータ

W52H/パソコンから保存したデータが、次のフォルダに分けて保存されます。

ケータイフォルダ	W52Hから保存したデータをデータの種類ごとのフォルダへ自動的に振り分けて保存します。フォルダ名の変更やフォルダの削除はできません。
個人フォルダ	パソコンから保存したデータを保存します。5個のサブフォルダを作成できます。
ゴミ箱	各フォルダで削除したデータが保存されます。

お預りデータの各フォルダでは次の機能が使えます。

表示切替	データの一覧をリスト表示/サムネイル表示に切り替えます。それぞれの表示でファイル 名順にソートできます。		
ファイル検索	キーワードを入力して検索できます。		
(データー覧画面/	削除する	選択(チェック)したデータを削除します。	
詳細表示画面の)プルダウンメニュー	投稿する	選択(チェック) したデータを「M y フォトアルバム」「M y ブログ」 「DUOSNAP」へ投稿できます。	
	フォルダ間移動する	選択(チェック)したデータをフォルダ*¹を指定して移動します。	
	フォルダ間コピーする	選択(チェック)したデータをフォルダ*¹を指定してコピーします。	
(データの詳細表示 画面から)	編集	著作権なしデータの場合、詳細表示画面から編集可能な項目(ファイル名、説明文など)が表示され、編集できます。	

※1ケータイフォルダ/個人サブフォルダを選択できます。


# お気に入りURL

W52Hのお気に入りを保存して、お預りデータのお気に入りURLからお気に入りサイトに接続できます。

ケータイのお気に入りURL ケータイから保存したお気に入りリストをフォルダNo.ごとに表示します。

# My Page更新通知

au My Pageの情報が更新されると、待受画面に「My Page新着あり」が表示されます。「My Page新着あり」を選択または待受画面に戻してテロップを選択すると、EZニュースフラッシュのトップ画面 (▶ P.197) が表示され、更新内容を確認できます。

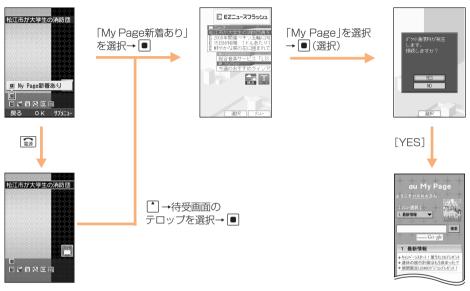

# EZアプリ (BREW®)

EZweb契約要

EZアプリ(BREW®)はアプリケーションなどをダウンロードして利用できる機能です。表現力豊かで大容量のゲームや待受などのアプリケーションが楽しめます。

- EZアプリは最大200件、またはデータフォルダと合わせて約100MBまで保存できます。
- EZアプリは、1日に最大3MBまで通信できます。3MBを超えると翌日の午前1:00を過ぎるまで EZアプリによる通信を行うことができません。
- ※ 本文中は「EZアプリ(BREW®)」を「EZアプリ」と表記します。
- ※ BREW®およびBREW®に関する商標は、QUALCOMM社の商標または登録商標です。

# EZアプリメニューの表示

### 1 待受中に 帰り

2 (・・・で選択→ (起動/OK)

	EZアプリメニュー
EZアプリを探そう!	アプリサーバに登録されているEZアプリをダウンロード
	▶ <b>P.242</b> 「EZアプリを探そう!」
(EZアプリ)	サービスダウンロードアプリや、ダウンロードしたEZアプリを
	起動
	<b>▶ P.243</b> 「■ EZアプリメニューからEZアプリを起動」
EZアプリ設定	待受 EZ アプリや、EZ アプリの一発起動を設定
	▶ <b>P.245</b> 「EZアプリ設定」



《**EZアプリメニュー》** ※画面はイメージです。 ダウンロードしたEZ アプリが表示されます。

- ・待受中に「ハーケー」で「EZアプリーを選択→「EZアプリフォルダ」と操作してもEZアプリメニューを表示できます。
- お買い上げいただいてすぐEZアプリをご利用いただけるよう、次のサービスダウンロードアプリケーションがあらか じめインストールされています。ご利用前には、巻末の利用許諾契約をお読みください。
  - ・地図ビューアー ・絵しゃべりメール ・Myスケジュール ・EZニュースフラッシュ ・EZ助手席ナビ ・EZナビウォーク ・EZテレビ番組ガイド ・QUICPav設定アプリ
  - ・EZ·FM ・安心ナビ ・バーコードリーダー&メーカー
  - ・ブレインチャレンジ · live earth
- 接続されるEZアプリのダウンロード先や、EZアプリの種類によっては、ここに記載されている以外の操作の場合もあります。その場合は画面表示に従ってください。
- 画面は表示例ですのでEZアプリの名称やアイコンなどは実際の画面とは異なることがあります。
- EZアプリの操作方法は、各EZアプリのヘルプなどをご覧になるか、EZアプリの提供先にお問い合わせください。
- 「メモリリセット (M462)」「EZアプリリセット (M463)」「オールリセット (M464)」を行うと、あらかじめ用意されているサービスダウンロードアプリとダウンロードしたEZアプリ (BREW®)は、すべて削除されます。
   詳しくは、「■ リセットにより削除されるEZアプリについて」(▶ P.356)をご参照ください。
- 「メモリリセット (M462) 」「EZアプリリセット (M463) 」「オールリセット (M464) 」を行うと「EZアプリ設定」
   (▶ P.245) の設定内容はお買い上げ時の状態に戻りますが、「メニュー表示切替」のみは「メモリリセット (M462) 」ではお買い上げ時の設定には戻らず、リセット前の設定が保持されます。
- 削除されたサービスダウンロードアプリは、「EZアプリを探そう!」から再取得可能ですが、ダウンロードには別途通信料がかかります。
- 「EZアプリ制限 (M436)」が設定されている場合は、待受中に回を押した後、ロックNo.を入力して設定を一時的に解除してください。
- EZアプリの再生音量は、通常は「通常着信(M21)」の「音量(M211)」に従います。ただし、EZアプリによっては、 EZアプリで設定されている音量設定が優先されるものもあります。マナーモードを「サイレントマナー」「ドライブ モード」「オリジナル」に設定して消音やバイブレータOFFにしていても、音声が鳴ったり、バイブレータが振動する EZアプリがあります。あらかじめEZアプリの動作をご確認のうえご利用ください。

# EZアプリメニューのサブメニュー

1 待受中に→・・でEZアプリを選択→回(メニュー)

待受EZアプリに設定/ 待受EZアプリ解除	選択しているEZアプリを ▶ <b>P.245</b> 「EZアプリ	を待受EZアプリに設定/解 設定し	除
一発起動に設定/ 一発起動解除	選択しているEZアプリを ▶ <b>P.245</b> 「EZアプリ	モー発起動に設定/解除	
バージョンアップ 確認	選択しているEZアブリのバージョンアップ  • バージョンアップの必要があった場合のみ、バージョンアップされます。		
詳細情報	選択しているEZアプリの	D詳細情報を確認	
削除	選択しているEZアプリを ■ (はい)	を削除	
メニュー表示切替	EZアプリメニューの表示	大法を3パターンから設定	1
	アイコン表示大	アイコン表示小	一覧表示
	EZ77以を課そう1 1277 以を得そう1 18	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	<ul> <li>® F277 リを収そう!</li> <li>■ 4-7 &gt; 777 リア・レヤー</li> <li>☆ 地図ビューアー</li> <li>□ 輸入サランー</li> <li>□ MAJ57 &gt; -1</li> <li>□ EZ 1-7 &gt; 572</li> <li>☆ FZ 2m 手席 比"</li> <li>★ EZ 1-7 &gt; 1-9</li> <li>リート</li></ul>
	<ul><li>画面は表示例ですのて とがあります。</li></ul>	でEZアプリの名称やアイコン	ノなどは実際の画面とは異なるこ

# EZアプリの利用

# EZアプリを探そう!

「EZアプリを探そう!」はアプリサーバに登録されているEZアプリをダウンロードするためのメニューです。

「EZアプリを探そう!」でのEZアプリのダウンロードは、EZアプリ名を文字で検索してダウンロードする方法とジャンルから検索してダウンロードする方法の2通りがあります。

なお、EZアプリによっては、ダウンロードとは別に会員登録が必要なものがあります。



# EZアプリをダウンロードして起動

1 待受中に→・・で「EZアプリを探そう!」を選択→ ■ (起動)

2	タイトルで探す!	キーワード入力で検索したEZアプリをダウンロード  ■ (入力)→キーワードを入力→[検索]→EZアプリを選択→  →画面の指示に従ってダウンロード→  ■ (はい)→EZパスワードを入力→[OK]
	ジャンルで探す!	ジャンルから検索したEZアプリをダウンロード ジャンルを選択→・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

3 **■ (はい)** EZアプリが起動します。

#### お知らせ

 EZアプリ用の空きメモリが足りない場合、またはEZアプリがすでに200件保存されている場合は、データフォルダ 内の不要なデータや不要なEZアプリを削除してください。不要なEZアプリを削除する場合は、各サービスの画面からサービスを解除する必要がある場合があります。

# EZアプリを起動

### ■ EZアプリメニューからEZアプリを起動

1 待受中にデカー・・・・でEZアプリを選択→■ (起動)

### ■ 指定した時刻にEZアプリを起動(アラーム起動)

EZアプリには、起動させる時刻をあらかじめ設定できるものがあります。 時刻設定などの操作は、EZアプリによって異なります。

#### ■お知らせ

- 起動時刻に電源OFFの場合や、他のEZアプリ(待受EZアプリを除く)が起動している場合は、EZアプリは起動しない場合があります。
- 「EZアプリ制限 (M436)」が設定されている場合は、アラーム起動しません。「EZアプリ制限 (M436)」を「解除する」にしてください。

### ■ Cメール/メッセージを受信してEZアプリを起動

EZアプリには、他端末やサイトからCメール/メッセージ受信により自動的に起動するものがあります。 起動の条件などは、EZアプリによって異なります。

### ■お知らせ

- Cメール/メッセージ受信時に他のEZアプリ(待受EZアプリを除く)が起動している場合は、EZアプリは起動しない場合があります。
- 「EZアプリ制限(M436)」が設定されている場合は、EZアプリは起動しません。「EZアプリ制限(M436)」を「解除する」にしてください。

### ■ EZweb / EZチャンネルの番組 / Flash®からEZアプリを起動

EZwebのサイト、EZチャンネルの番組、Flash®には、カーソルを合わせて選択することによりEZアプリを起動できるものもあります。起動するEZアプリがダウンロードされていない場合は、EZアプリをダウンロードしてから起動します。

操作方法などはEZwebのサイト、EZチャンネルの番組、Flash®、EZアプリによって異なります。

#### ■お知らせ

• 「EZアプリ制限 (M436)」が設定されている場合は、カーソルを合わせて選択後、ロックNo.を入力して設定を一時的に解除してください。

### ■ Pag を長押ししてEZアプリを起動

待受画面で図えた1秒以上長押しするとEZアプリ設定の「一発起動設定」で設定したEZアプリが起動します。

# 1 待受中に᠌ (1秒以上長押し)

EZアプリが起動します。

- 一発起動設定されていないEZアプリが中断中またはBGM再生中の場合、一発起動できないことがあります。
- 「EZアプリ制限 (M436)」が設定されている場合は、待受中に「対します」を1秒以上長押しした後、ロックNo.を入力して設定を一時的に解除してください。

# EZアプリの中断/終了

### 1 EZアプリ起動中に

2	中断する	EZアプリを中断
	終了する	EZアプリを終了
	キャンセルする	EZアプリに戻る

### ■お知らせ

- 本機能は「待受EZアプリ設定」(▶ P.245)で設定したEZアプリでは動作しません。
   を押すと待受画面に戻ります。
- EZアプリによっては中断を解除した後の動作が保証されないものもあります。
- EZアプリによっては、中断・終了を表示せず、そのまま終了する場合もあります。
- EZ·FM中断中(BGM再生中)に待受画面で「会」を押すと、EZ·FMの終了確認画面が表示されます。
- 複数のEZアプリを中断したままEZアプリを起動すると、正常に起動しない場合があります。その場合は、中断中の EZアプリを終了してください。
- EZアプリによっては中断できないものもあります。
- EZアプリ起動中にEZアプリ指定の終了キーを押しても終了できます。EZアプリによってはで終了できる場合 もあります。

# EZアプリを起動中にできること

EZアプリ起動中に表示されている情報 (電話番号、Eメールアドレス、URL)を利用して簡単な操作で電話をかけたり、EメールアドレスにEメールを送信したり、サイトへジャンプできます。また、アドレス帳データを読み込んだり、EZアプリ画面の情報をアドレス帳に登録することもできます。なお、起動中のEZアプリの種類によっては、操作手順が異なることがあります。

### ■お知らせ

サイトとの通信でEZ番号の送信を要求された場合、EZアプリによっては、EZwebの設定情報でEZ番号を「通知しない」に設定してもEZ番号を送出する場合があります。

### ■ 表示されている情報を利用する

EZアプリ起動中(▶ P.243)

# 2 表示されている情報を選択→ ■

電話番号	選択した電話番号に電話をかける(Phone To)
Eメールアドレス	選択したEメールアドレスを宛先としたEメールを作成(Mail To)
URL	選択したURLのサイトにアクセス(URL To)

### ■ EZアプリ通信

EZアプリ起動中にサイトとの通信を行うことができます。

- 接続されるEZアプリのダウンロード先や、EZアプリの種類によっては操作手順や表示画面が異なることがあります。
- 接続アニメーション表示中でも、W52Hに記憶した情報を呼び出しているときは、EZアプリサーバと接続していないため、接続料金はかかりません。
- EZパスワードやプレミアムEZパスワードについては、「ご利用いただく各種暗証番号について」(▶ P.11)または EZwebの「有料サービス利用情報」(▶ P.180)をご参照ください。
- EZアプリによっては、「まとめてau支払い」を利用して料金を支払うものもあります。
- 有効期限を過ぎたEZアプリは起動できません。起動する場合は、もう一度EZアプリのライセンスを購入してください。
- 再生可能期限/期間が設定されているEZアプリは **1** が表示される場所で自動的に受信する日時情報を利用して期限/期間を確認しています。 **1** が表示される場所で起動操作を行ってください。
- EZアプリを起動した場合に、メモリエラーのため携帯電話の電源を切り、再起動する必要があるという内容のメッセージが表示される場合があります。
   を1.5秒以上長押しして、一度電源を切り、もう一度電源を入れてからEZアプリを起動してください。
- EZアプリ起動中、着信があった場合や、アラームやスケジュールアラームで設定した時刻になった場合は、EZアプリが中断される場合があります。

- EZアプリによっては起動までに時間がかかる場合があります。
- 「ダイヤル発信制限(M432) | 「メール制限(M434) | 「FZweb制限(M435) | が設定されている場合は、ロック No.を入力し、設定を一時的に解除してください。
- の場合はお買い上げ時の音量になります。)
- Cメールを受信した場合は、EZアプリを継続します。アプリによっては、受信しても着信音やバイブレータは動作せ ず、アイコン表示のみとなる場合があります。

# EZアプリ設定

### EZアプリの管理を行います。

1	待受中にြァッ	→ d • P で 「EZアプリ設定」 を選択 → ■
2	待受EZアブリ 設定	EZアプリを壁紙のように待受画面上に起動させておく 待受EZアプリを設定した場合、待受画面でキー操作をせずに「待受EZアプリ起動時間」で 設定した時間が経過すると自動的に設定したEZアプリが実行されます。 EZアプリを選択→ ■ → ■  ・「設定OFF」を選択すると、待受EZアプリ設定は解除されます。 ・待受EZアプリとPCサイトビューアーの待受指定を同時に設定することはできません。 待受EZアプリとPCサイトビューアーの待受指定を同時に設定することはできません。 待受EZアプリは自動的に解除されます。 ・EZアプリ調信を利用するEZアプリを待受EZアプリに設定した場合、別途EZweb通信料がかかります。 ・ 待受EZアプリには、対応するEZアプリのみ設定できます。 ・ 複数のEZアプリを待受EZアプリに設定することはできません。 ・ 待受EZアプリ起動中に他の操作をする場合は、待受画面に戻ってから操作してください。 ・ 「EZアプリ制限(M436)」が設定されている場合は、待受EZアプリは実行されません。 「EZアプリ制限(M436)」を「解除する」にしてください。 ・ 待受EZアプリ実行中は、「安心設定(M533)」のホットダイヤルおよび防犯ブザーが動作しない場合があります。 ・ 待受EZアプリを設定した場合、電池パックのご利用可能時間が通常より短くなります。
	待受EZアプリ 起動時間	待受EZアプリが起動するまでの時間を2秒~30秒の間で設定   □ (編集)→起動時間を入力→ ■ → ■
	一発起動設定	待受画面で
	アプリ並べ替え	EZアプリメニューで表示されるEZアプリの並び順を設定 EZアプリを選択→ ■ →移動先を選択→ ■ → 回 (保存) → ■  • 「EZアプリを探そう!」「EZアプリ設定」の並び順は変更できません。  • EZアプリメニューで「・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

# 地図ビューアー

地図ビューアーのメインメニューで「EZガイドマップリスト」を選択すると、地図ビューアーでご利用い ただける地図データを提供しているサイトの一覧が表示されます。

地図ビューアーは、地図データをダウンロードしてご利用ください。

ダウンロードした地図データは、データフォルダの「地図フォルダ」に保存されます。地図データを利用 するには、データフォルダから地図データを再生してください。

▶ P.142「データの再牛/表示」

1 待受中に→ᠬで「地図ビューアー」を選択→ 🔳 (起動) → [はい]

フォルダ使用状況 データフォルダの使用状況や、BREW®のバージョン情報を確認

#### お知らせ

- 地図ビューアーのメインメニューで「簡易ハンディGPS」を選択すると、GPS測位を実施し、今いる場所の緯度、経 度、測位時刻、移動距離、平均速度などを確認できます。窓際もしくは屋外でご利用ください。
- 地図ビューアーのメインメニューで「アプリ設定」を選択すると、「あしあと設定」や「確認通知設定」を設定したり、 地図ビューアーの「バージョン情報 | を確認することができます。「あしあと設定 | では、測位した履歴をデータフォル ダに保存したり、保存した履歴データの読み込みなどを行えます。

# 絵しゃべりメール

EZweb契約要

(%・4億) しゃべりメビル 崎生

ルーピーを作る ルーピーを送る

八台/退台

罪了 OK

加田田松

Mv7xl4 877 MG-K-

W52Hでは、写真やキャラクター、イラストなどの静止画の "唇" 部分を音声に合わせて動きを付ける ことで、あたかもそれらが話をしているようなムービーを作成できます。作成したムービーは、W52H 以外のau電話やau以外の一部の携帯電話にも送付できます。

# 絵しゃべりメールを作成する

- 1 待受中に戻り→・・・で「絵しゃべりメール」を選択→ (起動) 絵しゃべりメールのメニューが表示されます。
- 2 「ムービーを作る]→お好みの画像を選択→■ 画像には、無料のものと有料のものがあります。
- 3 「新規音声録音]→メッヤージを録音→ 音声データは、お客様が録音(最大15秒)して作成する他に、あらかじめ用意さ れた音声データを選択できます。
- **4** 作成したムービーをダウンロード データフォルダの「F7 ハービー | フォルダに保存されます。

### ■お知らせ

• 絵しゃべりメールを起動すると、EZ接続確認画面や利用ガイド表示確認画面が表示されます。 (回(非表示)を押す と、次回の起動時から表示されなくなります。

# 絵しゃべりメールを送る

- 1 待受中に戻る→・・・で「絵しゃべりメール」を選択→■(起動) 絵しゃべりメールのメニューが表示されます。
- 2 「ムービーを送る]
- 3 送りたいムービーを選択→[メールで送る] メール本文にURLの入ったEメール新規作成画面が表示されます。 ▶ P.69 「新規作成 |

### 最新情報 L−ビーを作る L−ビーを送る My7xl/4" 977 MG-K-設定 八名/退会 利用規約

### ■ 絵しゃべりメールの受信

絵しゃべりメールはEメールとして受信します。受信メールの本文にあるURLを選択して
■ (選択)を押すと、 EZwebが起動し、ムービーをデータフォルダにダウンロードして表示します。

- 作成したムービーは、Eメールの添付データとして送信することはできません。
- ムービーのサイズは音声の長さによって異なります(ムービーサイズは最大150KB程度)。
- 画面はイメージで、実際の画面とは異なる場合があります。
- ムービーの作成時、送信時、ダウンロード時には、別途パケット通信料がかかります。
- 送信されたムービーは最大五人、最長7日(168時間)までダウンロードできます。
- 機種によってはダウンロードできない場合や正しく表示、再生できない場合があります。
- 絵しゃべりメールご利用にあたっては、別途お申し込み後、月額使用料がかかります。
- 作成したムービーは、サイトサーバ内Myフォルダに最大20件保存できます。
- ムービーの送信者がサイトを退会した場合は、サイトサーバ内のEZムービーを見ることはできません。



# Myスケジュール

Myスケジュールは、予定、日記などのスケジュールデータをカレンダーの日付ごとに管理するEZアプリ (BREW®)です。スケジュールデータはネットワーク上のストレージサーバに保存したり、そこから読み出したりすることができます。またMyスケジュールは、天気情報や情報提供サイトからのお知らせ情報を取得することもできます。Myスケジュールに登録できる件数は最大200件です。

# 1 待受中に □ → ・・で「Myスケジュール」を選択→ □ (起動)

カレンダーが表示されます。選択された日付に登録された内容が一覧となり、その日の予定総数、登録されている内容のアイコン類、天気アイコン、情報サイトからのお知らせ情報、予定のタイトルとアイコンなどが表示されます。アドレス帳に誕生日として登録されている日付には、誕生日アイコンが表示されます。

- **回 (メニュー)**:Myスケジュールのメニュー機能(▶P.247)を表示
- [pg] (更新):最新のスケジュールデータをカレンダーとストレージサーバに反映
- (詳細):選択された日付に登録されている内容を表示
- [#1]:前月を表示 #2]:翌月を表示 [#3]:選択されている日付の内容を非表示/表示

### 2 日付を選択して ■ (詳細)

でタブの切り替えができます。

予定	情報サイトからのお知ら せを選択した場合	<ul><li>(詳細)→[OK] 情報サイトに接続</li></ul>	
	誕生日を選択した場合	<ul> <li>● (詳細)→[メールをする] / [電話をする]</li> <li>メールをする: 誕生日が登録されたアドレス帳のEメールアドレスに Eメールを送信する ▶ P.69 「新規作成」</li> <li>電話をする: 誕生日が登録されたアドレス帳の電話番号に発信する</li> <li>▶ P.47 「電話をかける」</li> </ul>	
	予定を選択した場合	<ul> <li>● (詳細)</li> <li>予定の内容を表示</li> <li>• 「URL」を選択して ● (選択)を押すと、EZweb で選択したURLのページを表示します。</li> <li>• 回(メニュー)を押すと、Myスケジュールのメニュー機能(▶ P.247)を表示できます。メニュー機能から「編集」を選択すると、予定の内容を編集できます。編集方法は「■ Myスケジュールのメニュー機能」の「新規作成」の「予定」をご参照ください。</li> </ul>	
日記	登録した日記の内容や画像を表示  • 「URL」を選択して ■ (選択)を押すと、EZwebで選択したURLのページを表示します。  • ■ (メニュー)を押すと、Myスケジュールのメニュー機能(▶ P.247)を表示できます。メニュー機能から「編集」を選択すると、日記の内容を編集できます。編集方法は「■ Myスケジュールのメニュー機能」の「新規作成」の「日記」をご参照ください。		
アルバム	「アルバム投稿」(▶P.248)で登録した画像を表示		
(天気アイコン)	「天気エリア設定」(▶P.248)で設定した地域の天気を表示		

### ■お知らせ

- 待受中に → [時計/カレンダー] → [Myスケジュール] と操作してもMyスケジュールを起動できます。
- Myスケジュールのカレンダーで表示できるのは、2000年1月から2099年12月までです。

### ■ Myスケジュールのメニュー機能

Myスケジュールの各画面で □ (メニュー)を押すと、次のようなメニューを表示できます。各画面によって表示されるメニューの項目は異なります。

更新		最新のスケジュールデータをカレンダーとストレージサーバに反映
新規作成	予定	予定を新規登録(••:「基本」∕「詳細」タブを切り替え)
		項目を選択→ ■ (選択)→内容を入力→ 回(登録)→[はい]

	T	
新規作成		日記を新規登録(・・:「基本」/「詳細」タブを切り替え) 項目を選択→ ■ (選択)→内容を入力→ 回 (登録)→[はい]  「日記」に登録できる画像は、本体内データフォルダの「フォトフォルダ」「グラフィック」フォルダ内の著作権なしの「.jpg」データになります。登録できる画像のサイズは「壁紙」サイズ以下になります。 登録するとカレンダーに日記アイコンが表示されます。
	メモ	メモを新規登録((・・・:「基本」/「詳細」タブを切り替え) 項目を選択→ ■ (選択)→内容を入力→ 回 (登録)→[はい] • メモを新規登録すると、メモ一覧に登録したメモのタイトルと選択したアイコンが表示されます。
	アルバム投稿	アルバムに画像を登録(・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
編集		登録したデータを編集
削除		選択しているデータを削除
休日設定/休日解除		選択した日付を休日に設定/解除
その日のメール		ストレージサーバに保存されているその日のメールの一覧を表示
日記一覧		「新規作成」で登録した日記またはPCから登録した日記が並んだ日記一覧を表示  ■ (選択):選択した日記の内容を表示  □ (メニュー): Myスケジュールのメニュー機能を表示  • 日記の内容を表示した画面で「URL」を選択して ■ (選択)を押すと、EZwebで選択したURLのページを表示します。  • メニュー機能から「編集」を選択すると、日記の内容を編集できます。 編集方法は「新規作成」の「日記」をご参照ください。
メモー覧		「新規作成」で登録したメモまたはPCから登録したメモが並んだメモー覧を表示  ■ (選択):選択したメモの内容を表示  □ (メニュー): Myスケジュールのメニュー機能を表示  • メモの内容を表示した画面で「URL」を選択して  • と、EZwebで選択したURLのページを表示します。  • メニュー機能から「編集」を選択すると、メモの内容を編集できます。 編集方法は「新規作成」の「メモ」をご参照ください。
My Page		ブラウザを起動しMy Pageトップへジャンプ
各種設定	月/週表示設定	Myスケジュールの起動時に表示する画面を「月表示」/「週表示」から選択して ■ (決定)
	天気エリア設定	天気を表示するエリアの設定
	配色パターン設定	画面の配色パターンを7色から選択して (決定)
	カレンダー開始曜日設定	カレンダーの週の始まりを「日曜日始まり」/「月曜日始まり」から選択して (決定)
	履歴削除設定	「タイトル入力履歴」/「場所入力履歴」/「URL入力履歴」/「My地点」/「情報更新の初期化」から削除する履歴を選択
	通信確認画面設定	「通信する毎に確認する」∕「毎回は確認しない」から選択して ■ (決定)
	読み込み	本体内データフォルダの「PIM情報」フォルダ内のvCalendarデータを選択して、Myスケジュールにコピーして保存
	書き出し	選択されている日付のMyスケジュールのデータをデータフォルダの「PIM情報」フォルダにコピーして保存
	アプリバージョン情報	バージョン情報を表示
アプリ終了		Myスケジュールを終了

# EZテレビ 番組ガイド

「EZテレビ 番組ガイド」は、赤外線通信機能を利用したリモコン機能だけでなく、VTRの録画設定やさまざまな番組の検索やガイドを見ることができます。

# EZテレビ 番組ガイドの起動

### ■お知らせ

- 待受中に → (TV/ラジオ)→ [EZテレビ) → [EZテレビ 番組ガイド] と操作しても起動できます。
- リモコン操作する場合は、W52Hの赤外線ポート(▶P.330)をテレビなどのリモコン受信部に水平に向けて操作してください。
- 操作する機種によっては、一部の機能が操作できない場合があります。

# EZテレビ 番組ガイドではこんなことができます!

「EZテレビ 番組ガイド」では、無料でお使いいただけるメニューと、EZテレビ会員登録してお使いいただけるメニューがあります(有料)。







項目	概要
番組表の閲覧	地上波放送(Gガイドモバイル対応)、BS、スカパー!の番組表の閲覧ができます。
リモコン	テレビ、ビデオ、DVD、スカパーのチューナーを操作するリモコンと してお使いいただけます。
関連情報の入手	番組関連情報や放送局のサイトに一発でジャンプできます。
お知らせメール (デラックス*1)	キーワードにマッチした番組をメールでお知らせします。
チェック機能	気になった番組はチェックリストに入れておけば、予約や番組サイトリンクなどをまとめてできます。
番組検索機能 (デラックス*1)	タレント名やキーワードから番組を検索できます。
番組録画予約 (デラックス <sup>※1</sup> )	ダウンロードした番組表から対応機器に録画予約を転送できます。
遠隔録画予約 (プレミアム*1)	外出先からも対応機器*2に対して録画予約ができます。

- ※ 1 デラックス、プレミアムは有料サービスです。番組検索機能の一部機能は無料で使用できます。
- ※2 詳細機種名は、「EZテレビサイト」でご確認をお願いいたします。 《アクセス方法》 EZトップメニュー→EZサービスで探す→EZテレビ

#### ■お知らせ

• EZテレビの番組表はテレビ局が行う番組編成と異なる場合があります。

# QUICPay™(クイックペイ)

QUICPay(クイックペイ)は、携帯電話をかざすだけでサインや事前のチャージがいらない、「簡単・スピーディ」なポストペイ\*(後払い)方式のサービスです。QUICPayは各クレジットカード会社が提供するサービスです。

- ※ポストペイ:クレジットカードと同様にご利用いただいた金額を後からお支払いいただく方法です。事前にチャージ (入金)する必要がありません。
- ご利用の際には対応のクレジットカード契約が必要です。

- 利用許諾約款をご確認のうえ、初期設定を行ってください。
- 1回のお買い物にご利用いただける上限額は2万円までです。
- 1台の携帯電話には、QUICPavを複数登録することはできません。
- 1 EZアプリメニュー (▶ P.241) → 「QUICPay設定アプリ」を選択→ (記動)
  メインメニューから「EZ FeliCa」を選択して、アプリー覧で「QUICPay設定アプリ」を選択しても起動できます。
- 2 「開始 | を選択→初期設定を実施
- 3 「新しいサービスを登録」を選択して各クレジットカード会社が提供する「QUICPayアプリ」をダウンロードして各種申請、登録を画面に従って操作

### ■ サービスの主な内容

- ポストペイ(後払い)方式により事前のチャージや支払い時のサインが不要で、スピーディなお支払いが可能です。
- ご利用料金は設定したクレジットカードでのお支払いとなり、クレジットカード会社のポイントも貯まります。
- 万一紛失してしまった場合も、クレジットカードと同様の補償対象\*になります。※補償の内容は、ご利用のクレジットカード会社にご確認ください。

### ■ QUICPay についてのお問い合わせ

各クレジットカード会社へお問い合わせください。

※最新の対応クレジットカード会社はQUICPay (クイックペイ) ホームページ (http://www.quicpay.jp/) からご確認できます。

(2007年4月末時点における対応クレジットカード会社は、株式会社オーエムシーカード、株式会社オリエントコーポレーション、株式会社クレディセゾン、株式会社ジェーシービー、株式会社セントラルファイナンス、トヨタファイナンス株式会社、三菱UFJニコス株式会社の7社です。)(50音順)

- ※提供クレジットカード会社、サービス内容、開始時期等は予告なく変更する場合があります。
- ◎提供:株式会社オーエムシーカード お問い合わせ先:OMCサービスセンター

TEL:東京03-5638-3215/大阪06-6339-4084

受付時間:9:15~20:00(月~土·祝) 10:00~20:00(日)

- ※ QUICPayでご利用いただけるOMCカードは、JCBブランドの付いたカードのみとなります。
- ◎提供:株式会社オリエントコーポレーション お問い合わせ先:オリコQUICPayデスク

TEL:049-271-3166

受付時間:9:30~17:30 年中無休

- ◎提供:株式会社クレディセゾン お問い合わせ先:インフォメーションセンター
  - TEL:東京03-5996-1111/大阪06-6305-1110/札幌011-241-1881/福岡092-473-7577 受付時間:9:00~18:00 年中無休(1/1を除く)
  - ※ QUICPayでご利用いただけるセゾンカードは、一部の提携カードとなります。
- ◎提供:株式会社ジェーシービー お問い合わせ先:JCBインフォメーションセンター

TEL:東京0422-76-1700/大阪06-6941-1700/福岡092-712-4450/札幌011-271-1411 受付時間:9:00~17:00 年中無休(年末年始を除く)

◎提供:株式会社セントラルファイナンス お問い合わせ先:CFアンサーセンター TEL:0120-086-315(一般電話から) 052-300-1515(携帯電話・PHSから)

受付時間:9:30~17:30(土・日・祝日休み)

- ◎提供:トヨタファイナンス株式会社 お問い合わせ先:トヨタファイナンスインフォメーションデスク TEL:東京03-5617-2511/名古屋052-239-2511受付時間:9:00~17:30 年中無休(年末年始を除く)
- ◎提供:三菱UFJニコス株式会社 お問い合わせ先:UFJカードコールセンター

TEL:東京03-3242-3611/名古屋052-251-1220/大阪06-6233-2403/札幌011-252-0776/福岡092-725-3330

受付時間:9:00~17:30(土・日・祝日も営業)

※ QUICPayでご利用いただけるUFJカードは、「KDDI THE CARD」のみとなります。

# バーコードリーダー&メーカー

W52Hでバーコードを撮影すると、バーコード化された文字などを読み取ることができます。読み取った内容は、アドレス帳やEメール作成に利用できます。さらに、「バーコードリーダー&メーカー」は、プロフィール/アドレス帳の内容が入力されたバーコードを作成できます。W52Hで作成したバーコードをバーコードリーダー対応携帯電話で読み込むことでプロフィールやアドレス帳の内容を交換できます。

# バーコードを読み取る

- 1 待受中にデジ→・・で「バーコードリーダー&メーカー」を選択→ (起動)→「バーコード読込み」を選択→ (選択)
- 2 カメラをバーコードにかざしてバーコードを読み取る

JANコードとQRコードの両方を自動で読み取ることができます。また、■ (AF) を押してフォーカス調整して読み取ることができます。読み取りにくい場合は、
「・」でカメラの明るさを調整すると読みやすくなります。

続けて読み取るときは、📶 (読取)を押します。5件まで読み取りできます。







# 

#### QR コードの例

#### ■ 読み取りに失敗した場合

タイムアウト画面が表示された後、■ (再読取)を押します。 もう一度、バーコードにかざしてバーコードを読み取ります。

# ■ 読み取った内容を利用する

バーコードを読取中に (メニュー)を押すと、読取結果や保存データなどの表示ができます。

1 読取中画面→□ (メニュー)→[テキストデータを表示]→テキストデータを選択
 →■ (選択)→コード内の情報を選択→■ (選択)

2 アドレス帳ー括登録 選択した内容をアドレス帳に登録		選択した内容をアドレス帳に登録
電話発信 選択した電話番号に発信		選択した電話番号に発信
メール作成 選択したEメールアドレスを宛先にしたEメール作成!		選択したEメールアドレスを宛先にしたEメール作成画面を表示
URLへジャンプ 選択したURLへ接続		選択したURLへ接続
	EZナビウォーク起動	選択した位置情報をもとにEZナビウォークのメニューを表示

#### ■ 読み取りにあたってのご注意

- バーコードが汚れている、かすれている、薄いなどの場合は、読み取れないことがあります。
- ディスプレイ内に複数のバーコードが表示されている場合は、読み取れないことがあります。
- カメラのレンズ部に指紋や油脂などが付着していると、ピントが合わなくなったり、髪の毛やほこりなどのゴミがついて間違って読み取ったりすることがあります。読み取る前に柔らかい布などで拭いてください。
- カメラ画面にちらつき (フリッカー) がある場合は、カメラの 「撮影環境設定」 (▶ P.131) の 「撮影補正」を変更してください。

#### ■お知らせ

- 画面は表示例ですので実際の画面とは異なることがあります。
- ・ 待受中(こ□→「カメラ]→「バーコードリーダー」と操作しても読取中画面が表示されます。
- 「バーコードリーダー&メーカー」をEZアプリメニューから削除した場合は、「EZアプリを探そう!」よりもう一度ダウンロードしてください。その場合、別途通信料がかかります。
- 続けて読み取る場合は、5件以上読み取ると最初に読み込んだデータから順に上書きされます。
- 「アドレス帳制限(M433)」「ダイヤル発信制限(M432)」が設定されている場合は、アドレス帳登録ができません。

# ■ バーコードリーダーの使いかた



「パーコードリー ダー」を起動、オー トフォーカス(AF) でパーコードを読 み込みます。



KDDI 株式会社 携帯太郎 090-0001-XXXX □□@ezweb.ne.jp



アドレス帳ー括登録電話発信メール作成URLへジャンプ

・EZナビウォーク起動

# バーコードを作成する

W52Hに登録したプロフィール/アドレス帳の内容をバーコードに変換・作成できます。作成したバーコードをディスプレイに表示して、他のバーコード対応機種で読み込むことにより、データ交換ができます。

1 待受中に戻り→・・で「バーコードリーダー&メーカー」を選択→ ■ (起動)

→「プロフィール」/「アドレス帳」を選択→ <a>●</a> (選択)

ご利用上の注意が表示されますので、内容をご確認ください。 「次回からこの画面を表示しない」を選択して、ご注意の画面を表示しないようにできます。

2 [次へ]

バーコードのパターン選択画面が表示されます。

#### プロフィールの場合

3 パターンを選択→ (選択)

パターンは3通りまで保存可能です。また、回 (名称変更)を押してパターンの名称を変更できます。

#### アドレス帳の場合

- 3 アドレス帳を選択→ (選択) → ■
- 4 項目選択画面で背景デザインと項目を選択→[バーコード表示]

作成されたバーコードが表示されます。

- (確認)を押して作成したバーコードの内容を確認できます。
- □ (コメント)→コメントを選択→■ (選択)と操作すると、コメントを追加できます。コメントは編集可能な5件のコメントから選択できます。□ (編集)を押すと編集できます。

#### ■ 作成にあたってのご注意

- プロフィール、アドレス帳の個人情報をバーコード(QRコード)化する場合は、内容について確認し、その取り扱いについて十分ご注意願います。
- 作成したバーコードをディスプレイに表示して他のバーコード対応機種に読み取らせる場合、ディスプレイ表面が汚れていたり、市販のフィルムなどが貼り付けられていると、表示されたバーコードが読み取れない場合があります。また、読み込みにくい場合は、「照明(M310)」の「通常照明」の点灯時間を長めに設定してください。

# ブレインチャレンジ

本ゲームは記憶力・計算力・論理能力・視覚能力の4ジャンルからあなたの脳をトレーニングできる携帯型脳のサプリメントです。それぞれのジャンルから出題されるパズルを、制限時間内にできるだけ早く、そして正確に答えていくことで脳をトレーニングできます。あなたの能力に応じてパズルの難易度は上がっていきますので、何度でもチャレンジしてください。色とグラフィックを多く採用したパズルで、あなたのヒラメキを試しましょう。



パターン1

au/ソフトバング

NTTOscova

1 待受中にြ∞ →・・で「ブレインチャレンジ」を選択→■ (起動)

©2006 Gameloft. All Rights Reserved. Gameloft, the logo Gameloft and Brain Challenge are trademarks of Gameloft in the US and/or other countries.

# live earth (時計アプリ)

地球をおおう雲の様子や日陰をリアルタイムで見ることができるlive earthアプリがあらかじめダウンロードされています。好きな都市を設定すれば、世界時計としても利用できます。

※ 雲画像の更新にはパケット通信料が発生します。

#### ■お知らせ

画面は表示例ですので、実際の画面とは異なる場合があります。



# live earthの起動

# 1 待受中にデジー→・で [live earth] を選択→ (起動) → (はい)

初期画面の表示モードには、地球画像の「球体モード」 と、世界地図の「地図モード」があります。

#### ■お知らせ

- オプションメニューの「地球設定」で地球の表示モードを変更できます。
- Xまを押すと、キーの操作説明が表示されます。
- 各キーの操作により地球のサイズや表示位置などを変更できます。







《地図モード画面》

# 時刻を表示する都市の選択

live earthの画面右下に表示される都市の時刻を26の世界主要都市から選択できます。

- 1 球体モード画面/地図モード画面(▶ P.253)→□ (都市)
- 2 都市を選択→ ■

#### ■お知らせ

- [77] (時計)を押すと、時刻の表示方法を変更できます。
- オプションメニューより「各種設定」の「サマータイム」を「入」に設定すると、サマータイム を採用している都市の時刻を表示する際に、サマータイムで表示します。
   \*\* サマータイムは、時刻の前にDSTと表示されます。



# オプションメニューの利用

1 球体モード画面 / 地図モード画面 (▶ P.253) → 🕡 🖶 →項目を選択→ 🗐 オプションメニューが表示され、地球の表示モードを変更したり、各種設定や有料登録などを行うことができます。

# 雲画像のダウンロード

別途登録(有料)要

気象衛星のデータから再現した雲の画像をダウンロードして表示できます。 ※ 雲画像のダウンロードには、有料登録が必要です。

- 1 球体モード画面/地図モード画面(▶ P.253)→#→
- 2 [はい]

- 画面は表示例ですので、実際の画面と異なる場合があります。
- 雲画像は、1日に4回(4:30頃、10:30頃、15:30頃、22:30頃)更新されます。
- live earthの情報料の一部は、非営利団体「Think the Earthプロジェクト」への協賛金となり、地球の未来を創るための環境・社会貢献活動に利用されます。
   KDDI(株)はThink the Earthプロジェクトに協賛しています。
   http://www.ThinkTheEarth.net/ip/
- 雲画像のダウンロードには最大40KBのデータ通信を行います。パケット通信料割引サービスへの加入をお勧めします。
- 「記」を押すと、雲画像の表示/非表示を切り替えます。雲画像表示中に见いを押すと、画面上に「press # to get new cloud」と英文が表示され、「一を押すと画像の更新選択画面を表示します。



# オープンアプリプレイヤー

EZweb契約要

オープンアプリプレイヤーは、一般サイト上に公開されているさまざまなオープンアプリ(主に携帯電話向けに作成されたJava™アプリケーションのこと)をダウンロードし利用できる機能です。

- ※ オープンアプリプレイヤーには、最大30件のオープンアプリを保存することが可能です。
- ※ オープンアプリプレイヤーは、1日に最大3MBまで通信できます。3MBを超えると、翌日の1:00 を過ぎるまで通信を行うことができません。なお、通信量のカウントには、オープンアプリのダウンロードも含まれます。(その他の要因により3MB以下の利用となる場合があります。)

#### ■お知らせ

- 接続されるオープンアプリのダウンロード先や、検索の方法、およびオープンアプリの種類によっては、ここに記載されている以外の操作、および表示がされる場合があります。
- Java™およびその他のJava™を含む商標は、米国Sun Microsystems, Inc.の商標であり、同社のJava™ブランドの技術を使用した製品を指します。
- オープンアプリのダウンロード、およびオープンアプリでの通信には別途通信料が発生します。
- お買い上げ時にはオープンアプリプレイヤーの説明用アプリがプリセットされています。
- 「メモリリセット (M462)」「EZアプリリセット (M463)」「オールリセット (M464)」を行うと、すべてのオープンアプリ (説明用アプリを含む) が削除されます。オープンアプリプレイヤーは、リセットしても削除されません。
- オープンアプリの操作方法や内容については、各オープンアプリのヘルプなどをご覧になるか、オープンアプリの提供先にお問い合わせください。

# オープンアプリプレイヤーの起動

1 待受中に→・・で「オープンアプリプレイヤー」を選択→ (起動)



《オープンアプリプレイヤー画面》

# オープンアプリのダウンロード

EZwebの一般サイトからオープンアプリを検索してダウンロードできます。

- 1 EZトップメニュー (▶ P.178) のキーワード入力欄を選択→「オープンアプリ」/ 「ゲーム | / 「パズル | などを入力→「検索]
- 2 検索結果からオープンアプリのサイトを選択して画面に従ってダウンロード



#### お知らせ

EZアプリ用の空きメモリが足りない場合、またはオープンアプリがすでに30件保存されている場合は、不要なオープンアプリを削除してください。

# オープンアプリの再生

#### オープンアプリプレイヤーから起動する場合

#### ■お知らせ

オープンアプリによっては起動までに時間がかかる場合があります。

#### ■ オープンアプリを一時停止/終了する

1 オープンアプリ起動中に

2	中断する	オープンアプリを一時停止
	終了する	オープンアプリプレイヤーを終了

#### ■お知らせ

- 一時停止中に「デューを押して、「再開」→ しと操作すると、オープンアプリが再開します。
- オープンアプリを起動中に本体を閉じると、オープンアプリが一時停止状態になります。

# オープンアプリの削除

- 1 オープンアプリプレイヤー画面 (▶ P.254) →削除するアプリを選択 → □ (メニュー)
- 2 [削除]→ [はい] / [すべて削除する]

#### ■お知らせ

• 「すべて削除する」を選択すると、ダウンロードしたオープンアプリがすべて削除されますのでご注意ください。

# オープンアプリプレイヤーの終了

1 オープンアプリプレイヤー起動中に[23](終了)

○ を押し、終了確認画面で「終了する」を選択して終了することもできます。

# オープンアプリプレイヤーの設定

1 オープンアプリプレイヤー画面 (▶ P.254) → 回 (メニュー) → [システム設定]

2	BGM再生設定	ミュージックプレイヤーなどのBGM再生のON/OFFを設定 • ONに設定すると、BGM再生が優先されて、オープンアプリの音は鳴らなくなります。
	バックグラウンド 受信設定	オープンアプリ起動中のEメールなどのバックグラウンド受信ON/OFFを設定 ONに設定すると、オープンアプリ起動中のEメールなどの受信時にバックグラウンド受信が行われます。 ※バックグラウンド受信設定をONにすると、Eメールなどのバックグラウンド受信中にオープンアプリの動作が遅くなる場合があります。
	自動一時停止設定	オープンアプリ起動中の自動一時停止時間を設定  • 10分、もしくは30分に設定した場合、オープンアプリを操作しない時間が指定の時間を経過すると、一時停止状態になります。OFFに設定すると、一時停止状態になりません。10分、もしくは30分に設定することをお勧めします。

EZ FeliCa EZweb契約要


EZ FeliCaとは、FeliCaと呼ばれる非接触ICカード技術を搭載した携帯電話でご利用いただけるサービスです。W52Hをリーダー/ライター(外部装置)\*にかざすだけで、電子マネーでのショッピングや、メンバーズカード・ポイントカード・クーポン情報の取得などにご利用いただけます。

EZ FeliCaをご利用になるには、利用したいサービスプロバイダのアプリをダウンロードする必要があります。お買い上げ時はあらかじめ携帯電話内に、クレジットサービスの「QUICPay (クイックペイ) | が用意されています。


EZ FeliCalcついての詳細は、同梱の「おサイフケータイ®カンタンマニュアル」をご参照ください。 ▶ **P.259** 「FeliCa対応EZアプリを利用する |

※店舗のレジなどにあるFeliCaチップのデータをやりとりする装置。

# EZ FeliCaでできること

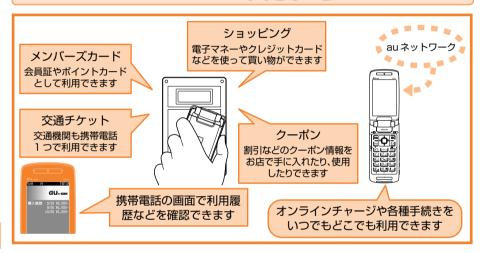

#### ■ EZ FeliCaのサービスご利用イメージ

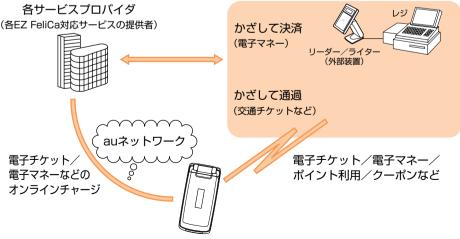

EZ FeliCa対応携帯電話

#### ■ EZ FeliCa利用時のご注意

- W52H本体の紛失にはご注意ください。万一紛失してしまった場合、ご利用いただいていたEZ FeliCa対応サービスに関する内容は、サービス提供会社などにお問い合わせください。
- 紛失・盗難などに備え、「FeliCaロック(M414)」「遠隔ロック(M413)」などの設定をお勧めします。
- 紛失・盗難・故障などによるデータの損失につきましては、当社は責任を負いかねますのでご了承ください。
- 各種暗証番号およびパスワードの管理につきましては、お客様にて十分ご留意のうえ管理をお願いいたします。
- ガソリンスタンド構内等の引火性ガスが発生する場所でおサイフケータイ®をご利用になる際は、必ず事前に電源を切った状態でご使用ください。FeliCaロックを設定されている場合はロックを解除したうえで電源をお切りください。
- サービス解除されていないFeliCa対応EZアプリは削除できません。各サービスの提供画面からサービス解除してから削除を行ってください。
- 「メモリリセット (M462)」「EZアプリリセット (M463)」「オールリセット (M464)」を行うとサービスを解除した FeliCa対応EZアプリが削除されます。ただし、サービス解除されていないFeliCa対応EZアプリが残った場合、メッセージは表示されませんのでご注意ください。
  - もう一度ご利用になる場合は、「EZ FeliCaサイトへ接続」からダウンロードしてください。ただし、ダウンロードには 別涂通信料がかかります。
- FeliCa対応EZアプリを起動中は、EZ FeliCa対応機能によるリーダー/ライター(外部装置)とのデータの読み書きができない場合があります。
- 電池パックを外した場合、EZ FeliCa対応機能はご利用いただけません。
- 電池パックカバー裏のシールをはがさないでください。リーダー/ライターとのデータの読み書きができなくなる場合があります。
- 電池残量がなくなった場合、EZ FeliCa対応機能がご利用いただけない場合があります。
- FeliCa対応EZアプリに関するお問い合わせは、各サービス提供会社のお問い合わせ先にご連絡ください。
- FeliCaチップ内にデータが書き込まれたままの状態で EZ FeliCa対応携帯電話の修理を行うことはできません。 携帯電話の故障・修理の場合は、あらかじめお客様にFeliCaチップ内のデータを消去していただくか、当社または当 社代理店がFeliCaチップ内のデータを消去することに承諾していただく必要があります。データの消去の結果、お客様に損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- FeliCaチップ内のデータが消失してしまっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。 万一消失してしまった場合の対応は、各サービス提供会社にお問い合わせください。
- auショップなどでは、機種変更、故障取り替え時にFeliCaチップ内のデータを新機種へ移しかえることはできません。 対応方法は各サービス提供会社にお問い合わせください。
- FeliCaチップの空き容量によっては、FeliCa対応EZアプリをダウンロードできない場合があります。その場合は、 FeliCaチップ内の不要なデータを削除してからもう一度ダウンロードしてください。不要なデータを削除する場合は、 FeliCa対応EZアプリを起動し、各サービス提供画面でサービス解除する必要がある場合があります。
- 各サービスの詳細やサービスの提供開始時期、各種お手続きについては、各EZ FeliCa対応サービス提供者にお問い合わせください。
- 各サービスの提供内容は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 各サービスをご利用いただける対応機種については、予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 対応機種の最新情報については、auお客様センターもしくはauホームページまでお問い合わせください。
- その他 EZ FeliCaをご利用になる場合の注意事項については、同梱の「おサイフケータイ®カンタンマニュアル」をよくお読みのうえ、ご利用ください。

# EZ FeliCaメニュー

# 1 待受中に ■ → [EZ FeliCa]

EZ FeliCaメニューが表示されます。


2	アプリ一覧	W52H内にすでにダウンロード済みのFeliCa対応EZ アプリを表示	▶P.259
	EZ FeliCa サイトへ接続	FeliCa対応EZアプリのダウンロード・新着情報・キャンペーン情報が掲載されるサイトへ接続	▶P.259
	auケータイ クーポン	auケータイクーポンメニューを表示	▶P.260
	メモリ使用状況	FeliCaチップの使用状況の確認 IDm(FeliCaチップの識別番号)とコンテナID(FeliCa チップの固有の番号)を表示	
	各種設定	コンビネーション:リーダー/ライターと通信したとき にFeliCa対応EZアプリの起動などを許可する/しないを設定 コンビネーションバイブ:リーダー/ライターと通信したときにW52Hを振動させる/させないを設定 ・リーダー/ライターによっては、通信時にFeliCa対応EZアプリの起動や振動をしないものもあります。	_



《EZ FeliCa メニュー》

# リーダー/ライターとやりとりする

FeliCaマークをリーダー/ライターにかざすだけで利用できます。

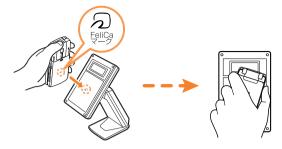

- FeliCa対応EZアプリを起動せずにご利用いただけます。
- 本体の電源を切っていてもご利用いただけます。ただし、FeliCaロック中はご利用いただけません。また、電池残量がなくなった場合は、ご利用いただけないことがあります。
- FeliCaマークをリーダー/ライターにかざす際に強くぶつけないようにご注意ください。
- FeliCaマークはできるだけリーダー/ライターの中心に平行になるようかざしてください。
- FeliCaマークをリーダー/ライターにかざす際はゆっくりと近付けてください。
- FeliCaマークをリーダー/ライターにかざしても読み取れない場合は、W52Hを前後左右にずらしてかざしてください。
- FeliCaマークとリーダー/ライターの間に金属物があると読み取れないことがあります。また、FeliCaマークの付近にシールなどを貼り付けると、通信性能に影響を及ぼす可能性がありますのでご注意ください。
- リーダー/ライターに近付けると、W52HのLEDランプが点灯します。なお、点灯中でもリーダー/ライターとのデータの読み書きができない場合がありますので、目安としてで使用ください。また、電源を切っているときは、LEDランプは点灯しません。

# FeliCaロック(M414)をかける

FeliCaロックをかけて EZ FeliCaの利用を制限できます。また、待受中にした 1秒以上長押ししてロックNo.を入力すると、FeliCaロックを一時的に解除し、一定時間 EZ FeliCaを利用できます(クイック解除)。

# 1 待受中に ■ 4歳 1. 4歳

		EZ FeliCa対応機能のロックを設定/解除 [設定する]/[解除する]→ロックNo.を入力→■
		クイック解除により FeliCaロックを一時的に解除する時間を設定
		ロックNo.を入力→ ■ →クイック解除時間を入力→ ■ • 1 ~300分の間で設定できます。

#### ■お知らせ

- FeliCaロック中に電池が切れると、FeliCaロックが解除できなくなります。電池残量にご注意ください。 電池が切れた場合は、充電後FeliCaロックを解除してご利用ください。
- FeliCaロックを設定すると、待受画面に「20」が表示されます。
- W52Hを紛失してしまった場合は、「遠隔ロック (M413)」によりFeliCaロックをかけることができます。詳しくは 「遠隔ロック (M413)」と「■ 安心ロックサービスで遠隔ロックをかける」(▶ P.351)をご参照ください。
- 「オートロック(M412)」をかけてもFeliCaロックは設定されません。
- FeliCaロック中にEZ FeliCaメニューをご利用になる場合は、ロックNo.の入力が必要です。

# FeliCaロックの一時解除(クイック解除)

FeliCaロックを一時的に解除して、EZ FeliCaを使えるようにします。 (会)を押すか、または「クイック解除時間」(お買い上げ時は約5分)が経過するとFeliCaロック状態に戻ります。

1 待受中に (1秒以上長押し)

# 2 ロックNo.を入力→

バイブレータが振動して、「FeliCaロック クイック解除中」と表示され、FeliCaロックが一時的に解除されます。

#### ■お知らせ

- FeliCaロックのクイック解除中でもFeliCa対応EZアプリは起動できません。
- 待受画面表示中以外は、FeliCaロックをクイック解除することはできません。

# FeliCa対応EZアプリを利用する

W52HにはあらかじめFeliCa対応EZアプリとしてクレジットサービスの「QUICPay (クイックペイ)」が用意されています。

#### ■お知らせ

- EZ FeliCaがご利用いただけるサービスは、対応機種によって、一部ご利用いただけない場合もあります。詳しくは、 auお客様ヤンターもしくはauホームページまでお問い合わせください。
- 電話がかかってきた場合や、スケジュール/アラームの時刻になるとFeliCa対応EZアプリからのFeliCaチップへのデータの読み書きが中断されます。その際、読み書きされたデータが破棄されます。

# FeliCa対応EZアプリのダウンロード

1 EZ FeliCaメニュー (▶ P.257) → [EZ FeliCaサイトへ接続]

FeliCa対応EZアプリのダウンロード・新着情報・キャンペーン情報が掲載されるサイトが表示されます。 カテゴリからFeliCa対応EZアプリを選択して画面の指示に従って操作してください。

# ダウンロード済みのFeliCa対応EZアプリを起動

- 1 EZ FeliCaメニュー(▶ P.257)→[アプリー覧]
- 2 EZアプリを選択→ (起動)

アプリによっては、各サービスプロバイダに接続して、画面の指示に従って登録および初期設定を行います。初期設定が完了すると、EZ FeliCa対応サービスがご利用になれます。



《アプリー覧画面》

- 「FeliCaロック(M414)」「EZアプリ制限(M436)」が設定されている場合、また「遠隔ロック(M413)」により FeliCaロックされている場合は、FeliCa対応EZアプリを起動することはできません。それぞれの設定を解除してく ださい。
- 「メモリリセット (M462)」「EZアプリリセット (M463)」「オールリセット (M464)」を行うと、サービスを登録していないFeliCa対応EZアプリが削除されます。また、リセットを行うと各設定がお買い上げ時の内容に戻ります。なお、サービス登録されているFeliCa対応EZアプリはリセットを行ってもお買い上げ時の内容には戻りません。

# auケータイクーポンを利用する

auケータイクーポンとは、W52Hをお店などに設置されているauケータイクーポンに対応したリーダー/ライターにかざすことで、クーポンに関する情報などを取得できる機能です。EZwebから取得することもできます。また、取得したクーポン情報は、Eメールや赤外線通信、microSDメモリカード、Touch Messageを利用して交換することもできます。



# auケータイクーポンメニューを表示する

**1 EZ FeliCaメニュー (▶ P.257)** → [auケータイクーポン] auケータイクーポンメニューが表示されます。

au) 917 M2.	<u> </u>
クーポン一覧	すでに取得したクーポン情報を表示  • クーポン一覧画面で [72] (切替) を押すと、クーポン内容一覧を表示できます。
クーポン内容一覧	すでに取得したクーポン内容を表示 • クーポン内容一覧画面で 📶 (切替) を押すと、クーポン一覧を表示できます。
EZ FeliCaサイトへ	FeliCa対応EZアプリのダウンロード·新着情報·キャンペーン情報が掲載されるサイトへ接続(▶ P.259)
取得設定	音・バイブ設定:「音+バイブ」「音」「バイブ」「OFF」から選択 リーダー/ライターからクーポン情報を取得したときの音・バ イブレータの動作を設定
	クーポン保存設定: リーダー/ライターからクーポン情報を取得する際の保存方法を設定自動保存: クーポン情報を取得する際、確認画面を表示せず、自動的に保存確認保存: クーポン情報を取得する際、確認画面を表示
	接続設定: [通常] / [EZ ブラウザ] クーポンの詳細内容を取得する際の接続方法を設定 ・ お買い上げ時は「通常」に設定されています。 ・ クーポン内容によっては「通常」での接続時にうまく接続できない場合がありますので、その場合は「EZ ブラウザ」に設定を切り替えてから接続してください。 ※EZ ブラウザを選択した場合は、クーポン内容フォルダにクーポン内容は保存されません。 ※ クーポン情報によっては、取得設定が「通常」に設定されていても、クーポン内容を取得する際にEZ ブラウザで接続する場合があります。




画面を見せると、サービスを受けられます。

《au ケータイ クーポンメニュー》

# auケータイクーポンを取得する

- 店舗などのリーダー/ライターにW52Hをかざす(▶ P.258)auケータイクーポン情報を取得した旨のメッセージが表示されます。
- 2 待受画面に表示された (auケータイクーポン保存完了アイコン) を選択→ 

  クーポン一覧が表示されます。
- **3 (表示)** クーポン情報が表示されます。
- 4 (内容取得)クーポン内容が表示されます。

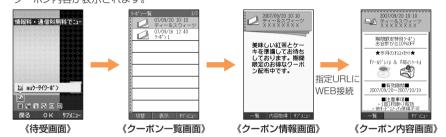

EZ FeliCaの各種設定(▶P.257)の「コンビネーション」が「OFF」に設定されているときは、リーダー/ライターからクーポン情報を取得できません。

# auケータイクーポンを使う

- 1 auケータイクーポンメニュー (▶ P.260) → [クーポン内容一覧]→使用したいクーポン内容を選択→■ (表示)
- 2 表示されたクーポン内容を店舗などで見せる
- クーポン一覧画面・クーポン情報画面・クーポン内容画面・クーポン内容一覧画面のサブメニュー

クーポン一覧画面・クーポン情報画面・クーポン内容画面・クーポン内容一覧画面で (サブメニュー) を押すと、次の機能が使えます。 表示される項目は、画面によって異なります。

2.37.2.37.33.3.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2		
ファイル名検索	クーポン情報・クーポン内容を検索 <ul><li>→ファイル名を入力→ ■ → □ (検索)</li></ul>	
外部メモリへ移動		
削除	クーポン情報・クーポン内容を削除 1件:「はい」を選択すると、選択していたクーポン情報を削除 選択:クーポン情報を選択して削除 削除するクーポン情報を選択→ ■ (選択)→ □ (削除)→ [はい] 全件:「はい」を選択すると、全件削除 ・全件削除を行った場合、一覧に表示されているデータ(最大100件まで)が削除されます。	
内容取得	「はい」を選択すると、クーポン内容を取得	
内容更新	「はい」を選択すると、クーポン内容の情報を更新	
Eメールへ添付	クーポン情報を添付したEメールの作成 ▶ <b>P.69</b> 「新規作成」	

#### ■お知らせ

- クーポン内容を取得するには、パケット通信料がかかります。
- クーポン情報はデータフォルダ内の「クーポン」フォルダに保存され、クーポン内容は「クーポン内容」フォルダに保存されます。
- クーポン情報およびクーポン内容を「ユーザーフォルダ」に移動すると、クーポン一覧およびクーポン内容一覧に表示されません。
- クーポン情報は、機種変更や修理時に備えてau My Pageに保存できます。その際は、データフォルダからの操作となります。

#### ▶ P.155 「データお預り(移動/コピー) |

- microSDカードのデータフォルダに保存されているクーポン情報は、auケータイクーポンメニューからは表示できません。microSDカードのデータフォルダから表示してください。
- クーポン情報はTouch Message送信で他の携帯電話に送信できます。
   その際はデータフォルダからの操作となります(▶ P.156 「Touch Message送信」、P.328 「Touch Message 送信」)。
   ただし、相手の方の携帯電話によってはクーポン情報が表示できない場合があります。
- クーポン情報は赤外線送信で他の携帯電話に送信できます。
   その際はデータフォルダからの操作となります(▶ P.156「赤外線送信」、P.331「赤外線送信」)。ただし、相手の方の携帯電話によってはクーポン情報が表示できない場合があります。
- クーポン情報はEメールで添付ファイルとして送信できます。クーポンー覧画面、クーポン情報画面およびデータフォルダのサブメニューから操作できます。ただし、相手の方の携帯電話によってはクーポン情報が表示できない場合があります。
- クーポン内容をTouch Message送信・赤外線送信・Eメール添付することはできません。
- クーポン内容には有効期限が設定されているものがあります。有効期限が過ぎてもクーポン内容の表示は可能ですが、データフォルダの「期限切れ削除」(▶ P.39)で有効期限が過ぎたデータを一括して削除できます。
- 「EZweb制限(M435)」を設定している場合、リーダー/ライターからクーポン情報を取得する際にロックNo.を 入力する必要があります。その際ロックNo.を間違えると、クーポン情報を取得できませんのでご注意ください。
- 「EZweb制限(M435)」を設定している場合、待受画面に表示された通知アイコンを開く際と、データフォルダなどからクーポンのファイルを開く際にロックNo. を入力する必要があります。その際、ロックNo. を間違えたりロックNo.の入力を途中で中断すると、通知アイコンが表示されなくなります。
- データフォルダにはクーポン情報・クーポン内容を100件を超えて保存できますが、クーポン一覧/クーポン内容 覧で表示できるクーポンは最大100件です。
- クーポン一覧画面/クーポン内容一覧画面にて全件削除を行った場合、一覧に表示されているデータ(最大100件まで)が削除されます。
- クーポン内容を取得する際、サイトの構成やネットワークの状況、電波状況などにより、クーポン内容を取得できない場合があります。
- クーポン一覧画面/クーポン内容一覧画面は、件数によっては表示に時間がかかる場合があります。
- 各クーポンの注意事項などについては、クーポン提供会社にお問い合わせください。

# u Media Tuner

# au Media Tunerでできること

au Media Tunerでは、EZテレビ(ワンセグ)、デジタルラジオ、EZチャンネルプラスを楽しむことができます。

#### ■ テレビを見る

日本国内で放送している地上デジタルテレビ放送の「ワンセグ」 サービスを見ることができます。 番組中に流れている音楽の曲名を検索し、検索結果から着うた®などをダウンロードすることもできます。

#### ■ デジタルラジオを聴く

デジタルラジオで視聴できる地上デジタル音声放送は、CD並みの高品質でラジオを楽しむことができる新しいラジオ放送です。地上デジタル音声放送は、実用化試験放送にて提供されています。

#### ■ EZチャンネルプラスを見る

au Media TunerでEZチャンネルプラス/EZチャンネルで登録した番組を再生できます。

#### ■ データ放送を見る

EZテレビ (ワンセグ) やデジタルラジオでは、放送番組に関連した情報などをお知らせするデータ放送を見ることができます。

#### ■ 番組表を見る

テレビ番組表/ラジオ番組表をダウンロードして見ることができます。また、テレビ番組表から視聴予約 /録画予約したり、ラジオ番組表から視聴予約できます。

#### ■ テレビ番組を録画・画像保存・再生する

視聴中のテレビ番組を録画したり、静止画で保存できます。 録画したデータは設定により、SDビデオデータとして直接microSDメモリカードへ保存することもできます。

録画データは、本体内のデータフォルダの「EZテレビ」フォルダ、またはmicroSDメモリカード内の「SDビデオフォルダ」の「EZテレビ」フォルダから再生できます。保存した静止画データはデータフォルダの「グラフィック」フォルダから表示できます。

# au Media Tunerをご利用になる前に

#### ■ あらかじめ知っておいていただきたいこと

- ご利用になる前には、初めにEZwebの初期設定を行ってください。初期設定方法については、「準備4.Eメール・ EZwebの初期設定を行う」(▶P.27)をご参照ください。
- au Media Tunerの利用には、通話料やパケット通信料はかかりません。ただし、番組表・お知らせリンク、通信を利用したデータ放送の付加サービスなどを利用する場合はパケット通信料がかかります。
- au Media Tuner起動中に着信があった場合や、アラームで設定した時刻になった場合は、au Media Tunerが中断されます。
- EZテレビ (ワンセグ) は日本国内の地上波デジタルテレビ放送ワンセグ専用です。海外では、放送方式や放送の周波数が異なるため使用できません。また、BS・110度CSデジタル放送、地上アナログ放送、BSアナログ放送、モバHO!を見ることはできません。
- 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

# ■ au Media Tuner利用時のご注意

- 機種変更または解約後のW52Hでは、au Media Tunerで放送を視聴できません。なお、データフォルダに保存した番組は、機種変更または解約後でもau Media Tunerで再生できます。
- au Media Tuner起動中は、W52H本体が熱くなりますので、手や顔などで触れる場合はご注意ください。
- 自転車やバイク、自動車などの運転中や歩行中はau Media Tunerを利用しないでください。周囲の音が聞こえに くく、映像や音声に気をとられ、交通事故の原因になります。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて視聴すると、聴力に悪い影響を与えることがありますので、ご注意ください。

#### ■ 地上デジタルテレビ放送の「ワンセグ」サービスについて

- 地上デジタルテレビ放送の携帯・移動体向けサービス「ワンセグ」は、2006年4月1日に東京・名古屋・大阪および その他一部地域より順次開始されている放送サービスです。
- 「ワンセグ」サービスの詳細については、下記ホームページなどでご確認ください。
   社団法人 デジタル放送推進協会 http://www.dpa.or.jp/ (パソコン用)
   http://www.dpa.or.jp/ 1 seg/k/ (携帯電話用)

#### ■ 地上デジタル音声放送の「デジタルラジオ」サービスについて

- 地上デジタル音声放送は、2003年10月10日より東京・大阪で開始されているデジタルラジオサービスです。実用 化試験放送にて提供されています。
- 「デジタルラジオ」サービスの詳細については、下記ホームページなどでご確認ください。 社団法人 デジタルラジオ推進協会 http://www.d-radio.jp/ (パソコン用)

#### ■ 雷波について

次のような場所では、電波の受信状態が悪く、画質や音質が劣化したり受信できない場合があります。

- 放送局から遠い地域または極端に近い地域 山間部やビルの陰
- 移動中の電車・車、地下街、トンネルの中、室内など高圧線、ネオン、無線局、線路、高速道路の近くなど
- その他、妨害電波が多かったり、電波が遮断されたりする場所

電波の受信状況を改善するためには、次のことをお試しください。

- EZテレビ (ワンセグ) を視聴する際は、W52H本体のTV用アンテナ (EZテレビ受信用) を伸ばして一番よく映る方向を探してみてください。
- デジタルラジオを視聴する際は、カシオ丸型イヤホンジャック変換アダブタ02とソニー製「MDR-E0931」のコードをいっぱいに伸ばして一番よく聴こえる方向を探してみてください。
- 室内で視聴する場合は、窓のそばの方がより受信状況が改善されます。

#### ■ TV 用アンテナ(EZテレビ受信用)の使いかた

EZテレビ (ワンセグ) を視聴する際は、電波を十分に受信できるようにTV用アンテナを伸ばしてご利用ください。 なお、カシオ丸型イヤホンジャック変換アダプタ02とソニー製 「MDR-E0931」は、デジタルラジオの視聴時とEZ・FMご利用時のみアンテナとしてご利用いただけます。

- 1 アンテナの先端を爪で引き出し、まっすぐに最後までしっかり伸ばす
- 2 折り曲げて使う場合は、アンテナのジョイント部分の近くを持って、折り曲げる方向をよく確認して折り曲げる
- 3 収納するときは、アンテナをまっすぐにしてジョイント部分から引き下げ、最後にアンテナ先端の向きを確認して、本体に押し込む







#### ■お知らせ

- アンテナに無理な力を加えないでください。破損の恐れがあります。
- アンテナは確実に伸ばしてご使用ください。最後まで伸ばさないと、性能を十分に発揮できない場合があります。
- アンテナを挿入する際は正しい方向で収納してください。無理に収納しますと破損の恐れがあります。
- アンテナ先端部の取り扱いに十分にご注意ください。傷害などの原因となる恐れがあります。特にアンテナを伸ばした状態で、小さなお子様の手の届く場所に置かないようお願いします。

# ■ デジタルラジオ視聴時のアンテナについて

付属のカシオ丸型イヤホンジャック変換アダプタ02とソニー製「MDR-E0931」には、デジタルラジオの電波を受信するためのアンテナが内蔵されています。

デジタルラジオの視聴時は、電波を受信できるようにカシオ丸型イヤホンジャック変換アダプタ02とソニー製「MDR-E0931 | を接続してお使いください。

#### ■お知らせ

・付属のカシオ丸型イヤホンジャック変換アダプタ02とソニー製「MDR-E0931」を接続する方法については、「付録しの「付属のイヤホンを使用する」(▶P.391)をご参照ください。

- 付属のソニー製「MDR-E0931」は、デジタルラジオのアンテナとして最適に設計されています。変換アダプタから 先のステレオイヤホン部分に市販のイヤホンなどをご利用になると、デジタルラジオの受信性能が若干劣る場合が あります。
- デジタルラジオの視聴時にTV用アンテナを伸ばしても、受信の品質は変わりません。 TV用アンテナはEZテレビ(ワンセグ)の視聴時のみアンテナの役割をします。

#### ■ 電池残量による動作

電池残量の表示が 🗐 や 🗐 のときは、au Media Tunerを起動できません。 また、au Media Tunerを起動中に電池残量が 🗐 になると、自動的にテレビが終了します。

テレビ番組の録画中であった場合は、それまでに録画した内容を保存し、au Media Tunerが終了します。 ただし、録画データの再生時は電池残量が 🎒 になっても継続して再生可能です。

#### ■ 連続視聴可能時間/連続聴取可能時間について

EZテレビ(ワンセグ)	連続視聴可能時間**	DBEX ON:約6時間45分、DBEX OFF:約7時間
デジタルラジオ	連続聴取可能時間**2	DBEX ON:約8時間30分、DBEX OFF:約9時間5分

- ※1 全画面表示・イヤホン(音量「10」)・機能設定(明るさ「3」)・字幕OFFを使用して計測した時間です。 データ放送の操作などにより連続視聴可能時間は変わります。
- ※2 端末を閉じた状態・イヤホン(音量「10」)で計測した時間です。 データ放送の操作などにより連続聴取可能時間は変わります。

# 初回起動時の初期設定

au Media Tunerを初めて起動したときは、通信設定およびEZテレビ(ワンセグ)のチャンネル設定を行います。 デジタルラジオの初回設定で「マニュアル設定」を行った場合に設定されるチャンネルは、

 デンタルプシオのが回放をピーマーユアル敬定」を行つた場合に設定されるテャンネルは、 2008年4月1日現在放送がすべて休止されております。放送されているチャンネルを選択するには、操作でで「オート設定」または「放送波スキャン」を設定してください。再設定を行う場合は、チャンネル設定画面(▶ P.274)→マイチャンネル1~5を選択→回(エリア変更)
→「オート設定」または「放送波スキャン」の順に操作してください。

[OK (以後表示しない)]

「OK」を選択すると、次回の起動時も注意事項が表示されます。 次にお知らせリンクとオススメ情報を取得するかどうかを設定します。

3 [取得する]/[取得しない]

次にau Media Tunerが通信を行う際に確認画面を表示するかどうかを設定します。

4 [表示する] / [表示しない]

次にデータ放送の双方向通信を行う際に確認画面を表示するかどうかを設定します。

5 [表示する] / [表示しない]

チャンネル設定画面が表示されます。

オート設定 自動的に位置情報を送信し、受信可能なエリアとチャンネルを「マイチャンネル1」に登録 [OK] / [OK (以降確認しない)]

 初回時は「オート設定」の選択をお勧めします。

 マニュアル設定 エリア一覧から現在位置を選択して「マイチャンネル1」に登録 地域を選択→ ■ (選択)→県名を選択→ ■ (決定)

放送波スキャン | 受信可能なすべてのチャンネルを探して受信チャンネルを「マイチャンネル 1」に登録

7 [OK]

au Media Tunerが起動します。

- 初めてデジタルラジオを起動したときは、操作 6を参照してデジタルラジオのチャンネル設定を行ってください。 デジタルラジオの受信エリア外の場合は、「マニュアル設定」の「その他の地域(設定なし)」を選択してください。 なお、「マニュアル設定」時に回(更新チェック)を押すと、サービスエリアの拡大などによって設定が更新されていた場合はダウンロードすることができます。
- 初期設定を行った後で通信設定/チャンネル設定を変更する方法については、「通信設定」(▶ P.276) / 「チャンネル設定」(▶ P.274) をご参照ください。
- au Media Tunerを起動またはチャンネルを変更したときは、デジタル放送の特性として映像や特にデータ放送の データ取得に時間がかかる場合があります。

au Media Tunerの初回起動以降は、前回選局していたチャンネルが表示されます。なお、エリアが異なっていた り、雷波が受信できない場合は、「チャンネル設定」(▶ P 274) を行ってください。

# au Media Tunerを利用する

#### ■ モードを切り替えるには

au Media Tunerでは、
Pois を押すだけで、
EZテレビ(ワンセグ)、デジタルラジオ、
EZチャンネルプラス を切り替えて楽しむことができます。また、それぞれの最後のチャンネルで「→を、先頭のチャンネルで ▼ を押しても、モードを切り換えることができます。



# テレビを見る

EZテレビ(ワンセグ)のテレビ画面の見かたや、画面表示の切替方法、視聴中のキー操作などについて 説明します。

# 1 待受中に □ → [TV / ラジオ] → [EZテレビ] →[EZテレビ(ワンセグ)]

テレビ操作画面が表示され、データ放送の取得を開 始します。

しばらくしてデータ放送を取得すると、データ操作画 面に自動的に切り替わります。

#### ■お知らせ

電波状態によって映像や音声が途切れたり、止まったりする 場合があります。



- テレビの視聴中に、メールの受信やテレビ番組表の取得などをすると、映像や音声が乱れることがあります。
- 映像表示中は、ディスプレイの照明は常時点灯します。
- 待受中に
   に
   回を
   押しても、
   au Media Tunerを
   起動できます。 なお、待受中に

  「回を押してau Media Tunerを起動した場合は、前回の終了時のモードで選局していたチャンネル が表示されます。

# ■ 充電しながらau Media Tunerを利用するには

卓上ホルダで充電しながらビュースタイルまたは本体を開いた状態でau Media Tunerを利用できます。本体を開いた状態でau Media Tunerなど を利用する場合は、卓上ホルダを90度回転することができます。

卓上ホルダを回転する方法については、「付録」の「卓上ホルダの回転のしか た I (▶ P.392) をご参照ください。

- 卓上ホルダに装着した状態でW52H本体を操作する場合は、W52Hを手でしっかりと 支えてください。W52H本体が外れて、落下、転倒による破損の恐れがあります。
- 卓上ホルダを回転する際は、回転範囲外に回転させるなど、回転部に無理な力を加えな いでください。
- 卓上ホルダは安定した場所でご使用ください。落下、転倒により破損の恐れがあります。
- W52H本体にカシオ丸型イヤホンジャック変換アダプタ02とソニー製「MDR-E0931」を付けた状態で、W52H本体を卓上ホルダに装着する際は、コードをW52H とホルダにはさみこまないようにご注意ください。



# ■ 画面の見かた



《データ操作画面》

《テレビ/ラジオ操作画面》




《横画面表示でのテレビ/ ラジオ操作画面》

- 字幕表示(「字幕/音声の設定」(▶P.277) の「字墓設定」で設定)
  - ※ デジタルラジオでは、字幕は表示されませ
- ② データ放送表示
- ③ 情報表示(チャンネル、番組名、複数サービス) などの情報を表示)
- 4 放送局名
- (5) 番組名
- ⑥ チャンネル情報
- (7) お知らせリンク (表示中の放送局からのお知 らせ内容を表示)
  - ※「字幕設定」を「字幕OFF」に設定している 場合のみ、表示されます。
- (8) オフタイマー表示
- 9 音量レベル表示
- (10) イヤホン設定アイコン

#### ■ 画面表示の切り替え

データ操作画面とテレビノラジオ操作画面の切り替えやそれぞれの画面の全画面表示ができます。

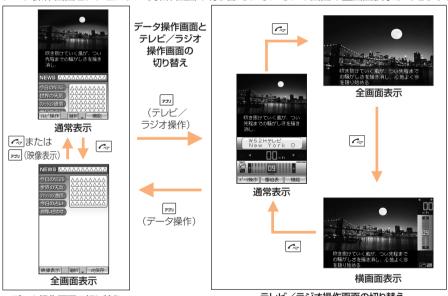

データ操作画面の切り替え

テレビ/ラジオ操作画面の切り替え

- ビュースタイルにすると、どの画面表示からでもテレビ/ラジオ操作画面の全画面表示に自動的に切り替わります。
- 機能メニュー表示中は、画面表示を切り替えられません。
- 横と縦の比率が16:9の映像を全画面表示する場合は、「機能設定」(▶P.277)の「ワイド表示設定」に従います。

#### ■ 視聴中のキー操作

#### データ操作画面でのキー操作

+-	操作内容	<b>+</b> -	操作内容
TV/®	モードの切り替え	4 Þ	画面上の情報を表示/非表示
テッリ(テレビ/	テレビ/ラジオ操作画面に切り	<b>*</b> 1	音量調節(20段階の音量または消音)
ラジオ操作)	替えなど	H⊠ EH MB2-9	チャンネルの切り替え、長押しで
皿 (機能)	機能メニューを表示		チャンネル検索
	全画面表示中は、メモ保存	$0_{\scriptscriptstyle{129}} \sim 9_{\scriptscriptstyle{9372}}$ , $\chi_{\scriptscriptstyle{5}}$ , $\psi_{\scriptscriptstyle{5}}$	チャンネルの切り替え、データ放
<b>A</b>	カーソル移動、スクロール		送内の操作
	項目の選択	x=1/9/17	データ放送の取得を中止
[C <sub>27</sub> ]	通常表示/全画面表示の切り替え		終了確認画面を表示

#### テレビ/ラジオ操作画面でのキー操作

+-	操作内容	<b>+</b> -	操作内容	
TV/®	モードの切り替え	*/ (*)*1	音量調節(20段階の音量または消音)	
፻一ク操作)	データ操作画面に切り替えなど	HM EN	チャンネルの切替、長押しでチャ	
回 (機能)	機能メニュー表示など		ンネル検索	
	通常表示/全画面表示/横画面	■ (番組表)	視聴中の番組の情報を取得	
	表示の切り替え	$0_{\scriptscriptstyle 124}$ $\sim$ $9_{\scriptscriptstyle H232}$ , $X$ $\stackrel{\circ}{\star}$ , $\#$ $\circlearrowleft$	チャンネルの切り替え	
<b>●</b> /ss ※2	次のチャンネルに切り替え、長	\$10017 \ \\ \tag{\forall}	画面上の情報を表示/非表示	
	押しでチャンネル検索		終了確認画面を表示	

※1本体を閉じた状態でも、
・※2チャンネル検索はテレビ操作時のみの機能です。

#### 複数サービス (マルチ編成) 時のキー操作

地上デジタルテレビ放送や地上デジタル音声放送では、1つのチャンネルを複数のサブチャンネルに分けて番組を放送(マルチ編成)できます。複数サービスが行われている場合は、テレビ/ラジオ操作画面で「・・・」を押すとサブチャンネルを選択できます。

#### 未登録のチャンネルが見つかった場合のキー操作

[はい]→リモコン番号を選択→

(登録)→

(設定保存)と操作します。

# デジタルラジオを聴く

# 1 待受中に → [TV/ラジオ]→ 「デジタルラジオ] → 「デジタルラジオ]

ラジオ操作画面が表示され、データ放送がある場合は、データ放送の取得を開始します。

しばらくしてデータ放送を取得すると、データ操作画面に自動的に切り替わります。

#シを押してからダイレクト選局番号(3桁)を入力すると、チャンネルを切り換えられます。







《ラジオ操作画面》

《データ操作画面》

# ■ デジタルラジオの番組からのデータのダウンロードについて

デジタルラジオの番組からダウンロードしたデータは、データフォルダの「ライセンス未取得」フォルダに 保存されます。 データを再生するには、「■ ライセンス未取得データの再生(▶ P. 144)」 を参照してラ イセンスを取得してください。 なお、待受中に ■ → [TV/ラジオ] → [デジタルラジオ] → [ライセンス未 取得フォルダ] と操作すると、 データフォルダの「ライセンス未取得 | フォルダを表示できます。

- 電波状態によって音声が途切れたり、止まったりする場合があります。
- 268 デジタルラジオの視聴中に、ラジオ番組表の表示やメールの受信などをすると、音声が乱れることがあります。

- 初めてデジタルラジオを起動したときは、「初回起動時の初期設定」(▶ P.265)の操作 を参照して、デジタルラジオのチャンネル設定を行ってください。
   デジタルラジオの受信エリア外の場合は、「マニュアル設定」の「その他の地域(設定なし)」を選択してください。
- デジタルラジオの画面の見かた、画面表示の切り替え方法や、視聴中のキー操作については、「テレビを見る」
   ▶ P.266)をご参照ください。
- 待受中に回るを押しても、au Media Tunerを起動できます。なお、待受中に回る押してau Media Tunerを起動した場合は、前回の終了時のモードで選局していたチャンネルが表示されます。

# データ放送を見る

データ放送では、画面に表示される説明に従って操作することで、いろいろな情報を見ることができます。 テレビ/ラジオ操作画面を表示中は「一ク操作」を押して、データ操作画面(▶ P.266)に切り替えてください。画面の説明などに従って、「↑ と P やダイヤルキーで項目を選択して情報を表示します。

#### ■お知らせ

- データ放送を見る場合は、通話料やパケット通信料はかかりません。ただし、データ放送で取得した情報から関連サイトへアクセスしたり、追加情報を取得する場合は、パケット通信料がかかります。
- デジタルラジオのチャンネルによっては、データ放送が配信されずに曲名表示機能が提供される場合があります。
- データ操作画面のコンテンツによっては、操作音や注意音が鳴り、テレビの音声が一時停止する場合があります。

#### ■ データ放送のメモ保存

データ放送表示中の画面を、静止画としてデータフォルダの「グラフィック | フォルダに保存できます。

# 「データ操作画面の全画面表示(▶ P.267)中に□ (メモ保存)→ [OK]

#### ■お知らせ

- 横240×縦480ドットの静止画として保存するため、データがない部分も保存されることがあります。
- メモ保存した静止画は、著作権保護が設定されているデータとして保存されます。Eメールに添付したり、microSDメモリカードに移動/コピーしたりすることはできません。また、他の機能に登録することもできません。
- メモ保存した静止画のタイトルは「西暦年の下2桁+月日+時刻+4桁の連番」となります。

# テレビリンク/ラジオリンク/楽曲クリップ

データ放送によっては、関連サイトへのリンク情報(テレビリンク/ラジオリンク)や、楽曲の情報(楽曲クリップ)をW52Hに登録して、閲覧できます。

# ■ テレビリンク/ラジオリンク/楽曲クリップを登録する

テレビリンク/ラジオリンクは、それぞれ最大50件、楽曲クリップは、最大20件まで登録できます。

#### ■お知らせ

- テレビリンク/ラジオリンクがそれぞれの最大件数を超えると、削除するテレビリンク/ラジオリンクを選択する画面が表示されます。不要なテレビリンク/ラジオリンクを削除してください。
- 楽曲クリップが最大件数を超えると、最も古い楽曲クリップから自動的に消去されます。

#### ■ テレビリンクを表示する

- ゴ データ操作画面/テレビ操作画面(▶ P.266)→□(機能)→[お気に入り]→[テレビリンク]
- 2 テレビリンクを選択→ (詳細) テレビリンクの詳細表示中に (ジャンブ)を押すと、登録されたサイトへ接続します。

#### お知らせ

- モードがEZテレビ(ワンセグ)の場合のみテレビリンクを表示できます。
- 待受中に■→[TV/ラジオ]→[EZテレビ]→[テレビリンク]と操作しても、テレビリンクのリスト画面を表示できます。
- 有効期限が切れたテレビリンクを選択すると、消去確認のメッセージが表示されます。「OK | を選択すると、消去します。

#### ■ ラジオリンクを表示する

データ操作画面/ラジオ操作画面(▶ P.268)→□(機能)→[お気に入り]→[ラジオリンク]

ラジオリンクのリスト画面が表示されます。

# 2 ラジオリンクを選択→ ■ (詳細)

ラジオリンクの詳細表示中に「෩(ジャンプ)を押すと、登録されたサイトへ接続します。

#### ■お知らせ

- モードがデジタルラジオの場合のみラジオリンクを表示できます。
- 待受中に → [TV/ラジオ] → [デジタルラジオ] → [ラジオリンク] と操作しても、テレビリンクのリスト画面を表示できます。
- 有効期限が切れたラジオリンクを選択すると、消去確認のメッセージが表示されます。「OK」を選択すると、消去します。

#### ■ 楽曲クリップを利用する

ゴ データ操作画面/ラジオ操作画面(▶ P.268)→□ (機能)→ [お気に入り]→ [楽曲クリップ]

楽曲クリップのリスト画面が表示されます。

2 楽曲クリップを選択→ ■ (検索)

楽曲クリップの詳細表示中に (検索)を押すと、楽曲をダウンロードできるサイトへ接続します。

#### ■お知らせ

モードがデジタルラジオの場合のみ楽曲クリップを表示できます。

#### ■ テレビリンク/ラジオリンクの消去・並べ替え

- 1 テレビリンク/ラジオリンクリスト画面→ (サブメニュー)
- 2 1件消去 リスト画面で選択したテレビリンク/ラジオリンクを消去 「はい」を選択→ (選択)
   全件消去 登録したテレビリンク/ラジオリンクをすべて消去 「はい」を選択→ (選択)
   並べ替え 並べ替えるテレビリンク/ラジオリンクを選択→ (選択)→移動先を選択→ (確定)→ □ (保存)

# タイムシフト再生

テレビ操作画面でEZテレビ (ワンセグ) を視聴中に着信やアラームの鳴動があった場合は、自動的に映像・音声を蓄積し、通話後に (再生)を押すと後追いで再生 (タイムシフト再生) します。タイムシフト再生中に (東中は・再生速度 (等倍再生/高速再生/早送り) を切り替えることができます。高速再生中は音声も1.3倍速で再生されます。 (元十/1) を押すことで、通常放送に戻ります。また、早送り/高速再生することで通常放送に追いついた場合にも、自動的に通常放送に戻ります。

#### ■お知らせ

- 着信時にテレビ操作画面以外の画面を表示していた場合は、タイムシフト再生できません。
- タイムシフト再生中はチャンネル変更、巻き戻しなどはできません。
- 蓄積できる映像は、最大約2分間となります(番組によっては短くなる可能性もあります)。
- 蓄積したデータは保存されません。
- 蓄積中/タイムシフト再生中に受信状態が悪化した場合、自動的に通常放送に戻ることがあります。

# EZチャンネルプラスの番組を再生する

- 1 待受中に → [TV/ラジオ] → [EZチャンネルプラス]→ [EZチャンネルプラス]
- 2 で再生する番組を選択→ (再生)EZチャンネルプラスの番組の再生方法については、「番組再生」(▶ P.190)をご参照ください。

#### ■お知らせ

- 番組が登録されていない場合は、オススメチャンネルが表示されます。 (ジャンプ)を押すと、オススメチャンネルのサイトへ接続します。
- 待受中に回っを押しても、au Media Tunerを起動できます。なお、待受中に回っを押してau Media Tunerを起動した場合は、前回の終了時のモードで選局していたチャンネルが表示されます。



プラス画面》

# BGM再生

au Media Tunerを一時停止してEZテレビ(ワンセグ)やデジタルラジオの音声をBGMとして聴くことができます。音声を聴きながら他の機能を利用できます。

# 1 データ操作画面/テレビ操作画面(▶ P.266)/ラジオ操作画面(▶ P.268)→[ままま] □ FIBGMへ移行する]

au Media Tunerは一時停止しますが、テレビ/ラジオの音声を継続して聴くことができます。 BGM再生中は、画面に (au Media Tunerアイコン) が表示されたままとなります。

#### ■お知らせ

- BGM再生中は、他の機能の操作が行えますが、BGM再生が一時停止される場合があります。操作終了後、BGM再生は自動的に再開されます。また、操作によってはBGMが停止し、au Media Tunerが終了する場合もあります。 詳しくは、「SDオーディオプレイヤー」の「BGM再生」(▶ P.308) をご参照ください。
- BGM再生を終了するには、
   □ → 「はい」と操作します。

# 番組表のダウンロードと利用

チャンネル設定で選択したエリアの番組表をサーバからダウンロードできます。 あらかじめチャンネル 設定を行っておいてください。

#### ■お知らせ

- 番組表のダウンロードや番組の検索をすると、パケット通信料がかかります。
- 5時間分の番組表が一度にダウンロードされます。

# 番組表を見る

番組表をダウンロードするにはテレビ/ラジオ操作画面を表示します。データ操作画面を表示中は、図 (テレビ/ラジオ操作)を押してテレビ操作画面に切り替えてください。

・ テレビ操作画面(▶ P.266) / ラジオ操作画面(▶ P.268)

→ 🔳 (番組表)

番組表をダウンロードして表示します。

◆ を押すと、表示される放送局が切り替わります。



《番組表画面》

# 番組検索

検索条件(チャンネル、日付、時間など)を設定して、番組を検索できます。

- 番組表画面 (▶ P.271) → □ (番組検索)
- 2 検索条件を入力 検索条件は、複数の組み合わせで設定できます。
- 3 回 (検索) サーバに接続され、設定した検索条件に合う番組が一覧表示されます。

# ■お知らせ

- 複数の日付/現在日時以前の日時は設定できません。
- 検索条件の「時間」欄では、開始時間・時間幅を選択します。
- 開始時間は、朝5:00(05:00)~深夜4:00(28:00)から選択できます。

# 番組メニュー

番組メニューでは、番組の情報を取得したり、放送局のサイトへアクセスできます。

番組表画面 (▶ P.271) で番組を選択→ (選択) 
 番組メニューが表示されます。

番組詳細を表示(EZ接続) 選択した番組の詳細を表示
放送局サイトへジャンプ (EZ接続)
視聴予約 選択した番組を視聴予約 ▶ P.272 「視聴予約」
緩画予約 選択した番組を線画予約 ▶ P.272 「緑聴予約」
・ 「録画予約」は、EZテレビ(ワンセグ)の番組表の場合のみ選択できます。
番組お知らせ
メール設定(EZ接続)
・ 有料サービスです。

#### ■お知らせ

• 放送時間中の番組を選択して、番組メニュー表示中に回(選局)を押すと、選択した番組の放送に切り替わります。

#### 視聴予約

番組表で選択した番組をスケジュールに登録して視聴予約できます。

- 1 「番組メニュー」(▶ P.271)の操作2で「視聴予約」を選択→■(選択)

# ■ 設定した時刻になると

予約した番組をアラームでお知らせして、待受画面に待受ショートカットの卿(TV視聴予約アイコン)または卿(デジタルラジオ視聴予約アイコン)を表示します。卿(TV視聴予約アイコン)または卿(デジタルラジオ視聴予約アイコン)を選択して ■を押すと、au Media Tunerを起動して予約した番組を視聴できます。

#### ■お知らせ

- 予約した後にスケジュールを確認・編集することもできます。
  - ▶ P.311 「au Media TunerのEZテレビ (ワンセグ) で予約したスケジュールについて」
  - ▶ P.311 「au Media Tunerのデジタルラジオで予約したスケジュールについて」
- 特受中に
  → [TV/ラジオ] → [EZテレビ] → [スケジュール(予約確認)] と操作すると、カレンダーが表示されます。
  カレンダーで予約したスケジュールを確認する方法については、「カレンダーの表示」(▶ P.308)をご参照ください。

# 録画予約

テレビ番組表で選択した番組をスケジュールに登録して録画予約できます。

#### ■お知らせ

- デジタルラジオの番組は、録画予約できません。
- 「機能設定」(▶ P.277)の「録画データ保存先設定」を「microSDカード」に設定しておくと、直接microSDメモリカードへ録画データを保存できます。
- 「番組メニュー」(▶ P.271)の操作2で「録画予約」を選択→■ (選択)
- [2] [OK] または約10秒経過

#### ■ 設定した時刻になると

設定した時刻の約2分前になると、アラームでお知らせして、au Media Tunerが自動的に起動します。 設定した時刻になると、録画を開始します。録画開始後、約1分間経過するか[54]→[中断する]と操作すると、待受画面に戻りバックグラウンドで録画が継続されます。

#### お知らせ

- 待受中/メディアスタンド表示中に録画予約を設定した時刻になった場合、または録画予約を設定した時刻に電源がOFFになっていてアラームによって電源がONになった場合のみ、録画を開始できます。
- アラームによって電源がOFFからONになっても、PIN1コードを「入力必要」に設定している場合は、録画を開始できません。
- 設定した時刻にその他の機能を利用していた場合は、アラームでお知らせした後は、その他の機能に戻ります。 録画は開始しません。その他の機能を終了してから、待受画面に表示された待受ショートカットの2回(TV録画予約アイコン)を選択すると、録画を開始します。
- バックグラウンド録画中は、利用できない機能があります。
- 272 バックグラウンド録画中に安心ナビが起動された場合は、バックグラウンド録画は終了します。

- バックグラウンド録画中は、EZチャンネルプラス/EZチャンネルの配信時刻になっても番組はダウンロードされません。
- 録画予約スタンバイ中に通話を行った場合や、au Media Tunerを中断した場合は録画は自動的に開始されません。
- microSDメモリカードへのバックグラウンド録画中は、他の機能からmicroSDメモリカードを利用できません。
- 録画中は、au Media Tunerは中断中アプリとなり、・・
   (中断/BGM中アプリアイコン)が待受ショートカットに表示されます。au Media Tunerを再開した場合は、録画は継続されます。
- 録画中は、🎒 (au Media Tunerアイコン)の代わりに 🛍 (録画中アイコン)が表示されます。
- バックグラウンド録画中に別の録画予約を設定した時刻になると、バックグラウンド録画は終了して、別の録画予約のアラームが記動します。
- 録画開始時の音量はOですが、 (\*)/(\*\*)/で音量を調整できます。
- 録画を終了すると、録画の結果に応じて待受画面に (TV予約録画成功アイコン) / (TV予約録画失敗アイコン) のいずれかが表示されます。 ▶ P.31 「通知アイコン |
- 予約した後にスケジュールを確認:編集することもできます。
  - ▶ P.311 「au Media TunerのEZテレビ (ワンセグ) で予約したスケジュールについて」
- 録画に関するその他の注意事項については、「録画」(▶P.273)の「■お知らせ」をご参照ください。

# テレビ番組の録画・画像保存

視聴中のテレビ番組を録画したり、静止画を保存したりできます。

#### ■お知らせ

録画/画像保存したテレビ番組は、著作権保護データとして保存されます。録画したデータは、microSDメモリカードへの移動のみできます。Eメールに添付したり、microSDメモリカードにコピーすることはできません。画像保存したデータは、Eメールに添付したり、microSDメモリカードに移動/コピーすることはできません。

#### 録画

表示中の映像・音声・字幕・データ放送を録画します。

#### ■お知らせ

- 「機能設定」(▶ P.277)の「録画データ保存先設定」を「microSDカード」に設定しておくと、直接microSDメモリカードへ録画データを保存できます。
- 「データ操作画面/テレビ操作画面(▶ P.266)→□ (機能)
- [録画/キャプチャ]→■ (●REC)→■ (■STOP)

録画データが本体内データフォルダの「EZテレビ」フォルダまたはmicroSDメモリカード内の「SDビデオフォルダ」の「EZテレビ」フォルダに保存されます。

録画中に回(キャプチャ)を押すと、録画中の画面を静止画としてデータフォルダの「グラフィック」フォルダに保存します。録画中に最大5枚まで静止画を保存できます。

#### お知らせ

- 電池残量が十分であることを確認のうえ、録画してください。
- 動画の録画可能時間は、データフォルダの空き容量によって変化しますが、最大(約100MB)のときの録画可能時間は約29分です。また、録画する番組の内容(データ放送の容量など)によっても変化します。録画中に表示される「録画時間目安」を目安として録画してください。
- 録画保存先がデータフォルダで録画を行う場合はデータフォルダに最低10.5MB以上の空き容量が必要となります。 空き容量が10.5MB以下の場合は録画できません。
- 次の場合は録画が自動的に終了し、それまでに録画した内容が本体内データフォルダの「EZテレビ」フォルダまたは microSDメモリカード内の「SDビデオフォルダ」の「EZテレビ」フォルダに保存されます。
   ・録画可能時間を過ぎた場合 ・電池残量が少なくなった場合
  - ・本体内データフォルダまたはmicroSDメモリカードの空き容量が少なくなった場合
- 録画中は、チャンネル切替はできません。
- 録画中に「オフタイマー設定」(▶ P.276)で設定した時間が経過すると、それまでの録画データを保存してau Media Tunerは終了します。録画を続ける場合は、オフタイマー設定時間経過後に表示される確認画面で、「キャンセル」と操作します。
- 録画中に「録ー・「中断する」と操作すると、バックグラウンドで録画を継続します。ただし、バックグラウンド録画中にau Media Tunerを新しく起動すると、それまでの録画データを保存してバックグラウンド録画は終了します。
- 録画中に本体を閉じても、録画動作は継続します。
- 録画しているテレビ番組が有料放送やコピー制御されている場合や、放送エリアが変わった場合は、録画が途中で終了することがあります。終了するまでに録画した内容は、本体内データフォルダの「EZテレビ」フォルダ、またはmicroSDメモリカード内の「SDビデオフォルダ」の「EZテレビ」フォルダに保存されます。ただし、このような場合、終了した時点まで録画されていない場合があります。

- 録画の際に、● (録画開始)を押した時刻より約5秒前の映像から録画される場合があります。そのため、画面上に表示される録画経過時間の目安と実際に録画された内容の時間が異なる場合があります。
- 保存したデータのファイル名は、「番組名(全角17/半角34文字を超えた部分は切り捨て)+保存年月日|となります。
- microSDメモリカードに録画できる1回あたりの録画データの最大ファイルサイズは2GB(約10時間40分)となります。録画中にファイルサイズが2GBを超えた時点で、それまでの録画データを保存し録画を終了します。続けて録画する場合は、改めて録画操作を行ってください。
- 録画したデータは、データフォルダまたはmicroSDメモリカードから再生します。
   ▶ P.144 「■ au Media Tunerの録画データの再生」 ▶ P.171 「EZテレビフォルダ」
- W52HでmicroSDカードに保存された動画は、他の機器で再生できない場合があります。
- W52Hでデータフォルダに保存された動画をmicroSDカードに移動すると、異なる機種ではファイル名などの情報が 異なって表示される場合があります。

# 画像保存

EZテレビ(ワンセグ)の映像を静止画(JPEG)として保存します。

- 1 データ操作画面/テレビ操作画面(▶ P.266)→□ (機能)
- 2 [録画/キャプチャ]→画像保存(キャプチャ)サイズを選択→□(キャプチャ)→ [はい]

静止画はデータフォルダの「グラフィック」フォルダに保存されます。

#### ■お知らせ

画像保存(キャプチャ)サイズと、実際に保存される画像サイズの関係は、次の通りです。

画像保存サイズ選択項目	映像の横と縦の比率(横:縦)	画像サイズ(横×縦ドット)
標準	16:9	320×180
	4:3	320×240(QVGA)
縮小	16:9	240×135
	4:3	240×180

- 保存したデータのファイル名は、「DTV\_保存年月日\_保存時刻"連番」となります。
   例:2007年9月20日10時10分に保存した1回目のデータの場合 DTV 070920 1010~0001
- 画像保存した静止画を他の機能に登録することはできません。

# EZテレビ (ワンセグ) の設定

# チャンネル設定

お使いの地域により受信エリアと受信チャンネルは変わります。お使いの地域でエリア変更を行い、マイチャンネルに登録できます。EZテレビ(ワンセグ)とデジタルラジオのマイチャンネルはそれぞれ5件まで登録できます。

データ操作画面/テレビ操作画面(▶ P.266)/ラジオ操作画面(▶ P.268)→回(機能)→[各種設定]→[チャンネル設定]
 デレビチャンネル設定]/[ラジオチャンネル設定]



《チャンネル設定画面》

# 2 マイチャンネル1~5を選択→□(エリア変更)

以降の操作は、「初回起動時の初期設定」 (▶ P.265) の操作 6 をご参照ください。 選択したマイチャンネルに受信エリア、受信チャンネルが設定されます。

#### お知らせ

- 地上デジタルテレビ放送/地上デジタル音声放送のサービスが開始されたばかりの地域では、うまく設定されない場合があります。
- モードがEZテレビ(ワンセグ)の場合のみ「テレビチャンネル設定」を選択できます。
- モードがデジタルラジオの場合のみ「ラジオチャンネル設定」を選択できます。
- デジタルラジオの受信エリア外の場合は、「マニュアル設定 | の「その他の地域(設定なし) | を選択してください。

#### ■ 視聴するマイチャンネルを選択する

マイチャンネルを複数登録している場合は、視聴するマイチャンネルを切り替えることができます。

1 チャンネル設定画面 (▶ P.274) →マイチャンネル1~5を選択→ #シ チャンネル設定画面では、現在選択しているマイチャンネルに★が表示されます。

#### ■ リモコン番号/ワンタッチ番号を変更する

各放送局に割り当てられたリモコン番号/ワンタッチ番号を変更します。各放送局はリモコン番号/ワンタッチ番号に対応したダイヤルキー(ロッマンタッチ番号に対応したダイヤルキー(ロッマング・「#マー)で呼び出すことができます。

- 1 チャンネル設定画面 (▶ P.274) →マイチャンネル1~5を選択→■ (詳細表示)
- 2 変更したい放送局を選択→ (変更)
- 新しいリモコン番号/ワンタッチ番号に対応するダイヤルキーを押す
- 4 (決定)→ (設定保存)

# 着せ替え設定

画面デザインを6種のデザインから選択できます。

- ゴ データ操作画面/テレビ操作画面(▶ P.266)/ラジオ操作画面(▶ P.268)→□ (機能)→[各種設定]
- 2 [着せ替え設定]→[テレビ着せ替え設定]/[ラジオ着せ替え設定]
- 3 [操作パネル設定]デザインを選択→□ (設定)

#### ■お知らせ

- デザインを選択→ (プレビュー)→ (決定)と操作すると、デザインを確認してから設定できます。
- モードがEZテレビ (ワンセグ) の場合のみ 「テレビ着せ替え設定 | を選択できます。
- モードがデジタルラジオの場合のみ「ラジオ着せ替え設定」を選択できます。

# 壁紙設定

デジタルラジオに表示する壁紙を6種類から選択できます。EZwebでダウンロードした壁紙を設定することもできます。

- 1 データ操作画面/ラジオ操作画面(▶ P.268)→□ (機能)→ [各種設定]
- 2 [着せ替え設定]→[ラジオ着せ替え設定]→[壁紙設定]

3	プリセットデータ	プリセットデータから壁紙を選択 <b>壁紙を選択→回(設定)</b> • 壁紙を選択→ <b>回</b> (プレビュー)→ <b>回</b> (決定)と操作すると、壁紙を確認してから設定できます。
		ダウンロードした壁紙を選択 <b>壁紙を選択→回(設定)</b> • 壁紙を選択→■(プレビュー)→■(決定)と操作すると、壁紙を確認してから設定できます。  • 壁紙を選択→■(プレビュー)→回(消去) →[はい]と操作すると、ダウンロードした壁紙を消去できます。
	ダウンロード(EZ接続)	壁紙をEZwebでダウンロード  ・サイトの指示に従ってダウンロードを完了した後、「はい」を選択すると、 ダウンロードした壁紙が設定されます。  ・最大6種類の壁紙をダウンロードできます。

#### ■お知らせ

モードがデジタルラジオの場合のみ「壁紙設定」を選択できます。

# データ放送設定

データ放送に関する各種設定を行います。

データ操作画面/テレビ操作画面(▶ P.266)/ラジオ操作画面(▶ P.268)→ □ (機能) → [各種設定] → [データ放送設定]

2	警告表示設定	「放送用メモリアクセス発生時」と「セキュア通信発生時」に確認画面を表示する/しないを設定 ・・で「表示する」/「表示しない」を選択→回(設定) ・ au Media Tunerでは、EZ番号の設定状況(▶ P.180)にかかわらず、EZ番号が通知される場合があります。
	放送用メモリ消去	放送局からの情報やデータ放送で登録した情報などを消去 [テレビデータ消去] / [ラジオデータ消去] → 放送局を選択 → 回(サブメニュー) → [1 件消去] / [全件消去] / [ヘルプ] • モードがEZテレビ(ワンセグ)の場合のみ「テレビデータ消去」を選択できます。 • モードがデジタルラジオの場合のみ「ラジオデータ消去」を選択できます。 • 放送局を選択して ■ (選択)を押すと、放送局からの情報やデータ放送で登録した情報の一覧が表示されます。
	スクロール設定	データ操作画面で (1を1秒以上長押ししたときに、1行単位/1ページ単位のいずれかでスクロールさせる設定 で「標準スクロール」/「ページスクロール」を選択→ (設定)
	BGM再生設定	データ放送などから他のアプリを連携して起動するときに、au Media Tunerの音声の再生を継続するかどうかを設定 ・・・で「継続する」/「継続しない」を選択→・回(設定)

# 通信設定

データ操作画面/テレビ操作画面(▶ P.266)/ラジオ操作画面(▶ P.268)→□ (機能)→ [各種設定]→ [通信設定]

2	お知らせリンク取得設定	お知らせリンクに表示される情報をテレビ操作画面/ラジオ操作画面や番組表で取
		得する/しないを設定
		[テレビ画面]/[ラジオ画面]→ ↔ で「取得する」/「取得しない」を選択
		→ 回(設定)
		<ul><li>● モードがEZテレビ(ワンセグ)の場合のみ「テレビ画面」を選択できます。</li></ul>
		<ul><li>モードがデジタルラジオの場合のみ「ラジオ画面」を選択できます。</li></ul>
	オススメ情報取得設定	通信を行う際にオススメ情報を取得する/しないを設定
		・・・ で「取得する」/「取得しない」を選択→ 回(設定)
	通信確認画面設定	「アプリ通信時」と「ブラウザ通信時」に確認画面を表示する/しないを設定
		・・・で「表示する」/「表示しない」を選択→□(設定)

#### ■お知らせ

「EZアプリ制限(M436)」が設定されている場合は、お知らせリンクおよびオススメ情報はダウンロードされません。

# オフタイマー設定

オフタイマーを設定後、指定した時間が経過すると、自動的にau Media Tunerを終了します。

- 2 [オフタイマー設定]→終了時間を選択→回 (設定) 「設定しない」「10分後」「20分後」「30分後」「60分後」「90分後」「120分後」から選択します。

#### ■ 指定した時間を過ぎると

終了の確認画面が表示され、「OK」を選択して
(選択)を押すか、そのまま約5秒経過すると、au Media Tunerが終了します。テレビの視聴を続ける場合は、「モデー/[キャンセル]と操作します。

#### ■お知らせ

- au Media TunerをBGM再生している場合、指定した時間が過ぎると確認画面は表示されずにau Media Tuner が終了します。
- EZテレビ(ワンセグ)の録画中に指定した時間が経過すると、確認画面が表示され、そのまま終了した場合、それまでの録画データが保存されます。録画を続ける場合は、確認画面で「ペップ」/ [キャンセル]と操作します。
- オフタイマーの設定は、視聴中またはBGM再生中のみ有効です。途中で終了した場合は、「設定しない」「に戻ります。

# 機能設定

	録画データ保存先設定	録画データの保存先を選択  ・・で「データフォルダ」/「microSDカード」を選択→ 回(設定)  ・本体内データフォルダの「EZテレビ」フォルダ、またはmicroSDメモリカード内の「SDビデオフォルダ」の「EZテレビ」フォルダに保存されます。  ・ microSDメモリカードに保存する場合、SD-Video 規格「ISDB-T Mobile Video Profile」に対応したデータとして保存されます。	
アイコン)表示する/しない		テレビ/ラジオ操作画面の全画面表示時にピクト(画面上部に表示されているアイコン)表示する/しないを設定  ・・で「ON」/「OFF」を選択→回(設定)	
	カラーマネージメント	映像の色合いを設定  で色合いを選択→回(設定) 標準:人肌をよりきれいにした設定 色鮮やか:彩度が高めの設定 シネマ:映画に適した設定 OFF:設定を解除 ・デジタルラジオで横160×縦120または横160×縦90の映像を表示しているときは、カラーマネジメントの対象外となります。	
	明るさ	画面の明るさを「明るさ5〜明るさ1」/「光センサー」から選択   ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	
	ワイド表示設定	映像比率を変えずに拡大する「フル拡大表示」、または映像を画面いっぱいに最適拡大する「フルワイド表示」に設定 <ul><li>で「フルワイド表示」/「フル拡大表示」を選択→回(設定)</li><li>・映像データによっては、縦長もしくは横長に表示される場合があります。</li></ul>	

#### ■お知らせ

• モードがEZテレビ(ワンセグ)の場合のみ「録画データ保存先設定」を選択できます。

# 字幕/音声の設定

データ操作画面/テレビ操作画面(▶ P.266)/ラジオ操作画面(▶ P.268)→□ (機能)→[字幕/音声]

_			
2	字幕設定		字幕の表示/非表示を設定
	_		・・・・で「字幕ON」/「字幕OFF」を選択→□(設定)
			<ul><li>デジタルラジオでは、字幕は表示されません。</li></ul>
	音声設定 テレビ音声		EZテレビ(ワンセグ)の「音声出力先設定」「主副設定」「音声出力効果設定」を設定
	設定		音声出力先設定:出力先を「オート」/「スピーカー」/「イヤホン」から選択
			主副設定:副音声放送時の音声を「主音声」/「副音声」から選択
			音声出力効果設定:「DBEX ON」/「DBEX OFF」から選択
			で設定を変更→ □ (設定)

| 音声設定 | ラジオ音声 | デジタルラジオの「音声出力先設定」「主副設定」「音声切替設定」「音声出力効果設定」を設定 | 音声出力先設定:出力先を「オート」/「スピーカー」/「イヤホン」から選択 | 主副設定:副音声放送時の音声を「主音声」/「副音声」/「主+副」から選択 | 音声切替設定:複数の音声ES(Elementary Stream)がある場合、再生する音声を選択 | 音声出力効果設定:「DBEX ON」/「DBEX OFF」から選択 | で設定を変更→回(設定)

#### ■お知らせ

- モードがEZテレビ (ワンセグ) の場合のみ 「字幕設定」 を選択できます。
- 「テレビ音声設定 | はEZテレビ (ワンセグ) の場合のみ、「ラジオ音声設定 | はデジタルラジオの場合のみ選択できます。
- 「音声出力先設定」は、EZテレビ(ワンセグ)とデジタルラジオで共通の設定です。
- マナーモード設定中に「音声出力先設定」を「オート」に設定した場合、W52Hからカシオ丸型イヤホンジャック変換 アダプタ02を外すと消音になります。「1つ音量を上げてください。
- 「音声出力先設定」を「スピーカー」に設定した場合、平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)のスイッチは使用できません。
- マナーモード設定中にau Media Tunerを起動すると、スピーカーは消音となります。 ↑で音量を上げるか、マナーモードを解除してください。
- スピーカーで聴くときは、カシオ丸型イヤホンジャック変換アダプタ02とソニー製「MDR-E0931」を使って聴くことができません。
- 「音声出力効果設定」は、お買い上げ時、「DBEX ON」に設定されています。「DBEX ON」に設定している場合、 視聴可能時間が若干短くなります。

# その他のサービス

# 曲名検索機能(EZテレビ(ワンセグ)のみ)

視聴中の番組で流れている音楽の曲名などを検索できます。曲によっては、着うたフル®や着うた®をダウンロードしたり、CDやDVDを購入したりできます。

- 「データ操作画面/テレビ操作画面(▶ P.266)→回(機能)→[曲名検索]
  「聴かせて検索WEBへ」を選択すると、EZwebでLISMO Music Searchの情報サイトを表示します。
  「ヘルプ」を選択すると、EZwebで曲名検索の説明を表示します。
- 2 [**聴かせて検索開始**] 検索結果が表示されます。

#### ■お知らせ

- 検索結果画面では、その曲の着うたフル®、着うた®のダウンロードやCDの購入ができます。
- 曲名を検索すると、パケット通信料がかかります。
- 曲/音質/ご利用環境によっては、曲名を検索できない場合や、実際とは異なる曲名が表示される場合があります。

# その他の有料サービス

# EZテレビサービス/デジタルラジオサービス

有料会員に登録すると、会員向けのサービスコンテンツをご利用いただけます。

- 1 データ操作画面/テレビ操作画面(▶ P.266)/ラジオ操作画面(▶ P.268)
  → □ (機能)→ [会員メニュー] → [EZテレビサービス] / [デジタルラジオサービス]
  サービスメニューが表示されます。
  - モードがEZテレビ(ワンヤグ)の場合のみ「EZテレビサービス」を選択できます。
  - モードがデジタルラジオの場合のみ「デジタルラジオサービス」を選択できます。

# 2 項目を選択→ ■ (選択)

以降の操作は、画面に従って操作してください。

EZ•FM EZweb契約要

W52Hには、FMラジオを聴くためのEZアプリ(BREW®)である「EZ·FM」が用意されています。 オンエア中に曲名をチェックしたり、気に入った曲の着うた®検索やダウンロードなどが行えます。

# EZ・FMをご使用になる前に

- ご利用になる前には、初めにEZwebの初期設定を行ってください。初期設定方法については、「準備4. Eメール・EZwebの初期設定を行う」(▶ P.27) をご参照ください。
- お買い上げ時には、あらかじめサービスダウンロードアプリケーションとしてE7・FMアプリがインストールされています。
- EZ·FMは、無料でお聴きいただけます。ただし、曲名表示などのサービスを利用すると、パケット通信料がかかります。
- 付属のカシオ丸型イヤホンジャック変換アダプタO2には、FM電波を受信するためのアンテナが内蔵されています。
- EZ・FMを聴くときは、電波を受信できるようにカシオ丸型イヤホンジャック変換アダプタ02とソニー製「MDR-F0931」を接続してお使いください。
- 付属のソニー製「MDR-E0931」は、EZ・FMのアンテナとして最適に設計されています。変換アダプタから先のステレオイヤホン部分に市販のイヤホンなどをご利用になると、EZ・FMの受信性能が若干劣る場合があります。
- EZ·FMご利用時にTV用アンテナを伸ばしても、受信の品質は変わりません。TV用アンテナはEZテレビ(ワンセグ) の視聴時のみアンテナの役割をします。
- 充電しながらEZ·FMを聴くことができますが、ノイズが入る場合があります。
- 画面は表示例ですので、実際の画面とは異なることがあります。
- 仕様は予告なしに変更することがあります。

#### 〈ご利用可能時間〉

受信時間 約30時間(イヤホン出力時) 約21時間(スピーカー出力時)

#### ■ EZ·FM使用時のご注意

- 自動車やバイク、自転車などの運転中は、EZ・FMを聴かないでください。周囲の音が聞こえにくく、表示に気を取られ交通事故の原因になります。また、歩行中でも周囲の交通に十分ご注意ください。特に踏切や横断歩道ではご注意ください。
- 耳を刺激するような大音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与えることがありますので、ご注意ください。
- EZ·FMを聴いているときにカメラを使用すると、EZ·FMが一時停止します。カメラを終了すると、EZ·FMが再開します。
- EZ·FMを聴いているときに、カーソルの移動やFlash®の動きなど画面表示の変化により、ノイズが入る場合がありますが、故障ではありません。
- 電子機器の近くでEZ·FMを聴くと、ノイズが入る場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。

#### ■ EZ•FMをクリアに聴くために

室内など電波の弱い所では聴こえない場合があります。そのような場合は、次のことをお試しください。

- カシオ丸型イヤホンジャック変換アダプタ02とソニー製「MDR-E0931」のコードはアンテナの役割をしています。 コードをいっぱいに伸ばして一番よく聴こえる方向を探してみてください。
- 室内で聴く場合は、できるだけ窓のそばで聴くようにしましょう。

# EZ·FMを聴く

# EZ·FM画面の表示

EZ·FMアプリを起動します。

1 待受中に → [TV/ラジオ] → [EZ·FM] → [EZ·FM]
EZ·FM画面が表示されます。



ダウンロード可 - 能な情報がある ときに表示 - 周波数エリア スピーカー/

スピーカー/ イヤホン切替 表示

放送局/曲名表示エリア ボナーエリア

《EZ·FM画面》

#### お知らせ

- EZ・FMを起動すると、注意事項が表示されます。注意事項をお読みいただいて、「承諾(次回から非表示)」を選択すると、次回から表示されなくなります。
- 初めてEZ·FMをご利用になるときには、受信エリアを設定する画面が表示されますので、ご利用になる地域を選択してください。
- EZ:FM画面で#⇒を押すと、選局中のサイトに接続します。
- EZ・FMアプリを削除した場合でも、「EZアプリを探そう!」からもう一度ダウンロードできますが、別途通信料がかかります。
- EZ・FMアプリの各種情報が更新されたときは、EZ・FM起動後にメッセージが表示されます。画面の指示に従って更新などを行ってください。
- 仕様は予告なしに変更することがあります。
- EZ·FMアプリ起動中に本体を閉じると、サブディスプレイに現在の周波数が表示されます。

# チューニング

# 11 EZ·FM画面 (▶ P.279) → FE/077 → 周波数エリアを選択

#### ■お知らせ

- 0 (2) ~ (り)(立) を押しても周波数を入力できます。
- 任意の周波数を指定して放送を受信します。指定可能な周波数領域は、76~108MHzです。

# 曲名表示

放送中の曲名、アーティスト名、放送局名などの情報を確認できます。

- 1 EZ·FM画面(▶ P.279) → (曲名表示)
- 2 「はい」/「はい (次回から非表示)」を選択→ ■

曲名、アーティスト名などがスクロール表示されます。番組によっては、情報提供されない場合があります。 ダウンロード可能な情報があるときに[X:]を押すと、聴いている曲の着うた®/着うたフル®/CD·DVDを検索できます。

#### ■お知らせ

- 「はい(次回から非表示)」を選択すると、次回から表示されなくなります。
- 曲名表示情報の履歴からアーティスト情報を取得して、そのアーティストの関連情報などを閲覧できます。(有料)
- 曲名表示情報を取得し、バナーエリアにサイト情報が表示された場合、「一〇(Click!)を押すと、表示されたサイトに接続できます。

# メニューの利用

# 1 EZ·FM画面 (▶ P.279) → (MENU)

2	着せ替え 着せ替え変更(3.****)		EZ·FM画面の「着せ替え」を変更
		着せ替えダウンロード	着せ替えダウンロードサイトからダウンロード
	曲名表示履歴		取得した曲名表示の履歴一覧を表示
	番組情報	番組表(4๓)*1)	番組表を表示して選局/メール通知設定/ お気に入り番組に登録
		FM番組検索	条件を設定して番組を検索/メール通知設定/ お気に入り番組に登録
		お気に入り番組	お気に入り番組の一覧を表示して選局/メール通知設定

=0.00	# ( u - = n - / (- ) * 1)	# F - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1		
設定	受信エリア設定([1.2]**1)	受信エリアを設定		
	FM局番号キー設定(5 点 *1)	FM局をダイヤルキーに割り当て		
	FM局の追加	FM局名と周波数を入力して、FM局を追加・変更		
	ラジオ機能設定	スピーカー/ イヤホン切替(2.sc ** 1)	スピーカーで聴くか、イヤホンで聴くか を選択	
		オート/ モノラル切替	オートで聴くか、モノラルで聴くかを 選択	
		ラジオ自動終了	操作を行わない場合、自動的にEZ·FM アプリが終了するまでの時間を設定	
	通信設定	曲名表示設定	曲名表示の取得方法を設定	
		通信確認設定	ネットワーク接続の確認画面を表示する/表示しないを選択	
		バナー取得設定	バナーを取得する/取得しないを選択	
ガイド(🗖 ** 1)		EZ·FMガイドのアイコンの説明		
EZ·FMサイト*2	サイトTOPへ	EZ·FMサイトへ接続して、サイトTOPを表示		
	オンエア曲 クリックランキング	EZ·FMサイトの「オンエア曲クリックランキング」へ接続		
	EZ トークコレクション	EZ·FMサイトの「EZ トークコレクション」へ接続		
	会員登録·削除	有料会員の登録・退会		
	ヘルプ	EZ·FMサイトの「オン	/ラインマニュアル」へ接続	
終了		EZ·FMアプリを終了		

※1 EZ·FM画面で()内のダイヤルキーを長押し(約1秒以上)しても呼び出すことができます。 ※2 EZ·FMサイトの更新に従って、内容が変更される場合があります。

# ■ スピーカー/イヤホンの切り替えについて

- お買い上げ時は、「ラジオ機能設定」の「スピーカー/イヤホン切替」は「イヤホン」に設定されています。
- スピーカーに切り替えた場合、カシオ丸型イヤホンジャック変換アダブタ02とソニー製「MDR-E0931」を使って EZ・FMを聴いたり、平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)のスイッチを使用することはできません。
- カシオ丸型イヤホンジャック変換アダプタ02とソニー製「MDR-E0931」のコードはアンテナの役割をしていますので、スピーカーでEZ・FMを聴く場合でも取り外さないでください。

# EZ·FMの中断/終了

 $EZ \cdot FM$ アプリを中断または終了します。 $EZ \cdot FM$ アプリを中断しても、BGMとして本体を閉じたままでも $EZ \cdot FM$ を聴くことができます。

# 1 EZ·FM画面 (▶ P.279) → 🔝

2	BGMへ 移行する	EZ・FMアプリを中断して、FMラジオをBGM再生する  • BGM再生中は、画面に (EZ・FMアイコン)が表示されたままとなります。  • BGM再生中は、他の機能の操作が行えますが、BGM再生が一時停止される場合があります。また、操作によってはBGM再生が終了する場合もあります。 P.308「BGM再生」  • BGM再生中に他の機能を操作すると、BGM再生を終了するかどうかを確認するメッセージが表示される場合があります。「はい」を選択するとBGM再生を終了します。
	終了する	EZ·FMアプリを終了
	キャンセルする	EZ·FMアプリに戻る

#### ■お知らせ

お買い上げ時は、操作を行わないで2時間経過すると、自動的にEZ・FMアプリが終了します。「ラジオ機能設定」の「ラジオ自動終了」で設定を変更できます。

# PCサイトビューアー

EZweb契約要

PCサイトビューアーを利用すると、普段パソコンから見ているようなWEBサイトもWINならではの受 信最大2.4Mbpsの高速パケット通信によって快適に閲覧できます。

# PCサイトビューアーでできること

#### パソコン向けのWEBサイトをW52Hで見ることが できます ▶P.283 「WEBサイトの閲覧」

#### パソコン向けのWEBサイト



#### お知らせ

ブラウジング中の画面の表示内容は、1つの 例を示しており、実際とは異なる場合があり ます。

# PCサイトビューアーで見ると



「表示モード」(▶P.284) を 「スモールスクリーン | に ン | にすると、PC画面でレイ すると、W52Hの画面のサ イズに合わせて表示されます。



「表示モード」を「PCスクリー アウトされたページの一部 分が表示されます。

# WEBサイトの情報の一部を待受画面に表示・自動更新 できます ▶ P.290 「待受指定 I

#### 待受指定に登録



あらかじめWEBサイトのページの一 部を選択して待受指定に登録します。

#### 待受画面に表示



#### ■お知らせ

待受指定を表示中に (接続) を押すと、ページの先頭から表 示して、通常のブラウジングと同 様にPCサイトビューアーを操作 できます。

ページの一部を待受画面に表示して、指 定時間ごとに情報を自動更新できます。

# PCサイトビューアーについて

PCサイトビューアーは、パソコン向けに作られたWEBサイトの閲覧に適したブラウザを採用してい ます。PCサイトビューアーの表示モード機能を利用すると、パソコンの大きな画面を前提にして作られ たWEBサイトも、W52Hで快適に閲覧できます。

- パソコンで表示されているサイトの中には、PCサイトビューアーで表示できない場合がありますので、ご注意ください。
- 着うた®のダウンロードなど、EZwebのサービスをご利用になる場合は、EZブラウザをご利用ください。

- PCサイトビューアーでは、WEBサイトのページに含まれる画像のみ表示できます。
- PCサイトビューアーでは、URL入力で日本語ドメイン入力も可能です。

#### ■ PCサイトビューアーによるパケット通信ご利用上のご注意

画像を含むホームページの閲覧など、データ量の大きい通信を行うと通信料が高額となりますので、パケット通信料割引サービスのご加入をお勧めします。

#### ■ PCサイトビューアーによるデータ通信量のご確認方法について

PCサイトビューアーでホームページ閲覧中、メニュー内の「ページ情報」で表示されるバイト数およびページ取得中に表示されるバイト数は、表示されるページ自体の容量であり、通信として送受信されるすべてのデータ通信量ではありません。データ通信量の目安は、「PCサイトビューアー通信量目安(M15)」にてご確認ください。

## ■ ご利用パケット通信料のご確認方法について

料金照会 (今月 「前日または前々日まで」の割引適用後の概算パケット通信料) をご照会いただけます。 パソコンから  $\Rightarrow$  http://my.kddi.com/(MyKDDI) ※初回ご利用の際はお申し込みが必要です。 au電話から  $\Rightarrow$  [駆]  $\rightarrow$  [トップメニュー]  $\rightarrow$  [auお客さまサポート]  $\rightarrow$  [確認する]

#### ■ SSL/TLSについて

W52Hから特別な操作なしに、SSL/TLS対応サイト(SSL/TLSページ)を表示できます。SSL (Secure Sockets Layer)とTLS (Transport Layer Security)は、データを暗号化して送受信するためのプロトコルです。SSL/TLSページでは、データを暗号化し、プライバシーにかかわる情報やクレジットカード番号、企業秘密などを安全に送受信でき、盗聴、改ざん、なりすましなどのネット上の危険から保護します。例えば、インターネット上で買い物をし、代金の支払いのためにクレジットカード番号を自分のau電話から店舗に送るとき、送信中に他人にカード番号を盗まれないようにするためなどに使用されます。

#### ■お知らせ

- 当社および当社が指定する認証機関は、お客様に対しSSL (Secure Sockets Layer)とTLS (Transport Layer Security)通信の安全性に関し何ら保証を行うものではなく、お客様は、ご自身の判断と責任においてSSL/TLS 通信を利用するものとします。
- SSL/TLS通信を利用するには SSL/TLSによる接続が完了し、セキュアなサイトと判定された場合、画面の右上に量が表示されます。

# WEBサイトの閲覧


は気に入り

□ 画面状 □ 待受指定 □ UNL入力 □ 投定

# PCサイトビューアーメニューの表示

# 1 待受中に ■ → [PCサイトビューアー]



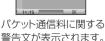



《PCサイトビューアー メニュー》

- パケット通信料に関する警告文の表示中に
   「5息を押して▼を消すと、次回から警告文が表示されなくなります。
  - ▶ P.293 「起動時警告表示」
- PCサイトビューアーメニューの画面上部には、検索ツールが表示されます。
  - ▶ P.286「検索ツール」
- 待受中に配→厨(PCサイトビューアー) と操作してもPCサイトビューアーメニュー を表示できます。
- PCサイトビューアーメニューで回 (EZ メニュー)を押すと、EZwebメニューを 表示できます。

2		トップページを表示 ※「DUOGATE(デュオゲート)」(http://duogate.jp/)に設定されています。
	お気に入り	▶ P.288 「お気に入り」

アクセス履歴  過去にアクセスしたサイトを一覧表示  • ① で選択して ● (接続)を押すと、アクセスできます。  • 接続サイトの履歴(アクセス履歴)は、最大10件保存されます。  • アクセス履歴の一覧で回(削除)→[一件削除]→回(OK)→■と操作す選択中のアクセス履歴が削除されます。  • アクセス履歴の一覧で回(削除)→[選択削除]→削除する項目を選択→回(削除)→回(OK)→回(OK)→■と操作すると、選択されたアクトできれます。  • アクセス履歴の一覧で回(削除)→[全て削除]→回(OK)→回(OK) → のと、すべてのアクセス履歴が削除されます。	
画面メモ	<b>▶ P.289</b> 「画面メモ」
待受指定	▶ <b>P.290</b> 「待受指定」
URL入力	▶ <b>P.284</b> [URL入力]
設定	▶ <b>P.292</b> 「設定」
前回表示画面	前回PCサイトビューアーを終了時に表示していた画面を表示 ・サイトの構成によっては、画像やFlash®コンテンツが保存されない場合があります。また、サイトの情報自体も保存されない場合があります。

# URL入力

- 1 PCサイトビューアーメニュー (▶ P.283) → [URL入力] ブラウジング中に (メニュー) → [URL入力] と操作してもURL入力画面を表示できます。
- 2 (編集) → URLを入力→ ■1,024文字まで入力できます。
- 3 回 (接続) 入力したURLのページが表示されます。

#### ■お知らせ

• URL入力履歴の利用について

操作2で
を押すと、過去に入力したURLの履歴(入力履歴)が一覧に表示されます。
で選択して
(選択)を押すと、入力履歴の内容がURLとして入力されます。入力された内容は、
(編集)を押すと編集できます。

- ・入力履歴の一覧で回(削除)→[一件削除]→回(OK)→■と操作すると、一覧で選択中の入力履歴が削除されます。
- ・入力履歴の一覧で回 (削除)→[選択削除]→削除する項目を選択→ (選択)→ (関保)→ (関係)→ (図K)→ (QK)→  ・入力履歴の一覧で回 (削除)  $\rightarrow$  [全て削除]  $\rightarrow$  回 (OK)  $\rightarrow$  回 (OK)  $\rightarrow$  更と操作すると、すべての入力履歴が削除されます。

# ■ ブラウジング中のキー操作について

ブラウジング中に[/\*\*]を押すか、「設定」(▶ P.292)の「表示モード」の設定により「スモールスクリーン|/「PCスクリーン|の切り替えができます。

匪	画面の切替	キー操作
表示モード	スモールスクリーン 磨がいる家 (1/1)	<ul><li>・画面を上下左右にスクロール/リンクの選択(ポインタ設定(▶ P.292)が「ON」の場合)</li></ul>
	DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF	<ul><li>・・・ 画面を上下にスクロール(ポインタ設定が「OFF」で「スモールスクリーン」の場合)</li></ul>
	要補 <b>と</b> だちの E SOUR E MHCS PHOTO 888	<ul><li>⋮ : リンクを選択(ポインタ設定が「OFF」の場合)、リンクがない場合は、 画面を上下にスクロール</li></ul>
	图描字 多家语	■:選択しているリンク先に移動
		ஹ : 「アクション」 (▶ P.287) を表示
	1. 10.	■:「メニュー」(▶ P.287) を表示
	P09a) 選択 x=2-	■ : 次ページを表示
		rel :前ページを表示
		前のページを表示、長押しでトップページを表示、ページをダウンロード中に押すと、ダウンロードを中止

#### 画面の切替 表示モード PCスクリーン 【☆】:リンク選択時に1秒以上長押しすると、ページ切り替え(▶P.285)の

#### キー操作

#### 対象ページに指定、短押しで対象ページの切り替え

- [1:2]: 「表示モード」を切り替え
- 2歳: 「お気に入り」(▶P.288)の一覧を表示
- 3.計: 「アクセス履歴 | (▶ P.284) の一覧を表示
- [4点]: 「画像表示 | の切り替え(▶ P.292)
- 5 点: クイックジャンプ (▶ P.287)
- 6歳 : URL入力(▶ P.284) 画面を表示
- 7歳:表示中のページを入力した文字列で検索(▶ P.287「ページ内検 索1)
- 8元 : 各種表示設定 (▶ P.292) メニューを表示
- 9 [9 ] : 「表示中のページをお気に入りに登録」(▶ P.288)
- [0歳]: 通常表示と全画面表示を切り替え(▶ P.292「全画面表示」)
- [※]: 拡大/縮小/選択モード表示(▶ P.292「拡大縮小表示」)
- #□:ページ内の文字サイズを切り替え(▶ P.292「文字サイズ表示」)

#### ■ リンクについて

電話番号を含むリンクを選択して ■ (選択)を押すと、リンクに含まれる電話番号に電話をかけることが できます。

Eメールアドレスを含むリンクを選択して
(選択)を押すと、リンクに含まれるEメールアドレスが宛先 に入力され、Eメール作成画面が表示されます。 ▶ P.69 「新規作成」

EZwebのURLを含むリンクを選択して (選択)を押すと、EZブラウザが起動してリンク先のページ を表示します。 ▶ **P.176** 「EZweb |

#### ■ ポインタについて

お買い上げ時は、ポインタ設定 (▶ P.292) が [ON] に設定されています。 🗖 でポインタを上下左右に 動かして画面上のリンクを選択できます。 ポインタの形が 「┗ | から 「М | に変わると、リンクが選択状態 になります。ポインタ設定を「OFF」にした場合は、「いを押してリンクを順にたどって選択します。

#### ■ ページ切り替えについて

ブラウジング中のページを3ページまでキャッシュ(切替対象ページに指定)して、「ペーを押すたびにキャッ シュしたページを切り替えるようにできます。

ページをキャッシュするには、指定したいリンクを選択して「一を 1 秒以上長押しします。 また、お気に 入り一覧、アクセス履歴 (▶ P.284)、URL入力履歴 (▶ P.284)、リンク一覧 (▶ P.287)でリンクを選 択して「冬」を1秒以上長押ししてもキャッシュできます。画面上部にページ表示番号が「2/2」「3/3」 と表示され、キャッシュされたページ番号を示します。

# ■ Flash®(フラッシュ)表示について

Flash®表示設定 (▶ P.292)を「ON I にすると、画面上のFlash®コンテンツをアニメーション表示でき ます。また、Flash®コンテンツを選択して
(Flashモード)→
(南生指定)と操作すると、「再生」/ 「一時停止 | / 「リプレイ | / 「画質 | (低/中/高)を選択して再生指定ができます。

- ·お買い上げ時のFlash®表示設定は、「OFF」に設定されています。「ON」に設定すると、再生指定の「画 質しは「中しになります。
- ·Flash®表示設定を「ON」にしても、サイトの構成によってFlash®を再生できない場合があります。
- ・待受指定(▶ P.290)はFlash®に対応していないため、Flash®コンテンツを含むページを待受指定に する場合は、Flash®表示設定「OFF」の状態での表示となります。
- ·Flash®コンテンツを画面メモとして作成する場合は、作成時の状態が保存されます。

# ■ ファイルのダウンロードとアップロード

サイト上にバックアップしたファイルのダウンロードやwebメールでのデータ添付など、WEBサイトのサー ビスを利用して、ファイルのダウンロード・アップロードができます。

ダウンロードできるファイルは、PCドキュメントビューアーの対象ファイル (Microsoft® Excel、 285

Microsoft® Word、Microsoft® PowerPoint®、PDFなど)となります。 アップロードできるファイルは、 データフォルダ内の著作権なしファイル (80KB以下)です。

・サイトの構成によって、またはファイルサイズが大きい場合などにより、ダウンロード/アップロードできないことがあります。

#### ■ ログイン情報の記憶について

IDとパスワードを入力して送信する操作を行うと、入力したIDとパスワードを記憶するかどうか確認するメッセージが表示されます。

- 回(はい):IDとパスワードが記憶され、次回の入力時に利用できる
- [37] (いいえ):IDとパスワードは記憶されない
- ▶ P.292「ログイン情報 |

メッセージの表示中に5点を押して▼を消すと次回から表示されなくなります。

- ▶ P.293 「ログイン情報警告表示 |
- ・記憶したログイン情報を利用するには

ログイン情報が記憶されたIDまたはパスワードの入力欄を選択して (選択)を押すと、記憶されているログイン情報を利用するかどうか確認するメッセージが表示されます。

- (はい):記憶されたIDとパスワードが入力される
- 帰 (いいえ):入力しない
- ※  $\blacksquare$  (削除)→ $\blacksquare$  (OK)→ $\blacksquare$ と操作すると、記憶されたIDとパスワードを削除できます。

#### お知らせ

- リンク先のページが存在しない場合など、無効なURLのページを表示しようとすると、リダイレクト先のページが 自動的に表示されることがあります。リダイレクト機能は、「OFF」にすることもできます。
  - ▶ P.292 [IJダイレクト]
- PCサイトビューアーで容量の大きなページを表示しようとした場合

PCサイトビューアーでは、容量の大きなページを表示しようとすると、確認メッセージが表示され、画面の右上に! が表示されます。この場合は、ページの内容がすべて表示されていない可能性があります。

また、ダウンロードしたページには通信料がかかりますので、ご注意ください。

次の操作を試してみることをお勧めします。

- 4歳を押して、画像を非表示にする。
- ・ 「設定 | (▶ P.292)の 「JavaScript | で JavaScriptを 「OFF | にする。
- 「アクション」(▶P.287)で「ページ更新」を選択する。
- · [1:a]で「表示モード」を切り替える。

確認メッセージの表示中に5点を押して▼を消すと、次回から確認メッセージが表示されなくなります。

- ▶ P.293 「ページサイズ警告表示」
- ブラウジング中にダイヤルキーなどを押すことによって、メニューの項目を実行できる項目については、メニューの 右側にキーを示すアイコンが表示されます。
  - ※ ブラウジング中のみ、メニューの右側に表示されたキー操作は有効です。

# 検索ツール

DUOGATEを利用してキーワードでWEBサイトを検索できます。

1 PCサイトビューアーメニュー (▶ P.283) ゴラウミア / グロに同( ソニュー) → 「徐泰ツーリ」と場作し

ブラウジング中に $\boxed{\ \ \ \ \ \ \ \ \ }$  (メニュー)  $\rightarrow$  [検索ツール] と操作しても検索ツールを表示できます。

- 2 (入力欄)を選択→ (編集) → キーワードを入力→ 5,000文字まで入力できます。
- 3 [検索]→回 (OK) 検索結果のページが表示されます。

- 操作3で検索ソールに関するご注意の表示中に
   ▶ P.293「検索ソール警告表示」
- 「カテゴリ」を選択→■ (選択)と操作してから検索すると、DUOGATEのカテゴリに登録されたWEBサイトを検索できます。



## アクション

## 1 ブラウジング中→テッコ (アクション)

2	前ページへ	前のページを表示
	次ページへ	次のページを表示
	中止	表示中のページのダウンロードを中止
	ページ更新	表示中のページをダウンロードして更新
	クイックジャンプ	ページの文中やページの末尾、ページの先頭などにジャンプ
	トップページ	トップページを表示
	ページ内検索	表示中のページを入力した文字列で検索  ■ (編集) →検索する文字列を入力→ ■ → 回 (検索) 50文字まで入力できます。  • 入力した文字列がページ内にある場合は、反転表示されます。  • ページ内検索を終了するには、(元)(中止)を押します。  • 続けて検索する場合は、回(次へ)を押します。
	コピー	表示中のページ内にあるテキストをコピー 始点を選択→ ■ (始点)→終点を選択→ ■ (終点)→ ■ ※サイトの構成によっては、指定した通りにコピーできない場合があります。
	リンク情報	選択中のリンクの、リンク先のページのタイトルとURLを表示 <ul><li>□(Eメール)を押すと、URLを本文に挿入したEメール作成画面が表示されます。</li><li>▶ P.69 「新規作成」</li></ul>
	リンク一覧	表示中のページにあるリンクの一覧を表示 • 回(Eメール)を押すと、選択中のURLを本文に挿入したEメール作成画面が表示されます。 • P.69「新規作成」

## メニュー

## 1 ブラウジング中→ □ (メニュー)

1	検索ツール	▶ P.286 「検索ツール」
	お気に入り	<b>▶ P.288</b> 「お気に入り」
	アクセス履歴	▶ P.284 「アクセス履歴」
	画面メモ	▶ <b>P.289</b> 「画面メモ」
	待受指定	▶ <b>P.290</b> 「待受指定」
	URL入力	<ul> <li>▶ P.284 「URL入力」</li> <li>●</li></ul>
	画像保存	表示中のページ内に含まれる画像の一覧がサムネイル表示され、画像を選択して保存画像を選択→回(保存)→■  • 保存対象ファイルは、「.gif」「.jpg」「.png」の画像です。  • 画像を選択して ■ (表示)を押すと、画像を一画面で表示できます。  • ページの読み込みを途中で中断した場合やサイトの構成により、画像が保存できないことがあります。また、ファイルサイズが大きい場合は、ダウンロードできないことがあります。
	設定	▶ P.292 「設定」
	ページ情報	表示中のページのタイトルとURL、ページサイズを表示  • 回(Eメール)を押すと、URLを本文に挿入したEメール作成画面が表示されます。  • P.69 「新規作成」  • この操作で表示されるページサイズは、現在表示中のページのサイズです。
	ページ切替	キャッシュしたページ(▶ P.285 「■ ページ切り替えについて」)を一覧で表示 • 切り替えができるページは3ページまでです。ページを選択して ■ (選択)を押すと、ページが切り替わります。

## お気に入り

#### ■お知らせ

• お気に入りとフォルダの登録件数には、制限がありません。お気に入りとフォルダの容量は、約100KBまでです。

## 表示中のページをお気に入りに登録

- 1 ブラウジング中→回 (メニュー)→[お気に入り] お気に入り一覧画面が表示されます。
- 2 □ (オプション) → [追加] → ■

#### お知らせ

ページに含まれるタイトルが、お気に入りのタイトルになります。

#### 登録したページの表示

1 PCサイトビューアーメニュー (▶ P.283) / ブラウジング中に (メニュー)→ [お気に入り]

画面の下部には、お気に入りのURLが表示されます。

2 お気に入りを選択→ (接続)

#### お気に入りのオプション機能

1 PCサイトビューアーメニュー (▶ P.283) / ブラウジング中に (メニュー)→ [お気に入り] → (オプション)

2	新規作成	「タイトル」欄を選択→■(編集)→タイトルを入力→■→「URL」欄を選択→■(編集)
		→URLを入力→ ■ → 回 (登録) → ■
		• タイトルは50文字まで入力できます。空欄にした場合は、「無題」というタイトルで登
		録されます。
		• URLは 1,024文字まで入力できます。
	フォルダ作成	■ (編集)→タイトルを入力→■→□(登録)→■
		• タイトルは50文字まで入力できます。空欄にした場合は、「無題」というタイトルで登
		録されます。

#### ■ 登録したお気に入り/フォルダの編集

PCサイトビューアーメニュー (▶ P.283) / ブラウジング中に (メニュー)→[お気に入り]→お気に入り/フォルダを選択→ (オプション)

2	編集	お気に入りを選択していた場合は、お気に入りのタイトルとURLを編集 「タイトル」欄を選択→ ■ (編集) → タイトルを入力→ ■ → [URL]欄を選択 → ■ (編集) → URLを入力→ ■ → ■ (登録) → ■ フォルダを選択していた場合は、フォルダのタイトルを編集 ■ (編集) → タイトルを入力→ ■ → ■ (登録) → ■
	移動	お気に入り一覧内で移動する場合 ・で移動先を選択→回(ここへ)→■ フォルダ内に移動する場合 フォルダを選択→■(開く)→・で移動先を選択→回(ここへ)→■
	削除	- 件削除: お気に入りを 1件削除 □(OK)→ ■ 選択削除: お気に入りを選択削除 削除するお気に入りを選択→ ■(選択)→ □(削除)→ □(OK)→ □(OK)→ ■ 全て削除: お気に入りを全件削除 □(OK)→ □(OK)→ ■

## フォルダ内のお気に入りの選択

1 PCサイトビューアーメニュー (▶ P.283) / ブラウジング中に (メニュー)→ [お気に入り]

フォルダには、タイトルの後に▶が表示されます。

2 フォルダを選択→ ■ (選択)

選択したフォルダ内のお気に入り/フォルダが一覧に表示されます。 お気に入り一覧画面と同様にお気に入り/フォルダを操作できます。 「上のフォルダへ」を選択すると、1つ上のフォルダに戻ります。

## 画面メモ

画面メモでは、表示中の内容を画像として保存できます。

#### ■お知らせ

画面メモは、最大10件(最大300KB)まで登録できます。

## 画面メモの新規作成

- ブラウジング中→ (メニュー) → [画面メモ]画面メモー覧画面が表示されます。
- 2 □ (オプション) → [新規作成]
- 3  **(編集) →タイトルを入力→ → (登録) → ■** 50文字まで入力できます。

#### ■お知らせ

- ページに含まれるタイトルが、タイトル欄に表示されます。
- タイトルを空欄にした場合、「無題」というタイトルで登録されます。

## 保存した画面メモの表示

1 PCサイトビューアーメニュー (▶ P.283) / ブラウジング中に (メニュー)→ [画面メモ]

画面の下部には、保存した画面メモのURLが表示されます。

#### ■お知らせ

画面メモでは、表示中の内容を画像として保存します。保存された画面メモを表示した場合、リンクなどを操作することはできません。

## 画面メモのオプション機能

- 1 PCサイトビューアーメニュー (▶ P.283) / ブラウジング中に (メニュー)→ 「画面メモ]
- 2 画面メモを選択→ (オプション)

_		
3	編集	登録済みの画面メモのタイトルを編集  ●「画面メモの新規作成」(▶ P.289)の操作 ○ をご参照ください。
	移動	一覧での表示位置を移動 <ul><li>で移動先を選択→ □ (ここへ) → ■</li></ul>
	削除	<ul> <li>一件削除:画面メモを1件削除</li> <li>回(OK)→ ■</li> <li>選択削除:画面メモを選択削除</li> <li>削除する画面メモを選択→ ■ (選択)→ 回(削除)→ 回(OK)→ 回(OK)→ ■</li> <li>全て削除:画面メモを全件削除</li> <li>回(OK)→ 回(OK)→ ■</li> </ul>

## 待受指定

WEBサイトの一部を待受画面に表示できます。お客様の指定時間ごとに情報を自動更新できます。

#### ■お知らせ

- 待受指定で自動更新された場合も、更新ごとにパケット通信料がかかりますので、ご注意ください。
- 更新間隔を短く設定すると通信料が高額となる場合があります。
- 待受指定を設定すると、EZアプリ(BREW®)の「待受EZアプリ設定」(▶ P.245)が設定されている場合は待受EZ アプリ設定が解除されます。
   また、待受指定を設定中に待受EZアプリ設定を設定すると、PCサイトビューアーの待受指定が解除されます。
- 待受指定を設定した場合、電池パックのご利用可能時間が通常より短くなります。
- 待受指定を設定している場合、待受画面で一定時間経過すると、PCサイトビューアーが起動して、待受指定で選択したWEBサイトのページが表示されます。
- 待受指定を表示中に回(接続)を押すと、ページの先頭から表示して、通常のブラウジングと同様にPCサイトビューアーを操作できます。
- 待受指定は、最大10件(最大100KB)まで登録できます。そのうち1件を待受中に表示する待受指定として選択できます。

## 待受指定の新規作成

現在表示中のページを待受指定に登録できます。

- ブラウジング中→ (メニュー) → [待受指定]待受指定一覧画面が表示されます。
- 2 □ (オプション) → [新規作成]
  - ☆ を押すと、待受指定で表示する領域を縮小できます。
  - 回(拡大)を押してから、○を押すと、表示領域を拡大できます。※もう一度、回(縮小)を押すと、表示領域を縮小できます。
- 4 回 (登録)
  - ■を押すと、待受指定が登録されます。
  - □ (設定)を押すと、更新間隔を設定して待受指定として選択できます。
  - ▶ P.291「待受指定の設定」

#### お知らせ

- 新規作成時に表示する領域としてページの一部を選択した場合、WEBサイトの内容や、WEBサイトが更新されたことにより選択した部分が特受中に正しく表示されないことがあります。
- PCサイトビューアーメニュー(▶P.283)で「待受指定」を選択した場合は、新規登録できません。
- ページに含まれるタイトルが、タイトル欄に表示されます。
- タイトルを空欄にした場合、「無題」というタイトルで登録されます。

- SSL/TLS対応サイトのページ (「https://」で始まるURLのページ) や、個人認証が必要なページ (パスワードで保護されたページ) を登録しようとすると、エラーメッセージが表示されて登録できない場合があります。
  - ※ページを登録できた場合でも、待受指定でのページ更新時に認証エラーとなり、正しくページを表示できない場合がありますのでご注意ください。

## 待受指定の設定

待受画面に表示する待受指定を選択します。

- 1 PCサイトビューアーメニュー (▶ P.283) / ブラウジング中に (メニュー)→ [待受指定]
- 2 待受指定を選択→ (設定) → で更新間隔を選択→ → □ (OK) → 更新間隔を24時間 / 12時間 / 8時間 / 4時間 / 2時間 / 1時間 / 30分 / 更新しないから選択できます。

#### ■お知らせ

- ・ 待受指定をOFFにするには、操作2で「設定しない」を選択して (選択)を押します。
- 待受中に表示する待受指定として選択したものには、待受指定一覧画面に ▶が表示されます。

#### 待受指定のオプション機能

- 1 PCサイトビューアーメニュー (▶ P.283) / ブラウジング中に (メニュー)→ 「待受指定」
- 2 待受指定を選択→□□(オプション)

3	プレビュー	登録されているページを表示 • この操作は、ページを表示するために通信料がかかります。
	詳細	待受指定のURLを表示 ◆ 全取得容量目安と更新容量目安のKB数、更新間隔が表示されます。
	編集	登録済みの待受指定の表示領域とタイトルを変更
	移動	一覧での表示位置を移動 ① で移動先を選択→ □ (ここへ) → ■
	削除	<ul> <li>一件削除: 待受指定を1件削除</li> <li>回(OK)→ ■</li> <li>選択削除: 待受指定を選択削除</li> <li>削除する待受指定を選択→ ■ (選択)→ 回(削除)→ 回(OK)→ ■</li> <li>全て削除: 待受指定を全件削除</li> <li>回(OK)→ 回(OK)→ ■</li> </ul>

## 設定

# 1 PCサイトビューアーメニュー (▶ P.283) / ブラウジング中に (メニュー) → [設定]

2	各種表示 設定	表示モード	スモールスクリーン:W52Hの画面のサイズに合わせて表示 PCスクリーン:PC画面と同様にレイアウトして表示 •「PCスクリーン」を選択すると、レイアウトされたページの一部分が表示されます。
		全画面表示	ON:画面上部のページのタイトルなどを表示する部分と、画面最下行に表示されるキー操作のガイドを非表示にして、ページの内容を全画面に表示 OFF:通常の表示  ◆ 全画面表示中でも、 を押すとアクション、 一を押すとメニューが表示されます。
		画像表示	ON:画像を表示 OFF:画像を非表示
		Flash表示	Flash <sup>®</sup> データをアニメーション表示する/しないを設定 [ON]/[OFF]
		拡大縮小表示	選択モード:ページ全体の概要を表示します。また、選択枠で選択した部分をページ表示にすることができます。 80%/100%/150%:それぞれの大きさに拡大縮小して表示
		文字サイズ表示	ページを表示する文字サイズを設定 [小]/[標準]/[大]
		テーマ	ページのタイトルを表示する領域やメニューなどの色を6種類から選択 [標準]/[ダーク]~[オレンジ]
	機能設定	JavaScript	ON:JavaScriptを有効にする OFF:無効にする
		Cookie	ON:Cookieを利用する OFF:利用しない
		リダイレクト	無効なURLにアクセスしようとした場合などに、リダイレクト先のページの表示/非表示を設定 ON: リダイレクト先のページを表示 OFF:表示しない
		リフレッシュ	ON: リフレッシュ・メタタグを有効にする OFF: 無効にする • リフレッシュ・メタタグは、ホームページが移転したときなど、自動的に別のページに転送する場合などに用いられます。
		ログイン情報	ON:ログイン時にIDとパスワードを記憶 OFF:記憶しない ・記憶したIDとパスワードは、次回のログイン時に利用できます。
		ポインタ	ON: ポインタを表示 OFF: 表示しない
		ルート証明書	ルート証明書の一覧を表示  • ルート証明書を選択して (詳細)を押すと、選択したルート証明書の詳細が表示されます。  • ルート証明書を選択→ (選択)→「拒否」を選択→ (選択)と操作すると、そのルート証明書による認証を拒否できます。

各種警告 起動時警告表示 表示設定		<b>する</b> :通信料に関するご注意を表示 しない:表示しない
	待受指定警告 表示	する: 待受指定設定時に通信に関するご注意を表示 しない: 表示しない
	全画面表示警告	する:全画面表示にする際、確認メッセージを表示 しない:表示しない
	ページサイズ 警告表示	する:ページサイズ(容量)の大きなページを表示した場合に、メモリ残量が少なくなったとき警告を表示 しない:表示しない
	検索ツール警告 表示	<b>する</b> :検索ツールに関するご注意を表示 <b>しない</b> :表示しない
	ログイン情報 警告表示	<b>する</b> :IDとパスワードを記憶する際にご注意を表示 <b>しない</b> :表示しない
起動時表示	示ページ	PCサイトビューアーメニュー:起動時にPCサイトビューアーメニューを表示トップページ: 起動時に「DUOGATE(デュオゲート)」(http://duogate.jp/)を表示
リセット Cookieリセット		$ \Box$ (OK) $ \rightarrow$ $ \Box$ (OK) $ \rightarrow$ $ \Box$ と操作すると、保存されている Cookie情報をすべて削除
	ログイン情報 リセット	oxdots (OK)  ightarrow oxdots (OK)  ightarrow oxdots と操作すると、記憶されている $oxdots (DE)$ に対象
	前回表示画面リセット	前回PCサイトビューアーを終了したときの画面情報をリセットするかしないかを設定  (OK):リセットする  (コーク):リセットする  (コーク):リセットしない  ・前回表示画面はキャッシュ情報を表示しますので、そのサイトの最新情報を表示しているわけではありません。
	設定リセット	
	メモリリセット	回(OK)→回(OK)→■と操作すると、PCサイトビューアーに登録されているすべてのお気に入り/アクセス履歴/画面メモ/待受指定/入力履歴/Cookie情報/ログイン情報/前回表示画面をリセット
	初期化	回(OK)→回(OK)→ ■と操作すると、PCサイトビューアーのすべての設定をリセットし、登録されているすべてのお気に入り/アクセス履歴/画面メモ/待受指定/入力履歴/Cookie情報/ログイン情報/前回表示画面を削除
PCサイトと	<u></u>	ブラウザのバージョン情報が表示されます。


## ■ 設定リセット/初期化後の設定

リセット対象		リセット後の設定	リセット対象		リセット後の設定
各種表示	表示モード	スモールスクリーン	機能設定	ポインタ	ON
設定	全画面表示	OFF		ルート証明書	すべて「承認」
	画像表示	ON	各種警告	起動時警告表示	する
	Flash表示	OFF	表示設定	待受指定警告表示	する
	拡大縮小表示	100%		全画面表示警告	する
	文字サイズ表示	標準		ページサイズ警告	する
	テーマ	標準		表示	
機能設定	JavaScript	ON		検索ツール警告 表示	する
	Cookie	ON			-+-7
	リダイレクト	ON		ログイン情報 警告表示	する
	リフレッシュ	ON	    起動時表示ペ		PCサイトビューアー
	ログイン情報	ON			メニュー

## PCドキュメントビューアー

## PCドキュメントビューアーでできること

Microsoft® Excel、Microsoft® Word、Microsoft® PowerPoint®、PDFなどのPCドキュメントデータを表示できます。

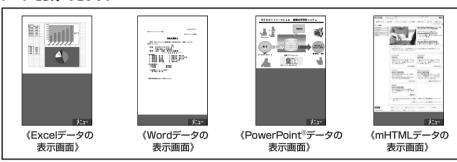

#### ■ 表示できるデータの種類

PC ドキュメントデータの種類	拡張子	PC ドキュメントデータの種類	拡張子
Microsoft® Excel	.xls	PDFデータ	.pdf
Microsoft® Word	.doc	HTMLデータ	.htm
Microsoft® PowerPoint®	.ppt	mHTMLデータ	.mht

※閲覧可能なデータの種類であっても、作成したアプリケーションのバージョンによってはPCドキュメントビューアーで表示できない場合があります。PCドキュメントビューアーで表示できるファイルの詳細については、 http://www.hitachi.co.ip/mobilephone/fag/(日立携帯電話Q&A)をご覧ください。

#### ■お知らせ

- データの内容によっては、パソコンなど他の機器で表示した内容と異なって表示される場合があります。
- ドキュメントデータは1.5MB以下まで表示できます。ただし、画像など圧縮されたデータが含まれているドキュメントデータなどは、1.5MB以下であっても表示できない場合があります。
- データによっては、表示されるまでに時間がかかったり、すべて表示できない場合があります。
- データのサイズによっては、表示中にPCドキュメントビューアーの動作が遅くなることがあります。
- データ展開中はメニューの一部機能が利用できない場合があります。
- データによっては、文字を検索できない場合があります。
- PCドキュメントビューアーでは、データのみ表示します。データに含まれるマクロ機能、リンク、JavaScriptなどは ご利用になれません。
- PCドキュメントビューアーでは、Microsoft® Office 2003 (Word、Excel、PowerPoint®) に対応していますが、 XMLには対応していません。
- Microsoft® Excelのデータを表示する際に、1つのセルに表示される数値の桁数は、パソコンで表示した場合と異なって表示される場合があります。また、和暦は西暦で表示される場合があります。
- Eメールに添付されたPCドキュメントデータは、「添付自動受信」(▶ P.94) の設定にかかわらず自動受信しません。
   「添付データの受信」(▶ P.77) の操作で受信してください。
  - ※ 受信できるデータ容量は、約685KB (保存時約500KB)までです。
  - ※ PCドキュメントデータは受信のみで、送信メールへのデータ添付はできません。
- データフォルダにPCドキュメントデータを保存する際、拡張子が「.html」のデータは「.htm」に、「.mhtml」のデータは「.mht」に変換されます。
- 複合機などでPDFに変換されたデータは、表示できない場合があります。
- PCドキュメントデータは、Eメールに添付されたものやmicroSDメモリカードに保存されたものでも、そのまま選択して表示することができます。
- PDFデータがパスワードで保護されている場合、パスワード入力画面が表示されます。正しいパスワードを入力すると、PDFデータを表示できます。PDFデータ表示中にアラームの設定時刻になった場合は、パスワード入力画面に戻ることがあります。もう一度パスワードを入力すると表示できます。

## PCドキュメントを見る

- 1 待受中に → 「データフォルダ」
- 2 「PCドキュメント | フォルダを選択→ (詳細) 本体データフォルダ内のPCドキュメントデータの一覧が表示されます。
- 3 PCドキュメントデータを選択→■ (再生) PCドキュメントデータが表示されます。

#### ■ データ表示中のキー操作

♠: ト下左右にスクロール\*

回:メニューを表示

■ / FEOTO : PCドキュメントビューアーの終了

1.1 : 前ページを表示

3歳:次ページを表示

[4aii]:スクリーンキャプチャ画面を表示(▶P.295)

5歳:押すたびに拡大表示

[6μμ]:検索する文字を入力して一致した文字を表示(▶ P.295)

「7<sub>0</sub>歳]:ページ全体を画面に表示

[9<sub>852</sub>]:縦/構を切り替えて表示

0歳:押すたびに縮小表示

|X:||:ページを画面の構幅に合わせて表示

#☑:ページ番号を入力して指定ページを表示(▶ P.296)

- ※ 上下左右にスクロールする際、画面の端が一瞬ぼやけて見える場合がありますので、あらかじめご了承く ださい。 $2_{\vec{k}}$  /  $8_{\vec{k}}$  を押しても、上/下スクロールできます。
- ・ビュースタイル時は、サイドキーで次の操作ができます。
  - ▼■: 上下にスクロール ∞6:データー覧画面に戻る
  - ☑ (1秒以上長押し):PCドキュメントビューアーの終了

## PCドキュメントのメニューの利用

PCドキュメントデータ表示中にメニューを表示して、各種操作が選択できます。

1 データー覧画面(▶ P.295)→PCドキュメントを選択→ ■ (再生)

索します。

2	皿(メニュー)	
3	前ページ/次ページ	<ul><li>前ページ/次ページを表示</li><li>データ表示中に[1½] / [3½] を押しても、前ページ/次ページを表示できます。</li></ul>
	スクリーンキャプチャ	表示中の画面を画像(JPEG)として保存 ■ → ■  • データ表示中に [4] を押しても、スクリーンキャプチャできます。  • 画像データは本体データフォルダ内の「グラフィック」フォルダに保存されます。  • 画像データのファイル名は、「Screencapture+保存された年月日+時刻」となります。(例:2007年9月20日10時10分23秒に保存された画像データのファイル名は「Screencapture_20070920_101023」となります。)  • 画像データは、横240×縦376サイズとなります。
	拡大	操作するたびに 1 段階ずつ拡大表示 <ul><li>データ表示中に [5] を押しても拡大表示できます。連続して押すと、1 段階ずつ拡大します。</li></ul>
	検索	指定した文字を検索  □→検索する文字列を入力→ □→ □(検索) ・検索する文字列は24文字まで入力できます。 ・データ表示中に ⑥ を押しても、検索できます。 入力した文字がデータ内にある場合は、一致した文字の背景が青く表示されます。 ・途中ページで検索を行った場合は、そのページ以降を検

● № を押すと、表示中のページより前のページを検索し ます。厚めを押すと、表示中のページ以降を検索します。



登録 再生 サブメニュー

《データー覧画面》

全体表示	ページ全体を画面に表示 • データ表示中に [元] を押しても、ページ全体を画面に合わせて表示できます。
縦横切替	ページの縦/横を切り替えて表示 • もう一度同じ操作をすると、元の表示に戻ります。 • データ表示中に [25]。を押しても、切り替えて表示できます。
縮小	操作するたびに 1 段階すつ縮小表示 • データ表示中に [2] を押しても縮小表示できます。連続して押すと、1 段階ずつ縮小します。
横幅を合わせる	ページを画面の横幅に合わせて表示  • データ表示中に [X] を押しても、横幅に合わせて表示できます。
ページジャンプ	ページ番号を入力して指定したページを表示 <ul> <li>→ページ番号を入力→ □ → □</li> <li>・データ表示中に                                      </li></ul>
バージョン情報	PC ドキュメントビューアーのバージョンを表示
終了	PC ドキュメントビューアーを終了  • Image: PC ドキュメントビューアーを終了することもできます。

#### ■お知らせ

 メニューの左側に、対応する項目のキーアイコンが表示されます。データの表示中のみ、キーアイコンで表示される キー操作が有効です。

## 便利な機能

## マナーモード

周囲の状況に応じて、着信音やバイブレータの設定ができます。

#### お知らせ

- 自動車を運転中の携帯電話の使用は、交通事故の原因となり、危険なため道路交通法で禁止されています。運転中はマナーモードを「ドライブモード」に設定してください。
- 待受中に Find 1 秒以上長押しすると、あらかじめ 「マナーモード」 で設定した内容のマナーモードになります。 もう一度 Find 1 秒以上長押しすると、マナーモードを解除できます。
- 「通常マナー」「ドライブモード」「サイレントマナー」に設定すると、簡易留守メモも同時に設定されます。「通常マナー」「サイレントマナー」に設定されている場合は、待受画面でを1秒以上長押しすると、簡易留守メモのみ解除できます。
- オリジナル設定の「簡易留守メモ」を「ON」に設定すると、マナーモードを「オリジナル」に設定したとき「簡易留守メモ」も同時に設定されます。「簡易留守メモ」のみ解除するには、待受画面で「そのを1秒以上長押しします。

#### 1 待受中に 🗺

#### 2 [設定する]

マナーモードを解除するときは、「解除する」を選択します。

通常マナー	着信音やEメール受信音などは鳴らず、バイブレータが振動  • 待受画面に■掌◀♪か表示されます。  • ニュースフラッシュ受信のバイブレータは振動しません。
ドライブモード	着信音やEメール受信音などは鳴らず、バイブレータも振動なし  • ドライブモード中は、簡易留守メモ設定を変更することはできません。  • 待受画面に⇔掌域が表示されます。
サイレントマナー	着信音やEメール受信音などは鳴らず、バイブレータも振動なし  ◆ 待受画面に■掌■が表示されます。
オリジナル	着信の種類ごとに設定 以降の操作については、「■ オリジナル設定の変更」(▶ P.297)をご参照ください。 • 待受画面に、オリジナル設定の「通常着信」で設定した内容と曾が表示されます。
アウトドア	着信音などの音は最大音量で鳴り、同時にバイブレータも振動  ・ 待受画面に <b>は 書</b> 旅が表示されます。 ・ ニュースフラッシュ受信の着信音は鳴動せず、バイブレータは振動しません。

#### ■ オリジナル設定の変更

着信の種類ごとに細かい設定ができます。

- 1 待受中に→ [設定する] → 「オリジナル」 を選択→ (編集)
- 3 🔟 (登録)

## ■ オリジナル設定の入力項目

画面表示	設定項目		設	定できる内容
通常着信	音量	通常着信時の着信音量	項目を選択して	[(編集)を押すと、♪で次の
Eメール受信		Eメールの受信音量	内容を選択できま	
お知らせ受信		伝言お知らせ/着信お知らせ/E メールお知らせ/EZチャンネルプ ラスお知らせの受信音量	表示 消音 1~5 STEPU	・設定内容 消音 音量 1 ~5 ステップアップ
Cメール受信	]	Cメールの受信音量	STEPD	ステップダウン

ニュース フラッシュ受信		ニュースフラッシュの受信音量		
アラーム		アラームの音量		
スケジュール アラーム		スケジュールアラーム/タスクリ ストアラームの音量		
カウントダウン タイマー		カウントダウンタイマーの音量		
通常着信	バイブ	通常着信時のバイブレータ	項目を選択して ■ (編集)	を押すと、🕽 で次の
Eメール受信	レータ	Eメール受信時のバイブレータ	内容を選択できます。	
お知らせ受信		伝言お知らせ/着信お知らせ/E メールお知らせ/EZチャンネルプ ラスお知らせ受信時のバイブレータ	V2 V+	:内容 音(パターン1) 音(パターン2) 音(パターン3)
Cメール受信		Cメール受信時のバイブレータ	'-	V+音(パターン1)
ニュース フラッシュ受信		ニュースフラッシュ受信時のバイ ブレータ	V3>♪ V→	V+音(パターン2) V+音(パターン3)
アラーム	]	アラームのバイブレータ	同期 メロ OFF OFF	ディ同期 <del>-</del>
スケジュール アラーム		スケジュールアラーム/タスクリ ストアラームのバイブレータ	011	
カウントダウン タイマー		カウントダウンタイマーのバイブ レータ		
キー操作音	キー操作	F音の音量	項目を選択して ■ (編集)	を押すと、🕽 で次の
オープン音	オープン	/音の音量	】内容を選択できます。 ■ ★== ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	rth to
クローズ音	クローズ音の音量		· 表示 · 設定   · 消音 ·	
充電開始音	充電開始音の音量			1∼5
充電終了音	充電終了音の音量			
簡易留守メモ	マナーモ メモ	三一ド(オリジナル)設定中の簡易留守		

#### ■お知らせ

バイブレータ設定のメロディ同期を選択したときに、「メロディ(M212、M222、M232、M242、M252)」で設定されている着信メロディ、またはアラーム音がバイブレータを振動させる情報を含む場合、メロディに同期してバイブレータが振動します。

ただし、着信メロディ/アラーム音がバイブレータを振動させる情報を含まない場合、パターン1で振動します。

## 簡易留守メモ

電話に出られないとき、留守番電話のように応答メッセージを流して相手の方の伝言を録音できます。 録音できるのは、約20秒間で最大4件までです。

## 1 待受中に →[簡易留守メモ]

2	簡易留守メモ設定	簡易留守メモを設定/解除 ▶ P.299「簡易留守メモの設定/解除」
	簡易留守メモリスト	簡易留守メモの一覧画面を表示/再生 ▶ Р.300「簡易留守メモの再生」
	自作応答	自作の応答メッセージを録音/再生/削除
		新規録音:自作応答メッセージを録音
		■ (開始)→■ (終了)→[登録する]
		• 自作応答メッセージとして登録できるのは約10秒間です。10秒経過すると録
		音は自動的に終了します。
		• 録音を終了すると、録音した自作応答メッセージが自動的に再生されます。
		再生:自作応答メッセージを再生
		• ់ (削除)→[削除する]と操作すると自作応答メッセージを削除できます。

応答時間設定	着信してから簡易留守メモで応答するまでの時間を設定
	[変更する]→応答時間を入力→ ■
	<ul><li>● 01~16秒まで設定できます。</li></ul>
	<ul><li>マナーモードが「ドライブモード」に設定されている場合、応答時間は3秒に設</li></ul>
	定され、変更できません。

## 簡易留守メモの設定/解除

#### 1 待受中にショッシッシ→「簡易留守メモ」→ [簡易留守メモ設定]

#### 簡易留守メモを設定する場合

#### 2 [設定する]

_		
3	固定応答	「ただいま電話に出ることができません。ピーッという発信音の後に、20秒以内でお名前とご用件をお話しください」
	固定応答[車]	「ただいま車を運転しています。ピーッという発信音の後に、20秒以内でお名前とご用件をお話しください」
	固定応答[公共]	「ただいま電話の利用を控えなければならない場所にいるため、電話に出られません。 ピーッという発信音の後に、20秒以内でお名前とご用件をお話しください」
	自作応答	自作の応答メッセージで応答  • □(録音)→ ■ (開始)を押すと、自作応答メッセージを録音できます。詳しくは、「簡易留守メモ」(▶ P.298)をご参照ください。

#### 簡易留守メモを解除する場合

#### 2 [解除する]

#### ■お知らせ

• マナーモードが「ドライブモード」に設定されている場合は、簡易留守メモは「固定応答「車」」に設定され、変更でき ません。

簡易留守メモメニューで「簡易留守メモ設定」を選択するとエラーメッセージが表示されます。

待受中に「一を1秒以上長押ししても、簡易留守メモを解除できません。

• 待受中に簡易留守メモを設定/解除するには

待受中に「\*\*\*\*\*」を1秒以上長押しすると、簡易留守メモを設定できます。

簡易留守メモ設定中に「\*\*\*\*\*」を1秒以上長押しすると、簡易留守メモを解除できます。

- 簡易留守メモを設定すると、待受画面に■(簡易留守メモアイコン)が表示されます。
- 「固定応答「車」」(に設定されている場合は、☎(ドライブアイコン)が表示されます。
- 「固定応答[公共]」に設定されている場合は、**間**(公共アイコン)が表示されます。
- 4件の簡易留守メモがすべて未再生の場合、または保護された簡易留守メモのため簡易留守メモで応答できない場 合、簡易留守メモを設定すると、■・●・ 

  「●・ が赤く表示されます。
- 簡易留守メモと同時に「イヤホン設定(M50) | の「オート着信 | または「着信転送サービス(M62) | が設定されて いる場合は、応答時間の短い方が優先されます。なお、応答時間を同じ時間に設定した場合は、簡易留守メモが優先 されます。

#### ■ 簡易留守メモでの応答

#### 1 簡易留守メモを設定

▶ P.299「簡易留守メモの設定/解除」

#### 2 着信

設定されている留守応答時間が経過すると、自動的に応答メッセージで応答します。



録音を開始します。

簡易留守メモの録音時間は、約20秒間です。

20秒経過すると、録音が自動的に終了して「これ以上録音できません」とメッセージが流れます。



相手の方のメッセージが録音されると、「配 着信あり 1件」「圖 簡易留守メモ 1件」 と表示されます。

#### お知らせ

- 録音件数がいつばいの場合、新たに簡易留守メモで応答する際には、最も古い再生済みの簡易留守メモが自動的に 削除されます。
  - ※ただし、保護した簡易留守メモは削除されません。
- 4件の簡易留守メモがすべて未再生の場合、または保護した簡易留守メモの場合、簡易留守メモでの応答はしません。
   ※保護できる簡易留守メモは最大3件です。
- 相手の方から電話番号の通知があり、「着信時相手表示(M319)」が「表示する」に設定されている場合、応答中や 録音中の画面に電話番号やアドレス帳に登録されている名前などの情報が表示されます。
- 簡易留守メモの設定を解除していても、着信時に「ペラップを押すと、簡易留守メモで応答できます。
- 応答中または録音中に、■ (通話) / へのを押すと、簡易留守メモを中止して電話に出ることができます。 録音中の場合は、再生済みの簡易留守メモとして保存されます。
  - ・遠隔ロック中に簡易留守メモが起動した場合、簡易留守メモガイダンス/録音中音声はW52Hから送出されません。
- 録音された簡易留守メモを待受画面から再生するには
  - ・通知アイコン(▶P.31)を選択して
    ・通知アイコン(▶P.31)を選択して
    ・通知アイコン(▶P.31)を選択して
  - ・「シークレット (M431)」を「表示しない」にしているときに、アドレス帳にシークレットとして登録されている相手の方からの簡易留守メモがある場合は、通知アイコン■を選択して ●を押すと、ロックNo.を入力する画面になります。
    - ロックNo.を入力すると簡易留守メモリスト画面が表示され、シークレット設定された相手の方からの簡易留守メモを再生できます。
    - なお、簡易留守メモ再生後も、「シークレット(M431)」は「表示する」に設定されたままになります。

#### 簡易留守メモの再生

1 待受中に
「簡易留守メモ」→「簡易留守メモリスト」

簡易留守メモリスト画面が表示されます。

[23] (**発信**): 電話番号が通知されていた場合、電話番号メニューを表示

▶ **P.48**「電話番号メニュー|

2 簡易留守メモを選択→ ■ (再生)

■:頭出し再生

#### ■ 簡易留守メモリスト画面の表示について

① 相手の方が電話番号を通知してきたときには、電話番号が表示されます。電話番号 と名前がアドレス帳に登録されている場合は、電話番号の代わりに名前が表示されます。

相手の方から電話番号の通知がなかった場合は、電話番号の代わりに非通知の理由が表示されます。

「非通知設定」:相手の方が通知を拒否している場合

「公衆電話」:相手の方が公衆電話からかけている場合

「通知不可能」:相手の方が通知できない電話からかけている場合

- ② **国**:未再生 **国**:再生済み (未再生と再生済みでは色が異なります)
- ③ 保護されている場合は、 
  ・ が表示されます。



#### ■お知らせ

- 「アドレス帳制限 (M433)」が設定されている場合、ロックNo.入力画面が表示されます。ロックNo.を入力すると簡易留守メモリスト画面が表示されます。
- アドレス帳でシークレットが設定された電話番号から電話がかかってきた場合は、簡易留守メモにも自動的にシークレットが設定されます。
   スクトレート

そのため、「シークレット(M431)」が「表示しない」に設定されている場合、シークレットが設定された簡易留守メモは表示されません。

「シークレット(M431)」を「表示する」に設定すると、簡易留守メモを確認できます。

## 簡易留守メモのサブメニュー

- 1 待受中にメキッッッ → [簡易留守メモ] → [簡易留守メモリスト]
- 2 簡易留守メモを選択→□ (サブメニュー)

_		
3	削除	簡易留守メモを削除  ◆ 以降の操作については、「データの削除」(▶ P.38)をご参照ください。
	シークレット	<ul> <li>シークレットを設定/解除</li> <li>・シークレットを設定した簡易留守メモは「シークレット(M431)」を「表示する」に 設定しているときにのみ表示されます。</li> <li>・アドレス帳でシークレットが設定された電話番号から電話がかかってきた場合は、 簡易留守メモにも自動的にシークレットが設定されます。</li> <li>・シークレットが設定されている簡易留守メモの再生中には、【】(シークレットアイコン)が表示されます。</li> </ul>
	保護	簡易留守メモが自動的に削除されないように保護を設定/解除  • 保護できる簡易留守メモは3件までです。

## 通話録音

通話中に相手の方の声を録音できます。録音できるのは、約20秒間で最大4件までです。

## 通話中の相手の方の声を録音

通話中に ● ● (終了) / ● □
 録音時間は最大20秒間です。20秒を経過すると自動的に終了します。

#### ■お知らせ

- 通話録音では、通話中の自分の声は録音できません。
- 録音件数がいっぱいの場合、録音を開始しようとすると、確認メッセージが表示されます。
   [削除する] →通話録音を選択→ (削除)→ (削除する)と操作すると、通話録音を削除できます。
   ※このとき、通話録音を選択→ (再生)と操作すると削除する前に再生できます。
- 通話中に「\*\*\*\*\*)→[通話録音開始]と操作しても、通話録音を開始できます。

## 通話録音の再生

- 1 待受中に通話録音リストー運話録音リストー覧画面が表示されます。
- **2 通話録音を選択→ (再生)**・ : 頭出し再生

## 通話録音のサブメニュー

- 1 待受中に戻り → [通話録音リスト]
- 2 通話録音を選択→□ (サブメニュー)

3 削除 通話録音を	削除
• 以降のi	操作については、「データの削除」(▶ P.38)をご参照ください。
• シークI ている。	トを設定/解除 レットを設定した通話録音は「シークレット(M431)」を「表示する」に設定し ときにのみ表示されます。 レットが設定されている通話録音の再生中には、 <b>『</b> (シークレットアイコン)が

## マイボイス録音

待受中に自分の声を録音できます。

1 待受中に → マイボイス録音] → (開始)
録音時間は最大約10秒間です。10秒を経過すると、自動的に終了します。

■(再生):録音内容を再生

#### 3 マイボイス録音後やマイボイス再生中に<br /> 回 (サブメニュー)

4	ファイル保存	録音したマイボイスをデータフォルダの「ボイスフォルダ」に保存  • ファイル名は「マイボイス+西暦年の下2桁+月日+時刻+.qcp」となります。 (例:2007年9月20日10時10分に録音されたマイボイスのファイル名は、「マイボイス07-0920-1010.qcp」となります。)
	再録音	録音した内容を消去してもう一度録音
	Eメールへ添付	マイボイスのデータをEメールに添付してEメールを作成  • Eメールの作成方法については、「新規作成」(▶ P.69)をご参照ください。  • マイボイスの録音後や、マイボイス再生中に (Eメール)を押しても添付できます。  • ファイル名は「マイボイス+西暦年の下2桁+月日+時刻+.qcp」となります。(例: 2007年9月20日10時10分に録音されたマイボイスのファイル名は、「マイボイスの7-0920-1010 gcp」となります。)

#### お知らせ

- 録音したマイボイスは、ファイル保存またはEメールへの添付操作を行わないで終了すると、消去されます。
- 「通常着信(M21)」の「音量(M211)」を「消音」に設定していると再生しても音は聞こえません。

## ICレコーダー

待受中にICレコーダーとして音声を長時間録音できます。

#### ■お知らせ

- 保存先に他のデータがある場合、録音内容によって録音可能時間が短くなります。
- 長時間録音する場合は、充電しながら録音してください。
- ハンドストラップなどがマイクをふさがないようご注意ください。
- マイクを手や指でおおわないようにご注意ください。
- ICレコーダーの録音を繰り返し長時間連続動作させた場合、本体の一部分が温かくなり、長時間皮膚が接触すると低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。
- 録音状況により、再生時の音声が聞こえづらいことがありますので、重要なデータを録音する場合は事前に試し録音を行ってください。
- 大音量で長時間続けて聞き過ぎないでください。耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。特にイヤホンで聞くときにご注意ください。呼びかけられて返事ができるぐらいの音量で聞きましょう。
- 録音中に本体に手などが当たったり、こすったりすると、雑音が録音されることがあります。
- 録音中に本体を閉じても録音は継続されますが、音質などが劣る場合があります。
- 録音した音声のファイル名は「西暦年の下2桁+月日+時刻+4桁の連番.3g2」となります。
   (例:2007年9月20日10時10分に1回目に録音されたボイスのファイル名は、「070920\_1010~0001.3g2」となります。)

## 録音

## 1 待受中にూ→[ICレコーダー]→[録音]



	現在の設定	
保存先選択	データフォルダ	Ē.
	microSD	<b>5</b> D
マイク感度	会議	M
	口述	A
録音モード	容量節約	LP
	標準	SP
割り込み防止	設定する	
設定	解除する	(表示なし)

設定方法については、「IC レコーダーの設定」 (▶ P.303)をご参照ください。

#### 2 ■ (録音)

一時停止中に (録音)を押すと、録音を再開します。 (終了)を押すとデータフォルダの「ボイスフォルダーに保存されます。 (中止)を押すと、録音を中止します。

3 ■ (終了)

データフォルダの「ボイスフォルダ」に保存されます。

#### ■お知らせ

- 最大3時間録音できます。※保存している他のデータ容量などによって録音可能時間は変わります。
- 録音時に画面に表示される「録音時間」「録音可能時間の目安」について、1秒未満の場合は次のようになります。
   「録音時間」は切り下げ・「録音可能時間の目安」は切り上げ
- 着信などにより録音が中断された場合、着信の前までの録音内容を保持して、一時停止画面を表示します。
   ただし、かんたんモード中は、着信の前までの録音内容をデータフォルダに保存して、録音を中止します。
- 録音中は、LEDランプが紫色で点滅します。
- 待受中に

  「アクセサリー・「ICレコーダー」と操作しても、ICレコーダーを起動できます。

#### ICレコーダーの設定

1 待受中に굗洳→[ICレコーダー]→[録音]→ (サブメニュー)

2	保存先選択	録音したデータの保存先を選択 データフォルダ:本体内のデータフォルダの「ボイスフォルダ」に保存 microSD:microSDメモリカード内のデータフォルダの「ボイスフォルダ」に保存 • microSDメモリカードがセットされていると、ICレコーダー起動時に保存先として 「microSD」が選択されます。
	マイク感度**	会議:周囲(本体マイクから 120cm ぐらい)の音の録音に適した設定 口述:近距離(本体マイクから 30cm ぐらい)の音の録音に適した設定
	録音モード	容量節約: 音質を落として容量を節約 標準: 標準的な音質で録音
	割り込み防止設定	録音中に着信やアラームが割り込めないようにするかどうかを設定 [設定する]/[解除する] ・設定すると、電波を送受信できないように割り込み防止モードになります。 ・割り込みを防止するのは、設定直後から録音完了までです。

<sup>※「</sup>マイク感度」では本体マイクの感度を設定します。イヤホンマイクを利用した録音については、保証いたして おりません。

## 再生

データフォルダに保存されたボイスを再生できます。

- 1 待受中に → [ICレコーダー] → [再生] microSDメモリカードがセットされていると、microSDメモリカード内のデータフォルダが表示されます。
- 2 フォルダ/サブフォルダを選択→ (詳細) →ボイスを選択→ (再生) 再生方法については、「データの再生/表示」(▶ P. 142)をご参照ください。

## 簡単メモ帳

通話中に手早く呼び出せるメモ帳機能です。

## 簡単メモ帳の登録

1 通話中に (簡単メモ)

待受中や通話中に┌┍┍┌──→「簡単メモ帳」→「┍┉」(編集)と操作しても、簡単メモ帳を編集できます。

2 簡単メモを入力→
■
全角512/半角1,024文字まで入力できます。

#### 簡単メモ帳の表示/サブメニュー

- 1 待受中に「キャップ→ [簡単メモ帳] / 通話中に「キャップ→ [簡単メモ帳] 簡単メモ帳の登録内容が表示されます。
- 2 回 (サブメニュー)

3	編集	簡単メモ帳を編集
	削除	簡単メモ帳を削除
	ファイル保存*	簡単メモ帳の内容をテキストデータとしてデータフォルダの「テキスト」フォルダ に保存 [データフォルダ] / [microSD] • ファイル名については、「ファイル保存」(▶ P.161)の「■ <b>お知らせ</b> 」をご参照 ください。
	Eメールへ添付*	簡単メモ帳の内容をテキストデータとしてEメールに添付してEメールを作成 Eメールの作成方法については、「新規作成」(▶ P.69) をご参照ください。 • ファイル名については、「ファイル保存」(▶ P.161)の「■ <b>お知らせ</b> 」をご参照 ください。
	ショートカット作成**	選択した簡単メモ帳をユーザー設定アイコンとして登録
	メモ帳へコピー	簡単メモ帳の内容を1件のメモ帳としてコピー コピー先のメモ帳を選択→ ■
	文字サイズ設定	簡単メモ帳の文字表示サイズを「極大」「大」「中」「小」「極小」から設定

※ は通話中に選択できません。

#### お知らせ

 簡単メモ帳/メモ帳に含まれる電話番号/Eメールアドレス/URLを利用するには 簡単メモ帳/メモ帳の登録内容を表示して、電話番号/Eメールアドレス/URLを選択して

 (選択)を押すと、メニューが表示されます。各メニューについては「本文中の電話番号/Eメールアドレス/URL/GPS情報の利用」
 (▶ P.105)をご参照ください。

## メモ帳

最大50件のメモ帳を登録できます。

## メモ帳の登録

- 1 待受中に [メラップ] → [メモ帳] / 通話中に [メラップ] → [メモ帳] メモ帳一覧画面が表示されます。
- 2 メモ帳を選択→「テッッ」(編集)→メモを入力→
  ■
  メモ帳は1件につき全角512/半角1.024文字まで入力できます。

## メモ帳の表示/サブメニュー

- 1 待受中に → [メモ帳] →メモ帳を選択 → □ (表示)
   通話中に → [メモ帳] →メモ帳を選択 → □ (表示)と操作しても、メモ帳の登録内容を表示できます。
- 2 回 (サブメニュー) メモ帳を選択→同 (サブメニュー)と操作しても、サブメニューを表示できます。

3	編集	メモ帳を編集
	削除	メモ帳を削除
		<ul><li>以降の操作については、「データの削除」(▶ P.38)をご参照ください。</li></ul>
	ファイル保存*	メモ帳の内容をテキストデータとしてデータフォルダの「テキスト」フォルダに保存
		[データフォルダ] / [microSD]
		• ファイル名については、「ファイル保存」(▶ P.161)の「 <b>■ お知らせ</b> 」をご参
		照ください。

Eメールへ添付*	メモ帳の内容をテキストデータとしてEメールに添付してEメールを作成 Eメールの作成方法については、「新規作成」(▶P.69)をご参照ください。 • ファイル名については、「ファイル保存」(▶P.161)の「■ <b>お知らせ</b> 」をご参照ください。
ショートカット作成**	選択したメモ帳をユーザー設定アイコンとして登録
メモ帳へコピー	メモ帳の内容を他のメモ帳にコピー コピー先のメモ帳を選択→■
メモ制限	メモ帳を表示・編集・削除する際にロックNo.の入力が必要になるように制限を設定 解除 • メモ制限を設定したメモ帳は、一覧画面で「聞メモ帳 1~50」と表示されます。 • メモ制限を設定したメモ帳の登録内容をすべて削除すると、メモ制限は自動的 に解除されます。
文字サイズ設定	メモ帳の文字表示サイズを「極大」「大」「中」「小」「極小」から設定  • メモ帳を選択→回(サブメニュー)と操作してサブメニューを表示した場合は、 「文字サイズ設定」は表示されず、選択できません。

<sup>※</sup> 通話中には選択できません。

## Wシーン切替

待受画面に表示する壁紙や配色設定、着信音、アラームなどを「シーン」として一括で設定できます。またケータイアレンジファイルの設定もできます。「シーン」は2種類あり、簡単な操作で切り替えることができます。

## Wシーン設定

1 待受中に ■→[Wシーン設定]→ ■→・・・でシーンを選択

ケータイアレンジ設定	「ケータイアレンジ設定」(▶ P.36)を行う
個別設定	ケータイアレンジファイルで編集可能な項目などを個別に設定 メインディスプレイ設定:「待受画面」「通常着信画面」「Eメール送信中画面」 「Eメール受信中画面」「Cメール送信中画面」 「ピターと設定」「EZサービスメニュー設定」の設定 音/バイブ/LED:「通常着信」「Eメール受信」「お知らせ受信」 「Cメール受信」「ニュースフラッシュ受信」の設定 メインメニュー設定: ▶ P.35「メインメニューの変更」 アラーム音/画像設定:▶ P.316「アラーム」 ・「メインディスプレイ設定」の設定方法については「待受画面(M311)」「通常着信画面(M313)~Cメール送信中画面(M316)」「ピクト設定(M317)」「EZサービスメニュー設定(M318)」をご参照ください。 ・「音/バイブ/LED」の設定方法については「通常着信(M21)~カウントダウンタイマー(M29)」をご参照ください。
配色設定	「配色設定(M34)」を設定
名称編集	<ul> <li>シーン名を編集→ ■</li> <li>全角5/半角11文字まで入力できます。</li> <li>シーン名を変更すると、タブに表示される名称も変更されます。</li> <li>タブには全角4/半角8文字まで表示されます。</li> </ul>
設定状況確認	シーンの設定内容を一覧で表示

#### お知らせ

「ケータイアレンジ設定」「個別設定」「配色設定」で設定した内容は、各機能で設定を変更すると自動的に設定内容が変更されます。

## Wシーン切替

1 待受中に (1秒以上長押し)

現在有効なシーンが切り替わります。

## SDオーディオプレイヤー

プレイリストにmicroSDメモリカードに保存されたSDオーディオデータを登録して、SDオーディオプ レイヤーをお楽しみいただけます。

#### ■お知らせ


microSDメモリカードがセットされていない場合、SDオーディオプレイヤーは起動できません。

#### プレイリストの表示

- 1 待受中に → 「音楽」 → 「SDオーディオプレイヤー」
- 2 m (サブメニュー)→「プレイリストー覧] SDオーディオリストとプレイリスト一覧が表示されます。リストを選択して
  ■を

押すと、トラック一覧画面が表示され、再生(▶P307)できます。

リスト名 説明 SDオーディオ microSDメモリカード内の「SDオーディオフォルダ」内の リスト データを再生 10件のプレイリストが用意されています。 プレイリスト • 1件のプレイリストには、再生するデータを最大20件ま で登録できます。登録したデータのことを「トラック」と

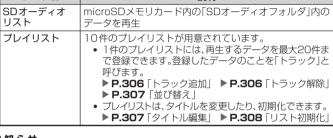

#### ■お知らせ

- トラック一覧画面での表示は、曲名がないデータは「曲名なし」、アーティスト名がない データはアーティスト名欄が空欄となります。
- プレイリスト一覧画面で灰色のアイコンが表示されているプレイリストには、トラックがあ りません。
- 《トラック一覧画面》
- ・データを再生中に「録」を押してSDオーディオプレイヤーを終了した場合は、次にSDオーディオプレイヤーを起動 すると、再生を中断したデータが選択されたトラック一覧画面が表示され、
  ■ (再生)を押すと中断した時点から再 なお、W52Hの電源を切った場合など、中断した時点から再生できない場合があります。
- プレイリストは本体内に保存され、microSDメモリカード内には保存されません。そのため、プレイリストにトラック を登録した際にセットしていたmicroSDメモリカードとは異なるデータが保存されたmicroSDメモリカードを本体 にセットすると、別の曲が表示/再生されたり、トラックが解除されることがあります。

## トラック追加

- 1 トラック一覧画面 (▶ P.306) → 🔟 (サブメニュー) → [トラック追加] 選択可能なデータを含むmicroSDメモリカードのSDオーディオフォルダが表示されます。
- 2 データを選択→ (選択) 選択方法については、「データの複数選択」(▶P.39)をご参照ください。
- 3 | 四 | (確定) 登録できるトラック数は、1つのプレイリストに20件までです。

## トラック解除

1 トラック一覧画面(▶ P.306)→解除するトラックを選択→□□(サブメニュー) → [トラック解除]







## 並び替え

- 1 トラック一覧画面 (▶ P.306) → 🔟 (サブメニュー) → [並び替え]
- 2 トラックを選択→ (選択) →移動先を選択→ → 🖂 (確定)

#### 設定

1 トラック一覧画面 (▶ P.306) → □ (サブメニュー) → [設定]

2	音量設定	再生開始時の音量を設定 音量を調節→ ■ • マナーモードが設定されていると、「音量設定」を選択して音量を変更できません。 • マナーモードが、「通常マナー」「ドライブモード」「サイレントマナー」に設定されている場合、プレイリスト再生時に音は鳴りません。 ▲ を押すと、音が鳴ります。 • マナーモードが「オリジナル」に設定されている場合、オリジナル設定の「通常着信」が「消音」になっていると、プレイリスト再生時に音は鳴りません。 ▲ を押すと、音が鳴ります。 • ステレオイヤホンが装着されている場合には、マナーモードが設定されていても、プレイリスト再生時に音は鳴ります。
	DBEX設定	DBEX効果を設定 [設定する] / [解除する] ● 「設定する」を選択すると、「スピーカー効果設定」「イヤホン効果設定」は選択不可 となります。
	スピーカー効果設定	スピーカーの音の出力効果を設定 [Normal] / [Stereo Wide]
	イヤホン効果設定	イヤホン装着時の音の再生効果を設定 [Normal]/[Rock]/[Pops]/[Classic]/[Club]/[Stadium]/[Hall]
	リピート設定	1件:登録した1トラックを繰り返し再生、再生時は再生中画面に配を表示 全件:プレイリスト内の全データを繰り返し再生、再生時は再生中画面に配を表示なし:プレイリストを一度だけ再生
	ランダム再生設定	通常:一覧の順に再生 ランダム: ランダムに再生、再生時は再生中画面に <b>似</b> を表示
	視覚エフェクト設定	再生中に画面に表示される視覚効果を設定 [スパイラル]/[キューブ]/[ソニック]

## タイトル編集

1 プレイリスト一覧画面 (▶ P.306) → (サブメニュー) → [タイトル編集] →タイトルを編集 →

全角20/半角40文字まで入力できます。

## 再生

- 1 トラック一覧画面 (▶ P.306) →トラックを選択→ (再生)
  - - 調節 ・ :次の曲へ、長押しで早送り
  - ■:再生曲の頭出し/前の曲へ、長押しで巻戻し
  - (タイトルコピー):楽曲情報をコピー(貼り付けリストに追加)

  - □ : キー操作ガイドの表示/非表示

※ビュースタイルまたは本体を閉じた状態では、次の操作が有効です。

●/圖:一時停止/再生 ●●:音量調節

□□□:トラック一覧へ、ビュースタイル時のみ長押しで中断確認画面へ

#### お知らせ

- 再生できないデータはスキップされます。
- 「回(タイトルコピー)を押すと、再牛中のデータに含まれている曲名やアーティスト名などがコピーできます。コピー した内容は、文字入力サブメニュー(▶ P.58) で 「貼り付け I (▶ P.58) を選択して入力できます。 楽曲データにコ ピーできる情報がない場合や同一曲再生中に一度コピーした場合は、コピーできません。
- 再生中に本体を閉じるとサブディプレイに曲名とアーティスト名が表示されます。曲名がない場合には「曲名なし」、 アーティスト名がない場合にはアーティスト名欄は空欄になります。

#### BGM再生

BGM再生中は、他の機能の操作が行えます。ただし、主に次の場合には一時停止されます。操作終了後、 BGM再生は自動的に再開されます。

• 着信音鳴動時

- Eメール/Cメールの受信時
- アラーム起動時 電話をかける場合
- Hello Messenger起動時/着信時 EZwebでインライン再生時 • 赤外線诵信起動時
  - カメラ起動時

音のあるデータの再生時

- ムービー変換起動時
- ムービー効果起動時
- ムービーファクトリー(変換中、再生中) microSDメモリカード起動時
  - microSDメモリカードへのデータの移動/コピー
- データ転送モード
- LEDの設定操作中
- データ変換中、データ保存中 • EZナビウォークでの3D表示

次の機能を記動するとBGM再生は終了します。

• マスストレージモード (au Music PlayerのBGM再生では一時停止となります。)

#### 1 再生中→🎧 → [BGMへ移行する]

BGM再生中は、画面に (SDオーディオプレイヤーアイコン) が表示されたままとなります。 BGM再生中にSDオーディオプレイヤーに戻るには、待受画面で中断/BGM中アプリアイコン(▶P.31) を選択して■を押し、中断/BGM中アプリー覧からSDオーディオプレイヤーアイコンを選択して■(起 動)と操作してください。

## 2 待受中に 🙀 → [はい]

BGM再生を終了します。

#### ■お知らせ

- BGM再生中は、オープンエミーロは起動しません。
- BGM再生中はキー操作音、オープン音、クローズ音、充電開始音、充電終了音は鳴動しません。
- BGM再生中は、次の曲を再生するまでに時間がかかることがあります。
- BGM再生の一時停止中は画面にいるが表示されます。
- BGM再生中に他の機能を操作すると、BGM再生を終了するかどうかを確認するメッセージが表示される場合があ ります。「はい」を選択するとBGM再生を終了します。

## リスト初期化

選択したプレイリストに登録されているトラックをすべて解除して、リストのタイトルをお買い上げ時の状 態に戻します。

## 1 プレイリストー覧画面 (▶ P.306) → □ (サブメニュー) → [リスト初期化] →[初期化する]

#### お知らせ

初期化後のタイトルと同一のタイトルのプレイリストが存在する場合は、タイトルは初期化されません。

## カレンダー/スケジュール/タスクリスト

## カレンダーの表示

カレンダーには、スケジュールや記念日、タスクリストを登録できます。 選択された日付に撮影したムービーやフォト、誕生日の確認などもできます。

1 待受中に □ → 📶 (カレンダー)

カレンダーが表示されます。 № :前月の一覧を表示 🔛 :翌月の一覧を表示

#### 2 日付を選択→■ (内容)

選択した日付の登録内容一覧画面が表示されます。

- □ / □ :前日の一覧を表示□ / □ : 翌日の一覧を表示
- 「ジャンプ):データフォルダ内の「ムービーフォルダ|または「フォトフォルダ|に選択された日付の日 付サブフォルダがある場合 ▶P.313 「選択された日付の日付サブフォルダの表示 |
- 厨(切替):▶P.65「シーン表示設定」の「シーン切替設定」
- ・登録内容一覧画面の右上には、現在の「シーン切替設定」の設定がアイコンで表示されます。 記:シーン](お買い上げ時のシーン名) 
  同:シーン2(お買い上げ時のシーン名)

## 3 項目を選択→ ■ (表示)

登録内容詳細画面が表示されます。

#### ■お知らせ

- ・待受中に□→[時計/カレンダー]→[カレンダー/スケジュール]と操作しても、カレンダーを表示できます。
- カレンダーで表示できるのは、1999年1月から2020年12月までです。

#### ■ カレンダーの内容



#### 画面の見かた(1ヶ月表示の場合)

- ① 20 (今日の日付、背景が別の色)
- (ムービー・フォトアイコン) 選択した日付に撮影したフォトやムー ビーがある場合に、日付の横に表示
- (3) 📛 (誕生日アイコン) アドレス帳に誕生日として登録されてい る日付に表示
- (4) 記事(スケジュール・タスクリストアイコン) スケジュール/タスクリストを登録した 日付の横に表示
- (5) 選択されている日付に登録された内容 スケジュール/記念日/誕生日/タス クリストを表示 選択された日付に撮影したフォト・ムー ビーの件数を表示
- ⑥ ■ (選択されている日付) 選択されている日付は、点滅して表示

(7) 前 (記念日アイコン)

記念日を登録した日付に表示

- ※ 同一の日付に誕生日が登録されている 場合は、誕生日が優先して表示されま す。
- (8) (休日に設定されている日付)

#### 画面の見かた(2ヶ月表示の場合)

- ■:前2ヶ月分を表示
- ■: 先2ヶ月分を表示
- ※(5)は4行表示されます。

#### 画面の見かた(半年表示の場合)


- № : 半年前のカレンダーを表示 [23]:半年後のカレンダーを表示
- ※②/③/④/⑤/7は表示されません。

#### 画面の見かた(サムネイル表示の場合)

選択された日付に撮影されたフォト・ムービー がある場合、1画面に最大6件までサムネイル 表示されます。

※ ⑤は表示されません。

## ■ 登録内容一覧画面の内容

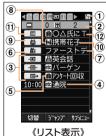

- (1)シーン切替設定アイコン
  - □…シーン1(お買い上げ時のシーン 名)
  - **同**…シーン2(お買い上げ時のシーン 名)
- ‱…全て
- ② 選択した日付に保存されているムー ビー/フォト件数

#### 画面の見かた(スケジュールの場合)

- ③ 開始時刻またはアイコン
  - …当日のみのスケジュール
  - ➡ … 複数日のスケジュールの開始日 - ○・・複数日のスケジュールの期間中
  - ・・・複数日のスケジュールの終了日
- ④ スケジュールの件名
- ⑤ カテゴリアイコン

登録されているカテゴリの異などのア イコンを表示

#### 画面の見かた(記念日の場合)

- ⑥ 曲 (記念日アイコン)
- (7)記念日の内容

#### 画面の見かた(誕生日の場合)

- (8) グループ絵文字またはグループ番号 アドレス帳のグループ絵文字またはグ ループ番号を表示
- (誕生日アイコン)
- (10) 名前

アドレス帳に登録されている名前を表示

#### 画面の見かた(タスクリストの場合)

- (1) 図 (タスクリストアイコン)
- (12) タスクリストの内容
  - ※ 期限を過ぎても完了していないタス クリストは、別の色で表示されます。

#### スケジュールの新規登録

最大300件のスケジュールを登録できます。

1 カレンダー/登録内容一覧画面/登録内容詳細画面(▶ P.309)→□ (サブメニュー) → [新規登録] → [スケジュール]

スケジュール編集画面には、「基本」タブ、「画像」タブが用意されています。 任意の項目を編集/設定した後で、回(登録)を押すと、その時点で登録されます。 項目を選択して (編集)を押すと、「基本」タブの項目を編集できます。

2 •

「画像」タブが表示されます。 アドレス帳の「新規登録」 (▶ P.60) の操作 4 を参考にして、画像を登録してください。 〈件名〉

② P5-A0FF

♪ P5-A音2

□ IIII

■ 2007/ 9/20(木) : から

3 (登録)

## ■ スケジュールの基本タブの入力項目

項目	説明
■ 件名	全角20/半角40文字以内
● 場所	全角20/半角40文字以内
■ 開始日付	1999年01月01日~2020年12月31日 • □(カレンダー)を押すと、カレンダーを表示して日付を選択できます。
開始時刻	00時00分~23時59分
圖 終了日付	1999年01月01日~2021年01月01日 • □(カレンダー)を押すと、カレンダーを表示して日付を選択できます。
終了時刻	00時00分~23時59分 • 2021年01月01日を入力した場合、終了時刻は00:00しか設定できません。
☑ アラームタイミング	アラームOFF/アラームジャスト/アラーム5分前~アラーム60分前から選択
♪ スケジュールアラーム	固定メロディ/データフォルダからアラーム音を選択
□ カテゴリ	8種類と「なし」から選択  • 「絵文字」を選択すると、絵文字の一覧が表示されます。 ← で絵文字を選択して  ■ (選択)を押すと、カテゴリに絵文字が登録されます。
url URL	半角256文字以内(あらかじめ「http://」が入力されています)
■ メモ	全角40/半角80文字以内
❷ 繰返しパターン	OFF/毎日/毎週/毎月/毎年
繰返し回数	01~99回
辿 表示シーン	シーン 1 / シーン 2 (お買い上げ時のシーン名) ▶ <b>P.65</b> 「シーン表示設定」 • 新規登録時は「シーン 1 ]と「シーン 2 」が選択されています。
■ シークレット	設定する:シークレットを設定 ロックNo.を入力→ ■ 解除する:シークレット解除  • シークレットを設定したスケジュールは、「シークレット(M431)」を「表示する」 に設定しているときのみ表示されます。

※ 関連項目を入力しないと、選択できない項目があります。 (例:「開始時刻」と「終了日付」を入力しないと「終了時刻」は選択できません。)

#### ■お知らせ

- 開始日付は入力されています。
- 開始日付と終了日付が2日以上にまたがる場合、繰返しパターンを選択できません。
- 繰返しパターンを設定した結果、実際に存在しない日になる場合、その前日にスケジュールが表示されます。 (例:10月31日にスケジュールを入力して「繰返しパターン」を「毎月」に設定した場合、スケジュールが表示されるのは10月31日、11月30日、12月31日、1月31日、2月28日のようになります。)
- 終了日時を、開始日時より早い日時で入力すると、登録時に終了日時と開始日時が入れ替わります。

#### • au Media TunerのEZテレビ (ワンセグ) で予約したスケジュールについて

- ・EZテレビ (ワンセグ) の 「視聴予約」 (▶ P.272) で登録したスケジュールは、カテゴリが 「EZテレビ (ワンセグ) 視聴 」となります。
- ・EZテレビ (ワンセグ) の「録画予約」 (▶ P.272) で登録したスケジュールは、カテゴリが 「EZテレビ (ワンセグ) 録画」となります。アラームタイミングは2分前に固定され編集できません。
- ・カテゴリを「EZテレビ (ワンセグ) 視聴」から 「EZテレビ (ワンセグ) 録画」 に変更すると、「録画予約」 に変更されます。アラームタイミングは2分前に固定され編集できません。
- ・カテゴリを「EZテレビ (ワンセグ) 録画」から「EZテレビ (ワンセグ) 視聴」に変更すると、「視聴予約」に変更されます。アラームタイミングは30分前となります。
- 「視聴予約」「録画予約」で登録したスケジュールをファイル保存/Eメール添付/赤外線送信すると、スケジュールのカテゴリは「その他」になります。

#### • au Media Tunerのデジタルラジオで予約したスケジュールについて

- ・デジタルラジオの 「視聴予約」 (▶ P.272) で登録したスケジュールは、カテゴリが 「デジタルラジオ視聴」 となります。カテゴリは変更できません。
- 「視聴予約」で登録したスケジュールをファイル保存/Eメール添付/赤外線送信すると、スケジュールのカテゴリは「その他」になります。

#### • スケジュールアラーム/タスクリストアラームについて

- ・アラームタイミングを設定した時刻になると、約1分間(固定)アラーム音やバイブレータとアニメーション表示でお知らせします。いずれかのキー(™)を除く)を押すとアラームは停止します。
- ・アラームが停止した後アラームの内容が表示されますが、約5分間何も操作しないと、自動的に待受画面またはアラーム鳴動前の画面に戻ります。
- ・アラームの音量/バイブレータ/LEDランプは、スケジュールアラームの「音量(M281)」「バイブレータ(M282)」 「LED設定(M283)」の設定に従います。
- ・アラームを設定した時刻に電源がOFFの場合は、自動的に電源がONになりアラームが鳴ります。その後も電源はONのままになります。(電源ON時にau ICカードを読み込むため、アラームが鳴るまでに時間がかかる場合があります。)ただし、次の場合は著作権のあるデータをアラーム音・アラーム画像に設定しても再生されず、お買い上げ時に用意されたデータ(アラーム音2・アラーム画像)で再生します。
- · au ICカードが挿入されていない場合
- 「入力要否設定(M472)」のPIN1が「入力必要」に設定されていた場合
- · 異なるau ICカードが挿入されていた場合
- ・アラームを設定した時刻に通話中だった場合は、終了後、アラームが鳴ります。
- ・オートロック中にアラームを設定した時刻になった場合、いずれかのキー(maのを除く)を押すと、ロックNo.を入力する画面が表示されます。ロックNo.を入力すると、アラームの内容が表示されます。
- ・遠隔ロック中にアラームを設定した時刻になった場合、アラームは鳴動しません。
- ・アラームが設定されているスケジュール/タスクリストにシークレットが設定されていて、さらに「シークレット (M431)」も「表示しない」に設定されている場合、アラームを設定した時刻になると、日付と時刻のみが表示されてスケジュール/タスクリストの内容は表示されません。
- 「スケジュール制限 (M439)」が設定されている場合、アラームの内容を表示する前にロックNo.を入力します。
   マナーモードが「通常マナー」「ドライブモード」「サイレントマナー」に設定されている場合、アラーム音は鳴りません。
- スケジュール/タスクリストに含まれる電話番号を利用するには

スケジュールまたはタスクリストの詳細画面を表示してスケジュールの「メモ」またはタスクリストの「内容」に含まれる電話番号を選択して

(選択)を押すと、電話番号メニューが表示されます。電話番号メニューについては、「電話番号メニュー」 (▶ P.48) をご参照ください。

## 記念日の新規登録

最大50件の記念日を登録できます。

登録した記念日は、登録日以降の毎年同じ日にカレンダーに表示されます。

# 1 カレンダー/登録内容一覧画面/登録内容詳細画面(▶ P.309)→□(サブメニュー)→[新規登録]→[記念日]

記念日編集画面には、「基本」タブと「画像」タブが用意されています。

任意の項目を編集/設定した後で、(回(登録)を押すと、その時点で登録されます。 項目を選択して ■ (編集)を押すと、「基本」タブの項目を編集できます。

▶ P.312 「■ 記念日の基本タブの入力項目」

## 2

「画像 | タブが表示されます。

アドレス帳の「新規登録」(▶ P.60)の操作 4 を参考にして、画像を登録してください。

3 (登録)



#### ■ 記念日の基本タブの入力項目

	項目	説明
	日付	1999年01月01日〜2020年12月31日  • 回(カレンダー)を押すと、カレンダーを表示して日付を選択できます。
圓	内容	全角20/半角40文字以内
ĶШ	表示 シーン	シーン 1 / シーン 2 (お買い上げ時のシーン名) ▶ P.65 「シーン表示設定」 • 新規登録時は「シーン 1 」と「シーン 2 」が選択されています。
P	シークレット	設定する: シークレットを設定 ロックNo.を入力→ ■ 解除する: シークレットを解除 ・ シークレットを設定した記念日は、「シークレット(M431)」を「表示する」に設定しているときのみ表示されます。

#### お知らせ

2月29日に記念日/誕生日が登録されている場合は、うるう年でない年には2月28日に表示されます。

#### タスクリストの新規登録

最大100件のタスクリストを登録できます。

#### 1 待受中に → [時計/カレンダー] → [タスクリスト]

タスクリスト一覧画面が表示されます。

- (表示):タスクリスト詳細画面を表示
- - ・タスクリスト一覧画面の右上には、現在の「シーン切替設定」の設定がアイコンで表示されます。 **ロ**:シーン1(お買い上げ時のシーン名) **ロ**:シーン2(お買い上げ時のシーン名) **加**:全て

## 2 □ (サブメニュー) → [新規登録]

タスクリスト編集画面には、「基本」タブと「画像」タブが用意されています。 任意の項目(「内容」は必須)を編集/設定した後で、回(登録)を押すと、その時点で登録されます。 項目を選択して ■(編集)を押すと、「基本」 タブの項目を編集できます。

3

「画像」タブが表示されます。

アドレス帳の「新規登録 | (▶ P.60) の操作4 を参考にして、画像を登録してください。

4 🔟 (登録)

## ■ タスクリスト一覧画面の内容



《フォト表示》

- (1)シーン切替アイコン
  - □…シーン1(お買い上げ時のシーン名) ■…シーン2(お買い上げ時のシーン名)

‱…全て

- ②口(未完了アイコン)またはば(完了アイコン)
- ③ カテゴリアイコン カテゴリが登録されている場合、働などのアイコンが表示されます。
- ④ タスクリストの内容 期限を過ぎても完了していないタスクリストは別の色で表示されます。
- ⑤期限日時

#### ■ タスクリストの基本タブの入力項目

	「つ生年プラの八八元日
項目	説明
<b>国</b> 内容	全角20/半角40文字以内で入力が必要
🗎 カテゴリ	8種類と「なし」から選択 • 「絵文字」を選択すると、絵文字の一覧が表示されます。 ← で絵文字を選択して ● (選択) を押すと、カテゴリに絵文字が登録されます。
■ 期限日付	1999年01月01日~2020年12月31日 • 回(カレンダー)を押すと、カレンダーを表示して日付を選択できます。
期限時刻	00時00分~23時59分
	アラームOFF/アラームジャスト/アラーム5分前〜アラーム60分前から選択
♪ タスクリスト アラーム	固定メロディ/データフォルダからアラーム音を選択  • 「スケジュールアラーム/タスクリストアラームについて」(▶ P.311)をご参照ください。
₪ 表示シーン	シーン 1 / シーン 2 (お買い上げ時のシーン名) ▶ <b>P.65</b> 「シーン表示設定」  • 新規登録時は「シーン 1 」と「シーン 2 」が選択されています。
№ シークレット	設定する:シークレットを設定 □ックNo.を入力→ ■ 解除する:シークレットを解除  • シークレットを設定したタスクリストは、「シークレット(M431)」を「表示する」に設定しているときのみ表示されます。

※ 関連項目を入力しないと、選択できない項目があります。

(例: 「期限時刻」を入力しないと「アラームタイミング」は選択できません。)

#### ■ タスクリストのサブメニュー

1 タスクリスト一覧画面/詳細画面→□(サブメニュー)

2	完了チェック 設定	<ul> <li>完了:タスクリストを「完了」にする</li> <li>未完了:タスクリストを「未完了」にする</li> <li>タスクリスト詳細画面で (完了/未完了)を押しても、完了チェック設定が切り替わります。</li> <li>タスクリストを「完了」にすると、その時点の日付と時刻(倒完了日付と完了時刻)が自動的に記録され、一覧画面にはばが、詳細画面には適(完了アイコン)と完了日時が表示されます。</li> <li>一度「完了」したタスクリストを「未完了」に設定することもできます。その場合、完了日時は削除されます。</li> </ul>
	修正	上書修正:タスクリストを上書きして修正 コピーして修正:タスクリストをコピーして修正 • 各入力項目の修正方法については、「タスクリストの新規登録」(▶ P.312)をご参照ください。 • タスクリスト詳細画面で[ෟ](修正)を押しても、タスクリストを上書修正できます。
	フォト/ リスト表示切替	フォト表示: タスクリスト一覧画面をフォト表示 リスト表示: タスクリスト一覧画面をリスト表示

※ その他のサブメニュー項目については、「カレンダーのその他のサブメニュー」(▶ P.315)、「登録内容一覧画面/登録内容詳細画面のその他のサブメニュー」(▶ P.315) をご参照ください。

## 選択された日付の日付サブフォルダの表示

## 1 登録内容一覧画面(▶ P.309)

データフォルダ内の「ムービーフォルダ」または「フォトフォルダ」に選択された日付の日付サブフォルダがある場合、保存されているムービー/フォトの件数が登録内容一覧画面の先頭に表示されます。

2 ムービー/フォトの件数を選択→ (ジャンプ)→ ムービー」/「フォト」→ □

#### ■お知らせ

「ムービーフォルダ」または「フォトフォルダ」のどちらか一方にのみ、選択された日付の日付サブフォルダが存在する場合、操作2で (ジャンプ)を押すと、ムービー/フォト選択画面は表示されずに、ムービーまたはフォトの一覧が表示されます。

## スケジュール/記念日/タスクリストの削除

1 登録内容一覧画面(▶ P.309)

#### スケジュール/記念日/タスクリストを登録している登録内容一覧画面を表示した場合

2 スケジュール/記念日/タスクリストを選択→□ (サブメニュー)→[削除]

3	1件削除	<b>▶ P.38</b> 「■ 1件削除」
	選択削除	▶ <b>P.39</b> 「 <b>■</b> 選択削除」
	期間指定削除	期間を指定して期間内のスケジュールをすべて削除 操作2で記念日/タスクリストを選択した場合、「期間指定削除」は選択できません。 ■ (編集)→開始日付を入力→ ■ → ■ (編集)→終了日付を入力→ ■ → □ (削除)→ (削除する)→ロックNo.を入力→ ■ ・ 繰返し設定により登録されたスケジュールが指定した期間内に存在する場合 は、元のスケジュールと、繰返し設定により登録されたすべてのスケジュールが 削除されます。 ・ 開始日付/終了日付を入力する画面で □ (カレンダー)を押すと、カレンダー を表示して日付を選択できます。
	全件削除	▶ <b>P.39</b> 「■ 全件削除」

#### スケジュール/記念日/タスクリストを登録していない登録内容一覧画面を表示した場合

2 □ (サブメニュー) → [削除]

3	スケジュール	スケジュールを削除  • 削除する方法については、「スケジュール/記念日/タスクリストを登録している登録 内容一覧画面を表示した場合」(▶ P.314)をご参照ください。
	記念日/タスクリスト	タスクリストまたは記念日を削除 ▶ <b>P.38</b> 「データの削除」

## カレンダーの休日/平日の設定

1 カレンダー(▶ P.308)→□ (サブメニュー)→ [休日設定]

2	カレンダーで設定	休日/平日の切り替え
		🕂 で日付を選択→ 🔳 (切替)
		回(登録)を押すと、設定が終了します。
	曜日で一括設定	期間を指定して休日/平日を設定
		■ (編集)→期間(開始年月)を入力→ ■ → ■ (編集)→期間(終了年月)を入力
		→ ■ → 回 (OK) → • で曜日ごとに休日/平日を設定 → ■ → [平日] / [休日]
		• 設定の最後で「平日」を選択すると、入力した期間の祝日は、曜日ごとの休日/平
		日の設定に従います。
		「休日」を選択すると、入力した期間の祝日は、曜日ごとの休日/平日の設定にか
		かわらず、そのまま休日となります。

#### ■お知らせ

- お買い上げ時は、「国民の祝日」が休日に設定されています。
- 春分の日および秋分の日は計算によって算出されたもので、実際とは異なる場合があります。

## カレンダーのその他のサブメニュー

1 カレンダー(▶ P.308)→□□ (サブメニュー)

_		
2	日付検索	日付を入力→      カレンダーで日付が選択されます。
	表示切替	「1ヶ月表示」「2ヶ月表示」「半年表示」「サムネイル表示」からカレンダーの表示方法を選択
	記念日·誕生日	カレンダーに記念日アイコン/誕生日アイコンを表示 [表示する]/[表示しない]
	削除	スケジュール:スケジュールを選択削除/期間指定削除/全件削除 記念日:記念日を選択削除/全件削除 タスクリスト:タスクリストを選択削除/全件削除 ▶ P.38「データの削除」 ▶ P.314「スケジュール/記念日/タスクリストの削除」
	誕生日一覧	選択中の日付がある月の誕生日を一覧表示

#### 登録内容一覧画面/登録内容詳細画面のその他のサブメニュー

・登録内容一覧画面/登録内容詳細画面(▶ P.309)→□□(サブメニュー)

日付検索	日付を入力→■ 入力した日付の登録内容一覧画面が表示されます。
修正	上書修正:スケジュール/記念日/タスクリストを上書きして修正 コピーして修正:スケジュール/記念日/タスクリストをコピーして修正 ・修正方法については、「スケジュールの新規登録」(▶ P.310)、「記念日の新規登録」 (▶ P.311)、「タスクリストの新規登録」(▶ P.312)をご参照ください。
一覧	スケジュール一覧:スケジュールを一覧表示 記念日一覧:記念日を一覧表示 タスクリスト一覧:タスクリストを一覧表示 • 表示された一覧で項目を選択して (表示)を押すと、スケジュール/記念日/タスクリストの詳細画面を表示できます。
フォト/ リスト表示切替	フォト表示: 登録内容一覧画面をフォト表示 リスト表示: 登録内容一覧画面をリスト表示
シーン表示設定	<b>▶ P.65</b> 「シーン表示設定」
登録件数	スケジュール/記念日/タスクリストの登録件数を表示  • シークレットが設定されたデータの登録件数は、「シークレット(M431)」を「表示する」に設定しているときのみ表示されます(全)の右に表示されます)。
Eメールへ添付	<ul> <li>1件添付:スケジュール/タスクリストを1件添付 [添付する]</li> <li>選択添付:複数のスケジュール/タスクリストを選択→ (3元付)→[添付する]</li> <li>「選択添付]の場合の選択方法については、「データの複数選択」(▶ P.39)をご参照ください。</li> <li>「選択添付」では、スケジュール/タスクリストを一度に10件まで選択して添付できます。</li> <li>「選択添付」では、スケジュールとタスクリストを同時に選択することはできません。</li> <li>スケジュール/タスクリストに画像が登録されている場合、「添付する」の代わりに「画像を付加する」/「画像を付加しない」/「添付しない」を選択します。</li> <li>スケジュール/タスクリストをVCalendarデータとして添付したEメール作成画面が表示されます。</li> <li>▶ P.69 「新規作成」</li> <li>ファイル名については、「ファイル保存」(▶ P.161)の「●お知らせ」をご参照ください。</li> </ul>
赤外線送信	選択しているスケジュールなどを赤外線通信で送信 ▶ P.331 「赤外線送信」
ファイル保存	スケジュール/タスクリストの内容をデータフォルダに保存 ▶ <b>P.161</b> 「ファイル保存」

#### ■お知らせ

- 誕生日を選択した場合には、登録内容一覧画面のサブメニューに「修正」「Eメールへ添付」「赤外線送信」「ファイル保存」は表示されず、「削除」は選択できません。
- 記念日を選択した場合には、登録内容一覧画面のサブメニューに「Eメールへ添付」「赤外線送信」「ファイル保存」は表示されません。
- タスクリストを選択した場合には、登録内容一覧画面のサブメニューに「完了チェック設定」が表示されて、選択できます。

## アラーム

指定した時刻をアラーム音やバイブレータでお知らせできます。 最大5件まで登録できます。

1 待受中に → [時計/カレンダー] → [アラーム]
 アラーム一覧画面には「ON/OFF設定」「繰返し指定」「アラーム時刻」が表示されます。

75-4回 20FF 毎日 0:00 20FF 毎日 0:00 30FF 毎日 0:00

2 アラームを選択→ (表示)→ (修正)

アラーム編集画面で、任意の項目を編集/設定した後で「豆」(登録)を押すと、その時点で登録されます。

▶ P.316 「■ アラームの入力項目」

3 🗐 (登録)

アラームを登録すると、自動的にONになります。

#### 75-4 01 畑 OFF 図 毎日 ② 0時00分 ♪ 75-4音1 ② 75-4画像 ③ 32-27 設定0FF 宮 75-4優先0FF 同

#### ■ アラームの入力項目

項目	説明
図 繰返し指定	毎日:毎日、アラーム時刻にアラームを鳴らす 曜日指定:指定した曜日のアラーム時刻にアラームを鳴らす 曜日を選択→・・・で「設定」/「解除」→・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◎ 時刻入力	00時00分~23時59分
▶ アラーム	固定メロディ/データフォルダ/ケータイアレンジに従うからアラーム音を選択  •「ケータイアレンジに従う」では、設定中の「ケータイアレンジ設定」(▶ P.36)のアラームメロディに従うかを選択します。  • 着うたフル®/LISMO Music Storeで購入した着うたフル®/ビデオクリップ/LISMO Music Storeで購入したビデオクリップをアラーム音に設定した場合、アラーム画像にお買い上げ時に用意されている画像以外を登録することはできません。また、スヌーズを設定することはできません。
■ アラーム画像	アラーム画像: お買い上げ時に用意されているアニメーションを表示 データフォルダ: データフォルダ内の選択できるデータから選択 フォト撮影: フォトを撮影して登録 ムービー撮影: ムービーを撮影して登録 ケータイアレンジに従う: 設定中の「ケータイアレンジ設定」(▶ P.36)のアラーム画像に従うかを選択
☑ スヌーズ設定	OFF/1分/2分/3分/4分/5分/10分から選択
☑ アラーム優先	<b>優先する</b> :「マナーモード」が設定中であっても、「アラーム(M27)」の設定に従う <b>優先しない</b> :「マナーモード」設定中は、それに従ってアラームを鳴らす
■ メモ	全角20/半角40文字以内

#### お知らせ

- アラームの音量、バイブレータ、LED設定は「アラーム(M27)」の「音量(M271)」「バイブレータ(M272)」「LED 設定(M273)」に従います。
- オートロック中にアラームを設定した時刻になった場合、いずれかのキー(回るを除く)を押すかアラーム鳴動後、ロックNo.を入力する画面が表示されます。
   ロックNo.を入力すると、アラームの内容が表示されます。
- 遠隔ロック中にアラームを設定した時刻になった場合、アラームは鳴動しません。
- アラームを設定した時刻に電源がOFFの場合は、自動的に電源がONになりアラームが鳴ります。その後も電源は ONのままになります。(電源ON時にau ICカードを読み込むため、アラームが鳴るまでに時間がかかる場合があります。)ただし、次の場合は著作権のあるデータをアラーム音・アラーム画像に設定しても再生されず、お買い上げ時に用意されたデータ(アラーム音1・アラーム画像)で再生します。
  - ・au ICカードが挿入されていない場合
  - 「入力要否設定(M472)」のPIN1が「入力必要」に設定されていた場合

- · 異なるau ICカードが挿入されていた場合
- アラームを設定した時刻になったときに通話中だった場合は、終話後にアラームが鳴ります。
- スヌーズ設定されたアラームに、着うたフル®/LISMO Music Storeで購入した着うたフル®/ビデオクリップ/ LISMO Music Storeで購入したビデオクリップをアラーム音として設定し直した場合、スヌーズ設定はお買い上 げ時の内容に戻ります。
- 着うたフル<sup>®</sup>/LISMO Music Storeで購入した着うたフル<sup>®</sup>/ビデオクリップ/LISMO Music Storeで購入したビデオクリップをアラーム音に設定した場合、アラームの鳴動時間である約1分を超えても、1曲が終了するまで再生されます。約1分に満たない曲は繰り返して再生され、約1分を超えたところで、その曲が終わるまで再生されます。
- お買い上げ時に用意されている画像以外を登録したアラームに、着うたフル®/LISMO Music Storeで購入した 着うたフル®/ビデオクリップ/LISMO Music Storeで購入したビデオクリップをアラーム音として設定し直した 場合、アラーム画像はお買い上げ時の内容に戻ります。
- アラームのON/OFF設定

アラーム一覧画面/アラーム詳細画面で回 (ON/OFF)を押すと、アラームのON/OFFが切り替わります。

- アラームを設定した時刻になると
  - ・約1分間 (固定) アラーム音やバイブレータが鳴動します。 いずれかのキー (ლ回を除く) を押すとアラームは停止します。
  - ・アラームが停止した後アラームの内容が表示されますが、約5分間何も操作しないと、自動的に待受画面またはアラーム鳴動前の画面に戻ります。
- スヌーズを設定すると

スヌーズとは、いったんアラームを止めても、設定した時間が経過すると、再びアラーム音が鳴る機能のことです。 設定した間隔で最大6回まで、アラーム音が鳴動します。

- ※スヌーズ設定を「1分」に設定した場合、アラームの鳴動時間が約1分(固定)であるため、アラーム鳴動時に放置すると、約6分間、連続してアラームが鳴動します。
- ※スヌーズ設定されている時刻の合間に、別のアラームの起動時刻になったときは、そちらが優先されます。その場合、スヌーズ設定は破棄されます。
- ※スヌーズ設定されている時刻の合間に、次の操作を行うと、スヌーズ設定は破棄されます。
  - · 「時刻補正 (M56)」の「手動時計」で時刻の変更
  - 「アラーム」で該当するアラームの修正や削除、ON/OFF変更
- また、電源OFF、機能リセット、オールリセットを行っても破棄されます。
- アラームを同時刻に設定した場合の優先順位

「アラーム」(▶P.316)、「スケジュール」(▶P.310)のスケジュールアラーム、「タスクリスト」(▶P.312)のタスクリストアラームを同時刻に設定した場合の優先順位は次の通りです。

- ① タスクリストアラーム ② スケジュールアラーム ③ アラーム(1回のみ>曜日指定>平日または休日>毎日) ※同時刻に複数のアラーム(スケジュールアラーム/タスクリストアラームを含む)が設定されていて起動できなかったアラームが存在する場合や、スヌーズ設定中に破棄されたアラームが存在する場合、破棄されたアラームがある旨のメッセージと破棄されたアラームの種類が表示されます。
- アラームに含まれる電話番号を利用するには

アラーム詳細画面を表示して、「メモ」に含まれる電話番号を選択して
●(選択)を押すと、「電話発信」「184/186付加」「特番付加」の電話番号メニューが表示されます。電話番号メニューについては、「電話番号メニュー」(▶ P.48) をご参照ください。

アラーム編集画面で回(削除)→[削除する]と操作すると、お買い上げ時の内容に戻ります。

## カウントダウンタイマー

## カウントダウンタイマーの設定

最大60分(1秒単位)のカウントダウンタイマーを3件設定できます。

- 1 待受中に → [時計/カレンダー] → [カウントダウンタイマー]3件のカウントダウンタイマーが表示されます。
- 2 カウントダウンタイマーを選択→ (設定)

3	時間設定	カウント時間を入力 • 1 秒~60分00秒の間で設定できます。
タイマーアラーム音 固定メロディまたはデータフォルダ内の登		固定メロディまたはデータフォルダ内の登録可能なデータからアラーム音を選択
	タイマーアラーム画像	固定画像およびデータフォルダ内の登録可能な画像から選択するか、フォト撮影またはムービー撮影して登録

- 1 待受中に → [時計/カレンダー] → [カウントダウンタイマー]
- 2 カウントダウンタイマーを選択→ (開始)

計測を開始します。

設定した時間が経過すると、約1分間(固定)、タイマーアラーム音やバイブレータが鳴動します。 タイマーアラーム音を途中で止めるには、いずれかのキー(Ma)を除く)を押します。

計測中に

(停止)で一時停止、

(再開)で計測を再開できます。

計測中または一時停止中にリヤットするには、房間(リヤット)または・のを1秒以上長押しします。

#### ■お知らせ

- 計測中に電源OFF、「機能リセット (M461)」「メモリリセット (M462)」「オールリセット (M464)」した場合は、カウントダウンタイマーは破棄されます。
- 設定時間を経過したときに通話中の場合は、通話終了後にタイマーアラーム音が鳴ります。
- タイマーアラームの音量/バイブレータ/LEDは、「カウントダウンタイマー(M29) | の設定に従います。
- マナーモードを設定している場合は、マナーモードの設定が優先されます。
- 計測中/一時停止中に
   を押すと、待受画面を表示して他の機能が使えます。待受画面にはカウントダウンタイマー計測中を示すがあまされます。

## ストップウォッチ

1/100秒単位で60分まで計測できます。最大5件のスプリットを記録できます。

1 待受中に → [時計/カレンダー] → [ストップウォッチ]5件の計測時間の一覧画面が表示されます。

2 🔳 (開始)

ー □ (SPLIT)を押すと、スプリットを記録します。

計測中に

(停止)で一時停止、

(再開)で計測を再開できます。

[23] (リセット) または ●を1秒以上長押しすると、計測中の記録を破棄します。

#### ■お知らせ

- 計測したスプリットが5件を超えると、最も古いスプリットから削除されます。
- 60分の計測範囲を超えると、自動的に計測を停止します。

# SPLIT 1: 00' 00" 00 2: 00' 00" 00 3: 00' 00" 00 4: 00' 00" 00 5: 00' 00" 00 STOP 00' 00" 00

## モバイル辞典

モバイル辞典には、以下の辞典が収録されています。

収録コンテンツ	収録数	出版社	収録コンテンツ	収録数	出版社
ポケットプログレッシブ 英和辞典	約85,000語	小学館	英会話とっさのひとこと 辞典	約8,000例文	DHC
ポケットプログレッシブ 和英辞典	約75,000語		サプリメント事典	約1,000項目	日経BP
ポケットプログレッシブ 国語辞典	約70,000語		ワインコンパニオン	約5,200項目	アート データ

#### ■お知らせ

 W52Hの英語音声読み上げ機能は米国Fonix Corporation社のDECtalk™を使用しています。 音声読み上げ機能は一切の誤りなく文章を読み上げることを保障するものではありません。音声読み上げ機能の使用により発生した損害、逸失利益、または第三者からのいかなる請求につきましても、当社および使用許諾権者では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

便利な機能

#### 辞典の選択

## 1 待受中に → 「アクセサリ」 → 「モバイル辞典」

辞典選択画面が表示されます。

- © SHOGAKUKAN 1995, 2001
- © SHOGAKUKAN 1995, 2001
- © SHOGAKUKAN 1998
- © Ichiro Tatsumi. Sky Heather Tatsumi, 1998, 2005
- © FI 经RP社
- @ ArtData

電モバイル辞典 1 ●ポケプ0英和辞典 ■ポクプロ和英辞典 ★4°47°日開護辞曲 **き**とっさのひとこと ●サプリメント事典 **■**ロインコン川\* "オン

英米の新聞・雑誌・小説が 読める連語や成句、口語・ 俗語・会話表現など満載。 ■終了 | 6選択 | €設定

《辞典選択画面》

#### 2 辞典を選択→ ■ (選択)

選択した辞典のトップメニューが表示されます。 ※右の画面は、ポケットプログレッシブ英和辞典の場合です。

トップメニューで「ガイド」を選択すると、略語や記号などの解説を表示でき ます。

≥å°57°0英和辞典 10見出し語検索 2 ■ヒストリー 3 **?**ガイド 英単語の和訳を調べる。

©SHOGAKUKAN 1995, 2001

警戻る ト選択 《辞典のトップ メニュー》

#### 見出し語検索

ポケットプログレッシブ英和辞典/ポケットプログレッシブ和英辞典/ポケットプログレッシブ国語辞典。 サプリメント事典/ワインコンパニオンでは、見出し語から検索できます。

#### ■お知らせ

- サプリメント事典では、「日本語から探す | 「英語から探す | を選択してください。
- ワインコンパニオンでは、「カタカナ名から探す」「原名から探す」を選択してください。
- 1 辞典のトップメニューを表示(▶ P.319)→[見出し語検索] 文字入力待ち画面が表示されます。
- 2 調べたい言葉を入力

ひらがな/カタカナは10文字まで入力できます。 英単語は20文字まで入力できます。 あてはまる候補が一覧に表示されます。 入力の途中でも候補から選択できます。 ※「2タッチ入力」(▶ P.57)は利用できません。

Q #° 77° 0英和辞典 concen \*con·cen·trate ‡con•cen•tra•tion con·cen·tric #con·cept 候補 #con·cep·tion con-cep-tu-al #con·cern \*con.cert con•cer•ti•na \*con·cen·trate プレビュー-/kánsentrèit/ v 集中する; 専念する(on 表示 | 警戻る| | お選択| 「甲火ュ-

《検索結果一覧画面》

© SHOGAKUKAN 1995, 2001

3 (\*) で調べたい言葉を選択→ (選択)

意味詳細画面が表示されます。

**4** 回 (メニュー)

5	貼付リストヘコピー	選択した内容を貼付リストにコピー 開始位置を選択→ ■ → 範囲を指定→ ■ • コピーできない場合は図→ [名]のように置き換えられるか、削除されます。
	参照先へジャンプ	意味詳細画面内に矢印で示された言葉がある場合、単語を選択して意味などを表示  • ジャンプできる回数は最大 10回までです。
	音声発音	音声設定(▶ P.321)で設定した音量、速度で選択した英語の単語、熟語、例文を合成音声が読み上げる 再生したい部分を選択→ ■ (再生)/(停止) (副(設定):音声設定(▶ P.321)を設定

音声発音	<ul> <li>再生したい部分を選択→ [を] と操作しても音声発音できます。</li> <li>「マナーモード」(▶ P.297)が「通常マナー」「ドライブモード」「サイレントマナー」に設定されている場合、「オリジナル」の「キー操作音」が「消音」に設定されている場合は、消音となります。</li> <li>成句詳細画面/検索結果―覧画面/ヒストリー―覧画面でも利用できます。</li> <li>画面内に発音対象部分がない場合には、選択できません。</li> <li>ソフトウェアアルゴリズムにより文章を解析し合成発音しているため、単語、例文によっては適正でない発音をする場合があります(同形異音語・数字の読み上げなど)。</li> <li>文章中にカッコがある場合は、カッコの中の文字を読み飛ばして再生します。</li> </ul>
設定	「設定」(▶ P.321)
ガイド	略語や記号などの解説を表示

#### ■お知らせ

- 文字入力待ち画面で回(メニュー)→[文字入力から貼付]と操作すると、文字入力画面が表示されます。
   漢字を入力したり、文字入力サブメニュー(▶ P.58)を利用して、調べたい言葉を入力できます。
- 文字入力待ち画面で回 (メニュー)→[文字読取]と操作すると、テキストリーダーを起動してカメラで文字を読み取ることができます。

操作方法については、「文字読取 | (▶ P.137)の操作3 以降をご参照ください。

 意味詳細画面で成句がある場合は (成句)を押すと、成句一覧画面が表示されます。 成句を選択して (選択)を押すと、成句詳細画面が表示されます。

#### 例文検索

英会話とっさのひとこと辞典では、例文をキーワードで検索できます。

- 1 とっさのひとことのトップメニューを表示 (▶ P.319) → [例文検索] 文字入力待ち画面が表示されます。
- 2 調べたい例文のキーワードを入力→ 
   (検索) 英単語は20文字まで入力できます。 該当する例文の一覧が表示されます。
- 3 例文を選択→■(選択)

## 階層検索

英会話とっさのひとこと辞典/サプリメント事典/ワインコンパニオンでは、見出しを次々と選択することにより、検索できます。

#### ■お知らせ

- サプリメント事典では、「悩み・症状から探す」を選択してください。
- ワインコンパニオンでは、「色や味などから探す」「各国ワインについて」を選択してください。
- 1 辞典のトップメニューを表示 (▶ P.319) → [場面から探す]
- 2 見出しを選択→ (■) (選択)調べたい項目にたどり着くまで、操作 2 の操作を繰り返します。

## ヒストリー

少し前に調べた項目を一覧から選択できます。

- 1 辞典のトップメニューを表示 (▶ P.319) → [ヒストリー] ヒストリー一覧画面が表示されます。
- 2 項目を選択→ (選択) 意味詳細画面が表示されます。 「回(メニュー)から「見出し語検索」(►P.319)の操作 5 のメニューが利用できます。

#### ■お知らせ

- ヒストリーは、辞典ごとに50件記録されます。50件を超えると、古いヒストリーから自動的に削除されます。
- ヒストリー一覧画面で
   回(メニュー)→ [ヒストリー削除] → [1件削除] / [コンテンツ内全て削除]→ [はい] と操作してヒストリーの削除ができます。
- ポケットプログレッシブ英和辞典ではヒストリー一覧画面で回 (メニュー) を押しても音声発音(▶ P.320)を利用できます。

#### 設定

1 辞典選択画面(▶P.319)→□ (設定)

2	文字サイズ設定	意味詳細画面/成句詳細画面の文字サイズを設定 [大]/[中]/[小]
	音声設定	音声発音(▶ P.320)の音量を 【♪で調節、発音の速度を 【♪で調節 ・「速度1」にするとゆっくり発音、「速度2」にすると標準の速度で発音、「速度3」 にすると早めに発音します。
	利用辞書を保持	「する」を選択すると、モバイル辞典の起動時に前回利用した辞典を表示 [する]/[しない]
	モバイル辞典について	モバイル辞典のバージョン情報を表示

## 壁紙エディター

複数の画像を貼り付けて、オリジナルの壁紙を作成できます。

- 1 待受中に → [アクセサリ] → [壁紙エディター] → ■
- 2 □ (サブメニュー) → [背景色] → ◆ で背景色を選択→ → [はい] 24色から背景色を選択できます。 [元] (169色) を押すと、169色から選択できます。
- 3 (選択) → [データフォルダ] / [microSD]
  - → ・ でフォルダ/サブフォルダを選択→ <- (詳細)

貼り付け可能な画像の一覧が表示されます。

[<del>23]</del>(表示):選択している画像を表示 「回(リスト/サムネイル):画像の一覧の表示方法を切り替え

- 4 で画像を選択→ →画像を移動/拡大縮小→
  - ☆:貼り付け位置を移動

[77] (縮小):画像を縮小

回(拡大):画像を拡大

[√√]:縦と横を切り替え

- 5 操作3~4を繰り返す
- 6 [23] (登録)

作成した壁紙をデータフォルダ内の「グラフィック」フォルダに保存した後、壁紙の上に表示する時計/カレンダーを選択する画面が表示されます。

以降の操作については、「待受画面(M311)」の操作3以降をご参照ください。

※ 部分変更できないケータイアレンジの壁紙を「待受画面(M311)」に設定している場合は、「一」(保存)と表示されます。「一一」(保存)を押すと、作成した壁紙をデータフォルダに保存して操作が終了します。

#### ■お知らせ

- 背景色は、画像を貼り付ける前に設定してください。画像を貼り付けた後で背景色を設定すると、貼り付けた画像が 背景色で塗りつぶされます。
- 選択可能な画像は次の通りです。
  - 横120×縦120~横240×縦400サイズまでのJPEGまたはGIF
  - ・横120×縦120、横160×縦120、横120×縦160サイズのPNG
  - ・0.3M、1M、1.5M(ワイド)、2MサイズのJPEG
- • 回(サブメニュー)→[全解除]→[はい]と操作すると、貼り付けた画像と背景色の設定を解除して操作2の画面に戻ります。
- 作成した壁紙をEメール添付や赤外線通信で別の携帯電話に送信した場合、機種が異なると表示できない場合があります。

## ムービーファクトリー

ムービーに、楽しいオープニングやエンディングが追加できます。2件のムービーを1つに結合することもできます。

- 1 待受中に → [アクセサリ] → [ムービーファクトリー] → → ムービーの一覧が表示されます。
- 2 ♠でムービーを選択→ (選択)

最大2件のムービーを選択できます。

選択方法については、「データの複数選択 I (▶ P.39) をご参照ください。

- ※ 2件選択できるのは、同じ録画サイズのムービーのみです。
- ※ 図が表示されたムービーは選択できません。
- ※ ムービーを1件のみ選択した場合は、操作3で回(確定)を押した後、操作5に移ります。
- ※ microSDメモリカード内のデータフォルダに保存されているムービーは一覧に表示されません。ムービーファクトリーで編集する場合は、本体内のデータフォルダにコピーまたは移動してください。
- 3 回 (確定)

トランジション選択画面が表示されます。

- - ※ トランジションとはムービーの切替時に効果をかけるものです。
- 5

オープニング選択画面が表示されます。

□ (スキップ)を押した場合は、操作でに移ります。

- 6
   ON AIR~クロス
   再生開始時にオープニングの効果を付加

   8種類から選択できます。

   なし
   オープニングの効果を付加しない
- 7

エンディング選択画面が表示されます。

m (スキップ)を押した場合は、操作9に移ります。

- 8
   ON AIR~クロス
   再生終了時にエンディングの効果を付加

   ●8種類から選択できます。

   なし
   エンディングの効果を付加しない
- 9

メッセージ入力画面が表示されます。

□ (スキップ)を押した場合は、ムービーが編集され操作がに移ります。

10 メッセージを入力→■

全角20/半角40文字まで入力できます。

[73] (**戻る**):メッセージの入力をやり直し ■ (再生):編集したムービーを再生

11 (保存)

データフォルダの「EZムービー」フォルダに新規保存されます。

#### ■ せ知らせ

- ムービーファクトリーで編集できるムービーは、W52Hで撮影したムービーのみです。
- 操作ででメッセージを入力すると、あらかじめムービーに設定されていたテロップは、新規に保存するムービーからすべて削除されます。
- 編集したムービーの容量が大きすぎる場合は、容量オーバーのため変換できず、データフォルダに保存されません。 トリミングして編集前のムービーを短くするか、トランジション/オープニング/エンディングを「なし」に設定するなどしてください。 トリミング方法については、「トリミング」(▶ P.151) をご参照ください。

- 録画モードが「メールモード」のムービーでも、結合後はEメールで送信できない場合があります。
- トランジション、オープニング、エンディングを選択する画面で一回(再生)を押すと、選択しているトランジション/オープニング/エンディングを再生します。 回(サムネイル)を押すとサムネイル表示になります。 回(リスト)を押すとリスト表示になります。
- 録画モードが「ビデオモード」のムービーにはメッセージを入力できません。
- 録画サイズが「高品質M」「高品質L」のムービーに、トランジション/オープニング/エンディングを付加して15秒を超えた場合には、メッセージを入力することはできません。
- 録画サイズが「高品質M」「高品質L」のムービーを結合したムービーは、メッセージを入力できない場合があります。

# 充電時機能

充電中に、待受画面にメディアスタンドやEZテレビ(ワンセグ)、デジタルラジオを表示できます。

### 1 待受中に → [アクセサリ] → [充電時機能]

2	メディアスタンド	充電中にメディアスタンドで画像やアニメなどを再生		
	<b>▶ P.323</b> 「メディアスタンド」			
TV		充電開始時にau Media Tunerを起動してEZテレビ(ワンセグ) を表示		
	▶ P.263 「au Media Tuner」			
デジタルラジオ		充電開始時にau Media Tunerを起動してデジタルラジオを表示 ▶ <b>P.263</b> 「au Media Tuner」		
OFF 特受画面を表示		待受画面を表示		



《 充電時機能 メニュー》

#### ■お知らせ

- 充電時にメディアスタンドやEZテレビ(ワンセグ)、デジタルラジオを表示すると、充電時間が長くなります。
- 待受画面を表示中に充電を開始した場合、または待受画面が消灯中に充電を開始した場合に、充電時機能は表示されます。操作中に充電を開始した場合は、充電時機能は表示されません。
- メディアスタンド表示中にいずれかのキー(ma)を除く)を押すか、充電を中止すると、表示を終了して待受画面が表示されます。
- 着信やアラームなどによって、充電時機能が一時的に中断した場合は、着信の応答やアラームの確認を行った後に、 充電時機能が再開します。

# メディアスタンド

充電中にお好みの画像やアニメを連続再生できます。同時にカレンダーや時計を表示できます。

- 1 充電時機能メニュー (▶ P.323) → [メディアスタンド]
- [固定アニメ(ニュース)]/[固定アニメ]/[自分で作成] 「自分で作成」を選択すると、メディアスタンド編集画面が表示されます。
- 「テンプレート」を選択→ (編集)→ 「画像のみ] / 「画像&カレンダー] / 「画像&時計]
- 4 「雰囲気」を選択→■(編集)→[黒]/[白]
- 5 「表示リスト選択」を選択→■ (編集)



《メディアスタンド 編集画面》

_		
H	なし	画像やアニメを再生しない
		「なし」を選択→■
	フォトリスト	データフォルダの「フォトフォルダ」内のフォトを再生 「フォトリスト」を選択→ (詳細) → サブフォルダを選択→ (選択) ・「フォトフォルダ」内のサブフォルダを選択して (確認) を押すと、サブフォルダ内のデータ一覧が表示されます。 (再生) を押すと、フォトを再生して確認できます。 ・フォトがない場合は、アイコンが灰色で表示され、選択できません。
	グラフィックリスト	データフォルダの「グラフィック」フォルダ内のデータを再生 「グラフィックリスト」を選択→  • 「グラフィックリスト」を選択して「対け (詳細)を押すと、「グラフィック」フォルダ内のデータ一覧が表示されます。  (再生)を押すと、データを再生して確認できます。  • Flash®データ / EZテレビ(ワンセグ)で画像保存した静止画は、メディアスタンドで再生されません。  • データがない場合は、アイコンが灰色で表示され、選択できません。
	ユーザーリスト1〜10	ユーザーリストに登録したデータを再生 「ユーザーリスト1~10Jを選択→ ■  • 10件のユーザーリストが用意されています。  • 1件のユーザーリストには、再生するデータを最大20件まで登録できます。 ▶ P.324 「■ リスト編集」  • ユーザーリストは、タイトルを変更したり、初期化できます。 ▶ P.325 「■ タイトル編集/リスト初期化」  • 「表示リスト選択」で選択したユーザーリストに登録されているデータが、データフォルダからすべて削除された場合、「表示リスト選択」は「なし」になります。

- 7 「ランダム再生」を選択→ □ (編集) → [通常] / [ランダム] 「通常 | を選択すると、一覧の順に再生します。
- 8 「画像切替時間 | を選択→ (編集) → 「早い] / 「普诵] / 「遅い] 「早い」は約5秒、「普通」は約30秒、「遅い」は約3分で画像を切り替えます。
- 9 「再生時間」を選択→■(編集)→ [常に再生] / [1時間] / [2時間]
- 10 ෩ (確定)

#### お知らせ

- 表示する画像の大きさや種類によっては、「画像切替時間 | で設定した間隔で再生されないことがあります。
- 「画像切替時間」にかかわらず、画像以外のアニメなどのデータについては、最後まで再生される場合があります。
- お買い上げ時と同様に固定アニメを表示するには、操作2で「固定アニメ(ニュース) | / 「固定アニメ | を選択→「再 生時間」を「常に再生」/「1時間」/「2時間」から選択します。
- 不在着信などがあった場合は、メディアスタンドに以下のアイコンが表示されます。 同: 不在着信(通常着信、お留守番着信お知らせの着信)やHello Messenger着信があった場合、未聴の簡易留守 メモが残っている場合
  - ■:未読のEメール/Cメールがある場合や、未受信のEメールがある場合
  - □ : 未再生のEZチャンネルプラスの登録番組がある場合や、番組お知らせがある場合、番組の更新に失敗した場合
  - アドレス帳に本日の誕生日が登録されている場合
  - Image Im
  - カレンダーの「記念日・誕生日」を「表示しない」に設定すると、誕生日お知らせアイコンは、表示されません。 設定方法は「カレンダーのその他のサブメニュー」 (▶ P.315) をご参照ください。 誕生日が登録されているアドレス帳にシークレットが設定されていて、「シークレット(M431)」を「表示しない」
  - に設定している場合、誕生日お知らせアイコンは表示されません。
- 時報として毎正時と30分に固定のアニメーションが表示されます。

#### ■ リスト編集

- 1 メディアスタンド編集画面(▶ P.323)
- 「表示リスト選択」を選択→■(編集)

### 3 「ユーザーリスト1~10」を選択→ஹ (編集)→回 (サブメニュー)

4	データ追加	選択可能なデータを含むデータフォルダのフォルダが表示される。ユーザーリストに登録するデータを選択する。 フォルダ/サブフォルダを選択→ ■ (詳細)→データを選択→ ■ (選択)→ ■ (確定) ・選択方法については、「データの複数選択」(▶ P.39)をご参照ください。 ・データの一覧で「(追加)」を選択して ■ (追加)を押しても、データを選択できます。 ・au ICカードが挿入されていない場合やお客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、著作権の設定されたデータを選択できない場合があります。
	データ削除	選択したデータを解除
	並び替え	選択したデータを並び替え データを選択→ ■ (選択)→移動先を選択→ ■ → (確定)

### 5 [33] (登録)

#### ■お知らせ

• microSDメモリカード内のデータフォルダのデータ/フォルダは選択できません。

### ■ タイトル編集/リスト初期化

- 1 メディアスタンド編集画面(▶ P.323)
- 2 「表示リスト選択」を選択→■ (編集)
- 3 「ユーザーリスト1~10」を選択→□□(サブメニュー)

4	リスト編集	ユーザーリストにデータを追加/削除/並び替え ▶ <b>P.325</b> 「■ リスト編集」の操作 <mark>4</mark> 以降
	タイトル編集	ユーザーリストのタイトルを編集 タイトルを編集→ ■ • 全角20/半角40文字まで入力できます。
	リスト初期化	「はい」を選択すると、登録されているデータをすべて解除して、ユーザーリストのタイトルをお買い上げ時の状態に戻す。 ・ 初期化後のタイトルと同一のタイトルのユーザーリストが存在する場合は、タイトルは初期化されません。

# 雷卓

最大8桁の計算を行うことができます。

### 1 待受中に □ → [アクセサリ] → [電卓]

0 🚉 ~ 9 📆 : 数字を入力

| → : ÷

**4**:× **#**□:% **^**:-

**↓**:+ **•**:=

計算前の数値のみをクリアオールクリア(終了):電卓を終了

### ■お知らせ

- 計算がエラーとなった場合は、「E」と表示されます。
- 加減乗除で同じ数値があるときは、定数計算ができます。 数字を入力した後や計算結果が表示された状態で「+」「-」「×」「÷」のいずれかを2回押す と、数字と「+」「-」「×」「÷」が記憶されて「K」と表示されます。
- %を付加した計算について
  - ・100×10%····· 100の10%を計算します。
  - · 100÷80% ···· 100は80の何%かを計算します。
  - 100+10% ···· 100万円の原価を利益率10%と見込んだ場合の売値を計算します。
  - ・100-80% … 100万円は80万円の何%アップかを計算します。




# **Touch Message**

W52Hでは、EZ FeliCa対応機能を利用して、対応機種間において、メッセージや、アドレス帳、プロフィール、データフォルダ内のデータなどを送受信できます。

# Touch Messageの利用のしかた

Touch Messageで送受信を行う際には、 受信側であらかじめ設定をすることなく、 受信側のFeliCaマークを向かい合わせるだ けで、データをやりとりできます。

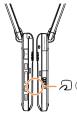

※2台の携帯電話のFeliCaマーク同士を 密着(3mm以内)させ、送受信が終了 するまで動かさないようにしてくださ い。

(FeliCaマーク)同士を向き合わせる

#### ■お知らせ

- 受信側では、操作不要でデータを受信できます。受信したくない場合は、「受信制限」(▶ P.329)または「FeliCaロック(M414)」で受信を制限できます。
- FeliCaロック中や遠隔ロック中、電源OFF中、通話中は、送受信共にできません。
- Touch Message通信中に、音声着信があった場合は、Touch Message通信は終了します。
- Touch Message通信中にEメール/Cメールを受信した場合は、Touch Message通信を継続します。Touch Message通信終了後、Eメール/Cメールを受信します。
- 他の機能を起動中は、Touch Messageの送受信は行えません。
- 相手の機器によっては、密着させると通信できない場合があります。その場合は、少しだけずらして通信させてください。

# 送受信できるデータ

Touch Messageでは、次のデータを送受信できます。

送受信データ	ファイル種別
メッセージ	vNote(拡張型)
アドレス帳/プロフィール	vCard形式
スケジュール	vCalendar(vEvent)形式
タスクリスト	vCalendar(vToDo)形式
メール	vMessage形式
クーポン情報	各データに対応したデータ形式
上記以外のデータ(JPEG画像など)	

#### お知らせ

- 送受信できるデータ容量は、ファイルによって異なりますが最大4MBです。データ容量によっては、通信に時間のかかる場合があります。
- 相手の機器やデータの種類、容量によっては再生できない場合があります。
- データの種類、容量によっては保存できない場合があります。
- データフォルダの容量がいっぱいの場合は、データを保存できません。
- データが保存されるときにファイル名が変更される場合があります。また、ファイル名が128文字以上のデータは正しく保存できない場合があります。
- 受信したデータは、すべて本体内のデータフォルダに保存されます。受信したデータを各機能に登録する方法については、「登録」(▶P.146)をご参照ください。
- W52Hに対応していないデータは、データフォルダの「不明なファイル」フォルダに保存されます。

# Touch Messageの利用

1 待受中に ■ → [Touch Message]

初回起動時は、お知らせが表示されますので

を押してください。
Touch Messageメニューが表示されます。

2	メッセージ作成	メッセージを作成	▶P.327
	アドレス帳送信	アドレス帳をTouch Message送信	▶P.328
	プロフィール送信	プロフィールをTouch Message送信	▶P.328
	データフォルダ	データフォルダ内のデータを Touch Message送信	▶P.328
作成中メッセージ		作成中メッセージの一覧を表示	▶P.327
	受信履歴	Touch Message受信の受信履歴を表示	▶P.329
	設定 署名、送信音量、受信制限を設定		▶P.329



《Touch Message メニュー》

### メッセージ作成

メッセージを作成してTouch Messageで送信したり、作成中メッセージとして保存できます。

- 1 Touch Messageメニュー (▶ P.327) → [メッセージ作成] メッセージ作成画面が表示されます。

# 携帯一部よりデータを送ります ので宜しくお願いいたします。

#### Touch Message送信する場合

3 対 (送信)

#### サブメニューを利用する場合

《メッセージ 作成画面》

3	保存	メッセージを作成中メッセージとして保存 • 作成中メッセージは、最大 10 件まで保存できます。
	Eメールで送信	メッセージの内容を本文に入力してEメールを作成 ▶ <b>P.69</b> 「新規作成」

# 作成中メッセージ

- 1 Touch Messageメニュー (▶ P.327) → [作成中メッセージ]
  「メッセージ作成」(▶ P.327) で保存した作成中メッセージの一覧が表示されます。
- 2 **メッセージを選択→**メッセージ確認画面に作成中メッセージが表示されます。
- 3  **(編集)**メッセージ作成画面が表示されます。

  「メッセージ作成」(▶ P.327) の操作 2 以降をご参照ください。

#### ■お知らせ

• 操作2でメッセージを選択して回(削除)を押すと、作成中メッセージを1件削除/全件削除できます。

### Touch Message送信

アドレス帳やプロフィール、データフォルダ内のデータをTouch Message送信できます。

1 Touch Messageメニュー (▶ P.327)

2	アドレス帳送信 1件送信		アドレス帳を選択して 1 件送信 アドレス帳を選択→ <b>■</b> (選択)→[送信する]	
		全件送信	アドレス帳を全件送信 ロックNo.を入力→ ■	
			<ul><li>画像やムービーを添付して送信することはできません。</li></ul>	
	プロフィール送信		プロフィールを送信	
	データフォルダ	データフォルダ	本体内のデータフォルダのデータを送信 フォルダ/サブフォルダを選択→ ■ (詳細)→データを選択 → ■ (選択)→ 回 (確定) • 著作権保護が設定されているデータは一覧に表示されません。	
		外部メモリ	microSDメモリカード内のデータフォルダのデータを送信 フォルダ/サブフォルダを選択→ ■ (詳細)→データを選択 → ■ (選択)→ 面 (確定) • 著作権保護が設定されているデータは一覧に表示されません。	

### ■ 各機能のサブメニューから送信する

アドレス帳、プロフィール、データフォルダ/microSDメモリカードの各機能で、サブメニューから「Touch Message送信」を選択しても送信できます。

### 1 各機能のサブメニュー→[Touch Message送信]

21件送信選択したデータを1件送信送信する]/[送信しない]		/=# · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		アドレス帳を全件送信 <b>[継続する]→[送信する]→ロックNo.を入力→ ■</b> • 画像やムービーを添付して送信することはできません。

#### ■お知らせ

- 作成中ボックスに作成中のデータがある場合は、「メッセージ作成」で再編集することもできます。
- 全件送信は、アドレス帳のみ行えます。アドレス帳を全件送信すると、プロフィールも送信されます。受信側で登録する際は、プロフィールの内容もアドレス帳に保存されます。
- 「アドレス帳制限 (M433)」を「ON」に設定すると、アドレス帳送信は使用できません。
- プロフィール、データフォルダ/microSDメモリカードからの送信は、「1件送信」のみです。
- データフォルダ内のEメールフォルダに保存したEメールのみ送信できます。ただし、Eメールの添付データは添付されません。
- 着うたフル®、ビデオクリップ、LISMO Music Storeで購入した着うたフル®、LISMO Music Storeで購入したビデオクリップ、CD読み込みデータ、辞書データ、BMPデータ、Flash®/着Flash/メニュー用Flash®データ、クーポン内容、デコレーションメールのテンプレート、デコレーションエモジパック、ケータイアレンジファイル、「EZテレビ」「チャンネルボックス」「不明なファイル」フォルダ内のデータ、microSDメモリカード内のプレイリスト、著作権が設定されたデータは送信できません。
- シークレット設定されているデータは、「シークレット(M431)」を「表示する」に設定して送信してください。
- アドレス帳の全件送信時は、認証パスワードは「1234」に設定されています。送信できない場合は、受信する機器と同じ認証パスワードを入力してください。
- データが大きすぎると、送信できない場合があります。
- 受信側の状態によっては送信できない場合があります。

# Touch Message受信

送信側の携帯電話とFeliCaマーク同士を合わせるだけで、自動的にTouch Messageの受信が始まります。受信したデータは、データの種類に応じてデータフォルダの対応フォルダに保存されます。 受信したデータは、「受信履歴」(▶P.329)から確認することができます。

### ■お知らせ

• FeliCaロック解除画面や待受画面、待受EZアプリ起動中以外では、Touch Message受信を行えません。

- アドレス帳の全件受信時は、認証パスワードは「1234」に設定されています。受信時の認証パスワードは変更できないため、au電話以外から受信する場合は、送信側で認証パスワードを「1234」に設定してください。
- W52Hに対応していないデータは、データフォルダの「不明なファイル」フォルダに保存されます。
- Touch Message受信した新着のデータがある場合は、待受画面に
   回(Touch Message 新着アイコン)が表示され、ポップアップ表示に「Touch Message 新着あり」と表示されます。アイコンを選択して
   同を押すと、受信履歴画面が表示されます。

### 受信履歴

- 1 Touch Messageメニュー (▶ P.327) → [受信履歴] 受信履歴画面が表示されます。
- 2 **受信履歴を選択→ (表示)** 受信履歴のデータが表示/再生されます。

### ■ 受信履歴画面



#### ■お知らせ

- 操作 2 で受信履歴を選択して (転送)を押すと、受信履歴のデータをTouch Message送信できます。
- 操作2で受信履歴を選択して「一(削除)を押すと、受信履歴を1件削除/全件削除できます。
- 操作2で受信履歴を選択して

   (表示)を押すと、データフォルダ内に保存されているデータを表示/再生します。 データフォルダからデータを削除したり、micrSDメモリカードに移動した場合は、受信履歴から表示/再生できません。

# 設定

Touch Messageメニュー(▶ P.327)→[設定]

2	署名設定	メッセージの末尾に挿入する文を設定 <ul><li>回(編集)→署名を入力→ ■ →[付加する]</li><li>全角/半角共に80文字まで入力できます。</li><li>「付加しない」を選択すると、署名は挿入されません。</li></ul>	
で音量を調節→ ■  受信制限 制限する:Touch Message受信をすべて指制限しない:Touch Message受信をすべて		送信開始音、送信完了音、送信失敗音の音量を設定 ・で音量を調節→■	
		制限する: Touch Message受信をすべて拒否 制限しない: Touch Message受信をすべて許可 ・ お買い上げ時は、「制限しない」に設定されています。	

# 赤外線通信

W52Hと赤外線通信機能を持つau携帯電話との間で、アドレス帳、スケジュール、データフォルダ/microSDメモリカード内のデータなどを送受信できます。


また、W52Hは高速赤外線通信方式であるIrSimple™に対応しております。IrSimple™に対応した 携帯電話同士またはプリンターなどに大容量のデータを最大4Mbpsで瞬時に転送が可能です。

# 赤外線の利用について

赤外線の通信距離は20cm以内でご利用ください。

また、データの送受信が終わるまで相手側の赤外線ポート部分に向けたままにして動かさないでください。

赤外線通信を行うには、送る側と受ける側がそれぞれ準備する必要があります。受ける側が受信状態になっていることを確認してから送信してください。

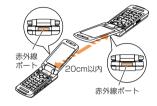

#### ■お知らせ

- 赤外線涌信中に指などで赤外線ポートをおおわないようにしてください。
- 送受信できるデータ容量は最大4MBです。ただし、赤外線通信を受ける相手の機器が IrSimple™に対応していない場合には、相手の機器によって送受信できる容量は異なります。データ容量や相手の機器によって通信に時間がかかる場合があります。
- シンプルショット送信で送信できるデータ件数は、 1件です。同時に複数の携帯電話に送信できます。正常に受信したかは、受ける側でご確認ください。
- W52Hの赤外線通信は、IrMCバージョン1.1に準拠しています。ただし、相手の機器がIrMCバージョン1.1に準拠していても、機能によって正しく送受信できないデータがあります。
- ・ 直射日光があたる場所や蛍光灯の真下、赤外線装置の近くでは、正常に通信できない場合があります。
- 赤外線ポートが汚れていると、正常に通信できない場合があります。柔らかな布で赤外線ポートを拭いてください。
- 送受信時に認証パスワードの入力が必要になる場合があります。認証パスワードは、送受信を行う前にあらかじめ通信相手と取り決めた4桁の数字です。送る側と受ける側で同じ番号を入力します。受信時の認証パスワード入力画面で、約30秒間何もしないと赤外線通信は受信失敗となります。
- 赤外線通信中に電話がかかってきた場合は、赤外線通信を切断し、着信音が鳴ります。
- 赤外線通信中にEメール/Cメールを受信した場合は、赤外線通信を継続します。 「バックグラウンド受信」(▶P.94)が「受信する」に設定されていると、バックグラウンドでEメールを受信します。
- 赤外線通信中にアラームを設定した時刻になった場合は、赤外線通信終了後にアラームが鳴ります。

### ■ 送受信できるデータ

・アドレス帳 ・プロフィール ・スケジュール ・タスクリスト ・お気に入りリスト ・データフォルダの [Eメールフォルダ] 内のデータ ・データフォルダ内のデータ

・microSDメモリカード内のデータ・クーポン情報

※ 相手の機器やデータの種類、容量によっては再生できない場合があります。

# 赤外線受信

W52Hを赤外線通信の待機状態にして、接続相手からのデータ送信を待ちます。

1 待受中に → 「アクセサリ] → 「赤外線メニュー] → [赤外線受信]

#### 1件受信する場合

2 受信を完了→[登録する]

受信したデータが登録先に保存されます。

#### 全件受信する場合

2 認証パスワードを入力→受信を完了

3	追加登録	登録先に追加して登録		
<ul><li>上書登録</li><li>登録先のデータをすべて削除して登録 [削除する]→ロックNo.を</li><li>全件削除の確認画面が表示されます。</li></ul>				
	登録しない	データを登録せずに破棄		

### ■ 受信時の登録先

受信データ	登録先	受信データ	登録先
vCard	アドレス帳	vMessage	データフォルダの「Eメールフォルダ」
vCalendar(スケジュール)	スケジュール	vNote	データフォルダの「Touch Message」フォルダ
vCalendar(タスクリスト)	タスクリスト	その他のデータ	データフォルダ*
vBookmark お気に入りリスト		** W52Hに対応していないデータは、データフォルダの「不明なファイル」フォルダに保存されます。	

#### ■お知らせ

- データの種類、容量によっては保存できない場合があります。
- 「ダイヤル発信制限 (M432)」「アドレス帳制限 (M433)」「EZweb制限 (M435)」「スケジュール制限 (M439)」が設定されている場合は、ロックNo.を入力して設定を一時的に解除してください。
- データ登録先の件数がいっぱいの場合は、データを保存できません。また、データがW52Hに保存できる件数を超える場合は、保存できる件数のみ保存し、超えたデータは保存されません。
- データフォルダの容量がいっぱいの場合は、アドレス帳の件数に空きがあっても、アドレス帳を保存できないことがあります。
- 複数のアドレス帳を上書登録する場合、相手の機器によっては、1件目のデータはプロフィールに保存される場合があります。その場合は、電話番号1、Eメールアドレス1、ICCIDは上書きされません。
- データが保存されるときにファイル名が変更される場合があります。また、ファイル名が128文字以上のデータは正しく保存できない場合があります。
- シンプルショット送信されたデータを受信中にEメール/Cメールを受信すると、赤外線受信が失敗することがあります。受信に失敗した場合は、もう一度、相手の機器からシンプルショット送信を行ってください。

### 赤外線送信

### 1 待受中に → [アクセサリ] → [赤外線メニュー] → [赤外線送信]

2	プロフィール	データを選択して送信
	アドレス帳	1件送信:[通常送信]/[シンプルショット送信]
	スケジュール	<ul><li>画像がある場合は、[画像を付加する]/[画像を付加しない]/[送信しない]を選択できます。</li></ul>
	タスクリスト	・ ことなり。 ・ 「お気に入りリスト」を選択した場合、画像付加の選択画面は表示されません。
	お気に入りリスト	
	データフォルダ	フォルダを選択→ ■ (詳細)→データを 1 件選択→ ■ (送信)→[通常送信] / [シンプル
	microSD	ショット送信]

### ■ 各機能のサブメニューから送信する

アドレス帳、プロフィール、スケジュール、タスクリスト、お気に入りリスト、データフォルダ/microSDメモリカードの各機能でサブメニューから「赤外線送信」を選択しても送信できます。

### 1 各機能のサブメニュー→ [赤外線送信]

2	1件送信	[通常送信]/[シンプルショット送信]/[送信しない]
	選択送信	データを選択→     (選択)→    (選択)→    (送信)→   (送信する] → 認証パスワードを入力  ・ 一度に10件まで選択して送信できます。    P.39 「データの複数選択」
	全件送信	[送信する]→ロックNo.を入力→ ■ →認証パスワードを入力 • 画像やムービーを添付して送信することはできません。

#### ■お知らせ

- 選択送信/全件送信は、アドレス帳、スケジュール、タスクリスト、お気に入りリストの場合のみ行うことができます。
- お気に入りリストでお気に入りを選択している場合は、「1件送信」「選択送信」「全件送信」を行うことができます。
- お気に入りリストでフォルダを選択している場合、「選択送信」「全件送信」を行うことができます。
   ただし、お気に入りリストにフォルダのみ表示されている場合は、「全件送信」のみ行うことができます。
- データフォルダ/microSDメモリカードからの送信は、「1件送信」のみです。
- データフォルダ内のEメールフォルダに保存したEメールのみ送信できます。ただし、Eメールの添付データは添付されません。
- 着うたフル®、ビデオクリップ、LISMO Music Storeで購入した着うたフル®、LISMO Music Storeで購入したビデオクリップ、CD読み込みデータ、辞書データ、BMPデータ、Flash®/着Flash/メニュー用Flash®データ、クーポン内容、デコレーションメールのテンプレート、デコレーションエモジパック、ケータイアレンジファイル、「EZテレビ」「チャンネルボックス」「不明なファイル」フォルダ内のデータ、著作権が設定されたデータは送信できません。
- シークレット設定されているデータは、「シークレット(M431) |を「表示する|に設定して送信してください。
- アドレス帳を全件送信すると、プロフィールも送信されます。

# モード設定 (M54)

W52Hには、次の3種類のモードが用意されています。

### 1 待受中に ■ 5 歳 4歳

2	通常モード	W52Hのすべての機能をご利用になれるモード ・ お買い上げ時は、通常モードに設定されています。 ・ ティーンズモードから通常モードに切り替える場合は、ロックNo.の入力が必要です。
	かんたんモード	よく使う機能に限定して、シンプルな方法でW52Hをご利用いただけるモード
	ティーンズモード	迷惑メールの受信を防止したり、メールからの不用意なアクセスを防止できるモード ▶ P.336 「ティーンズモード切替」  ・ 通話時間やメールの送信回数に制限をかけることができます。詳しくは、「ティーンズモード」(▶ P.336)をご参照ください。

#### ■お知らせ

- かんたんモード中は、かんたんモード専用のメインメニューが表示されます。
- 通常モードでメインメニューを固定メニューにしていた場合は、ティーンズモードに切り替えると、ティーンズモード専用の固定メニューが表示されます。ティーンズモード専用の固定メニューは、2種類用意されています。設定方法については、「メインメニューの変更」(▶ P.35) をご参照ください。
   EZwebでダウンロードするなどしたメニューを設定していた場合は、ティーンズモードに切り替えても、そのままのメニューが表示されます。
- 通常モードで「時刻補正 (M56)」を「手動時計」に設定していた場合、かんたんモード/ティーンズモードに切り換えると、「自動補正」に変更されます。

# かんたんモード

かんたんモードでは、電話機能、アドレス帳、カメラ、Eメール、Cメール、EZwebなど、よく使う機能に限定して、シンプルな方式でご利用いただけます。

付属の『かんたんマニュアル』もあわせてご参照ください。

### ■ かんたんモード機能一覧

かんたんモードでご利用できる機能は、次の通りです。

	主な機能		概要	
		Ř	アドレス帳を表示して、電話発信/メール送信/Hello Messenger/アドレス帳の閲覧/削除/編集/赤外線送信ができます。	
	発信履歴		発信履歴を表示して、電話発信/Hello Messenger/データの閲覧/アドレス帳へ登録/削除できます。	
アドレス帳へ登録			着信履歴を表示して、電話発信/Hello Messenger/データの閲覧/アドレス帳へ登録/削除できます。	
		へ登録	アドレス帳を新規登録できます。 ※「名前」「名前ヨミ」「電話番号1」「Eメールアドレス1」「画像」 のみ登録可能	
メールを使う Eメール メール作成		メール作成	Eメールを新規作成できます。	

	主な機能	 能	概要
メールを使う Eメール   受信メール		受信メール	受信したEメールを表示できます。
		送信メール	送信したEメールを表示できます。
		新着メール問合せ	新しいEメールが届いていないかサーバへ確認します。
		インフォボックス	auからのお知らせメッセージを保存します。
		メールアドレス変更	自分のEメールアドレスを変更できます。
	Cメール	メール作成	Cメールを新規作成できます。
		受信メール	受信したCメールを表示できます。
		送信メール	送信したCメールを表示できます。
カメラを使う	フォト	お手軽フォト	撮影サイズが「壁紙」のフォトを撮影できます。
		壁紙フォト	撮影サイズが「ワイド壁紙」のフォトを撮影できます。
		本格フォト	  撮影サイズが「2M」のフォトを撮影できます。
	ムービー	Mムービー	録画サイズが「高品質M」のムービーを撮影できます。
		Lムービー	録画サイズが「高品質し」のムービーを撮影できます。
		本格ムービー	録画サイズが「ビデオモード」(QVGA)のムービーを撮影できます。
	パーコード	· バリーダー	バーコードを読み取ることができます。
	テキストし	Jーダー	撮影した文字を読み取ることができます。
	モバイル-		カメラをルーペのように使い文字などを大きく表示できます。
	撮影補正		室内で撮影するときのちらつきを補正します。
ニュースを見る			現在の最新ニュースをチェックできます。
AV機能を	EZテレビ	(ワンセグ)	地上デジタルテレビ放送を見ることができます。
楽しむ	デジタルラ		デジタルラジオを聴くことができます。
	au Music Player		au Music Playerを起動します。
	EZ:FM		FM ラジオを聴くことができます。
SDオーディオプレイヤー		ディオプレイヤー	SDオーディオプレイヤーの音楽データを連続再生できます。
データを見る	データフォ	tルダ	フォルダー覧画面を表示できます。
micro		データフォルダ	microSDメモリカード内のデータフォルダを表示できます。
		EZテレビ	microSDメモリカード内のEZテレビフォルダを表示できます。
ツールを使う			カレンダー/目覚し時計/カウントダウンタイマー/ストップウォッ
			チ/Myスケジュールを表示できます。
			※ カレンダーには日付のみ表示され、アイコンなどは表示されません。
	モバイル辞典		英和辞典、和英辞典、国語辞典などを利用できます。
	ICレコーダー		音声を長時間録音できます。
	電卓	十月/白豆/三	電卓を利用できます。
	赤外線 メニュー	赤外線受信	アドレス帳、プロフィールや画像、お気に入りなどを赤外線で受信できます。
		赤外線送信	アドレス帳、プロフィールや画像、お気に入りなどを赤外線で送信できます。
		essenger	Hello Messengerを利用できます。
	Touch Message		メッセージ、アドレス帳、プロフィールや画像などを EZ FeliCa対応機能で送受信できます。
	PCサイト	ビューアー	パソコン向けのWEBサイトをW52Hで閲覧できます。
	EZ FeliC		EZ FeliCaに関するアプリー覧や状況を表示できます。
	アドレス帳お預り		アドレス帳のデータをau My Pageにバックアップ保存できます。
かんたん設定	着信音	通常着信音	通常着信音を選択できます。
		Eメール受信音	Eメール受信音を選択できます。
		Cメール受信音	Cメール受信音を選択できます。
	音量		音量を一括で調節できます。
	呼出音		16~WEDIC技術に、叶山白々設たいより。
	呼出音 壁紙		EZwebに接続し、呼出音を設定します。
	呼出音 壁紙 見やすさ		EZWEDIC接続し、時面自を設定します。 特受画面に表示する壁紙を設定できます。 画面の配色を3種類から選択できます。続けて画面の明るさを光セ

主な機能			概要	
かんたん設定		アドレス帳	アドレス帳の「名前」を表示する文字サイズを設定できます。	
		文字入力	文字入力の際に表示する文字サイズを設定できます。	
		メール	Eメール/Cメールの内容を表示する文字サイズを設定できます。	
		FZweb		
	577 ch /		EZwebでのブラウジング中に表示する文字サイズを設定できます。	
	留守/	留守メモ設定	簡易留守メモを設定/解除できます。	
	旭田ハし	留守メモリスト	簡易留守メモの一覧を表示して、再生/削除できます。	
		通話録音リスト	通話中録音の一覧を表示して、再生/削除できます。	
	マナーモート		マナーモードを設定/解除できます。   ※ 設定できるマナーモードは、通常モードのマナーモードの「通常マ   ナー」と同様です。	
	料金/申込	料金照会(EZ接続)	EZwebで「確認する」のページを表示できます。	
		各種申込(EZ接続)	EZwebで「申し込む/変更する」のページを表示できます。	
	充電時待受		充電時にビュースタイル用の待受画面を表示できます。	
	かんたんモー	ド解除	かんたんモードを解除できます。	
私の電話番号			自分の電話番号/Eメールアドレス/ICCIDを表示できます。	
ペア機能	電話をかける		ペア相手に電話をかけます。	
	Eメールを送る		ペア相手に送信するEメールを作成します。	
	Cメールを送る		ペア相手に送信するCメールを作成します。	
	Hello Messenger		Hello Messengerを利用できます。	
	登録・確認する		ペア相手を登録/解除/確認できます。	
EZサービス	EZweb		インターネットを簡単に楽しめます。	
メニュー	au Music		音楽データの再生やダウンロードができます。	
	EZナビ		道案内や位置確認のやりとりができます。	
	EZチャンネ	ルプラス	映像や音声をまじえた番組を楽しめます。	
	ショッピング	Gオークション	ショッピングやオークションを楽しめます。	
	EZブック		電子書籍のダウンロードや、本の購入ができます。	
	EZアプリ		ゲームなどをダウンロードして遊べます。	

### ■ かんたんモード時の機能設定変更内容

かんたんモードに設定すると、次の設定が自動的にかんたんモード用に変更されます。

### アドレス帳

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
:	通常モード時の機能名	かんたんモード時の設定			
フォト/リスト表	示切替	リスト表示			
アドレス帳設定	検索切替	名前彐ミ順*			
シーン表示設定	表示シーン切替	全て表示			
文字サイズ設定		「かんたん設定」の「文字サイズ」の設定			

<sup>※「</sup>Set Language(M35)」を「English」に設定している場合は、「メモリNo.順」になります。

### メール

	通常モード時の機	能名	かんたんモード時の設定
Eメール設定 受信・表示設定		自動受信設定	自動受信する
		バックグラウンド受信	受信しない
		受信ボックス設定	一覧表示
	送信·作成設定	返信先アドレス	付加しない
		冒頭文設定	付加しない
		署名設定	付加しない
		返信メッセージ引用	引用しない
		宛先件数制限	1 件のみ

	通常モード時の機	能名	かんたんモード時の設定
Eメール設定	添付再生設定 インライン再生設定		再生する
		メロディ再生設定	再生しない
	文字サイズ設定		「かんたん設定」の「文字サイズ」の設定
Cメール設定	署名設定		付加しない
	文字サイズ設定		「かんたん設定」の「文字サイズ」の設定

### データフォルダ

通常モード時の機能名	かんたんモード時の設定
画像表示設定	サムネイル(フォルダによっては、サムネイル表示されません)
情報表示	表示する
文字サイズ設定	大
ムービー表示設定	縦再生

### **EZweb**

	通常モード時の機能名	かんたんモード時の設定
EZ設定 文字サイズ設定		「かんたん設定」の「文字サイズ」の設定
	タイトル表示設定	表示しない

### 機能設定

	通常モード時の機	能名	かんたんモード時の設定
メインディスプレイ	照明	通常照明	30秒
設定(M31)	(M310)	メール/EZ照明	30秒
サブディスプレイ 設定(M32)	点灯時間設定(M3	324)	30秒
文字サイズ	アドレス帳文字(N	M332)	「かんたん設定」の「文字サイズ」の設定
設定(M33)	文字入力(M333)		
	メール文字(M334)		
	EZweb文字(M335)		
ピクト日付表示(N	<i>I</i> (37)		表示しない
文字入力補助(M52)	予測変換設定(M525)		設定する
	メールサポート辞書設定(M526)		設定する
機能中断設定(M55)	Eメール中断(M551)		解除する
	EZweb中断(M552)		解除する
時刻補正(M56)			自動補正
電波OFFモード(M57)			電波OFFしない

### その他

	通常モード時の機能名	かんたんモード時の設定
アラーム		すべて無効
マナーモード		通常マナー
充電時機能	メディアスタンド	固定アニメ(ニュース)

上記以外の機能についても、かんたんモード中に変更できる機能と、変更できない機能があります。 かんたんモード中に変更できない機能は、一度かんたんモードを解除してから変更してください。

# ティーンズモード

お子様にW52Hを持たせる場合などに、ティーンズモードに設定すると、迷惑メールの受信を防止したり、メールに含まれる電話番号やURLへの不用意なアクセスを防止できます。

また、通話時間やメールの送信回数に制限をかけることもできます。

### ■ ロックNo.とティーンズロックNo.について

ティーンズモード中は、ロックNo.の入力が必要な操作では、ティーンズロックNo.を入力します。ティーンズロックNo.は、「ティーンズロックNo.変更」(▶ P.338)で変更できます。

ただし、「ティーンズ制限」(▶ P.337)のON/OFFを設定するときや、「モード設定(M54)」でティーンズモードを解除するときは、通常のロックNo.の入力が必要です。

### ■ ロックNo.とティーンズロックNo.の管理について

お子様にティーンズモードに設定したW52Hを持たせる場合は、次のようにロックNo.を管理することをお勧めします。

項目	管理方法
ロックNo.	保護者の方が管理して、お子様には知らせません。
ティーンズロックNo.	保護者の方が設定して、お子様に知らせます。 お子様は、ロックNo.の入力が必要な操作では、ティーンズロックNo.を入力して W52Hを使用します。

# ティーンズモード切替

- 1 待受中に 5 歳 4歳
- 2 「ティーンズモード]→「ティーンズモード切替]
- 3 ロックNo.を入力→■

# ティーンズモードで制限される機能

### ■ メールの受信・表示制限

ティーンズモード中は、Eメール/Cメールの受信と表示を次のように制限します。

メールの受信・表示制限		
送信者がペア相手の場合	受信できます。	
送信者がアドレス帳に 登録されている場合	受信できます。 ただし、メールの本文中の電話番号/Eメールアドレス/URLを選択して利用できません。	
上記以外の送信者の場合	Eメールの場合: 差出人と件名のみ受信します。 本文と添付データは受信できません。 Cメールの場合: 受信できません。	

#### お知らせ

- ティーンズモード中は、Cメールの「受信フィルター設定」(▶P.107)は無効になります。
- メールの受信・表示制限によってCメールを受信できなかった場合も、相手側には正常に送信されたかたちとなり、 送信料がかかります。
- ティーンズモード中は、ティーンズモードを設定する以前に受信したメールについても、送信者がアドレス帳に登録されていない場合は、本文や添付データを表示できません。
- ペア相手は、通常モード/かんたんモード中にペア機能で登録してください。
   登録方法については、「ペア機能への登録」(▶ P.68)をご参照ください。

### ■ 通話時間制限・メール送信回数制限(ティーンズ制限)

「ティーンズ制限」( $\triangleright$  P.337) を「設定する」にすると、ティーンズモード中の通話時間とメールの送信回数を制限できます。

設定方法については、「ティーンズ制限 | (▶ P.337) をご参照ください。

通話時間制限		
ペア相手へ電話をかける場合	制限なし	
ペア相手以外へ電話をかける場合	通話時間を制限 「ティーンズ制限」で設定した通話時間を超えると、電話をかけられなくなります。	

メール送信回数制限		
ペア相手へメールを送信する場合	ペア相手が、宛先(Cc / Bcc を含む)に含まれる場合、制限なし	
ペア相手以外へメールを送信する場合	送信回数を制限 「ティーンズ制限」で設定した送信回数を超えると、メールを送信できなく なります。	

#### お知らせ

- 「ティーンズ制限」は、月単位で制限を行います。 カウントされた通話時間とメール送信回数は、翌月の1日の00時00分にリセットされます。
- 110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)への電話は、制限されません。
- かかってくる電話は、「ティーンズ制限」では制限されません。
- 通話中に通話時間の制限を超えた場合は、通話終了後に制限がかかります。
- メールの送信回数は、EメールとCメールの送信を合計した回数です。
- 送信に失敗したメールや、送信を中止したメールは、送信回数にカウントされません。 ただし、蓄積したCメールは、送信回数にカウントされます。

### ■ その他の制限

ティーンズモード中は、次の機能はご利用になれません。

- ペア機能のペア相手の登録/解除
- ペア相手に登録したアドレス帳の編集
- 「時間/料金目安(M12)」のリセット
- 「通話料金レート(M14) |
- 「PCサイトビューアー通信量目安(M15) | のリセット
- 「ロックNo.変更(M411)」
- 「ティーンズロックNo.変更」
- 「ティーンズ制限」の設定の編集/リヤット

- 「着信制限 (M44) |
- 「八□一着信制限 (M45)」
- 「リセット(M46)」
- 「PINコード設定(M47) |
- 「送出確認設定 (M482) |
- 「ルート認証局(M483)」の有効/無効の設定
- 「時刻補正(M56)」
- データ通信サービスを利用するための発信

# ティーンズ制限

### ■ ティーンズ制限のON/OFF設定

- 2 [設定する] / [解除する]

### ■ 通話時間制限の設定

1 待受中に ● 5 歳 4 歳 → [ティーンズモード] → [ティーンズ制限]→ [通話時間制限]

現在の設定/残り通話時間/前月の通話時間が表示されます。

② 回 (編集)→ロックNo.を入力→ ■ →通話制限時間を入力→ ■
 ○分~99時間59分まで設定できます。

#### お知らせ

- 操作2で一回(リセット)→ロックNo.を入力→■→[リセットする]と操作すると、現在の設定/残り通話時間/前月の通話時間がリセットされます。
- ティーンズモード中は、現在の設定/残り通話時間/前月の通話時間の確認のみ可能です。 設定の編集/リセットはできません。

### ■ メール送信回数制限の設定

1 待受中に 5 歳 4 歳 → [ティーンズモード] → [ティーンズ制限]→ [メール送信回数制限]

現在の設定/残り送信回数/前月の送信回数が表示されます。

② □ (編集) →ロックNo.を入力→ ■ →メール送信回数を入力→ ■○□~999回まで設定できます。

#### ■お知らせ

- 操作2で厨(リセット)→ロックNo.を入力→■→[リセットする]と操作すると、現在の設定/残り送信回数/前月の送信回数がリセットされます。
- ティーンズモード中は、現在の設定/残り送信回数/前月の送信回数の確認のみ可能です。 設定の編集/リセットはできません。

### ティーンズロックNo.変更

ティーンズロックNo.(お買い上げ時は「1234」)を変更して、4桁~8桁のお好みの数字に設定できます。ティーンズモードを利用する場合は、お買い上げ時の設定を変更してください。

- 1 待受中に (ラ \*\*) (4 \*\*\*) → [ティーンズモード] → [ティーンズロックNo.変更]→ロックNo.を入力→ (ロックNo.を入力→ (ロックNo.を) (ロックNo.を) (ロックNo.を) (ロックNo.を) (ロックNo.を) (ロックNo.を) (ロックNo.を) (ロックNo.を) (ロックNo.を) (ロックNo.を) (ロックNo.を) (ロックNo.を) (ロックNo.を) (ロックNo.を) (ロックNo.を) (ロックNo.を) (ロックNo.を) (ロックNo.を) (ロックNo.ex) (ロ
- 2 新しいティーンズロックNo.を入力→■
- 3 新しいティーンズロックNo.をもう一度入力→■

#### ■お知らせ

ティーンズロックNo.の変更は、通常モードで行ってください。ティーンズモード中は、変更できません。

# 機能設定

機能の内容ごとにM1~M6、M0およびM#のグループに整理されていますので、設定する機能を簡単に呼び出すことができます。

# 機能設定一覧

通話料金(M1)	
料金照会(EZ接続)(M11)	P.340
時間/料金目安(M12)	P.340
通話料金表示(M13)	P.340
通話料金レート(M14)	P.341
PCサイトビューアー通信量	計安
(M15)	P.341

各種申込(EZ接続)(M16) P.341

音/バイブ/LED(N	/12)
通常着信(M21)	P.342
Eメール受信(M22)	P.342
お知らせ受信(M23)	P.342
Cメール受信(M24)	P.342
ニュースフラッシュ受信(M	25)
	P.342
待ちうた設定(M26)	P.343
アラーム(M27)	P.342
スケジュールアラーム(M2	28)
	P.342
カウントダウンタイマー(M	29)
	P.342
操作音(M20)	P.343
DBEX設定(M2 <del>X</del> 1)	P.343
スピーカー効果(M2×2)	P.343
イヤホン効果(M2×3)	P.344

# 画面表示/照明(M3)

3D効果(M2×4)

LED設定(M2#)

P.344

P.344

P.346

メインディスプレイ設定(N	/I31)
	P.345
待受画面(M311)	P.345
	ИЗ12)
	P.199
通常着信画面(M313)	P.346
Eメール送信中画面(M3)	14)
	P.346
Fメール受信中画面(M3)	15)

Cメール送信中画面(M3 I	6)
	P.346
ピクト設定(M317)	P.346
EZサービスメニュー設定(	M318)
	P.347
着信時相手表示(M319)	P.347
照明(M310)	P.347
サブディスプレイ設定(M3	2)
	P.347
文字サイズ設定(M33)	P.348
配色設定(M34)	P.348
Set Language/バイリン	 ノガル
(M35)	P.348
オープンエミーロ(M36)	P.348
ピクト日付表示(M37)	P.349
キ一照明(M38)	P.349

2 2 1 7 12 (111 1)	
ロックNo.変更(M411)	P.349
オートロック(M412)	P.349
遠隔ロック(M413)	P.350
FeliCaロック(M414)	P.258
発信者番号通知(M42)	P.381
アクセス制限(M43)	P.353
シークレット(M431)	P.352
着信制限(M44)	P.353
八口一着信制限(M45)	P.355
リセット(M46)	P.355
PINコード設定(M47)	P.357
証明書設定(M48)	P.357
緊急用位置確認(M49)	P.358

プライバシー(M4)

ユーザー補助(M5)	
設定状況確認(M51)	P.358
単語登録(M521)	P.358
定型文(M522)	P.359
顔文字(M523)	P.359
入力方式設定(M524)	P.359
予測変換設定(M525)	P.359

メールサポート辞書設定(N	1526)
	P.360
ダウンロード辞書(M527)	P.360
エニーキーアンサー(M53	(1)
	P.360
エクステンションモード(M!	532)
	P.360
安心設定(M533)	P.361
クローズ終話(M534)	P.362
モード設定(M54)	P.332
機能中断設定(M55)	P.362
時刻補正(M56)	P.362
電波OFFモード(M57)	P.362
	)
	P.362
市外局番メモリ(M582)	P.363
	P.386
データ転送モード(M592)	P.363
マスストレージモード(M59	93)
	P.175
USB接続設定(M594)	P.364
イヤホン設定(M50)	P.364
ケータイアップデート(M5 <del>)</del>	<del>(</del> )
	P.365
·	

# ネットワークサービス (M6) お留守番サービス (M61) P.368 着信転送サービス (M62) P.374 番号通知リクエスト (M63) P.381 割込通話サービス (M64) P.378

プロフィール(MO)	P.53

ガイド(M#) P.367

機能を設定するには、待受中に
■を押してダイヤルキーで機能No.を入力する方法と、機能の一覧から「で選択する方法があります。

ここでは、機能の一覧を表示して「♪で選択する方法について説明します。

### 「通常着信 (M21)」を選択する場合

1 待受中に → ○ で 「機能設定」を選択 → ●機能グループの一覧が表示されます。



2 「音/バイブ/LED」の機能グループを選択→ ■ / ▶ 選択できる機能の一覧が表示されます。



3 「通常着信」を選択→ ■ / →

選択した機能を設定する画面になります。画面下に現在の設定が表示されます。

#### お知らせ

- 機能設定で設定できる項目の一覧と、お買い上げ時の設定については、「付録」の「機能リセット (M461)・メモリリセット (M462) でリセットされる内容」 (▶ P.402) をご参照ください。
- 通話中は、「プロフィール (MO) 」以外の機能設定を使用できません。

# 通話料金 (M1)

### 料金照会(EZ接続)(M11)

1 待受中に Ia Ia → [接続する]EZwebで [確認する] (▶ P. 180) のページを表示します。

### 時間/料金目安(M12)

1 待受中に ■ 1.0 2.4%

最後にかけた電話の通話時間/通話料金の目安と、今までにかけた電話の累積通話時間/累積通話料金の目安が表示されます。

### 前回通話時間/通話料金の目安、累積通話時間/累積通話料金の目安をリセットする場合

2 □ (リセット) →ロックNo.を入力→ ■ → [リセットする]

#### ■お知らせ

- 表示される通話時間や通話料金は目安であり、正確なものではありません。
- 表示される通話料金は、各種割引適用前の金額です。
- ご加入の料金プランによっては倍率設定が必要です。「通話料金レート(M14)」の設定倍率表(▶P.341)をご参照ください。
- 表示可能な最大値(9.999時間59分59秒、99.999.999円)を超えた場合は、0に戻ります。
- 次のような場合、通話時間/料金は更新されません。
  - ・通話が途切れるなど正常に終了できなかった場合
  - ・電話がかかってきた場合
  - ・通話料無料の電話番号へ発信した場合
  - ・Eメールを送受信した場合

- ・Cメールを送信した場合
- EZwebを利用した場合
- クイックダイヤルにかけた場合

### 通話料金表示(M13)

通話終了後に、通話料金の目安を表示するかどうかを設定します。

1 待受中に □ [1:3] [3:3] → [設定する] / [解除する]

機能設定

# 通話料金レート (M14)

ご契約の内容に合わせて通話料金目安表示の倍率を変更できます。

「時間/料金目安(M12)」で表示される通話料金の目安と通話終了後に表示される通話料金の目安を設定した倍率(0.1~9.9までの範囲で入力)で表示します。

# 1 待受中に [1 \*\*] [4 \*\*] → ロックNo.を入力→ □ → 倍率を入力→ □

#### ■お知らせ

設定を変更した後の通話についてのみ、「時間/料金目安(M12)」で表示される通話料金の目安の倍率が変更されます。倍率を変更する前の通話料金の目安には、適用されません。

### ■ 設定倍率表

各料金プランごとに設定の必要がある倍率は次の通りです。お買い上げ時は「1.0倍」になっています。

日付並ノフノことに政定の必要がのる旧平は人の通りと			
ご加入の料金プラン	設定する倍率		
プランLL	1.5倍		
プランL	1.2倍		
プランM	1.4倍		
プランS	1.6倍		
プランSS	2.0倍		
コミコミデイタイムWIN	1.0倍(主に平日昼間にau電話にかけるお客様) 1.5倍(主に平日昼間にau電話以外にかけるお客様) 3.0倍(主に夜間・土日にご利用になるお客様)		
デイタイムプランWIN	2.0倍(主に平日昼間にご利用に なるお客様) 4.8倍(主に夜間、土日祝日にご 利用になるお客様)		

### ■お知らせ

- 表示される通話料金は、各種割引適用前の金額です。
- 国際電話、Cメール、EZwebなどのご利用分は表示されません。
- 表示される通話料金目安は、今後変更になることもあります。

# PCサイトビューアー通信量目安(M15)

PCサイトビューアー(▶P.282)の通信量目安の表示とリヤットを行います。

1 待受中に ■ 1.2 5 歳

通信目安量が表示されます。

### PCサイトビューアー通信量目安をリセットする場合

2 □ (リセット) →ロックNo.を入力→ ■ → [リセットする]

# 各種申込(EZ接続)(M16)

# 1 待受中に ■ 1 🕯 🗗 🖟 [接続する]

EZwebで「申し込む/変更する」のページを表示します。

ご利用には、暗証番号を入力する必要があります。

▶ P.181 「申し込む/変更する」

# 音/バイブ/LED (M2)

着信時の動作やキー操作音など、音・振動(バイブレータ)・LEDランプの設定を行います。

### ■ マナーモードとの競合について

- マナーモード設定中は、マナーモードの設定内容が「音/バイブ/LED(M2) | の設定内容よりも優先されます。
- マナーモードの設定中に「音/バイブ/LED(M2)」を設定しようとすると、設定内容を再生して確認できない場合があります。再生中に「き押すか、マナーモードを解除してください。

### 通常着信(M21)~カウントダウンタイマー(M29)

「通常着信(M21) | 「Eメール受信(M22) | 「お知らせ受信(M23) | 「Cメール受信(M24) | 「ニュー スフラッシュ受信(M25) | 「アラーム(M27) | 「スケジュールアラーム(M28) | 「カウントダウンタイ マー(M29) | では音・バイブ・LEDの設定を行います。

### ■ 音量の設定

1 待受中に →機能No. (2.3kl 1.8) ~ (2.3kl 9.3kl) を入力→ [音量] →音量を選択→ ■

「通常着信(M211)」を 設定し、「バイブレータ(M213)」 を「ON」に設定した場合の 待受画面の表示	音量	動作
	ステップダウン	音量5~音量1へと徐々に変化しながら鳴ります。
	ステップアップ	音量 1 ~音量5へと徐々に変化しながら鳴ります。
■~■	音量5~音量1	音量5~音量1で鳴ります。
*	消音	着信音は鳴りません。

### ■ メロディの設定

1 待受中に →機能No. (2xx 1x ~ 2xx 5xx) を入力→[メロディ]

2	固定メロディ	固定メロディの一覧を表示 固定メロディを選択→ ■
	データフォルダ	データフォルダ内の設定可能なフォルダの一覧を表示 フォルダ/サブフォルダを選択→ ■ (詳細) → 着信メロディを選択→ ■
	EZwebで探す	EZwebに接続して、着信メロディをダウンロード • ダウンロード方法については、「EZweb上の音や画像の利用」(▶ P.179)をご参照 ください。
	ケータイアレンジ に従う	ケータイアレンジ設定に従う  • 「お知らせ受信(M23)」「ニュースフラッシュ受信(M25)」は設定できません。  • ケータイアレンジの設定方法については、「ケータイアレンジ設定」(▶ P.36)をご参照ください。

#### ■お知らせ

固定メロディには、あらかじめ次のメロディが含まれています。

・メロディOFF

- ・バケーション ・ランウェイ
- ・固定音1~3・サウンド1~6 里雷話 ・スプリング
  - ・エブリデイライフ
- ・亜麻色の髪の乙女(ドビュッシー)
- ・シティ・サーキット
- ※ 固定メロディの「メロディOFF」を選択すると、着信音は鳴りません。

### ■ バイブレータの設定

着信音/着信メロディ/アラーム音とバイブレータの組み合わせを設定できます。また、バイブレータの 振動パターンを設定できます。

1 待受中に →機能No.(2ਫ਼ੈ1ਫ਼ੈ~2ਫ਼ੈ9ਫ਼ੈ2)を入力→[バイブレータ]

V+音	着信音/着信メロディ/アラーム音と同時にバイブレータが振動 [パターン1]/[パターン2]/[パターン3]
V→V+音	最初に約15秒間バイブレータのみ振動してから、着信音/着信メロディ/アラーム音と同時にバイブレータが振動 [パターン1]/[パターン2]/[パターン3]
メロディ同期	設定した着信メロディやアラーム音にバイブを振動させる情報が含まれている場合、メロディに同期してバイブレータが振動 ※ 着信メロディ/アラーム音がバイブを振動させる情報を含まない場合、バイブレータは「バターン 1」で振動します。
OFF	バイブレータは振動せずに、着信音/着信メロディ/アラーム音が鳴る

### ■ LEDランプの設定

LEDランプの点灯色と点灯パターンを設定できます。

1 待受中に →機能No.(2 ਫ਼ੋਟੋ 1 ਫ਼ੈ ~ 2 ਫ਼ੋਟੋ 9xx2ੈ) を入力→[LED設定]

2	LED1~5/3色	点灯色を選択後に、点灯パターンを選択
		[フラッシュ 1~3]/[フェード 1~3]/[メロディ同期]
		「メロディ同期」は、設定した着信音やアラーム音にLEDランプを点滅させる情報が含まれている場合に、メロディに同期して点滅します。
	全色	点灯パターンを選択
		[フラッシュ1~3]/[フェード1~3]/[グラデーション1~3]/[レインボー]
	OFF	点灯なし

#### ■ 鳴動時間の設定

受信音が継続して鳴る時間を設定できます。

- 1 待受中に →機能No.(2 ਫ਼ੈਫ਼ 2 ਫ਼ੈਫ਼ ~ 2 ਫ਼ੈਫ਼ 5 ਫ਼ੈਫ਼) を入力→[時間]
- 2 **秒数指定** 受信音の鳴動時間を1~99秒の間で設定 **鳴動時間を入力→** 1曲再生 受信時に1曲分再生

### 待ちうた設定(M26)

発信相手への呼出音にお気に入りの音楽やメロディを設定できます。

# 操作音 (M20)

「キー操作音(M201)」「オープン音(M202)」「クローズ音(M203)」「充電開始音(M204)」「充電終了音(M205)」では各種操作音を5段階の音量または消音に設定します。「オープン音(M202)」「クローズ音(M203)」では「メロディ」を選択できます。

- 1 待受中に □ [2 མཚ] [0 ឆ្នង | [1 . 8] ~ [2 མཚ] [0 ឆ្នង | 5 ⵣஜ |
- 2 音量を選択→■

オープン音 (M202)・クローズ音 (M203)の場合

2 [音量]→音量を選択→ ■→[メロディ]→メロディを選択→ ■ 3つのメロディパターンから選択できます。

#### ■お知らせ

- マナーモードが「通常マナー」「ドライブモード」「サイレントマナー」に設定されている場合、音は鳴りません。
- マナーモードが「オリジナル」に設定されている場合、オリジナル設定の音量に従って鳴ります。

# DBEX設定(M2×1)

楽曲圧縮により失われた音域を補正し、バランスよくクリアに再生させる信号処理「DBEX™」を設定できます。

1 待受中に □ 2歳 [メ゙ポ [1.歳] → [設定する] / [解除する]

#### ■お知らせ

• DBEX設定画面で、「〒」(再生)を押すと、選択している設定でメロディを再生して音質を確認できます。

### スピーカー効果 (M2×2)

スピーカーの出力効果を設定します。

1 待受中に ■ 2 a x X \* 2 a x C

- ※ 音はスピーカーから出力します。イヤホン を抜いてご確認ください。
- ※ 再生中や再生停止中には、左記の表中のア イコンが表示されます。

#### ■お知らせ

- W52Hで録画されたムービーの場合、音声がモノラル録音されているため、ステレオ効果はありません。
- 「DBEX設定(M2×1) |が「設定する | に設定されていると、スピーカー効果が無効になります。有効にするには、 「DBEX設定(M2\*1)」を「解除する」に設定してください。ただし、データによっては効果がない場合があります。
- 項目選択時に同(再生)を押すと、「通常着信(M21)」の「メロディ(M212)」をサンプル再生します。

### イヤホン効果(M2×3)

イヤホン装着時の音の再生効果を設定できます。

1 待受中に □ 2 👸 🖁 🗒 🗓

2	Normal	N	Pops	∠ <mark>"</mark> P	Club	<b>≥</b> c	Hall	
	Rock	₩R	Classic	<b>∰</b> c	Stadium	<u>جي</u>		

※ 再生中や再生停止中には、上記の表中のアイコンが表示されます。

#### お知らせ

- 「DBEX設定 (M2\*1)」が「設定する」に設定されていると、イヤホン効果が無効になります。 有効にするには、 「DBEX設定(M2\*1)」を「解除する」に設定してください。ただし、データによっては効果がない場合があります。
- 「音出力先 (M502)」が「イヤホン+スピーカー」に設定されていると、「イヤホン効果 (M2\*3)」による再生効果は 無効になります。有効にするには、「音出力先(M502) | を「イヤホンのみ | に設定してください。
- 項目選択時に回(再生)を押すと、「通常着信(M21)|の「メロディ(M212)|をサンプル再生します。

### 3D効果(M2×4)

イヤホン装着時の音の再生を、立体的に広がりのある音や空間的に移動する音に設定します。

1 待受中に ■ 2 歳 🖁 🖁 🖟 4 歳 → [設定する] / [解除する]

#### お知らせ

- 3D効果があるデータの種類は次の通りとなります。ただし、データによっては効果がない場合があります。 ・アニメ&メロディ ・テキスト&メロディ ・テキスト&アニメ&メロディ ・フォトミキサー
- 3D効果を設定するとデータの再生中や再生停止中にいが表示されます。3D効果を解除するに設定した場合、アイ コンは灰色で表示されます。

# LED設定(M2#)

通話中、データ通信中、不在着信時、新着メール受信時などにLEDランプを点灯させるかどうかを設定し ます。

1 待受中に ■ 2歳 # □

通話中/通信中 通話中は水色、GPS測位中は水色、データ通信中は紫にLEDランプが点灯 (M2#1)新着お知らせ 待受中にLEDランプが各設定色(M21)で5秒ごとに点灯 (M2#2)新着の不在着信/Hello Messenger着信/簡易留守メモ/Touch Messageがある場合 新着のEメールがある場合新着の伝言お知らせ/着信お知らせがある場合 • 新着のCメールがある場合 • EZチャンネルプラスの番組が更新された場合 • au My Pageが更新された場合 FeliCaお知らせ | EZ FeliCaの通信中であることを知らせるために青色でLEDランプが点灯 (M2#3)

### 3 [設定する] / [解除する]

### ■お知らせ

- 「新着お知らせ(M2#2) | は新着があったときにLEDランプが点灯し続けます。「設定する」に設定すると、連続待 受時間および連続通話時間は短くなります。
- **344** ご利用のEZナビ、EZアプリ(BREW®)によっては、GPSを測位するときにLEDランプが点灯しない場合があります。

# 画面表示/照明 (M3)

# メインディスプレイ設定(M31)

メインディスプレイに表示できる画像の最大サイズは次の通りです。

機能	サイズ(ドット)	機能	サイズ(ドット)
待受画面(M311)	横240×縦400	Eメール送信中画面(M314)	横240×縦144
通常着信画面(M313)	横240×縦144	Eメール受信中画面(M315)	横240×縦144
		Cメール送信中画面(M316)	横240×縦144

- ※「待受画面(M311)」で選択できるフォトの最大サイズは、「2M」です。それ以外の各機能で選択できるフォトの最大サイズは、「ワイド壁紙」です。
- ※表示できる画像の最大サイズより大きな画像を各機能で選択した場合は、表示する部分を選択できます。ただし、「通常着信画面(M313)」「Eメール送信中画面(M314)」「Eメール受信中画面(M315)」「Cメール送信中画面(M316)」にアニメを設定した場合には、表示する部分の選択はできません。

# 待受画面 (M311)

待受画面に表示する壁紙を選択できます。

# 1 待受中に □ 3歳 1.歳 1.歳

2 固定壁紙	お買い上げ時に用意されている壁紙から選択  • お買い上げ時には、6種類の壁紙(「アナログ時計」「デジタル時計」「シックブラック」「エレガントホワイト」「ポップオレンジ」「ブラックレリーフ」)が用意されています。
データフォルダ	データフォルダ内の登録可能な画像から選択 フォルダ/サブフォルダを選択→ ■ (詳細) → 画像を選択→ ■ → ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
EZwebで探す	EZwebに接続して、画像をダウンロード • ダウンロード方法については、「EZweb上の音や画像の利用」(▶ P.179)をご参照 ください。
壁紙なし	続けて待受画面に表示する時計の設定へ移行  • 以降の操作については、「壁紙の上に表示する時計/カレンダーを設定する場合」  (▶ P.345)をご参照ください。
ケータイアレンジに 従う	ケータイアレンジ設定に従う • ケータイアレンジの設定方法については、「ケータイアレンジ設定」(▶ P.36)をご参照ください。

### 壁紙の上に表示する時計/カレンダーを設定する場合

_		
3	カレンダー	カレンダーを待受画面に表示 ▶ <b>P.309</b> 「■ カレンダーの内容」
	時計	時計または1行時計を待受画面に表示
	1 行時計	◆ 1 行時計を選択した場合、全で表示する位置を選択して ∞ (登録)を押します。
	時計/カレンダーなし	待受画面に時計/カレンダーを非表示

#### ■お知らせ

操作でで「時計」を選択した場合に表示されるデジタル時計では、待受画面が表示されてから約60秒間のみ、秒数が表示されます。約60秒経過すると、秒数は非表示になります。

### 1 待受中に ■ 3歳 1.8

2	通常着信画面(M313)	通常着信時に表示される画像を設定
	Eメール送信中画面(M314)	Eメール送信時に表示される画像を設定
	Eメール受信中画面(M315)	Eメール受信時に表示される画像を設定
	Cメール送信中画面(M316)	Cメール送信時に表示される画像を設定

3 固定着信画像/ 固定送信中画像/ 固定受信中画像	お買い上げ時に用意されている画像が再生 ஹ(登録)
データフォルダ	データフォルダ内の登録可能なデータから選択 フォルダ/サブフォルダを選択→ ■ (詳細)→データを選択→ ■ → で表示する部分を選択→ ■  ・ ムービーまたはアニメを選択した場合は、データを選択して ■ を押した時点で設定が終了します。  ・ 画像表示中に [25]を押すと、画像を表示枠のサイズに変更できます。もう一度押すと元のサイズに戻ります。  ・ 画像表示中に [25]を押すと、画面情報を非表示にできます。もう一度押すと表示できます。
EZwebで探す	EZwebに接続して、画像をダウンロード • ダウンロード方法については、「EZweb上の音や画像の利用」(▶ P.179)をご参照ください。
ケータイアレン ジに従う	ケータイアレンジ設定に従う <ul><li>ケータイアレンジの設定方法については、「ケータイアレンジ設定」(▶ P.36)をご参照ください。</li></ul>

#### ■お知らせ

- 「通常着信(M21)」の「メロディ(M212)」にムービー、アニメ&メロディ、または着Flashが登録されている場合、「通常着信画面(M313)」の設定は変更できません。
- 次の場合は、通常着信画面は表示されません。
  - 「通常着信(M21)」の「メロディ(M212)」にムービー、アニメ&メロディ、または着Flashが登録されている場合
     アドレス帳に画像が登録されていて、さらに「着信画像」もONに設定されている電話番号から電話がかかってきた場合
  - アドレス帳の「着信メロディ」の「通常」にムービーまたはアニメ&メロディが登録されている電話番号から電話がかかってきた場合
  - ・アドレス帳グループに画像が登録されていて、さらに「着信画像」もONに設定されている電話番号から電話がかかってきた場合
  - ・アドレス帳グループの「着信メロディ」の「通常」にムービーまたはアニメ&メロディが登録されている電話番号から電話がかかってきた場合
- Eメール設定の「バックグラウンド受信」を「受信する」に設定してバッググラウンド受信をした場合、Eメール受信中 画面(M315)で設定した受信画像は表示されません。ただし、次の手動で行う受信操作の場合は設定した受信画像 が表示されます。
  - ・「新着メール問合せ」・・・・「添付データの受信」・・・・「差出人・件名受信」本文受信する
- Cメールのぷりペイド送信をした場合、「Cメール送信中画面(M316)」で設定した画像は表示されません。

### ピクト設定 (M317)

ピクト(画面上部に表示されているアイコン)の表示をケータイアレンジ設定に従うかどうかを設定できます。

# 1 待受中に ■ 3 t 1.2 7pgks

_		
2	固定ピクト	ケータイアレンジ設定に影響されず、固定ピクトを表示
		ケータイアレンジ設定に従う
	アレンジに従う	<ul><li>ケータイアレンジの設定方法については、「ケータイアレンジ設定」(▶ P.36)をご参</li></ul>
		照ください。

### EZサービスメニュー設定 (M318)

EZサービスメニューの表示をケータイアレンジ設定に従うかどうかを設定できます。

### 1 待受中に ■ 3 pš 1 . ੈ 8 rv |

2	固定EZサービス メニュー	[22] (登録)を押すと、ケータイアレンジ設定に影響されず、固定のEZサービスメニューを表示
	ケータイ アレンジに従う	ケータイアレンジ設定に従う • ケータイアレンジの設定方法については、「ケータイアレンジ設定」(▶ P.36)をご参照ください。

# 着信時相手表示(M319)

着信時やEメール/Cメール受信時、また簡易留守メモで応答中/録音中に、通知された電話番号(通知がなかった場合は非通知理由)、アドレス帳に登録されている名前を画面(メインディスプレイ)に表示するかどうかを設定します。

1 待受中に □ 3ਫ਼ੀ 1 ੀ 9ਫ਼ੀ → [表示する] / [表示しない] →ロックNo.を入力 → □

#### ■お知らせ

アドレス帳の「着信画像」(▶P.61)を「着信表示する」に設定していても、「着信時相手表示(M319)」を「表示しない」に設定すると、アドレス帳に登録されている画像は着信時やEメール/Cメール受信時に表示されません。

### 照明(M310)

キー操作時における画面照明の点灯時間を設定できます。また、画面照明の明るさを設定できます。

### 

2	通常照明	通常の操作時の照明を設定 点灯時間を入力→ ■  • 点灯時間を5~60秒の間で設定します。
	メール/EZ照明	EZweb/Eメール/Cメール操作時の照明を設定 点灯時間を入力→ ■  • 点灯時間を5~180秒の間で設定します。
明るさで照明が点灯する時間を設定 点灯時間を入力→ ■		No

#### ■お知らせ

- お買い上げ時の状態(通常照明の点灯時間=10秒、微灯設定の点灯時間=10秒)で約20秒間キー操作を行わないと、画面が消灯します。画面が消灯した状態で、いずれかのキーを押すと点灯します。
  - ※消灯した状態でのキー操作は、画面を点灯させるだけで、操作中の機能には影響しません。 ただし、待受中にダイヤルキーを押した場合は、電話番号として入力されます。

# サブディスプレイ設定(M32)

# 1 待受中に ■ 3 t 2 Abc 2 Abc

	サブディスプレイの待受画面に表示するデジタル時計を4種類から選択
(M321)	[デジタル時計 1 ~4]

# 文字サイズ設定(M33)

1 待受中に ■ 3<sub>DEF</sub> 3<sub>DEF</sub>

2	一括設定(M331)	文字サイズ設定の各項目を一括で設定 [極大]/[大]/[中]/[小]/[極小]  • 各設定項目の文字サイズにない大きさで設定すると、それぞれ最も近い大きさの文字サイズに設定されます。
	アドレス帳文字(M332)	アドレス帳の文字サイズを設定 [極大]/[大]/[中]
	文字入力(M333)	文字入力時の文字サイズを設定 [極大]/[大]/[中]/[小]/[極小]
	メール文字(M334)	Eメール、Cメールの文字サイズを設定 <b>[極大]/[大]/[中]/[小]/[極小</b> ]
	EZweb文字(M335)	EZwebでブラウジング中の文字サイズを設定 [大]/[中]/[小]/[細小]/[極小]
	データフォルダ文字 (M336)	データフォルダで表示される文字サイズを設定 [大]/[中]
	テキストメモ再生文字 (M337)	テキスト、メモ再生中の文字サイズを設定 [極大]/[大]/[中]/[小]/[極小]

# 配色設定 (M34)

1 待受中に ■ 3歳 (4歳) →配色を選択→ ■配色パターンを「ブラック」「ホワイト」「オレンジ」から選択します。

# Set Language/バイリンガル (M35)

ディスプレイ表示の日本語表示と英語表示を切り替えます。

# オープンエミーロ(M36)

W52Hを開いたときに表示する画像をデータフォルダから選択して設定します。

- 1 待受中に 3歳 6歳 → [ON/OFF設定] → [設定する] / [解除する]
- 2 [画面設定]

フォルダ指定 データフォルダ内の特定のフォルダを選択して、フォルダ内の画像を 1 つ選び	
	繰り返
データ指定 データフォルダのデータを指定して再生	

# 4 [表示時間設定]→時間を入力→ ■

画像の表示時間を3~99秒の間で設定できます。

#### ■お知らせ

- 「画面設定」で「ランダム」または「フォルダ指定」を選択した場合は、本体内のデータフォルダに保存されている次の画像のみ表示できます。
  - ・「フォトフォルダ」「グラフィック」フォルダに保存されているケータイ画像/壁紙画像/ワイド壁紙画像
  - ・「グラフィック」フォルダに保存されているFlash®
  - ・「ムービーフォルダ」「EZムービー」フォルダに保存されている著作権が設定されていないムービーで、かつ再生専用でないムービー
- 「画面設定」で「データ指定」を選択した場合の表示可能なデータの種類については、「付録」の「データフォルダ内の登録先一覧」(▶ P.398)をご参照ください。
- オートロック中もオープンエミーロで設定したデータフォルダの画像は表示されます。

### ピクト日付表示(M37)

ディスプレイの右上に表示される日付と曜日の、表示/非表示を設定できます。

1 待受中に □ 3歳 7歳 → [表示する] / [表示しない]

# キー照明 (M38)

1 待受中に □ 3歳 8歳 → [点灯する] / 「点灯しない」

# プライバシー (M4)

# ロックNo.変更 (M411)

ロックNo.(お買い上げ時は「1234」)を変更して、4桁~8桁のお好みの数字に設定できます。ロックNo.が必要な機能を利用する場合は、お買い上げ時の設定を変更してください。

- 1 待受中に 4㎡ 1 億 1 億
- 2 現在のロックNo.を入力→ 初めてロックNo.を変更する場合は、お買い上げ時の設定「1234」を入力します。



### 3 新しいロックNo.を入力→■→新しいロックNo.をもう一度入力→■

#### ■お知らせ

- ロックNo.は、他人の無断使用を防止したり、W52Hに登録された情報の秘密を守るために必要となる重要な数字です。 ロックNo.が必要な機能を利用する場合は、ロックNo.をお買い上げ時の設定から変更してください。
- 設定したロックNo.は、忘れないようにメモして、控えておいてください。
- ロックが解除できなくなった場合は、ご契約者様本人であることが確認できる書類(運転免許証、健康保険証など)と、お客様のW52H本体と、au ICカードを、auショップもしくはPiPitまでお持ちくださいますよう、お願い申し上げます。

# オートロック (M412)

電源を入れるたびにW52Hをロックしたり、待受画面で約10秒間操作を行わなかった場合にもう一度ロックする(再ロック)など、他人の無断使用を防止できます。

1 待受中に □ (4.a) [1.\*] (2.a) → [設定する] / [解除する] →ロックNo.を入力→ □ オートロックが設定されると、待受画面に最(オートロックアイコン)が表示され、ロックがかかります。

#### 再ロックを設定する場合

操作1で[設定する]→ロックNo.を入力→

と操作すると、再ロック設定画面が表示されます。

2 [設定する]/[解除する]

「設定する」を選択すると再ロックが設定されます。

- オートロックを一時的に解除するには、ロックNo.を入力します。 電源を切り、次に電源を入れると、オートロックされた状態に戻ります。
- オートロックが設定されていても有効な操作
  - 110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)への電話
    - 上記の緊急通報番号へは、番号を入力して「で」を押すと、電話をかけることができます。 ※ただし、緊急通報番号を入力しても、「な」を押すまでは画面に番号は表示されません。
    - ※緊急通報番号(110、119、118)の前に「184|/「186|/「1452|/「1401|/「131|/「1612|を
    - 入力してから電話をかけることもできます。
  - かかってきた電話への対応
  - 着信した電話を受けることができます。保留にしたり、簡易留守メモで応答することもできます。
  - 電源のONとOFF
  - · 🕡 編を1秒以上長押しして防犯ブザーを鳴らす(「安心設定(M533)」を「防犯ブザー」に設定している場合)

### 遠隔ロック(M413)

W52Hを紛失した場合などに、特定の電話からW52Hへ電話をかけて着信を繰り返すことにより、W52H を他人が使えないように遠隔操作でオートロックとFeliCaロックをかけることができます。

また、遠隔ロックの着信時ロックを事前に設定していない場合でも、安心ロックサービスを利用すると、電話 でauお客様センターからお手続きいただくか、パソコンでMyKDDIサイトからお手続きいただくことで、遠隔 操作でオートロックとFeliCaロックをかけることができます。

### ■ 着信時ロック

あらかじめ登録した特定の電話番号(または公衆電話)からW52Hへ電話をかけて、着信を繰り返すことによ り、遠隔ロックをかけることができます。

遠隔ロック中にもう一度設定した条件でW52Hに電話をかけると、遠隔ロックを解除できます。

- 1 待受中に → 4歳 1 歳 3歳 → ロックNo.を入力→ → 「着信時ロック」 着信時ロックメニューが表示されます。
- 2 「発信元番号一覧)

発信元番号一覧が表示されます。

3 [テッッ](編集)→電話番号を入力→ | ■ | (登録)

電話番号は3件まで登録できます。 🕶 🖊 🖾 を押すと、発信元番号一覧に戻り、電話番号を編集できま す。

- 電話番号入力画面で「回(サブメニュー)を押すと、「アドレス帳 | 「発信履歴 | 「着信履歴 | から電話番号 を選択して登録できます。「公衆電話 | を選択すると、発信元番号一覧に「公衆電話 | と表示され、電話 番号の入力は必要ありません。
- ※「■ データ消去 | (▶ P.351)が「設定する | に設定されていると、「公衆電話 | を選択できません。
- 発信元番号一覧で「回(サブメニュー)を押して、登録した電話番号を「編集 | / 「削除 | できます。 「削除 | では、「1件削除 | / 「全件削除 | が選択できます。
- ✓ メモ/ウリア

着信時ロックメニューに戻ります。

[5] [ON/OFF設定]→[設定する]

「発信元番号一覧」に電話番号が登録されていないと、「設定する」を選択できません。

- 6 [指定時間]→時間を入力→
  - 1~10分の間で設定できます。
- 1 [着信回数]→回数を入力→ ■

#### 3~10回までの間で設定できます。

#### お知らせ

- 着信時ロックで遠隔操作をするときは、発信者番号を通知して電話をかけてください。
- W52Hの電源が入っていない場合や、W52Hがサービスエリア外にある場合、「電波OFFモード(M57)」が「電波 OFFする1に設定されている場合は、遠隔ロックを起動できません。また、電波の弱い場所にW52Hがある場合は、 遠隔ロックを起動できない場合があります。
- au ICカードが挿入されていない場合や、お客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、遠隔ロック の起動や、遠隔ロックの解除ができません。

- 着信の回数のカウント中に次の操作を行うと、それまでにカウントした着信の回数がリセットされます。
  - ・電源をOFFにした場合
  - 「遠隔ロック(M413)」の「着信時ロック」の「ON/OFF設定」を「解除する」にした場合
  - · 「遠隔ロック(M413)」の設定を行った場合
  - 「機能リセット(M461)」「オールリセット(M464)」した場合
- 次の場合は、着信の回数はカウントされません。
  - ・非通知または通知不可能により発信者番号が通知されない場合
  - ・話中転送またはフル転送により着信を転送した場合
  - ・ 通話中の割込着信の場合
- 指定時間を過ぎても設定した着信回数に満たないときは、着信回数がリセットされ、遠隔ロックは起動しません。
- 着信回数は、登録してある電話番号ごとにカウントされます。
- 遠隔ロック操作中にW52Hで電話に出たり、着信拒否したり、簡易留守メモで応答しても、その着信はカウントされます。また、「着信制限(M44)」で着信拒否を設定した電話からの着信もカウントされます。
- 遠隔ロックが起動すると、W52Hの電源を自動的にOFFした後、もう一度ONになります。
- 遠隔ロック中に簡易留守メモが起動した場合、簡易留守メモガイダンス/録音中音声はW52Hから送出されません。
- 遠隔ロック中に着信拒否設定された番号からの着信があった場合、着信拒否ガイダンスはW52Hから送出されません。

### ■ 本体ロック解除

本体ロック解除を「有効」に設定した場合、遠隔ロック中にいずれかのキーを押すと、ロック解除画面が表示されます。ロックNo.を入力すると、遠隔ロックを解除できます。「無効」に設定した場合、ロック解除画面は表示されず、W52Hを操作して遠隔ロックを解除することはできません。もう一度「■ 着信時ロック」
(▶ P.350)で設定した条件でW52Hに電話をかけるか、安心ロックサービスでロックを解除できます。

- 1 待受中に → 4 m 1 m 3 m → ロックNo.を入力 → ■
- 2 [本体ロック解除]→[有効]/[無効]

#### ■お知らせ

お買い上げ時は、「無効」に設定されています。

### ■ データ消去

データ消去を「設定する」に設定した場合、遠隔ロックの起動時に「メモリリセット(M462)」が実行され、メモリに記憶された内容がすべて削除されます。

安心ロックサービスで遠隔ロックを起動した場合でも、メモリに記憶された内容がすべて削除されます。

- 1 待受中に → 4 (m) [1 \*\*] (3 m\*\*) → ロックNo.を入力→ ■
- 2 [データ消去]→[設定する]/[解除する]

#### お知らせ

- お買い上げ時は、「解除する」に設定されています。
- 「■ 着信時ロック」 (▶ P.350) の発信元番号に「公衆電話」が登録されていると、「設定する」を選択できません。

#### ■ 登録した電話から遠隔ロックをかける

「■ 着信時ロック」(▶ P.350) で登録した電話から、設定した条件(発信元番号・着信回数・指定時間)でW52Hへ電話をかけると、オートロックとFeliCaロックをかけることができます。

#### ■ 安心ロックサービスで遠隔ロックをかける

あらかじめ「■ 着信時ロック」(▶ P.350)の設定をしていない場合でも、auお客様センターへ電話したり、パソコンからのお手続きをすることで、遠隔操作でオートロックとFeliCaロックをかけることができます。安心ロックサービスは、無料で利用できます。

- ●auお客様センターに電話して遠隔ロックをかける/解除する 【au電話から】局番なし113(無料) 【au以外の携帯電話、一般電話から】 関 0077-7-113(無料)
- 受付時間は、24時間です。音声応答メニューより「⑤ 安心ロックサービスのご利用について」を選択し、音声ガイダンスに従ってお手続きをしてください。
- ●MyKDDI(http://my.kddi.com/)で遠隔ロックをかける/解除する MyKDDI(http://my.kddi.com/)にログインして、画面の指示に従ってお手続きをしてください。 ※初回ご利用の際はお申し込みが必要です。(紛失後のお申し込みでもご利用になれます。)

- ●安心ロックサービスは、ご契約者からのお申し出があった場合に遠隔ロックをかけます。
- W52Hの電源が入っていない場合や、W52Hがサービスエリア外にある場合、「電波OFFモード (M57)」が「電波OFFする」に設定されている場合は、遠隔ロックを起動できません。また、電波の弱い場所にW52Hがある場合は、遠隔ロックを起動できない場合があります。
- au ICカードが挿入されていない場合や、お客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、 遠隔ロックの起動や、遠隔ロックの解除ができません。
- 安心ロックサービスを利用してW52Hを遠隔ロックした場合の「データ消去」および「本体ロック解除」の動作は、あらかじめ「■ データ消去」(▶ P.351) および「■ 本体ロック解除」(▶ P.351) で設定した動作となります。
- 「■本体ロック解除」(▶ P.351)を「無効」に設定した場合、ロック解除画面は表示されません。もう一度、安心ロックサービスをご利用いただくか、「■ 着信時ロック」(▶ P.350)で設定した条件でW52Hに電話をかけると解除できます。
- W52Hを紛失した場合は、遠隔ロックに加えて紛失時の手続きを行うことをお勧めします。詳しくは「アフターサービスについて」(▶ P.394)をご参照ください。

### ■ 遠隔ロックによる制限内容

遠隔ロック中は、次のようにW52Hの使用が制限されます。

- 「オートロック(M412) | 「FeliCaロック(M414) | が一時的にかかります。
- 「着信時相手表示(M319)」「着信時相手表示(M322)」が一時的に「表示しない」に設定されます。
- ◆待受画面は表示されず、「遠隔ロック中」と表示されます。
- アラーム/スケジュールアラーム/タスクリストアラーム/目覚し時計は、起動しません。
- 充電時機能、「オープンエミーロ(M36)」は起動しません。
- Hello Messengerのお誘いを受けられません(Hello Messengerの着信を拒否します)。
- au Media Tunerのバックグラウンド録画は起動せず、録画されません。
- 着信音や受信音に、データフォルダのデータを設定している場合は、お買い上げ時の音が鳴ります。
- 着信画像や受信中画像に、データフォルダのデータを設定している場合は、お買い上げ時の画像が表示されます。
- ケータイアレンジデータを設定している場合、待受画面以外の設定データは遠隔ロック中も表示されます。

#### ■お知らせ

- 遠隔ロック中でも、110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)へは、番号を入力してを押すと、電話をかけることができます。
  - ※ ただし、緊急通報番号(110、119、118)を入力しても、「そ」を押すまでは画面に番号は表示されません。
  - ※ 緊急通報番号(110、119、118)の前に「184]/「186]/「1452]/「1401]/「131]/「1612」を 入力してから電話をかけることもできます。

# シークレット(M431)

シークレットを設定した情報は、「シークレット(M431)」が「表示する」になっているときのみ、内容を表示して確認できます。

### 1 待受中に ■ 4<sub>ch</sub> 3<sub>ce</sub> 1.®

2	表示する	シークレットを設定した情報を表示
		ロックNo.を入力→ ■
		🖁 (シークレットアイコン)が表示されます。
	表示しない	シークレットが設定された情報を非表示
		ロックNo.を入力→ ■

#### ■お知らせ

- シークレットを設定できる情報
  - ・アドレス帳(▶P.61)
- ·スケジュール(▶P.310)
- · 簡易留守メモ(▶ P.301)

- ·記念日(▶P.312)
- ·通話録音(▶P.301)
- ·タスクリスト(▶P.313)

# アクセス制限 (M43)

他人の無断使用を防止するため、さまざまな機能の利用を制限するかどうかを設定できます。

# 1 待受中に ■ 4ghi 3gk

2

アクセス制限 (M43) の制限項目一覧が表示されます。

ダイヤル発信制限 (M432)	ダイヤルキーでの番号入力による発信や各履歴からの発信、ホットダイヤルを利用しての発信、アドレス帳の登録・修正を制限 ・ダイヤル発信制限中でも、次の操作は可能です。 ・110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)への発信・メモリNo.を利用しての発信(ただし、アドレス帳制限を設定していると、ご利用できない場合があります。) ▶ P.63 「メモリNo.の利用」
アドレス帳制限(M433)	アドレス帳を利用したすべての操作を制限
メール制限(M434)	<ul><li>Eメール/Cメールの利用を制限</li><li>メール制限中でも、メールは受信できます。</li></ul>
EZweb制限(M435)	EZwebの利用を制限
EZアプリ制限(M436)	EZアプリの利用を制限
ハロー制限(M437)	ペア機能、メインメニューなどからのHello Messengerの起動を制限
PCサイトビューアー 制限(M438)	PCサイトビューアーの利用を制限
スケジュール制限 (M439)	カレンダー/スケジュール/タスクリストの利用を制限  • スケジュール制限中は、待受画面に表示したカレンダーに、スケジュール/ 誕生日/記念日のアイコンがすべて表示されません。
データ通信制限 (M430)	データ通信サービスの利用を制限  • データ通信制限中は、「データ通信サービス」(▶ P.385)を利用するための発信はできません。設定を解除してください。

### 3 [設定する] / [解除する] →ロックNo.を入力→ ■

#### ■お知らせ

「ダイヤル発信制限 (M432)」「アドレス帳制限 (M433)」「メール制限 (M434)」「EZweb制限 (M435)」「EZ アプリ制限 (M436)」「ハロー制限 (M437)」「PCサイトビューアー制限 (M438)」「スケジュール制限 (M439)」の設定中は、ロックNo.を入力することで、一時的に続きの操作を行うことができます。

# 着信制限 (M44)

特定の電話番号からの着信、電話番号を通知しない着信や、公衆電話からの着信、アドレス帳に登録されている電話番号以外からの着信、電話番号を通知できない着信を自動的に拒否できます。

着信を拒否した場合は、着信音・バイブレータの鳴動は行われません。

1 待受中に ■ [4<sub>6k</sub>] [4<sub>6k</sub>] → ロックNo.を入力 → ■

現在の設定が一覧表示されます。

2 指定番号 特定の電話番号を指定して、その電話番号からの着信を拒否
ON/OFF設定: [設定する] / [解除する]
拒否設定: [着信拒否] / [拒否応答 1]
▶ P.355 [■ 指定番号着信拒否の設定]
指定番号一覧: 着信を拒否する電話番号を登録
▶ P.354 [■ 着信拒否する電話番号の登録]
着信履歴登録: 指定番号一覧に登録している電話番号からの着信を、着信履歴に登録する
/ 登録しないを設定
▶ P.355 [■ 着信拒否指定番号からの着信を着信履歴に記録]

非通知	電話番号を通知しない着信を拒否 ON/OFF設定: [設定する] / [解除する] 拒否設定: [満信拒否] / [拒否応答 1] / [拒否応答 2] 着信拒否: 清信動作を行わずに着信を拒否 拒否応答 1: 「この電話番号からの電話はお受けできません」というメッセージを再生した後、着信を切断 拒否応答2: [発信者番号通知がされておりません。電話番号の頭に 186を付けておかけ直しください] というメッセージを再生した後、着信を切断
公衆電話	公衆電話からの着信を拒否 ON/OFF設定: [設定する] / [解除する] 拒否設定: [着信拒否] / [拒否応答 1] / [拒否応答 2] 着信拒否: 着信動作を行わずに着信を拒否 拒否応答 1: 「この電話番号からの電話はお受けできません」というメッセージを再生 した後、着信を切断 拒否応答 2: 「公衆電話からの電話はお受けできません」というメッセージを再生した後、着信を切断
アドレス帳登録外	アドレス帳に登録されている電話番号以外からの着信を拒否 ON/OFF設定: [設定する] / [解除する] 拒否設定: [着信拒否] / [拒否応答 1] / [簡易留守メモ] 着信拒否: 着信動作を行わずに着信を拒否 拒否応答1: 「この電話番号からの電話はお受けできません」というメッセージを再生 した後、着信を切断 簡易留守メモ: 「簡易留守メモ」(▶ P.298) で応答
通知不可能	電話番号を通知できない着信を拒否 ON/OFF設定: [設定する] / 解除する] 拒否設定: [着信拒否] / [拒否応答 1] 着信拒否: 着信動作を行わずに着信を拒否 拒否応答 1: 「この電話番号からの電話はお受けできません」というメッセージを再生 した後、着信を切断
全解除	着信拒否のON/OFF設定をすべて解除  •全解除を行っても、次の設定は削除されません。  ·拒否設定で設定した拒否動作  ·指定番号着信拒否で登録した着信拒否指定番号

#### ■お知らせ

- 「着信拒否」を選択すると、相手側では呼出音が止まって、接続できなかったことがアナウンスされます。
- お留守番サービスを設定し、非通知の拒否設定を[着信拒否]にしているとき、非通知の着信はお留守番サービスへと接続されます。
- 「アドレス帳登録外」のON/OFF設定が「設定する」の場合、拒否動作で「簡易留守メモ」を選択すると、待受画面に 対表示されます。同時に「簡易留守メモ」(▶ P.298) が設定されている場合は 日本のように表示されます。

### ■ 着信拒否する電話番号の登録

最大10件の電話番号を登録できます。

1 待受中に
 ● (4m) (4m) → ロックNo.を入力→ ● → [指定番号]
 指定番号拒否メニューが表示されます。

2 [指定番号一覧]

登録している着信拒否指定番号の一覧が表示されます。



《指定番号拒否 メニュー》

3 番号を選択→ஹ (編集)

登録済みの着信拒否指定番号を選択して「ஹ (編集)を押すと、登録内容を編集/登録できます。 [回](サブメニュー)→ [編集]と操作しても、着信拒否指定番号を編集/登録できます。

4 電話番号を入力→ ■ (登録)

電話番号を入力する前(入力してある場合は削除後)に「回 (サブメニュー)を押すと、アドレス帳/発信履歴/着信履歴から、登録する電話番号を選択できます。

#### お知らせ

- 相手の方からの電話番号の通知がない場合は、指定番号着信拒否の機能は働きません。電話番号の通知がない着信を拒否する方法については、「着信制限(M44)」をご参照ください。
- 登録する電話番号が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。
- 緊急電話(110/119/118)は、指定番号着信拒否に登録できません。
- 「割込通話サービス (M64)」をご契約されており、サービスを開始している場合、通話中にかかってきた電話は着信 拒否できません。
- 「着信制限(M44)」の「アドレス帳登録外」が「簡易留守メモ」に設定されていて、アドレス帳に登録されていない 電話番号から電話があり、その電話番号に指定番号着信拒否が設定されている場合は、指定番号着信拒否が優先されます。
- 「お留守番サービス(M61)」もしくは「着信転送サービス(M62)」の無応答転送またはフル転送を設定している場合、指定番号着信拒否をしてもお留守番サービスもしくは着信転送サービスが優先されます。
- 着信拒否指定番号を削除するには
  - 操作3で登録済みの着信拒否指定番号を選択→「回(サブメニュー)→ [削除]と操作すると、削除できます。
- 着信拒否番号がアドレス帳に登録されている場合は、指定番号一覧に電話番号の代わりに名前が表示されます。シークレットが設定されたアドレス帳の電話番号を着信拒否番号に登録した場合、「シークレット(M431)」が「表示しない」」に設定されていると、名前ではなく電話番号が表示されます。

### ■ 指定番号着信拒否の設定

登録した着信拒否指定番号からの着信を、拒否するかどうかを設定できます。

- 1 指定番号拒否メニューを表示
  - 表示方法については、「■ 着信拒否する電話番号の登録」 (▶ P.354) の操作 むをご参照ください。
- 2 [ON/OFF設定]→[設定する]/[解除する]
- 3 [拒否設定]

#### ■お知らせ

 着信を拒否した場合も、待受画面に「配着信あり 1件」と表示されます。ただし、「■ 着信拒否指定 番号からの着信を着信履歴に記録」(▶ P.355) の設定を解除した場合は、表示されません。

### ■ 着信拒否指定番号からの着信を着信履歴に記録

着信拒否指定番号からの着信を着信履歴に記録するかどうかを設定できます。

1 指定番号拒否メニューを表示

表示方法については、「■ 着信拒否する電話番号の登録 | (▶ P.354) の操作1 をご参照ください。

2 [着信履歴登録]→[設定する]/[解除する]

# ハロー着信制限 (M45)

アドレス帳に登録されている相手からのお誘いだけを着信するように制限します。

1 待受中に □ [4歳] [5 歳] → [設定する] / [解除する] →ロックNo.を入力→ □

# リセット (M46)

機能設定や、メモリに保存されている内容をリセットできます。

リセットされる内容については、「付録」の「機能リセット(M461)・メモリリセット(M462)でリセットされる内容」(▶ P.402)をご参照ください。

#### ■お知らせ

- リセットした設定は、リセット前の状態に戻すことができません。リセットは、本当に必要な場合にのみ行ってください。
- 1 待受中に 4 🚓 6 📠

#### 機能リセット (M461)

各機能の設定をすべてリセット

- ロックNo、ティーンズロックNo、「時間/料金目安(M12)」「PCサイトビューアー 通信量目安(M15)」「ティーンズ制限」(▶P.337)で行うリセット操作は、リセットされません。
- PINコード(PIN1コード/セキュリティPINコード/署名PINコード)(▶P.13)、 「入力要否設定」(▶P.357)はリセットされません。

#### メモリリセット (M462)

メモリに記憶された内容をすべて削除

- シークレット設定したメモリ内容や保護したメモリ内容、未読のメールなども削除されます。
- 「EZアプリ設定」(▶ P.245)の設定内容はお買い上げ時の状態に戻りますが、「メニュー表示切替」のみは、リセット前の設定が保持されます。

### EZアプリリセット (M463)

EZアプリリセット EZアプリ (BREW®)のメモリをすべて削除

• 「待受EZアプリ設定」「一発起動設定」は「設定OFF」に、「メニュー表示切替」は「アイコン表示大川になります。

### オールリセット (M464)

「時間/料金目安(M12)」「PCサイトビューアー通信量目安(M15)」「ティーンズ制限」
(▶P.337)で行うリセット操作、「機能リセット(M461)」「メモリリセット(M462)」「学習内容リセット(M465)」を一度に行う

- PCサイトビューアーの設定はすべてリセットされます。
- ロックNo.、ティーンズロックNo.はリセットされません。
- PINコード(PIN1コード/セキュリティPINコード/署名PINコード)(▶P.13)、 「入力要否設定」(▶P.357)はリセットされません。
- プロフィールの「電話番号1」「電話番号タイプ1」「Eメールアドレス1」「Eメールアドレスタイプ1」はリセットできません。
- EZチャンネルプラスの登録番組一覧(「チャンネルボックス」)の登録内容と番組データはリセットされません。
- microSDメモリカードの内容はリセットされません。

# 3 [リセットする]→ロックNo.を入力→. →[リセットする]

### ■ リセットにより削除されるEZアプリについて

• 「メモリリセット(M462)」「EZアプリリセット(M463)」「オールリセット(M464)」を行うと、ダウンロードしたEZアプリ(BREW®)はすべて削除されます。

あらかじめ用意されている次のサービスダウンロードアプリケーションも、すべて削除されます。

リセットにより	)削除されるサービスダウンロードア	プリケーション
地図ビューアー	絵しゃべりメール	Myスケジュール
EZニュースフラッシュ	EZ助手席ナビ	EZナビウォーク
EZテレビ番組ガイド	QUICPay設定アプリ	EZ·FM
安心ナビ	バーコードリーダー&メーカー	ブレインチャレンジ
live earth		

- リセットにより削除されたサービスダウンロードアブリケーションは、「EZアプリを探そう!」から再取得可能ですが、ダウンロードには別途通信料がかかります。
- 「EZアプリを探そう!」 「EZアプリ設定」 「オープンアプリプレイヤー」 は、リセットをしても削除されません。
- リセットをしても、サービス解除されていないFeliCa対応EZアプリ(QUICPay設定アプリなど)は削除されません。各サービスの提供画面でサービス解除してから、削除を行ってください。

#### ■お知らせ

- リセット時に中断中またはBGM再生中の機能がある場合は、中断中またはBGM再生中の機能を終了させる確認画面が表示される場合があります。
- 「メモリリセット (M462)」「オールリセット (M464)」を行うと、あらかじめ用意されている着うたフル®、ケータイアレンジファイル、ブックデータ、災害時ナビデータ、デコレーションメールのテンプレート/画像、デコレーションエモジ、ラッピングメールデータ、マルチパックデータは削除されます。

# PINコード設定(M47)

第三者によるau ICカードの無断使用を防止するために、au ICカードにはPINコード機能があります。 PINコード設定(M47)では、PIN1コード/セキュリティPINコードの変更や、「入力必要」/「入力不要」 の設定、署名PINコードの変更ができます。

### ■ PINコード変更(M471)

PINコード変更の際、現在のPIN1コード/セキュリティPINコード/署名PINコードを3回連続で間違えて入力するとPINコードにロックがかかります。

- ▶ P.357 「■ PINコードが一致しなかった場合 |
- 1 待受中に

  4 li 7 loss → [PINコード変更] → [PIN1] / [セキュリティPIN] / [署名PIN]

  PIN1コード/セキュリティPINコードを変更する場合

PINコード変更入力画面が表示されます。

PIN1コード/セキュリティPINコードを変更する場合は、「入力要否設定」を「入力必要」に設定してください。

2 現在のPIN1コード/セキュリティPINコードを入力→、→新しいPINコードを入力
→「、→もう一度新しいPINコード(確認用)を入力→
■

### 署名PINコードを変更する場合

取得した証明書の一覧が表示されます。

- 2 変更する証明書を選択→■
- 3 現在の署名PINコードを入力→、→新しいPINコードを入力→、
  →もう一度新しいPINコード(確認用)を入力→
  ■
- 入力要否設定(M472)
- 1 待受中に □ (4<sub>a</sub>) (7<sub>e</sub>o<sup>x</sup>) → (入力要否設定)
- 2 PIN1 電源のN時などのPIN1コードの「入力必要」/「入力不要」を設定 セキュリティPIN au証明書をダウンロード/更新/送信する際や、au証明書にアクセスした場合のセキュリティPINコードの「入力必要」/「入力不要」を設定
- 3 [入力必要] / [入力不要] → PIN1コード / セキュリティPINコードを入力 → PIN1コード / セキュリティPINコードを3回連続で間違えて入力するとPINコードにロックがかかります。 ▶ P.357 「■ PINコードが一致しなかった場合 |

### ■ PINコードが一致しなかった場合

PINコードを3回連続で間違えると、PINコードがロックされます。ロックされた場合は、それぞれのPINロック解除コードを利用して解除できます。

### PIN1 コードのロックを解除する場合

1 8桁のPINロック解除コードを入力→新しいPIN1コードを入力→→もう一度新しいPIN1コード(確認用)を入力→

#### ■お知らせ

PINロック解除コード(PIN1コード/セキュリティPINコード)、署名PINロック解除コードについては、「PINコードについて」(▶P.13)をご参照ください。

### 証明書設定 (M48)

au ICカードに保存されている証明書情報の表示、設定の変更などが行えます。

1 待受中に ■ 4歳 8歳



ルート認証局

ルート認証局が発行している認証情報を有効にするかどうかを設定

- W52H本体に保存されている認証局の一覧が表示されます。 認証局を選択して「回(ON/OFF)を押すと、有効/無効を設定します。
- 認証局を選択して■ (選択)を押すと、認証局の詳細が表示されます。

#### お知らせ

#### • Security Passとは

(M483)

Security Passとは、auの提供する電子認証サービスです。au電話上で取得した利用者証明書(au証明書)をSecurity Pass対応サイトに送信することで、恣聴、なりすましなどのネットワーク上の脅威に対しても、より安全に通 信を行うことが可能となります。

Security Passにて発行されるau証明書(無料)は、必ず「Security Pass利用者規約」に同意のうえ、お使いく ださい。

#### (参考)

利用者証明書:利用者を証明するための電子的な証明書であり、au ICカード内に格納されます。Security Pass では、利用者証明書としてau証明書をご利用いただけます。

※au ICカード内には最大4枚の利用者証明書を格納できます。

ルート証明書:証明書の発行元(認証会社)を証明する証明書であり、au電話内にあらかじめ格納されています。 証明書内容

CN =(Common Name) 識別名 0 =(Organization) 会社名

=(Country) 国名 有効期限 =au証明書の有効期間は2年、更新可能期間は期限満了の30日前から シリアル番号

#### au証明書取得について

au証明書は、Security Pass対応サイトにおいて必要となり、Security Pass対応サイトから取得可能です。 Security Pass対応サイトで取得できない場合は、EZwebにて以下のURLに接続して取得してください。 http://au-spdl.kddi.ip/spdl/reception

# 緊急用位置確認(M49)

緊急通報番号(110、119、118)を発信すると、発信と同時に緊急通報受理機関に位置情報が通知され ます。位置確認した日時は、履歴として10件まで保存され確認できます。履歴が10件を超えた場合は、 古い履歴から削除されます。

待受中に | ■ | 4<sub>sii</sub> | 9<sub>xxx</sub> → ロックNo.を入力 → ■ | → ■

緊急用位置確認画面が表示されます。

# ユーザー補助 (M5)

# 設定状況確認(M51)

M1~M6の機能設定の現在の設定状況を一覧で確認できます。

1 待受中に ■ 5 歳 1.3

2	設定状況(ロックNo.不要) (M511)	M1~M6の現在の設定(「着信制限(M44)」を除く)を表示 • • でM1~M6のタブを切り替えて表示できます。
	設定状況(ロックNo.要) (M512)	「着信制限(M44)」の現在の設定を表示 ロックNo.を入力→ ■

# 単語登録 (M521)

よく使う単語などを登録しておくと、効率的な漢字変換が可能になります。

1 待受中に ■ 5 歳 2 歳 1. ੈ ■ (選択):単語の全文を表示



### 2 単語を選択→ (サブメニュー)

3	新規登録	単語を新規登録  ■ (編集)→読みがなを入力→ ■ → ■ (編集)→単語を入力→ ■ → 面 (登録)  • 読みがなには、カタカナで半角 16 文字まで入力できます。  • 単語には、全角8/半角 16 文字まで入力できます。  • 単語が 1 件も登録されていない場合、(元)(新規)を押しても、単語を登録できます。
	修正	上書修正: 単語を上書修正 コピーして修正: 単語をコピーして修正
	削除	<b>▶ P.38</b> 「データの削除」

#### ■お知らせ

- 半角カタカナで単語登録しても、Eメールでは使用できません。
- 単語登録に登録できる単語は、最大100件までです。100件を超えて登録することはできません。
   不要な単語を削除してから、もう一度登録操作をしてください。

# 定型文(M522)/顏文字(M523)

定型文または顔文字を編集/削除します。

### 1 待受中に □ [5 kll | 2 kll → [定型文] / [顔文字]

■ (表示):定型文/顔文字の全文を表示

[pg] (編集):定型文/顔文字を編集

番号キーで定型文/顔文字No.を直接入力して表示することもできます。
※00~09を入力する場合は、先頭に0を付けて入力してください。



《「定型文」を選択 した場合》

### 2 定型文/顔文字を選択→□ (サブメニュー)

3	編集	定型文/顔文字を編集 入力/編集→ ■  • 定型文/顔文字は、全角24/半角48文字まで入力できます。  • あらかじめ登録されている定型文/顔文字も、編集できます。  • 定型文の00~02は、編集/削除できません。
	削除	<ul><li>▶ P.38 「データの削除」</li><li>◆ 定型文/顔文字を削除すると、お買い上げ時に設定されていた定型文/顔文字に戻ります。</li></ul>

#### ■お知らせ

お買い上げ時に登録されている定型文/顔文字については、「付録」の「■ 定型文一覧」(▶ P.397) / 「■ 顔文字一覧」(▶ P.397) をご参照ください。

# 入力方式設定(M524)

1 待受中に ■ 5 歳 2 歳 4 歳

2	かな入力	キーに割り当てられた文字を入力 ▶ P.56「ひらがな/漢字/カタカナ/英数字の入力」
	2タッチ入力	2桁の数字で文字を入力 ▶ <b>P.57</b> 「2タッチ入力」

# 予測変換設定(M525)

文字入力時に予測変換機能を利用するかどうかを設定できます。

1 待受中に ■ 5 歳 2 歳 5 歳 → [設定する] / [解除する]

#### ■お知らせ

「予測変換設定」を「解除する」にすると、文字入力を行っても、確定履歴には保存されません。

文字入力時にビジネス用途向けのメールサポート辞書を利用するかどうかを設定できます。

1 待受中に □ 5 xx 2 xx 6 мx → [設定する] / [解除する]

# ダウンロード辞書 (M527)

日立ケイタイFanサイト(日立専用サイト)からデータフォルダにダウンロードした辞書を登録して、漢字 変換に利用できます。

#### ■ 辞書の新規登録

- 1 **待受中に ⑤** 5 ½ 2 ½ 7ρ0½ 登録済みの辞書の一覧が表示されます。
- 2 ᠌ (新規)→データフォルダ内の辞書を選択→■

#### ■ その他の機能

- 2 辞書を選択→□□(サブメニュー)

_		
3	上書登録	データフォルダ内の辞書を選択→ ■ • 最大5件まで登録できます。
	削除	<b>▶ P.38</b> 「データの削除」
	並び替え	辞書の順番を並べ替え 辞書を選択→ ■ (選択)→並び替え先 を選択→ ■ → 回 (確定) ・ 回 (確定) を押す前に別の辞書を選 択すると、一度に複数の辞書を並べ 替えられます。 ・ 漢字変換する際の変換候補は、「ダウ ンロード辞書(M527)」の一覧の並 び順に従って表示されます。
	詳細	収録語数を表示

#### ■お知らせ

- 登録後、一覧に表示されるタイトルは、あらかじめデータの中に含まれているタイトルが表示される場合があります。
- 特受中に配→回(日立Fan)と操作すると、 EZwebで「日立ケイタイFanサイト(日立専用サイト)」にアクセスできます。 追加したい辞書のカテゴリを選択して辞書をダウンロードできます。
- ダウンロード辞書の顔文字は、追加文字のため、初めは予測変換の候補には表示されません。文字を入力したときに回(変換)→回(候補)/□の操作で全候補を表示してご使用ください。※一度使用した顔文字は、次回より予測変換の候補に追加されます。

# エニーキーアンサー(M531)

1 待受中に ■ [5 歳 [3歳] [1 歳] → [設定する] / [解除する]

# エクステンションモード (M532)

エクステンションモードとは、電池残量が少なくなって電話やメールができなくなったときでも、発信履歴/着信履歴、アドレス帳、W52Hに保存されているメールの閲覧などができる機能です。 あらればめ設定しておくと、電池パックの特量が少なくなった場合にメッセージが表示されて自動的に電

あらかじめ設定しておくと、電池パックの残量が少なくなった場合にメッセージが表示されて自動的に電波OFFとなり、エクステンションモードに入ります。エクステンションモード中は、制限された機能だけが使えるようになります。

1 待受中に ■ 5 歳 3歳 2歳 →[設定する] / [解除する]

#### ■お知らせ

• エクステンションモード中は電波OFFとなります。

機能設定

- エクステンションモード中は、電話をかけたり、電話を受けることはできません。また、Eメールの送受信、Cメールの送受信、EZweb、EZナビ、EZアプリ(BREW®) 起動中のカメラ使用(バーコードリーダーなど)、EZアプリ通信などもご利用になれません。
- エクステンションモード中でも待受EZアプリは起動されますが、ご利用時間が短くなります。
- エクステンションモード中は、消音となり、音量の調節を行っても消音のままになります。
- 通話中/通信中にエクステンションモードになった場合は、約30秒間通話が可能です。約30秒間経過すると、自動的に通話/通信を終了します。
- エクステンションモード中は、「機能リセット(M461)」「オールリセット(M464)」「エクステンションモード(M532)」 「電波OFFモード(M57)」を実行できません。
- エクステンションモード中は、電池レベルアイコンがののように表示されます。
- 充電すると、エクステンションモードは解除されます。ただし、「エクステンションモード(M532)」の設定は解除されません。

### 安心設定 (M533)

待受中に回動を1秒以上長押しするだけで、あらかじめ登録しておいた電話番号に電話をかけたり防犯ブザーを鳴らすことができます。

### 1 待受中に ■ 5 km 3 cm 3 cm 3 cm

2	防犯ブザー	<ul><li>②過を1秒以上長押しすると、大音量で鳴動</li><li>□ックNo.を入力→</li></ul>
	ホットダイヤル	<ul> <li>② を 1 秒以上長押しすると登録した特定の電話番号へ電話をかける ロックNo.を入力→ ■ →電話番号入力→ ■ (登録)</li> <li>・電話番号入力画ので回(サブメニュー)を押すと、「アドレス帳」「発信履歴」 「着信履歴」から電話番号を選択して登録できます。</li> <li>・アドレス帳のメモリNo.000~099に登録している電話番号は、メモリ No.の下1桁(0~9)または下2桁(00~99)を入力しても登録できます。</li> <li>・電話番号を入力せずに登録すると、安心設定は「OFF」になります。</li> </ul>
	OFF	防犯ブザー、ホットダイヤルの設定をOFF

#### ■ 防犯ブザーを止める

防犯ブザーは、ロックNo.を入力するか、電池残量がなくなるまで鳴動し続けます。

鳴動中の防犯ブザーを止めるには、ロックNo.を入力してください。防犯ブザーの鳴動中は、電源を切ったり、その他の操作はできません。

#### ■お知らせ

- W52H本体のスピーカーからの距離が10cm程度の場合、音量は約100dB(デシベル)になります。また、周囲の環境などによっては、周辺の第三者にブザー音が聞き取りにくい場合があります。
- ブザー音の音量は調節できません。
- 防犯ブザーは犯罪防止や安全を保証するものではありません。万一の際の損害について当社として何ら責任を負うものではありません。
- 防犯ブザー鳴動中でも有効な操作

110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)への電話

上記の緊急番号へは、番号を入力してできますと、電話をかけることができます。

※ただし、緊急番号を入力しても、 を押すまでは画面に番号は表示されません。

※緊急通報番号(110、119、118)の前に「184」/「186」/「1452」/「1401」/「131」/「1612」を入 力してから電話をかけることもできます。

- 耳元で防犯ブザーを鳴らさないでください。耳に障害を起こす原因となります。
- お子様などの誤操作によって防犯ブザーが鳴動する可能性がありますので、取り扱いには十分にご注意ください。
- 待受EZアプリ起動中は、ホットダイヤルおよび防犯ブザーは動作しない場合があります。
- カシオ丸型イヤホンジャック変換アダプタ02とソニー製「MDR-E0931」/日立マイク付きリモコン01 (別売)/ 平型スイッチ付イヤホンマイク (別売)/平型ステレオイヤホンマイク (別売)を接続時でも、防犯ブザーはスピーカーから鳴動します。
- 「安心設定(M533)」を登録していない状態で、待受中に回過を1秒以上長押しすると、「防犯ブザー」「ホットダイヤル」の設定が可能です。
- 電話番号入力画面で、番号を入力した後に回(サブメニュー)を押すと、「184(発信者番号非通知)」「186(発信者番号通知)」「1401(ぷりペイド特番)」「131(分計特番)」「1612(ボイスメール特番)」を番号の前に追加できます。また、「ブレフィックス設定(M581)」で登録した番号が追加できます。
- 「防犯ブザー」はマナーモードの設定にかかわらず、鳴動します。

通話中に、W52Hを閉じると電話が切れるかどうかを設定できます。

1 待受中に 5 歳 3歳 4歳 → [終話する] / [終話しない]

#### ■お知らせ

 カシオ丸型イヤホンジャック変換アダプタ02とソニー製「MDR-E0931」/日立マイク付きリモコン01 (別売)/ 平型スイッチ付イヤホンマイク (別売)/平型ステレオイヤホンマイク (別売)を接続時は、クローズ終話は機能しません。

# 機能中断設定(M55)

他の操作に切り替えられるよう、FメールとF7web操作を中断するかどうかを設定できます。

- ▶ P.41 「機能の中断と再開 |
- 「会受中に □ 5 歳 5 歳 → [Eメール中断] / [EZweb中断] → [設定する] / [解除する]

### 時刻補正(M56)

ネットワークから通知される日付・時刻情報を元に時刻補正を自動で行うことができます。

1 待受中に ■ 5 歳 6 м歳

自動補正   ネットワークへ接続して、自動的に時刻補正することを設定		
	手動時計	現在の日付・時刻を入力して補正 表示されている日付/時刻をそれぞれ選択→ ■ (編集)→日付/時刻を入力→ ■ → 回 (登録) • 日付を選択して 回 (カレンダー)を押すと、カレンダーで日付を選択して登録できます。

# 電波OFFモード(M57)

電波を送受信できないようにします。

着信やメール受信に割り込まれることなく、カメラやムービーなど他の機能が利用できます。

1 **待受中に ⑤** <u>â</u> **万** <u>ढ</u> **〕 <b>○ [電波OFFする ] / [電波OFFする] <b>/ [電波OFF しない]** 「電波OFFする **]** (こ設定すると、待受画面に **な** が表示されます。

#### ■お知らせ

携帯電話の使用が禁止されている場所(航空機内、医療機器や電子機器のそばなど)では、電波OFFではなく、電源を OFFにしてください。

「電波OFFする」に設定すると、電話をかけることができません。

ただし、110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)には、電話をかけることができます。 ※電話をかけた後は、自動的に「電波OFFしない」「に設定されます。

 「電波OFFする」に設定すると、電話を受けることはできません。また、Eメールの送受信、Cメールの送受信、 EZweb、EZナビ、EZアプリ通信などもご利用になれません。

# プレフィックス設定(M581)

国際電話番号や市外局番、電話会社の選別番号などを登録しておくと、電話をかけるときに登録した番号を付加して発信できます。番号は10件まで登録できます。

- 1 待受中に [5 ½] (8 ½) [1 ½]
  プレフィックス設定一覧画面が表示されます。
- 2 登録先を選択→励(編集)→「名」を選択→ (編集)
- 3 登録名を入力→ [■] → 「・・・」を選択→ [■] (編集) → 登録したい番号を入力→ [■] 登録名は全角8/半角16文字、番号は最大10桁までです。 ブレフィックス設定で「回(サブメニュー)を押して、登録した番号を「編集」/「削除」できます。「削除」では、「1件削除」/「選択削除」/「全件削除」が選択できます。

機能設定

### 4 回(登録)

#### ■お知らせ

お買い上げ時は、1に「au国際電話サービス(005345)」が登録されています。

### 市外局番メモリ(M582)

よくかける地域の市外局番を設定すると、電話番号を市内局番から入力するだけで、設定した市外局番を自動的に追加して電話をかけることができます。

- 1 待受中に [1] [5 xk] [8 xk] [2 xk] → [ON/OFF設定] → [設定する] / [解除する]
- [月番入力]→よくかける地域の市外局番を入力→ ■
  市外局番は、0から始まる2~5桁の数字を入力します。

#### ■お知らせ

- 4桁以下の電話番号や、0、1、米、#が先頭の電話番号を入力した場合は、設定した市外局番は自動的に追加されません。ただし、電話番号の先頭が「184」または「186」などの特番の場合は、設定した市外局番が「184」または「186」の後に追加されます。
- アドレス帳に市外局番を入力しないで、電話番号を登録すると、次の場合はアドレス帳に登録されている名前などの情報は表示されません。
  - ・着信時相手表示 ・着信履歴 ・Cメール受信表示 ・Cメール受信ボックス
  - ·簡易留守メモ応答中/録音中の画面表示 ·簡易留守メモリスト ·Hello Messenger
- 「着信制限 (M44)」の「指定番号」に市外局番を入力しないで、電話番号を登録すると、着信拒否できません。
- アドレス帳に市外局番を入力しないで、電話番号を登録すると、Hello Messengerのお誘いはできません。

### データ転送モード(M592)

外部接続した機器 (パソコンなど)をシリアル接続してデータの送受信ができます。

#### ■お知らせ

- 以降の操作をする前に、外部機器をW52Hの外部接続端子に接続してください。
- 接続方法などは、外部機器の「説明書」をご覧ください。

#### ■ 通常モードでの外部機器へのデータ送信

通常モードで外部機器に接続して、データフォルダ内のデータを送信する方法を説明します。

- 1 **待受中に ⑤** ½ **9**xxx **2** ½ **→ [通常モード] → [送信]** データフォルダのフォルダ一覧が表示されます。
- 2 フォルダを選択→ (詳細)

データフォルダ内に保存されているデータの一覧が表示されます。 ここで「回 (全送信)を押すと、表示しているデータの一覧のうち、送信可能なデータをすべて送信します。

- 3 送信するデータを選択→ (選択) (選択)
- 選択方法については、「データの複数選択」 (▶ P.39) をご参照ください。
- 4 回(送信)

選択したデータを送信します。送信を終了する場合は「終了する」を選択します。 続けて別のデータを送信する場合は「継続する」を選択すると、データの一覧に戻ります。

#### ■お知らせ

全送信が完了した場合でも、「送信可能なデータを全件送信しました8/10件送信しました」などのように表示されることがあります。これは、フォルダに保存されているデータが10件あり、送信可能なデータが8件ある場合、そのすべての送信が完了したことを意味します。

#### ■ 通常モードでの外部機器からのデータ受信

通常モードで外部機器に接続して、データフォルダ内にデータを受信する方法を説明します。

1 待受中に 5 歳 9 歳 2 歳 → [通常モード] → [受信]

外部機器からファイル名の一覧を取得します。

接続した外部機器に保存されているファイル名の一覧が表示されます。 ここで (全受信)を押すと、接続している外部機器に保存されているデータを全受信します。

- 2 受信するデータを選択→ (選択) 選択方法については、「データの複数選択 | (▶ P.39) をご参照ください。
- 3 回 (受信)

選択したデータを受信します。

受信を終了する場合は「終了する」を選択します。

続けて別のデータを受信する場合は「継続する」を選択すると、ファイル名の一覧に戻ります。

- PIMモードでのアドレス帳/スケジュール/タスクリストの全件送信
- 1 待受中に 5 kt 9 yzt 2 dg → [PIMモード] → [送信]
- 2 [アドレス帳] / [スケジュール] / [タスクリスト] → [送信する]

#### ■お知らせ

繰り返しパターンが設定されているスケジュールデータを送信する場合、繰り返しパターンの設定が破棄されて送信されます。

### ■ PIMモードでのアドレス帳/スケジュール/タスクリストの全件受信

- 1 待受中に 5 xt 9xt 2 xt → [PIMモード] → [受信]
- 2 [アドレス帳] / [スケジュール] / [タスクリスト] → [受信する]

#### ■お知らせ

繰り返しパターンが設定されているスケジュールデータを受信する場合、繰り返しパターンの設定は破棄されて受信されます。

### USB接続設定(M594)

カシオUSBケーブル01などをW52Hを設置した卓上ホルダに接続した場合に、自動的にどの転送モードに移行するかを設定します。

1 待受中に ■ 5 /ki | 9wx5 | 4 chi

2	データ転送	データ転送モードに移行 ▶ <b>P.363</b> 「データ転送モード(M592)」	
	マスストレージ	マスストレージモードに移行 ▶ <b>P.175</b> 「マスストレージモード(M593)」	
	接続時確認	カシオUSBケーブル01を接続したときにモードを選択	

# イヤホン設定 (M50)

イヤホン接続時の「イヤホン種類 (M501)」「音出力先 (M502)」「オート着信 (M503)」の設定を行います。

# 1 待受中に ■ 5 歳 0 歳

2	イヤホン種類 (M501)	<ul> <li>「マイクつき」/「マイクなし」</li> <li>「マイクつき」に設定するとイヤホンマイクで集音します。マイク付イヤホンを接続する場合は「マイクつき」に設定してください。</li> <li>「マイクなし」に設定すると本体マイクで集音します。マイクなしイヤホンを接続する場合は「マイクなし」に設定してください。</li> </ul>
	音出力先(M502)	[イヤホン+スピーカー] / [イヤホンのみ] ●「イヤホン+スピーカー」を選択すると、「イヤホン効果(M2★3)」によるイヤホン装着時の再生効果は無効になります。
	オート着信 (M503)	ON/OFF設定:イヤホン接続時の着信に対して、自動応答するかどうかを設定 [設定する]/[解除する] 起動時間:応答するまでの起動時間を1~16秒の間で設定 起動時間を入力→ ■

#### ■ ケータイアップデートについて

W52Hは、ケータイアップデートに対応しています。

ケータイアップデートとは、au電話のソフトウェアを更新する機能です。ソフトウェアの更新が必要かどうかをネットワークに接続して確認できます。

- 更新が必要な場合:ソフトウェア更新用データをダウンロードして、更新します。
- 更新が不要な場合:そのまま引き続きご利用いただけます。

なお、更新する方法には次の2通りがあります。

自動更新	auからのソフ	ソフトウェア更新のお知らせを受信した場合に更新	
	自動更新型	お知らせを受信したときに自動的に更新 ※ 自動設定(▶ P.367)を「解除する」にすると、お知らせを受信したときに、更新 の実行/中止を選択できます。	
	ユーザー 承認型	お知らせを受信したときに確認画面を表示 ※ 更新の実行/中止を選択できます。	
手動更新	<b>動更新</b> ソフトウェアを更新する必要があるかチェックして更新		

### ■ ご利用上の注意

- ソフトウェアの更新にかかる情報料・通信料は無料です。
- ソフトウェアの更新が必要な場合は、auホームページなどでお客様にご案内させていただきます。詳細内容につきましては、auショップもしくはauお客様センター(157/通話料無料)までお問い合わせください。また、au電話をより良い状態でご利用いただくため、ソフトウェアの更新が必要なau電話をご利用のお客様に、auからのお知らせをお送りさせていただくことがあります。
- ソフトウェアの更新には時間がかかることがあります。
- ソフトウェアの更新中は操作できません。110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)へ電話をかけることもできません。また、アラーム(▶P.316)なども動作しません。
- ソフトウェアの更新中は、移動しないでください。
- ソフトウェア更新中に電池パックを外さないでください。電池パックを外すと、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- ソフトウェアの更新に失敗すると、W52Hが使用できなくなる場合があります。W52Hが使用できなくなった場合は、auショップもしくはPiPit (一部ショップを除く)にお持ちください。
- ソフトウェアを更新しても、au電話に登録された各種データ(アドレス帳、Eメール・Cメール、フォト、楽曲データ、EZアプリなど)や設定情報は変更されません。ただし、お客様の携帯電話の状態(故障・破損・水濡れなど)によってはデータの保護ができない場合もございますので、あらかじめご了承願います。また、更新前にデータのバックアップをされることをお勧めします。
- 十分に充電してから更新してください。電池残量が少ない場合は、ケータイアップデートに失敗します。また、 更新途中で電池残量が不足するとケータイアップデートに失敗します。
- 電波状態をご確認ください。電波の受信状況が悪い場所では、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- ケータイアップデートに失敗したときや中止されたときは、「アップデート開始(M5×1)」によりケータイアップデートを実行し直してください。
- EZアプリの中断中またはBGM再生中は、ケータイアップデートをご利用になれません。EZアプリ、BGM再生を終了して、「アップデート開始(M5\*1)」によりケータイアップデートを実行してください。
- ソフトウェアが更新された後で、自動的に次の更新用ソフトウェアのダウンロードが開始される場合があります(連続更新)。

W52Hのソフトウェア更新が必要か確認して、更新が必要な場合はソフトウェアをダウンロードし、その まま更新するか、または時刻を設定して更新するかを選択できます。

# 1 待受中に ■ 5 歳 (米\*) 1 歳 → ■



W52Hのソフトウェア更新 が必要かどうかを確認し ます。


#### 続けてダウンロードして更新する場合

# 2 ■ (実行)

ソフトウェア更新用データのダウンロードが開始されます。



ダウンロードが完了すると、次の流れでソフトウェアが更新されます。

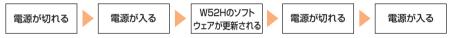


3

ケータイアップデートが完了します。

#### 更新日時を予約して更新する場合

### 2 🖂 (予約)

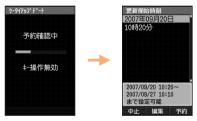

予約確認画面が表示され、ソフトウェアがダウンロー ドされます。

ダウンロード後に予約更新の日時を設定する画面が 表示されます。

# 3 ■ (編集)

設定可能な日時が表示されますので、その範囲内で予約更新日時を入力します。

日付入力の画面で「m (カレンダー)を押して、日付を設定できます。

# 4 日付、時刻を入力→ (予約)

予約が完了し、予約日時にソフトウェアが更新されます。 予約更新日時は変更できます。

▶ P.367 「■ 予約更新日時を変更する (M5×3)」

- 予約更新で設定できる日時は、現在時刻の10分後~更新ソフトウェアダウンロード日時の7日後までです。
- EZアプリが中断中の状態や、BGM再生中の状態で更新開始日時になると、動作中または中断中/BGM再生中の アプリを終了する確認画面が表示されます。動作中または中断中/BGM再生中のアプリを終了すると、自動的に更 新が開始されます。
- 予約更新をした後で、「時刻補正(M56)」の設定を変更すると予約更新が解除されます。更新するときは、「アップ デート開始 (M5×1) |よりケータイアップデートを実行してください。

- 2 (編集)
  - 回(解除)を押すと、予約更新は解除されます。
- 3 日時、時刻を入力→ (予約)
- 自動設定(M5×2)

W52Hが更新のお知らせを受信したときに、自動的にW52Hのソフトウェアを更新できます。

- 1 待受中に 5 ½ X \* 2 abc
- 2 設定する auからのソフトウェア更新のお知らせ(自動更新型)を受信したときに、自動的に更新を開始 解除する auからのソフトウェア更新のお知らせ(自動更新型)を受信したときに、更新の実行/中止を選択


#### ■ 更新のお知らせ(自動更新型)が来ると

#### 「設定する」の場合



auからのお知らせが届くと、自動的にダウンロード・更新されます。

#### 「解除する」の場合

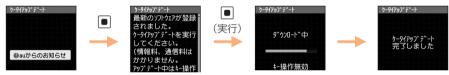

auからのお知らせが届くと、確認画面で (実行)を押してダウンロード・更新を実行するか、 (元元) (中止)を押して中止するかを選択できます。

#### ■お知らせ

- 「入力要否設定(M472)」でPIN1コードを「入力必要」に設定している場合は「自動設定(M5\*2)」が「設定する」の場合でも、「解除する」の場合と同様の操作になります。
- 操作中に更新のお知らせを受信した場合は、待受画面に戻った後にケータイアップデートの画面が表示されます。
- 更新のお知らせ(ユーザー承認型)が来ると

auから更新のお知らせ(ユーザー承認型)を受信したときの操作は、「更新のお知らせ(自動更新型)が来ると(「解除する」の場合)」と同様です。

### ■ ケータイアップデートに失敗したときは

ケータイアップデートを行い、失敗したときにはauショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

ケータイク・アデート アップ・デートに 失敗しました。 修理がしまい要です。 お近くのauショップ またはPiPitic に (一部店舗を除く)に お持ちください。

# ガイド (M#)

待受画面などからの操作ガイドを表示します。

1 待受中に ■ #シ→見たいキー操作の項目を選択→ ■ (表示)

# auのネットワークサービス

# auのネットワークサービスについて

auでは、次のような便利なサービスを提供しています。

	サービス	参照先
	Cメール	P.101
	お留守番サービス(ボイスメール含む)	P.368
	着信転送サービス	P.374
標準サービス	割込通話サービス	P.378
	発信番号表示サービス	P.380
	番号通知リクエストサービス	P.381
	データ通信サービス	P.385
	三者通話サービス	P.379
有料オプション	EZ待ちうた	P.382
サービス	迷惑電話撃退サービス	P.383
	通話明細分計サービス	P.384

#### ■お知らせ

 オブションサービスは別途ご契約が必要になります。
 お申し込み/お問い合わせの際は、 auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

# お留守番サービス (M61) (標準サービス)

電源を切っているときや、電波の届かない場所にいるとき、電波OFFモードを設定しているとき、一定の時間が経過しても電話に出られなかったときなどに「お留守番サービス」で留守応答して相手の方からの伝言をお預かりするサービスです。

#### お留守番サービスをご利用になる前に

- au電話ご購入時、機種変更や電話番号変更のお手続き後、修理時の代用機貸出しと修理後返却の際には、お留守番サービスはON(サービス開始)になっておりますので、お客様による開始の操作は不要ですぐにご利用いただけます。
- お留守番サービスを開始しているときに電話がかかってきても、着信音が鳴っている間(約20秒間)は電話に出ることができます。このとき、お留守番サービス以外にau電話の「簡易留守メモ」 (▶ P.298)または「イヤホン設定(M50)」の「オート着信」(▶ P.364)が同時に設定されているときは、応答時間の短いものが優先されます。お留守番サービスの応答時間(約20秒間)は変更できません。
- お留守番サービスと「着信転送サービス(M62)」は同時に開始できません。お留守番サービスを開始しているときに着信転送サービスを開始すると、お留守番サービスは自動的に停止されます。
- お留守番サービスと「番号通知リクエストサービス(M63)」を同時に開始すると、非通知からの着信を受けた場合に番号通知リクエストサービスが優先されます。
- 「ダイヤル発信制限(M432)」が設定されているときは、お留守番サービスの設定を呼び出すことはできません。設定を解除してください。

### ■ お留守番サービスの開始から停止まで

お留守番サービスを 開始する(▶ P.369)



伝言を再生する (▶ P.371)



お留守番サービスを 停止する (▶ P.370)

#### ■ お留守番サービスでお預かりする伝言

お留守番サービスでは、次の通りに伝言をお預かりします。

お預かり(保存)する時間	48時間まで*1	
お預かりできる件数	20件まで* <sup>2</sup>	
1件あたりの録音時間	3分まで	

- ※1 お預かりから48時間以上経過している伝言は、順次自動的に消去されます。
- ※221件目以降の場合は、電話をかけてきた相手の方に、お預かりできないことをガイダンスでお知らせします。 この中にはボイスメール(▶P.373)の伝言も含まれます。

# お留守番サービス総合案内(141)について

総合案内への接続番号「141」を覚えていただければ、個々のダイヤル操作の番号を覚える必要がないので便利です。

- 1  $I_{\cdot,\underline{a}}^{*} [4_{cH}^{t}] [1_{\cdot,\underline{a}}^{*}] \rightarrow [-\infty]$
- 2 ガイダンスに従って操作

# ■ 総合案内 1 : 4 (計 1 : で利用できる機能

サービス内容	番号
伝言再生	1417
応答メッセージの設定(録音/確認/変更)	1414
英語ガイダンスの設定/日本語ガイダンスの設定	14191/14190
不在通知(蓄積停止)の設定/解除	1610/1611
伝言お知らせの選択/変更	_
着信お知らせの開始/停止	_

#### ■お知らせ

 「伝言を聞く(M611)」~「日本語 ガイダンスへの切り替え(M617)」 を利用して発信した場合、発信履歴 にサービス名が表示されます。

# お留守番サービスの開始 (M612/M613)

#### 留守番開始1(通話中にかかってきた電話も転送する場合)

- [6<sub>wb</sub> [1<sub>e</sub>] [2<sub>sk</sub>] → [7<sub>c</sub>] または [1<sub>e</sub>] [4<sub>cb</sub>] [1<sub>e</sub>] [1<sub>e</sub>] → [7<sub>c</sub>]
   お留守番サービスに接続すると、サービスを開始する旨のガイダンスが流れて、お留守番サービスが開始されます。
- 2

#### 留守番開始2(通話中にかかってきた電話は転送しない場合)

- 6 点 [1 \* ] 3 点 → で または [1 \* ] 4 点 [1 \* ] 3 点 → で お留守番サービスに接続すると、サービスを開始する旨のガイダンスが流れて、お留守番サービスが開始されます。
- 2 電源

### ■ お留守番サービスでの留守応答

電話がかかってきたとき、au電話の状態が次の場合には、お留守番サービスに転送され、留守応答します。

- 無応答転送: 電波の届かない場所にいた場合や電源を切っていた場合、または一定時間(約20秒間)呼び出しても電話に出なかった場合
- 話中転送: 通話中にかかってきた場合(留守番開始 ] で設定した場合のみ)
- ●選択転送: 着信中に (メニュー)→ (転送開始) / #J を押した場合

#### ■お知らせ

- ●「着信転送サービス(M62)|と異なり、接続される条件を選択して設定することはできません。
- お留守番サービスを開始しているとき電話がかかってきても、電源がONの状態であれば、着信音が鳴っている間(約 20秒間)は電話に出ることができます。

# お留守番サービスの停止(M614)

### 

お留守番サービスに接続すると、サービスを停止する旨のガイダンスが流れて、お留守番サービスが停止されます。

### 2 電源

#### ■お知らせ

- お留守番サービスを停止しても、録音された伝言や応答メッセージは消去されません。
- お留守番サービスを停止していても、伝言再生「1417」、応答メッセージの録音/確認/変更「1414」の操作をすることができます。

また、伝言お知らせ、および着信お知らせの設定変更の操作も可能です。

# お留守番サービス中に電話がかかってくると

ここでご説明するのは、電話をかけてきた方が伝言を録音する操作です。 よく電話をかけてくる方にお知らせしておくことをお勧めします。

#### 1 お留守番サービスで留守応答

かかってきた電話がお留守番サービスに転送されると、W52Hのお客様が設定された応答メッセージで留守応答します。

- ▶ P.372 「応答メッセージの録音/確認/変更(M615)」
- ・電話をかけてきた相手の方は (曲) を押すと、応答メッセージを最後まで聞かずに(スキップして)操作 に進むことができます。ただし、応答メッセージのスキップ防止が設定されている場合は、(曲) を押しても応答メッセージはスキップしません。

### 2 伝言を録音

録音時間は3分以内です。

・ 伝言を録音した後、操作3へ進む前に電話を切っても伝言をお預かりします。

#### 3 # を押して録音を終了

録音終了後、ガイダンスに従って次のキー操作ができます。

- ①:録音した伝言を再生して、内容を確認
- ②:録音した伝言を「至急扱い」にする
  - ·「至急扱い」にした伝言は、お客様が伝言を確認すると、他の「至急扱い」ではない伝言より先に 再生されます。
- (9):録音した伝言を消去して、取り消す
- (\*):録音した伝言を消去して、録音し直す

#### 4 電源

#### ■お知らせ

 お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合には通話料は発生しませんが、転送されて応答 メッセージが流れ始めた時点から通話料が発生します。

# 伝言お知らせ

お留守番サービスセンターで伝言をお預かりしたことを通知音と文字でお知らせし ます。

伝言お知らせは「着信履歴 | (▶ P.51) で確認できます。



#### 伝言お知らせが通知されるタイミング

伝言お預かり後、通知されます。

※ ただし、通話中、EZweb利用中などですぐにお知らせできない場合がありますが、お留守番サービスセンターのリトライ機能によりお知らせすることができます。

#### ■お知らせ

- 伝言お知らせには「発番情報なし」(伝言の未聴/総件数、お預かりした時間をお知らせ)、「発番情報あり」(伝言の未聴/総件数、お預かりした時間、相手の方の電話番号をお知らせ)の2種類があります。
- 「発番情報なし」と「発番情報あり」の保持期間は共に48時間ですが、それぞれ保持件数が異なります。 発番情報なし:1件 発番情報あり:20件
- ご契約時は、「発番情報あり」に設定されていますが、お留守番サービス総合案内(▶ P.369)で「発番情報なし」に設定変更できます。
- 伝言お知らせが届く前に伝言を再生して消去した場合は、その伝言についてのお知らせは届きません。

# 伝言を聞く(M611)

● 6 mil [1 is] → でっまたは[1 is] (4 mil [1 is] (7 mis) → でっ
 お留守番サービスに接続すると、伝言が再生され、その後ガイダンスが流れます。

### 2 伝言を聞く

### **3** ガイダンスに従ってキー操作

1.3:同じ伝言をもう一度聞く

#』:次の伝言を聞く\*2

| 5点: 伝言を一時停止(20秒間)\*|

※☆:前の伝言を聞く\*\*²

6歳 :5秒間早送りして聞く

※1 MISSIN 以外のキーを押すと、伝言の再生を再開します。

※2 再生中の伝言は保存されません。

# **4** 電源

#### お知らせ

- 伝言を再生する前に、伝言が録音された日時を音声で通知します。
- 伝言再生後、保存または消去を選択しないと、その伝言は常に新しい伝言として保存されます。
- 伝言は、お留守番サービスの留守応答でお預かりした場合も、ボイスメール(▶P.373)でお預かりした場合も同じものとして扱われます。

# 着信お知らせ

お留守番サービスセンターに着信があったことを通知音と文字でお知らせします。 着信お知らせは「着信履歴」(▶ P.51) で確認できます。



#### 着信お知らせが通知されるタイミング

相手の方が伝言を残さず電話を切った後、通知されます。

※ ただし、通話中、EZweb利用中などですぐにお知らせできない場合がありますが、お留守番サービスセンターのリトライ機能によりお知らせすることができます。

- 着信お知らせは、電話をかけてきた相手の方が伝言を残さずに電話を切った場合に、着信があった時間、相手の方の電話番号をお知らせします。
- 電話番号通知がない着信についてはお知らせしません。ただし、番号通知があっても番号の桁数が20桁以上の場合もお知らせしません。
- 着信お知らせの保持期間は約6時間、保持件数は最大4件です。
- ご契約時は、「着信お知らせあり」に設定されていますが、お留守番サービス総合案内(▶ P.369)で「着信お知らせなし」に設定変更できます。

# 応答メッセージの録音/確認/変更(M615)

現在設定されている応答メッセージの内容を録音/確認/変更/スキップ防止などの設定を行うことができます。

- - お留守番サービスに接続するとガイダンスが流れます。
- 2 ガイダンスに従ってキー操作
  - すべてお客様の声で録音するタイプの応答メッセージに設定する
     「12→3分以内で応答メッセージを録音→#リ→ #リ→ ☆
  - 名前のみお客様の声で録音するタイプの応答メッセージに設定する
     2歳→1○秒以内で名前を録音→#□→#□→
  - 設定されている応答メッセージを確認する3歳→応答メッセージを確認→

#### ■お知らせ

- 録音できる応答メッセージは、各1件です。
- 応答メッセージは、お留守番サービスが停止中でも録音できます。
- ご契約時は標準メッセージに設定されています。
- 録音した応答メッセージがある場合に、ガイダンスに従って[4歳]を押すと標準メッセージに戻すことができます。
- 通常は、電話をかけてきた方が (金)を押すと応答メッセージを最後まで聞かずに(スキップして)伝言の録音を開始できますが、応答メッセージを最後まで聞いて欲しい場合は、応答メッセージ選択後の設定でスキップができないようにすることもできます。

### 不在通知(蓄積停止)の設定

長期間の海外出張やご旅行でご不在の場合などに不在通知(蓄積停止)を設定することもできます。この機能はお留守番サービスとボイスメールで伝言をお預かりせずに、お客様が録音された声で留守応答するものです。

なお、この機能をご利用になる場合は、事前に「1411」もしくは「1413」でお留守番サービスを開始しておく必要があります。

- 1 **■ 6 6 6 6 6 6 7 8 1 a b b c a b a b c a b a**
- 2 ガイダンスに従って操作 蓄積停止メッセージを録音する
- 4 1.8 6<sub>MNO</sub> 1.8 0 15 → ~~
- 5 お留守番サービス・ボイスメールの蓄積を停止したガイダンスを確認
- 6

# 不在通知(蓄積停止)の解除

- $1 \quad [1.\overset{*}{\underset{\cdot}{\otimes}}] [6_{\scriptscriptstyle{MNO}}] [1.\overset{*}{\underset{\cdot}{\otimes}}] [1.\overset{*}{\underset{\cdot}{\otimes}}] \rightarrow [\nearrow \nearrow]$
- 2 お留守番サービス・ボイスメールの蓄積を開始したガイダンスを確認
- 3 電源

#### ■お知らせ

不在通知を設定後、「1410」でお留守番サービスを停止しても不在通知機能は解除できません。
 この状態で次に「1411」もしくは「1413」でお留守番サービスを開始すると、通常のお留守番サービスではなく、もう一度不在通知機能が設定されます。
 通常のお留守番サービスをご利用になるには、「1611」を入力して不在通知を解除する必要があります。

# お留守番サービスの遠隔操作(遠隔操作サービス)

お客様のW52H以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などからお留守番サービスの開始/停止、伝言の再生、応答メッセージの録音/確認/変更などができます。

#### 1 090-4444-XXXXに電話をかける

上記XXXXは、サービスの使用目的によって次のようになります。

サービス内容	番号
総合案内(伝言再生など)	0141
お留守番サービスの開始	1411/1413
お留守番サービスの停止	1410
伝言再生	1417

- 2 ご利用のW52Hの電話番号を入力
- 3 暗証番号 (4桁) を入力 暗証番号については「ご利用いただく各種暗証番号について」(▶ P.11)をご参照ください。

#### 4 ガイダンスに従って操作

#### ■お知らせ

- ・ 遠隔操作を行う場合、暗証番号が必要になりますので、お忘れになりませんようご注意ください。
- 暗証番号を3回連続して間違えると、通話は切断されます。
- 遠隔操作には、プッシュトーンを使用します。 プッシュトーンが送出できない電話を使って遠隔操作を行うことはできません。

# W52Hからのボイスメールの送信

相手の方がau電話でお留守番サービスをご利用の場合、相手の方を呼び出すことなくお留守番サービスに直接伝言を録音するサービスです。また、相手の方がお留守番サービスを停止していても伝言を残すことができます。

- 1 1.866 Mno 1.862 Mno 2.862 Mno
- 2 送信先のau電話番号を入力
- 3 ~
- 4 ガイダンスに従って伝言を録音

# ■ ボイスメールでお預かりする伝言

ボイスメールでは、次の通りに伝言をお預かりします。

お預かり(保存)する時間	48時間まで*1
お預かりできる件数	20件まで* <sup>2</sup>
1件あたりの録音時間	3分まで

- ※1 お預かりから48時間以上経過している伝言は、順次自動的に消去されます。
- ※221件目以降の場合は、電話をかけてきた相手の方に、録音できないことをガイダンスでお知らせします。 この中にはお留守番サービスの伝言も含まれます。

#### ■お知らせ

• ボイスメールを送信したときに相手の方が電話に出ることはありません。

# ボイスメールの再生

ボイスメールをお預かりすると、お留守番サービスの伝言お知らせと同様に、通知音と文字でお知らせします。 **P.370**「伝言お知らせ」

ボイスメールの再生は、お留守番サービスの「伝言を聞く(M611)」(▶P.371)と同じ方法で再生してください。

# ボイスメールの遠隔操作(遠隔操作サービス)

お客様のW52H以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などから伝言の再生ができます。

ボイスメールの遠隔操作は、お留守番サービスの「お留守番サービスの遠隔操作」(▶P.373)と同じ手順で操作してください。

# 英語ガイダンスへの切り替え (M616)

[ご契約時:日本語ガイダンス]

お留守番サービスの操作ガイダンスや、応答メッセージを日本語から英語に変更できます。

2 電源

# 日本語ガイダンスへの切り替え (M617)

お留守番サービスの操作ガイダンスや、応答メッセージを英語から日本語に変更できます。

 1 ● 6mb [1.8] 7mb → でまたは[1.8] (4mb) [1.8] (9mm) [0.8] → で 日本語ガイダンスに切り替わったことが日本語でアナウンスされます。

2

### ■ ご利用料金について

月額使用料	無料
特番へのダイヤル操作	入力する特番にかかわりなく、蓄積された伝言を聞いた場合は通話料がかかります。伝言がないときなど、伝言を聞かなかった場合は通話料はかかりません。
遠隔操作	遠隔操作を行った場合、すべての操作について遠隔操作を行った電話に対して通話料がかかります。
伝言の録音	伝言を残す場合、伝言を残した方の電話に通話料がかかります。 (お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合には通話料は発生しません。転送され応答メッセージが流れ始めた時点から通話料が発生します。)

# 着信転送サービス (M62) (標準サービス)

電話がかかってきたときに、登録した別の電話に転送するサービスです。

電波が届かない地域にいるときや、通話中にかかってきた電話などを転送する際の条件を、無応答転送、話中転送、フル転送、選択転送の4つから選択できます。

着信転送サービスをご利用になるには、「サービス特番+転送先電話番号」を入力し、アナウンスに従って各操作を行いますが、W52Hでは、このサービス特番を機能設定で簡単に呼び出すことができます。あらかじめ「転送先の電話番号の登録(転送先登録)(M626)」で設定した転送先電話番号を付加して入力します。

# ■ 着信転送サービスのサービス特番

サービス内容	操作
無応答転送	「1422+転送先電話番号→~」または ■ 6歳82歳 [13] → ~
話中転送	「1423+転送先電話番号→~」または ■ 6歳2歳2歳→~
フル転送	「1424+転送先電話番号→ <a></a>
選択転送	「1425+転送先電話番号→~」または ■ 6歳2歳4歳 → ~
転送停止	[1420→]    \$\int \text{1420}   \$\int 14

### ■ 着信転送サービスのサービス内容

● 無応答転送

W52Hの電源がOFFのとき、電波が届かない地域にいるとき、またはかかってきた電話に出られないときに、かかってきた電話を転送します。

● 話中転送

他の電話との通話中にかかってきた電話を転送します。

● フル転送

かかってきた電話をすべて転送します。

● 選択転送

電話がかかってきたとき、その電話に出られない場合に手動で転送します。 着信時に ■ (メニュー) → [転送開始] / [#-] と操作して転送します。

● 転送停止

着信転送サービスを停止します。

#### ■お知らせ

• 海外へ電話を転送することもできます。

▶ P.376 「海外の電話への転送 |

- 緊急電話(110/119/118)、時報/天気予報(117/177)など一般に転送先として望ましくないと思われる 番号には転送できないようになっています。
- 着信転送サービスを開始していても、電話をかけることができます。また、無応答転送サービスを開始しているときに電話がかかってくると、着信音が鳴っている間(約20秒間)は、電話に出ることができます。
   このとき「簡易留守メモ」(▶ P.298)または「イヤホン設定(M50)」の「オート着信」(▶ P.364)が同時に設定されている場合は、応答時間の短い方が優先されます。なお、着信転送サービスの応答時間(約20秒間)は変更できません。
- 着信転送サービスと「お留守番サービス (M61)」は同時に開始することはできません。
   着信転送サービスの設定中にお留守番サービスを開始すると、着信転送サービスは自動的に停止されます。
- 着信転送サービスと「番号通知リクエストサービス(M63)」を同時に開始すると、非通知からの着信を受けた場合、 番号通知リクエストサービスを優先します。
- 「ダイヤル発信制限 (M432)」が設定されている場合は、着信転送サービスを呼び出すことはできません。ロックNo. を入力して一時的に設定解除するか、もしくは設定を解除してください。
- 無応答転送、話中転送、選択転送は同時に設定が可能です。

# 転送先の電話番号の登録(転送先登録)(M626)

着信転送サービスで転送する先の電話番号を以下の方法で登録します。

 $\boxed{ \bullet \quad 6_{\scriptscriptstyle MNO}} \quad 2_{\scriptscriptstyle ABC} \quad 6_{\scriptscriptstyle MNO}$ 

転送先入力画面が表示されます。

# 2 転送先の電話番号を入力→ (登録)

#### ■お知らせ

- 転送先電話番号に「1841や「1861を付けて登録しないでください。 着信転送サービスが設定できなくなります。
- 転送先が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。
- 転送先が登録されていない状態で「無応答転送(M621)」~「選択転送(M624)」の各操作を行うと「転送先が未 登録です。転送先登録(M626)で転送先を登録してください。」と表示されます。
- 転送先の登録を変更しても、すでに設定されている着信転送サービスの転送先は変わりません。もう一度、設定し直してください。

# 応答できない電話の転送(無応答転送)(M621)

電波の届かない場所にいるときや、電源が切ってあるときなど、かかってきた電話に出られないときに、 転送先登録で登録した電話番号に電話を転送します。

# 

設定が完了したことを伝えるガイダンスが流れます。
「1422 + 転送先電話番号」を入力→ を押しても設定できます。
前回と同じ転送先へ設定する場合には、14212 + で可設定できます。

2 電源

# 通話中にかかってきた電話の転送(話中転送)(M622)

他の電話との通話中にかかってきた電話を転送先登録で登録した電話番号に転送します。

設定が完了した旨のガイダンスが流れます。
「1423 + 転送先電話番号」を入力→ へのを押しても設定できます。
前回と同じ転送先へ設定する場合には、14213 + へので再設定できます。

2

#### ■お知らせ

• 話中転送と「割込通話サービス(M64) | を同時に設定している場合は、割込通話サービスが優先されます。

# かかってきたすべての電話を転送(フル転送)(M623)

かかってきたすべての電話を転送先登録で登録した電話番号に転送します。

設定が完了した旨のガイダンスが流れます。

「1424 + 転送先電話番号」を入力→ を押しても設定できます。 前回と同じ転送先へ設定する場合には、14214 + でで再設定できます。

2

#### ■お知らせ

フル転送を設定している場合は、お客様のW52Hは呼び出されません。

# 手動での転送(選択転送)(M624)

電話がかかってきたとき、電話に出られないときなどに転送先登録で登録した電話番号に手動で転送します。

設定が完了した旨のガイダンスが流れます。

「1425 + 転送先電話番号」を入力→ 🖍 を押しても設定できます。

前回と同じ転送先へ設定する場合には、14215 + 🕢 で再設定できます。

2 電源

#### かかってきた電話を転送するには

着信時に (メニュー) → [転送開始] / #シと操作して転送します。

同時に開始している場合の優先順位

①フル転送

② 話中転送

③選択転送

4)無応答転送

# 海外の電話への転送(注)

KDDI(001)の国際電話サービスをお申し込みになれば、海外の電話に転送できます。

例:アメリカの「212-123-XXXX」に転送する場合

1 転送の種類によって、それぞれの番号を入力

2 ← → 転送先電話番号を入力

KDDI国際アクセスコードから入力します。

 KDDI国際アクセスコード 001
 国番号(ア刈功) 1
 市外局番 212
 転送先電話番号 123XXXX

# 3 電源

KDDI国際電話サービスについてのお申し込み・お問い合わせについては、下記にて受け付けております。

一般電話・au電話から

0077-7160(通話料無料)

受付時間 9:00~20:00、土日祝も受付

(注) KDDI以外の国際電話サービスでも転送がご利用いただけますが、一部の国際電話通信事業者で転送できない場合があります。また、au国際電話サービス(005345)での転送はご利用いただけません。

# 着信転送サービスの停止(転送停止)(M625)

着信転送サービスを停止します。

2 電源

# 着信転送サービスの遠隔操作(遠隔操作サービス)

お客様のW52H以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などから着信転送サービスの転送開始(無応答転送、話中転送、フル転送、選択転送)、転送停止ができます。

1 090-4444-XXXXに電話をかける

上記XXXXは、サービスの使用目的によって次のようになります。

サービス内容	番号
無応答転送開始	1422
話中転送開始	1423
フル転送開始	1424
選択転送開始	1425
転送停止	1420

- 2 ご利用のW52Hの電話番号を入力
- 3 暗証番号(4桁)を入力

暗証番号については「ご利用いただく各種暗証番号について」(▶ P.11)をご参照ください。

4 ガイダンスに従って操作

#### ■お知らせ

- 遠隔操作を行う際、暗証番号が必要になりますので、お忘れになりませんようご注意ください。
- 暗証番号を3回連続して間違えると、通話は切断されます。
- 遠隔操作には、プッシュトーンを使用します。 プッシュトーンを送出できない電話を使って遠隔操作を行うことはできません。

#### ■ ご利用料金について

月額使用料		無料
l	サービス開始「1422」~「1425」	無料
サ  1	サービス停止「1420」	無料
ビス使用料	相手先からW52Hまでの通話料 ※電話をかけてきた相手の方のご負担となります。	有料
料	W52Hから転送先までの通話料 ※お客様のご負担となります。 <sup>(注)</sup>	有料

(注) 海外の電話に転送した場合は、 ご契約された国際電話通信事業 者からのご請求となります。

# 割込通話サービス (M64) (標準サービス)

通話中に別の方から電話がかかってきたときに、現在通話中の電話を一時的に保留にして、後からかけてこられた方と通話ができるサービスです。開始/停止を切り替えることができます。

- 新規にご加入いただいた際には、サービスは「開始」に設定されていますので、すぐにご利用いただけます。ただし、機種変更の場合や修理からのご返却時またはau ICカードを差し替えた場合には、ご利用開始前に割込通話サービスをご希望の状態(開始/停止)に設定し直してください。
- 割込通話サービスは、特別なお申し込みが不要な標準サービスです。

### 割込通話を受ける

#### Aさんと通話中にBさんが電話をかけてきた場合

- 1 Aさんと通話中に割込音が聞こえる
- 2

Aさんとの通話は保留になり、Bさんと通話できます。

を押すたびにAさん、Bさんとの通話を切り替えられます。

#### ■お知らせ

- 😭 を押すと、通話中/保留中の両方の通話が終了します。
- 通話中に相手の方が電話を切ったときは、保留中の相手との通話に切り替わります。
- 割込通話時の着信は着信履歴に記録されます。ただし、発信者番号通知/非通知などの情報がない着信については 記録されない場合があります。

### 割り込みされたくないときは

大事な用件などで割り込みされたくない通話相手の場合は、その相手との通話だけ、割り込みを禁止できます。

- 1 [1.8]  $[4_{GHI}]$   $[5_{JKL}]$   $[2_{ABC}]$
- 2 相手先電話番号を入力→ <a> 相手先電話番号を入力→ <a> 相手先電話番号は、発信履歴、着信履歴、アドレス帳から呼び出すこともできます。</a>

#### ■お知らせ

- 発信の際に、発信者番号を通知する/しないを設定できます。
  - その場合、「186/184」を先にダイヤルしてください。
  - 186+1452+相手先電話番号 → 「発信者番号を通知する」
  - 184+1452+相手先電話番号 → 「発信者番号を通知しない」
  - · 1452+186+相手先電話番号の順では発信できません。184についても同じです。
  - ・割込禁止の通話中に別の相手から電話があった場合は、お話し中になります。ただし、お留守番サービスを開始しているときは、お留守番サービスへ転送されます。

# 割込通話サービスの開始/停止(M641/M642)

割り込みされたくないデータ通信を行う場合などは、割込通話サービスを停止することもできます。

#### 割込通話サービスを開始する場合

- 2 電源

#### 割込通話サービスを停止する場合

### 2 電源

#### ■お知らせ

- 割込通話サービスと「番号通知リクエストサービス(M63)」を同時に開始すると、非通知からの着信を受けた場合、 番号通知リクエストサービスが優先されます。
- 割込通話サービスと「迷惑電話撃退サービス」(▶ P.383)を同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。
- Packet通信ご利用の際、EZwebご利用の際(特に有料データをダウンロード中など)やEメール送受信中、割込通話を受けたくない場合は、割込通話サービス停止の設定後、ご利用ください。
- 割込通話サービスを「停止」に設定しても、Packet通信やEZweb起動中にしばらくデータのやりとりがない場合には、かかってきた電話を受けることができます。
- 「最大2.4Mbpsエリア」でPacket通信されている場合に割込通話サービスが「停止」に設定されていると、一部のサービスで設定通りに動作しなくなる場合があります。割込通話サービスが「開始」に設定されているときは、設定通りに動作します。

#### ■ ご利用料金について

月額使用料	無料
通話料	電話をかけた方のご負担(保留中でも通話料はかかります)

# 三者通話サービス(オプションサービス)

※別途お申し込みが必要です。

通話中に他のもう一人に電話をかけて、三人で同時に通話できます。

# 三人での通話

#### Aさんと通話中に、Bさんに電話をかけて三人で通話する場合

1 Aさんと通話中にBさんの電話番号を入力

通話中に $\blacksquare$  (メニュー)  $\rightarrow$  [履歴]  $\rightarrow$  [発信履歴]  $\nearrow$  [着信履歴]  $\rightarrow$  履歴を選択  $\rightarrow$   $\blacksquare$  (表示)、または通話中に $\blacksquare$  (アドレス帳)  $\rightarrow$  アドレス帳を選択  $\rightarrow$   $\blacksquare$  (表示) と操作しても電話番号を呼び出せます。

2

通話中のAさんとの通話が保留になり、Bさんを呼び出します。

3 Bさんと通話

Bさんが電話に出ないときは、「な」を2回押すとAさんとの通話に戻ります。

4 ~

三人で诵話できます。

5

Bさんとの通話を終了して、Aさんとの通話に戻ります。

- 三者通話中に を押すと、すべての通話が終了します。
- 三者通話ではAさんとの通話、Bさんとの通話それぞれに通話料がかかります。通話料は、それぞれ電話をかけた方のご負担になります。
- 三者通話では、Cメールを送ることはできません。
- 三者通話中は、割込通話サービスをご契約のお客様でも割り込みはできません。
- 三者通話の二人目の相手として、割込通話サービスをご契約のau電話を呼び出したとき、相手の方が割込通話中であった場合には、割り込みはできません。
- 三者通話中の相手の方が電話を切ったときは、もう一人の相手との通話になります。
- 三者通話を開始したお客様が電話を切って、AさんとBさんの通話にすることはできません。

#### 三者通話開始後の操作

操作	概要
自分でできた押す	Aさんとの二者通話に戻ります。Bさんとの電話は切れてしまうため、三者通話に戻すには、もう一度電話をかけ直す必要があります。
Bさんが電話を切る	Aさんとの二者通話に戻ります。
Aさんが電話を切る	Bさんとの二者通話になります。
自分で 🏗 を押す	Aさんとの電話もBさんとの電話も切れます。

#### ■ ご利用料金について

月額使用料	有料
通話料	電話をかけた方のご負担(保留中でも通話料はかかります)

# 発信番号表示サービス (標準サービス)

電話をかけた相手の方の電話機にお客様の電話番号を通知したり、着信時に相手の方の電話番号がお客様のW52Hのディスプレイに表示されるサービスです。

#### ■ お客様の電話番号の通知について

相手の方の電話番号の前に「184」または「186」を付けて入力することによって、通話ごとにお客様の電話番号を相手の方に通知する/しないを指定できます。

電話番号を通知する場合	相手先電話番号→ 🕟 *
	186+相手先電話番号→ 🕟
電話番号を通知しない場合	184+相手先電話番号→ 🕟

※「発信者番号通知(M42)」が「通知する」に設定されている場合。

#### ■お知らせ

- 発信者番号はお客様の大切な情報です。お取り扱いについては十分にお気を付けください。
- 電話番号を通知しても、相手方のネットワークおよび電話機によってはお客様の電話番号が表示されないことがあります。
- 三者通話サービス(▶ P.379)を行う場合でも、電話番号を通知する/しないを指定できます。
- 「184」または「186」を入力した後に、発信履歴・着信履歴・アドレス帳の電話番号を呼び出して電話をかけることもできます。
- 「発信者番号通知 (M42)」により、「184/186」を自動付加することもできます。
- 発信番号表示サービスの契約内容が非通知の場合は、発信者番号通知の設定を「通知する」にしていても相手の方に電話番号が通知されません。電話番号を通知したい場合は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- 「発信者番号通知 (M42)」を「通知しない」に設定しても、Cメール送信時は発信者番号が通知されます。

#### ■ 相手の方の電話番号の表示について

電話がかかってきたときに相手の方の電話番号がディスプレイに表示されます。相手の方が電話番号 を通知しない設定で電話をかけてきたときや、電話番号が通知できない電話からかけてきた場合は、 その理由がディスプレイに表示されます。

表示	詳細
「非通知設定」	相手の方が発信者番号を通知しない設定で電話をかけている場合
「公衆電話」	相手の方が公衆電話からかけている場合
「通知不可能」	相手の方が国際電話、一部地域系電話、CATV電話など、発信者番号を通知できない電話から電話をかけている場合

- 電話をかけてきた相手の方の名前と電話番号がアドレス帳に登録されていて、「着信時相手表示(M319)」が「表示する」に設定していた場合、電話がかかってきたときに名前と電話番号が表示されます。
- アドレス帳の着信画像が「着信表示する」に設定されている場合、画像が表示されます。
- 割込通話サービスに対しても発信者番号の表示ができます。

# 「184」/「186」の自動付加の設定(発信者番号通知)(M42)

「184(発信者番号非通知)」または「186(発信者番号通知)」を自動的に付加して、電話をかけることができます。

1 • 4<sub>GHI</sub> 2<sub>ABC</sub>

<b>2</b> 通知する お客様の電話番号が通知される		お客様の電話番号が通知される
	通知しない	相手の方の電話番号に自動的に「184」を追加して入力され、お客様の電話番号は通知されない

#### ■お知らせ

- 電話をかけるとき、「184」または「186」を相手の方の電話番号に追加して入力した場合は、「発信者番号通知 (M42) 「の設定にかかわらず、入力した「184」または「186」が優先されます。
- 自動付加した「184」または「186」は、電話をかけたときや発信履歴には表示されません。

# 番号通知リクエストサービス (M63) (標準サービス)

電話をかけてきた相手の方が電話番号を通知していない場合、相手の方に電話番号の通知をしてかけ 直して欲しいことをガイダンスでお伝えするサービスです。

#### ■お知らせ

- 初めてご利用になる場合は、停止状態になっています。
- 「お留守番サービス (M61)」「着信転送サービス (M62)」「割込通話サービス (M64)」「三者通話サービス」の それぞれと、番号通知リクエストサービスを同時に開始すると、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- 番号通知リクエストサービスと「迷惑電話撃退サービス」を同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。

# 番号通知リクエストサービスの開始(M631)

- 2 電源

# 番号通知リクエストサービスの停止 (M632)

- 2 氣源

- サービスの開始・停止には通話料はかかりません。
- 電話をかけてきた相手の方が意図的に電話番号を通知してこない場合は、相手の方に「こちらはauです。お客様の電話番号を通知しておかけ直しください。」とガイダンスが流れ、相手の方に通話料がかかります。
- 次の条件からの着信時には、番号通知リクエストサービスは動作せず、通常の接続となります。
  - 公衆電話、国際電話
  - ・Cメール
  - ・その他、相手の方の電話網の事情により電話番号を通知できない電話からの発信の場合

# EZ待ちうた(オプションサービス)

EZ待ちうたとは、発信相手への呼出音の代わりに、お気に入りの音楽やメロディを聴かせてあげられる サービスです。

指定した発信者や日時・時間帯によって、それぞれ違った音楽を選ぶこともできます。

### 楽曲を設定登録する

- 1 EZトップメニュー(▶ P.178)→[カテゴリで探す]→[待ちうた]
- 2 楽曲設定登録画面で待ちうたを設定

#### ■お知らせ

- 設定した待ちうたは、待ちうたMvリストに登録されます。
- 購入した楽曲は最大20曲まで保存できます。また、設定する曲を入れ替えることができます。
- 最大5グループ(1グループあたり10人)まで設定できます。
- 相手の方(発信者)には音楽やボイスが呼出音であることをアナウンスでお知らせします。

### 楽曲を聴かせる

#### 全員に聴かせる場合(楽曲を設定済みの場合の操作となります)

- 1 EZトップメニュー (▶ P.178) → [カテゴリで探す] → [待ちうた] →[EZ待ちうた設定メニュー]→[My設定]→[1.みんなに聴かせる]
- 2 画面の指示に従って操作→完了

#### お知らせ

- 発信者番号が番号非通知の着信には「みんなに聴かせる」に設定した楽曲が流れます。
- 楽曲設定時に「特定の人達に聴かせる」「決まった日時・曜日に聴かせる」を設定することもできます。
- 「着信転送サービス(M62)」が起動されている場合、転送条件を問わず、電話をかけてきた相手に「FZ待ちうた」の 楽曲は流れません。
- グローバルエキスパートで海外で使用しているときは、電話をかけてきた相手にEZ待ちうたの楽曲は流れません。

# 待ちうた情報お知らせサービス

090-4444-1460→ (通話料有料)

EZ待ちうたご加入者へ電話をかけて聴いた待ちうた情報を、Cメールで通知するサービスです。 ここで説明するのは、電話をかけてきた方が利用できる操作です。

- 待ちうたを聴いてから60分以内に090−4444−1460へ電話をかける
- 2 最後に聴いた待ちうたの「曲名&アーティスト名」がCメールで送信される

- 待ちうた情報お知らせサービスをご利用できるのはauのお客様のみとなります。
- Cメールで通知するのは、直前の1曲のみとなります。
- 待ちうた情報お知らせサービスの特番に発信する場合、通話料が発生します。
- 楽曲をお聴きになってから60分を経過した場合、待ちうた情報お知らせサービスのCメールは配信されません (090-4444-1460への通話料は発生します)。
- Cメール非対応のau電話をご利用のお客様は、待ちうた情報お知らせサービスはご利用になれません。

#### ■ EZ待ちうたに関するご注意

- au電話においてEZ待ちうたのオブションサービスを解約すると、楽曲の利用契約も同時に解約されます。なお、解約済みとなった楽曲の利用情報は、EZ有料情報サービスの「継続利用確認」メニューでは最大で解約した翌々日まで、EZ待ちうた設定メニューの待ちうたMyリストおよびMy設定では最大で解約した翌日まで、表示される場合があります。
- 権利上の理由その他KDDI(株)および沖縄セルラー電話(株)の都合により、お客様に通知することなく楽曲の提供 (待ちうたMyリストに設定済みの楽曲も含む)を終了させていただく場合があります。
- 改番、譲渡、一時休止、または一部のEZwebコース変更を伴う機種変更において、楽曲の利用契約は解約扱いとなります。なお、各手続き後、同月内で同一楽曲ともう一度利用契約を結んだ場合は月額料金が改めて発生します。
- 混雑した場合などでは、電波状態により待ちうたの音質が変化する場合があります。
- EZ待ちうたをご利用いただくには、EZ待ちうたに加え、EZwebのお申し込みが必要です。
- 楽曲を試聴する場合、通話料が発生します。また、EZ待ちうた設定メニューの待ちうたMyリストなどの各種設定には、パケット通信料が発生します。これらの料金はお客様のご負担となりますので、ご留意ください。

#### ■ ご利用料金について

月額使用料

| 有料

# 迷惑電話撃退サービス(オプションサービス)

※別途お申し込みが必要です。

迷惑電話やいたずら電話がかかってきて通話した後に「1442」と入力すると、次回からその発信者からの電話を「お断りガイダンス」に接続するサービスです。

# 最後に着信した電話番号を受信拒否リストに登録

迷惑電話などの着信後、次の操作を行います。

1 [1.\*\*] (4.m) (4.m) (2.m) → (スプ) → (スプ) ⇒ (スプ) → (スプ) ⇒ (スプ) → (スプ) ⇒ (スプ) → (スプ)

2 電源

#### ■お知らせ

- 「お留守番サービス (M61)」「着信転送サービス (M62)」「割込通話サービス (M64)」「三者通話サービス」「番号通知リクエストサービス (M63)」のそれぞれと、迷惑電話撃退サービスを同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。
- 受信拒否リストに登録できる電話番号は10件までです。10件を超えて登録すると、最も古い電話番号を削除して、 新しい電話番号を登録します。
- 電話番号の通知のない着信についても、受信拒否リストに登録できます。
- 次の条件からの着信時には、受信拒否リストへは登録できません。
  - · 警察、消防機関、海上保安本部
  - 公衆電話、国際電話
  - Cメール
- 通話をせずに、不在着信となった電話番号は登録できません。
- 受信拒否リストに登録した相手の方にお断りガイダンスが流れると、相手の方に通話料がかかります。
- 受信拒否リストに登録された相手の方が、電話番号を非通知で発信した場合もお断りガイダンスに接続されます。 お断りガイダンスの内容:「こちらはauです。おかけになった電話番号への通話は、お客様のご希望によりおつなぎできません。」
- 受信拒否リストに登録した相手の方でも次の条件の場合は、迷惑電話撃退サービスは動作せず、通常の接続となります。
   ・Cメール
   ・国際ローミング中のau電話からの着信

# 最後に登録した電話番号を受信拒否リストから削除

1  $\left[1.8^{\circ}\right] \left[4_{\text{GHI}}\right] \left[4_{\text{GHI}}\right] \left[8_{\text{TUV}}\right] \rightarrow \left[7_{\text{TUV}}\right]$ 

最後に登録した電話番号を削除した旨のガイダンスが流れます。

2 電源

### お知らせ

受信拒否リストに複数の電話番号が登録されている場合、常に新しい登録から順に1件ずつ削除します。

# 受信拒否リストに登録した電話番号の全件削除

【 .ii | 4<sub>aii</sub> | 4<sub>aii</sub> | 9<sub>aii</sub> ) → √マ
 受信拒否リストに登録した電話番号をすべて削除した旨のガイダンスが流れます。

2 電源

### ■ ご利用料金について

月額使用料 有料		有料
サージ	受信拒否リスト登録「1442」	無料
-ビス使用料	最後の登録を削除「1448」	無料
用料	すべての登録を削除「1449」	無料

# 通話明細分計サービス(オプションサービス)

※別途お申し込みが必要です。

分計したい通話について相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルすると、通常の通話明細書に加えて、分計ダイヤルした通話分について分計明細書を発行するサービスです(それぞれの通話明細書には、「通話先・通話時間・通話料」が記載されます)。

#### 請求書発行イメージ




# 通話明細分計サービスの利用

- 1  $[1.8]3_{DEF}1.8$
- 2 相手先電話番号を入力→ 🕢

- 分計したい通話ごとに、相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルする必要\*があります。
   ※簡単な発信方法については「電話番号メニュー」(▶ P.48)をご参照ください。
- 次のようにダイヤルすることにより、分計したい通話ごとにお客様の電話番号を通知する/しないを指定できます。

電話番号を通知して 分計する場合	131+相手先電話番号→ 🔊 * 186+131+相手先電話番号→ 💪
電話番号を通知しない で分計する場合	184+131+相手先電話番号→ 🛵

- ※「発信者番号通知(M42) |を「通知する | に設定されている場合。
- フリーダイヤル、110、119、118、Cメールなどの一部の番号では「131」を付けて分計発信できません。分計対象外の番号へ「131」を付けてダイヤルした場合は、ご利用できない旨のガイダンスが流れます。
- 月の途中でサービスに加入されても、加入日以前から「131」を付けてダイヤルされていた場合は、月初めまでさかのぼって分計対象として明細書へ記載されます。

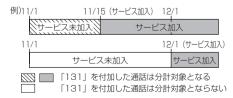

# データ通信サービス (標準サービス)

### **PacketWIN**

PacketWINとはPacket通信方式を採用したCDMA 1X WINのデータ通信サービスです。Packet 通信によるインターネット接続やLAN接続を行うことができます。

W52Hは「au.NET(エーユードットネット)」やPacketWIN対応プロバイダ(別途、プロバイダとの契約が必要となります)のご利用により、パソコンなどを手軽にインターネットに接続しPacket通信を行うことができます。

au.NETについては、最新のau総合カタログ/auのホームページをご参照ください。また、対応プロバイダのサービス内容につきましては各社にご確認ください。

#### ■ パケット通信ご利用上の注意

パソコンなどと付属の卓上ホルダとカシオUSBケーブル01またはUSBケーブルWIN (別売) を使用しての通信料は、パケット通信料割引サービスの上限額の対象とはなりません。

画像を含むホームページの閲覧、動画データなどのダウンロードなど、データ量の多い通信を行うとパケット通信料が高額となりますのでご注意ください。

また、ワーム型のコンピューターウィルスなどの影響により、常時携帯電話とパソコンを接続した環境にてデータ通信をご利用の場合、お客様が意図しない通信が継続的に発生する恐れがあります。ご利用にあたりましては、ウィルス予防・対処策を講じていただくと共に、ご利用方法につきましてもご配慮いただきますようお願い申し上げます。

#### ■ ご利用パケット通信料のご確認方法について

W52Hではパソコンと接続機器を使って、最大通信速度2.4Mbps対応エリアでは、受信2.4Mbps/送信144kbpsのPacket通信がご利用いただけます。

ただし、対応エリア以外では、最大通信速度が受信144kbps/送信64kbpsとなります。 ※通信速度については、最新のau総合カタログ/auホームページをご参照ください。

# ■ PacketWINのご利用料金について ■ au.NETのご利

月額使用料	無料
通信料	有料

#### ■ au.NETのご利用料金について

月額使用料	有料(ご利用月のみ発生)
通信料	有料

※通信料については、最新のau総合カタログ/auのホームページをご参照ください。

- auパケットデータ通信サービスでは、ダイヤルアップ接続におけるログインIDのドメイン部分(@以降)に大文字を使用しての接続はできません。小文字で入力して設定のうえ、接続してください。
- ご利用には、卓上ホルダとカシオUSBケーブル01、またはUSBケーブルWIN(別売)などの接続機器が必要です。
- 別途ご契約により、PacketWIN対応プロバイダ※による接続もできます。
- パソコンなどからの接続の方法、Packet通信の方法は、パソコンなどでご利用になる通信ソフトの「取扱説明書」をご参照ください。
- Packet通信中は、音声通話の割り込みができない場合があります。
- Packet通信でのデータ送信は、「時間/料金目安(M12)」の通話時間に記録されません。また、送受信の記録も 発信履歴や着信履歴に残りません。
- W52Hは電波を利用しているため、電波の弱い地域などでは、Packet通信できない場合があります。
- 実効速度(スループット)は、接続する機器の種類やお使いになる環境(天候、電波状況やネットワークの混雑状況)により、「通信環境確認(M591)」で表示された通信速度にならない場合があります。
- Packet通信をしながら充電することもできます。その場合には卓上ホルダを使用した充電方法で充電してください。
   対応プロバイダについては、auホームページをご参照ください。また、設定方法は通信ソフトにより異なりますので、各対応プロバイダの設定手順書をご参照ください。
- 「オートロック(M412)」「ダイヤル発信制限(M432)」が設定されている場合、Packet通信はできません。設定を解除してください。
- 「データ通信制限(M430)」が設定されている場合、データ通信サービスを利用するための発信はできません。設定を解除してください。
- Packet通信はW52Hを待受画面にして行ってください。

### 通信環境確認 (M591)

現在地でのご利用可能な通信速度を確認します。

次のメッセージが表示されます。

通信環境	メッセージ
CDMA 1X WINサービスエリア内	最大2.4MbpsでPacket通信とマルチキャスト通信が可能です
CDMA 1X WINサービスエリア外	最大 144kbpsでPacket通信可能です
電波圏外(サービスエリア外か電波極弱)	電波状態の良い所でリトライしてください

※「電波OFFモード(M57)」を「電波OFFする」に設定している場合、通信環境確認は行えません。

# PacketWINの利用〈利用するための準備〉

PacketWINをご利用になる前に、USBドライバの設定とパソコン側でのダイヤルアップネットワーク (TCP/IP)の設定が必要です。

USBドライバについては、付属のインストールマニュアルをご参照ください。また、最新のドライバおよびインストールマニュアルについては、下記ホームページをご覧ください。

auのホームページ	http://www.au.kddi.com/seihin/shuhenkiki/kiki/usb_driver.html
株式会社 日立製作所のホームページ	http://www.hitachi.co.jp/mobilephone/download/

- 付属の卓上ホルダとカシオUSBケーブル01をパソコンなどに接続▶ P.26 「■ マスストレージ接続 / データ通信しながら充電する」
- 2 接続機器のモデムを設定
- 3 ダイヤルアップネットワーク (TCP/IP) を設定
- au.NETご利用の場合の設定

項目	設定(値)
ユーザー名*1	「au@au-win.ne.jp」:全ユーザー共通
パスワード*1	「au」:全ユーザー共通
電話番号※2	*99**24#
DNSアドレス	<ul><li>プライマリDNS:210.196.3.183</li><li>セカンダリDNS:210.141.112.163</li></ul>

- ※1 ユーザー名、パスワードは半角小文字で入力してください。
- ※2 Packet通信サービスをご利用になる場合、「ダイヤルアップネットワーク(TCP/IP)」の「電話番号」項目欄には「\*99\*\*24#」と設定してください。

「\*99\*\*24#」以外の英数字を設定した場合は接続できませんのでご注意ください。

#### Windows®XPでのau.NETご利用の設定

Windowsの「スタート」から「コントロールパネル」→「ネットワークとインターネット接続」→「ネットワーク接続」を開く→ネットワークタスク中の「新しい接続を作成する」をダブルクリック、ボソコンの機能設定により、シングルクリックの場合があります。





「インターネットに接続する」をチェック→「次へ」
 をクリック



4. 「接続を手動でセットアップする」をチェック→「次へ」をクリック



 「ダイヤルアップモデムを使用して接続する」を チェック→「次へ」をクリック



6. 使用するモデムを選択→「次へ | をクリック



 「ISP名」に任意の名前(例: au.NET)を入力→ 「次へ」をクリック



8. 「電話番号」に「\*99\*\*24#」を入力→「次へ」 をクリック



- ワーザー名」に「au@au-win.ne.jp」、「パスワード」と「パスワードの確認入力」に「au」と入力→「次へ」をクリック
  - ※「パスワードの確認入力」の下にあるチェックボックスはお客様がお使いになる環境に合わせて選択してください。



10. 「完了」をクリック



11.Windowsの「スタート」から「コントロールパネル」→「ネットワークとインターネット接続」→「ネットワーク接続」を開く→任意の名前(例: au.NET)のアイコンを選択→右クリックしてプロパティを開く



12.プロパティ画面の「ネットワーク」タブを選択→ 「設定」をクリック



13.「PPP設定」ですべてのチェックを外す→「OK」 をクリック



14.プロパティ画面で「インターネットプロトコル (TCP/IP) |をチェック→「プロパティ|をクリック



15.「次のDNSサーバーのアドレスを使う」をチェック→「優先DNSサーバー」と「代替DNSサーバー」に次のような値を入力→「OK」をクリック・「優先DNSサーバー」: 210.196.3.183



| 16.プロパティ画面で「OK」をクリック



17. Windowsの「スタート」から「コントロールパネル」→「ネットワークとインターネット接続」→「ネットワーク接続」を開く→任意の名前(例:au.NET)のアイコンをダブルクリック



18.「ダイヤル | をクリック



#### ■お知らせ

- 電波状態が悪いときなどは、通信速度が最大2.4Mbpsから最大144kbpsに落ちたり、通信できない場合があります。
- W52Hは、ASYNC/FAX通信は非対応です。

#### Packet通信中の表示

Packet通信中は右のように 表示されます。



《Packet送信中》



《Packet受信中》



《Packet送受信中》

#### お知らせ


- Packet通信中に (確認)を押すと、現在の通信環境がポップアップ表示されます。
- Packet通信中にEメールを受信した場合は、通信中の画面ではが表示されて、「お知らせ受信(M23)」で設定された通知音が鳴ります。
  - Packet通信を終了した後、Eメールを受信します。
- Packet通信中にCメールを受信した場合は、通信中の画面でとか表示されて、「Cメール受信(M24)」で設定された受信音が鳴ります。
  - Packet通信を終了した後、受信したCメールの内容を確認できます。

# 周辺機器のご紹介

■ 電池パック(52HIUAA)



■ 共通ACアダプタO1(O2O2PQA)(別売)

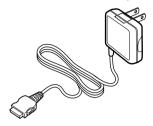

■ 卓上ホルダ(52HIPUA)



■ カシオ丸型イヤホンジャック変換アダプタO2 (O2CAQNA)



■ ソニー製「MDR-E0931」(試供品)



■ カシオUSBケーブルO1 (O1CAHUA)



■ 共通DCアダプタ01(0201PEA)(別売)



- 日立マイク付きリモコン01(32HIQFA)(別売)
- USBケーブルWIN(0201HVA)(別売)
- 平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)
- 平型ステレオイヤホンマイク(別売)
- ■お知らせ
- W52Hは、ASYNC/FAX通信は非対応です。
- ソニー製「MDR-E0931」を同梱しています。詳細につきましては、ステレオイヤホン (試供品) に同梱しています チラシをご参照ください。

# 電池パックを交換する

#### ■ 取り外しかた

- 1 電池パックカバーの凸部を下に押しながら矢印の方向に引く
- 2 電池パックカバーを持ち上げて取り外す
- 3 電池パック上部のPULLタブを上に引き、取り出す



#### ■お知らせ

- 電池パックを取り外すときは、PULLタブを上に引くようにしてください。タブ以外の方向から持ち上げようとすると、 コネクタを破損する恐れがあります。
- 電池パックを取り外して、次に電源をONにしたとき圏外であったり、「電波OFFモード(M57)」が「電波OFFする」に設定されている場合は、待受画面などで日付、曜日、時刻の代わりに「-」(ハイフン)が表示されることがあります。
   ▶ P.43 「時刻が表示されなくなったら」

### ■ 取り付けかた

- 1 電池パックのPULLタブが上に出るようにして、電池の接続部の位置を確かめて、電池 パックを確実に押し込む
- 2 電池パックカバーのツメと本体の凹部を合わせるように、カバーを置く
- 3 電池パックカバーを本体の凹部の方向に押し、カバーを押し下げながらスライドさせて はめる



- microSDメモリカード、au ICカードが確実に装着していることを確認してから電池パックを取り付けてください。 特にmicroSDメモリカードの装着が不完全ですとカードが破損する恐れがあります。
- 取り付け時に指定以外の取り付けかたをしますと、電池パックおよび電池パックカバー破損の原因となります。
- 電池パックカバーのツメが電池パックに乗り上げた状態で電池パックカバーを指で強く押し込むと、ツメが破損する 恐れがあります。
- 雷池パックを取り外すときは、本体の電源をOFFにしてください。
- 電池パックは、専用のものをご使用ください。
- 高温・低温下では、電池パックの性能を十分発揮できません。できるだけ常温でで使用ください。 また、車の中や炎天下などの高温環境や低温環境では、電池パックの容量が低下し、使用できる時間が短くなります。 寿命も短くなりますので放置しないでください。
- 電池パックには寿命があります。正しく充電しても使用時間が著しく短くなったときは、新しい電池パックをお買い求めください。
- 環境保護のため、寿命がきた電池パックを普通のゴミと一緒に捨てないでください。 auショップなどへお持ちくださ
- 使用しない場合は、温度が上がらない乾燥した場所に保管してください。
- 長時間放置しますと自己放電をしていることがありますので、ご使用になる前に電池レベル(▶ P.28)をご確認ください。

# 共通DCアダプタO1(別売)を使用して充電する

電池パックをW52Hに取り付けた状態で充電してください。

1 W52Hに共通DCアダプタ01(別売)を接続する



2 共通DCアダプタ01(別売)のプラグをシガーライタソケットに差し込む W52HのLEDランプが赤色に点灯し、 **®**(充電ピクト)が表示されます。

充電時間は約180分です

W52Hの電源を入れたままでも充電できますが、 充電時間は長くなります。 充電が完了すると が表示されます。 赤色に点灯していたLEDランプが消灯します。

- 3 充電が終わったら、コネクタの両側面にある 取り外しボタンを、押しながら引き抜く
- 4 W52Hの外部接続端子キャップを閉じる
- 5 共通DCアダプタO1(別売)のプラグをシガー ライタソケットから抜く



# 付属のイヤホンを使用する

ソニー製「MDR-E0931」はカシオ丸型イヤホンジャック変換アダプタ02と接続して使用します。

- 1 待受中に (5 m) (0 m) (1 m) (1 m) (1 m) (1 m)▶ P.364 「イヤホン設定 (M50)」
- 2 ソニー製「MDR-E0931」とカシオ丸型イヤホン ジャック変換アダプタ02を接続する
- 3 W52Hにカシオ丸型イヤホンジャック変換アダプタ 02を接続する

W52Hを開いて、側面にある平型ステレオイヤホン端子キャップ(3-1)を開け、カシオ丸型イヤホンジャック変換アダプタ 02のコネクタを、先端の形状を確認し、平行になるように差し込みます(3-2)。



- イヤホンキャップを強く引っ張らないようにご注意ください。特にイヤホンを取り外す際にイヤホンキャップを一緒に引っ張ると必要以上の力が加わる可能性があります。
- イヤホンキャップを強く引っ張ると、キャップが変形したり、au電話本体から抜けてしまったり破損の原因となります。

# 平型スイッチ付イヤホンマイク (別売) / 平型ステレオイヤホンマイク (別売) を使用する

#### ■お知らせ

- 平型イヤホンマイクを接続すると、着信音量が変わる場合があります。
- 誤動作防止などのため、au電話専用の平型イヤホンマイクをご使用ください。
- 丸型イヤホンマイクを使用する場合は、丸型イヤホンジャック変換アダプタが必要となります。
- コードをau電話に巻き付けて使用しないでください。感度が落ちて通話が途切れたり、雑音が入ることがあります。
- W52Hの平型ステレオイヤホン端子に対して平行になるように、平型イヤホン/平型イヤホンマイクのコネクタを抜き差ししてください。
- イヤホンキャップを強く引っ張らないようにご注意ください。特にイヤホンを取り外す際にイヤホンキャップを一緒に引っ張ると必要以上の力が加わる可能性があります。
- イヤホンキャップを強く引っ張ると、キャップが変形したり、au電話本体から抜けてしまったり破損の原因となります。

#### ■ 電話をかける

- 2 W52Hを開いて、平型イヤホンマイクをW52Hの平型ステレオイヤホン端子に接続する
- 3 平型イヤホンマイクのスイッチを "ピピッ" と音がするまで押す 音がしたらすぐにスイッチを難してください。
- 4 通話を終了するときは、平型イヤホンマイクのスイッチを "ピーッ" と音がするまで押すスイッチを離すと通話が終了します。

#### ■お知らせ

- 画面に番号が表示されている状態で、平型イヤホンマイクのスイッチを押すと、その番号に電話がかかります。
- 平型イヤホンマイクで電話をかけるときは、スイッチを"ピピッ"と音がするまで押してください。音がしたらすぐ(2秒以内)にスイッチから手を離してください。音がした後もスイッチを押し続けていると、電話がかかりません。
- 特受画面など電話番号が画面に表示されていない状態で、平型イヤホンマイクのスイッチを押すと、アドレス帳のメモリNo.999に登録された番号に電話がかかります。
   メモリNo.999に電話番号が登録されていないときにはエラーメッセージが表示され、平型イヤホンマイクのスイッチでは、電話をかけることができません。


# ■ 電話を受ける

着信中に平型イヤホンマイクのスイッチを "ピピッ" と音がするまで押す

# 卓上ホルダの回転のしかた

本体を開いた状態でau Media Tunerを利用する場合など、卓上ホルダを90度回転させることができます。

- 卓上ホルダのスタンド部の後ろ側を手で押 さえる
- 2 反対側の手で回転部を押さえて時計回りに 90度回転させる(戻すときは反時計回りに 90度回転させる)

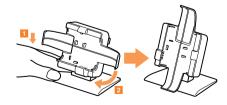

- 卓上ホルダを回転させる際は、回転範囲外に回転させるなど、回転部に無理な力を加えないでください。
- 回転部が水平の状態および垂直の状態以外では、使用しないでください。
- 卓上ホルダの回転時に、スタンドと回転部に指をはさみこまないようご注意ください。
- 卓上ホルダに装着した状態でW52H本体を操作する場合は、W52Hを手でしっかりと支えてください。 W52H本体が外れて、落下、転倒による破損の恐れがあります。

# **付鐲/索弓**

# 故障とお考えになる前に

こんなときは	ご確認ください	参照
	電池パックは充電されていますか?	P.25 P.390
	電池パックは正しく取り付けられていますか?	P.390
	電池パックの端子が汚れていませんか?	P.25
	■を1.5秒以上長押ししていますか?	P.27
電源が勝手に切れる/電源起動	電池が切れていませんか?  ※電池残量が少ない場合、電源を入れると、「Now loading」と表示	P.25
時の「Now loading」表示中に   電源が切れる	※電池残重が少ない場合、電源を入れると、「NOW IOBUING」と表示   され、しばらくすると画面が消えます。	P.390
	電源は入っていますか?	P.27
	au ICカードが挿入されていますか?	P.44
	電話番号が間違っていませんか?(市外局番から入力していますか?)	P.47
電話がかけられない	電話番号入力後、  を押していますか?	P.47
	「ダイヤル発信制限 (M432)」で発信が制限されていませんか? 「アドレス帳制限 (M433)」で発信が制限されていませんか?	P.353 P.353
	プトレス	P.362
	電波は十分に届いていますか?	P.28
	サービスエリア外にいませんか?	P.28
	電源は入っていますか?	P.27
電話がかかってこない	au ICカードが挿入されていますか?	P.44
	「着信制限 (M44)」が設定されていませんか?	P.353
	「電波 OFF モード (M57)」 が設定されていませんか?	P.362
	着信転送サービスが設定されていませんか?  エクステンションモード中ではありませんか?	P.374 P.360
	サービスエリア外か、電波の弱い所にいませんか?	P.28
圏外アイコンが表示される	内蔵アンテナ付近を指などでおおっていませんか?	P.22
LEDランプは点滅するが	「音量 (M211~M251)」が消音に設定されていませんか?	P.342
着信音が鳴らない	マナーモードが「通常マナー」「ドライブモード」「サイレントマナー」になっ	P.297
	ているか「オリジナル」の音量が消音になっていませんか?   充電用機器は正しく接続されていますか?	P.25
   充電ができない	電池パックは正しく取り付けられていますか?	P.390
July Care.	卓上ホルダや充電端子などが汚れていませんか?	P.25
	電源は入っていますか?	P.27
キー操作ができない	本体を閉じた状態でのサイドキーのキー操作が無効になっていませんか?	P.41
	「オートロック (M412)」 をかけていませんか?	P.349
	電池が切れていませんか?	P.25 P.390
EZ FeliCa対応機能が使えない		P.258
	が設定されていませんか?	P.349
	   au ICカードが挿入されていますか?	P.350 P.44
au ICカード(UIM)エラーと		P.44 P.42
表示される	異なるau ICカードを挿入していませんか?	P.44
充電してください、電池切れ、など	電池残量がほとんどありません。	P.25
と表示されて警告音が鳴った		P.390 P.298
電話が勝手に応答する	簡易留守メモが設定されていませんか?   電池パックが寿命となっていませんか?	P.390
電池パックを利用できる時間が   短い	電池パランが実前になっていると7007:  「圏外」が表示される場所での使用が多くありませんか?	P.28
電話をかけたときに受話口から「プーッ、	サービスエリア外か、電波の弱い所にいませんか?	P.28
ブーッ、プーッ…」と音がしてつながらない	無線回線が非常に混雑しているか、相手の方が話し中ですのでおかけ直しください。	
ディスプレイの照明がすぐに消える	「照明 (M310)」 の点灯時間が少なく設定されていませんか?	P.347
電源を入れて、耳に当てても音がしない	ですのでは、	P.47
相手の方の声が聞こえない	受話音量が音量 1 に設定されていませんか?  受話口を耳でふさいでいませんか?	P.47 P.22
	支話口を与さいさいていませんが?   「イヤホン設定 (M50)」が「マイクなし」に設定されていませんか?	P.364
コールンマーンのマーンが成えばい	地上デジタルテレビ放送/地上デジタル音声放送の放送波は十分に	7.504
テレビが映らない、映像が止まる	届いていますか?	
デジタルラジオが聴こえない	EZテレビ (ワンセグ) 視聴時: TV用アンテナを伸ばしていますか?	P.264
音声が止まる、ノイズが出る 	デジタルラジオ視聴時 : 付属のイヤホンを接続してコードを伸ばして   いますか?	
   時刻が表示されない	W52H本体の時刻が消去されています。	P.43
E3X30 3X31C-1 (100)	**○□・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10

- ・W52Hからは → http://www.hitachi.co.jp/ez/fag/ (日立携帯電話Q&A)
- ・パソコンからは → http://www.hitachi.co.ip/mobilephone/fag/ (日立携帯電話Q&A)

# アフターサービスについて

#### 1. 修理を依頼されるときは

修理についてはauショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

保証期間中	保証書に記載されている当社無償修理規定に基づき修理いたします。
保証期間外	修理により使用できる場合はお客様のご要望により、有償修理いたします。

#### ■お知らせ

- メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがありますので、控えておいてください。なお、メモリの内容などが変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

#### 2. 補修用性能部品について

当社はこのW52H本体およびその周辺機器の補修用性能部品を、製造終了後6年間保有しております。 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

#### 3. 保証書について

保証書は、お買い上げの販売店で、「販売店名、お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

### 4. アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明な点がございましたら、下記auお客様センターへお問い合わせください。

#### auお客様センター(紛失・盗難・故障・操作方法について)

EZwebからは □→「トップメニュー」→「auお客さまサポート」→「お問い合わせ」 ※メニュー構成については予告なく変更することがあります。

一般電話からは 🚺 0077-7-113(通話料無料)

au電話からは 局番なしの113番(通話料無料)

### 5. auあんしんサービスについて

盗難、紛失などで、ご利用のau電話が使用できなくなったとき、通常の機種変更価格よりもお求めやすい価格で新しいau電話をご提供させていただくサービスです。

補償対象	盗難・紛失など	
補償期間	B お買い上げ後1年間(補償は1回限りとなります。)	
補償内容	同一機種/同一色のau電話(携帯電話本体および電池パック) ※ 在庫状況によっては、同一機種をご提供できない場合もあります。	

- ※盗難・紛失されたau電話が後日発見された場合でも、お客様ご負担金の返金はございません。
- ※以前、ご利用されていたau電話をお持ち込みで新規加入、機種変更をした場合は、「auあんしんサービス」が受けられません。
- ※補償によりご提供したau電話は「auあんしんサービス」は受けられません。
- ※お客様の分解による事故、故意による事故は、補償の対象とはなりません。
- ※充電器類は補償対象に含まれません。
- ※契約者ご本人以外のお客様が事故にあった場合でも、お客様ご負担金は契約者ご本人の負担になります。
- ※「auあんしんサービス」にて変更されたau電話のご利用期間はOからとなります。(au電話ご加入年数は継続されます。)
- ※auショップ、PiPitでのサービスとなります。
- ※販売台数が限定されるau電話は対象外となります。

#### auあんしんサービスお問い合わせ先

一般電話からは ■ 0077-7-111(通話料無料)

au電話からは 局番なしの157番(通話料無料)

#### 6. au ICカードについて

au ICカードは、auからお客様にお貸し出ししたものになります。 紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。 なお、 故障と思われる場合、 盗難・ 紛失の場合は、 auショップもしくは PiPitまでお問い合わせください。

竹録/素引

## 文字入力の詳細情報

## ■ 記号(全角)/(半角)一覧

入力できる記号(全角)一覧(表示順)


_				_		_			_		۰	_			_	_			_			_		_	_	-	_		_	_
空白(スペース)	,	0	,		•	:	;	?	!	•	۰							\	7	7	7,	//	仝	Þ	V	0	_	_	-	
abla	~			• • •		4	,	"	"	(	)	(	)	[	]	{	}	<	>	«	<b>»</b>	Γ	J	ſ	J	[	1	+	_	±
×	÷	=	#	<	>	$\mathbb{I}$	$\mathbb{N}$	∞	:	δ	ゎ	0	′	"	${\mathbb C}$	¥	\$	¢	£	%	#	&	Ж	@	§	☆	*	$\bigcirc$		0
$\Diamond$	<b>♦</b>			Δ	lack	$\nabla$	▼	*	₹	$\rightarrow$	<b>—</b>	1	$\downarrow$	=	€	∋	$\subseteq$	$\supseteq$	$\cup$	$\supset$	U	$\cap$	Λ	V	$\neg$	$\Rightarrow$	$\Leftrightarrow$	$\forall$	$\exists$	Z
工	)	д	$\nabla$	=	≒	$\gg$	$\gg$	$\sqrt{}$	S	$\infty$	. :	S	SS.	Å	‰	#	b	♪	#	++	¶	$\bigcirc$	Α	В	Γ	Δ	Ε	Z	I	Θ
I	K	٨	М	Z	Ξ	0	П	Ρ	Δ	Т	Υ	Φ	Х	¥	Ω	α	β	γ	δ	ω	ζ	η	θ	ι	н	λ	μ	ν	λŲ	0
π	ρ	σ	τ	υ	φ	χ	ψ	ω	Α	Б	В	Γ	Д	Ε	Ë	Ж	3	И	Й	К	Л	Μ	Н	0	П	Р	С	Т	У	Φ
Х	Д	Ч	Ш	$\exists$	Ъ	Ы	Ь	Э	2	Я	а	б	В	Γ	Д	е	ë	ж	3	И	й	К	Л	М	H	0	П	р	С	Т
У	ф	х	Ц	ч	ш	Щ	ъ	Ы	Ь	э	ю	Я	_		Г	$\neg$		L	$\vdash$	$\vdash$	$\exists$	$\pm$	+	_		_	Т	L	┙	F
$\neg$	Н	ㅗ	$\overline{+}$	F	$\vdash$	$\exists$	_	+	Н	$\overline{}$	Н	エ	+	1	2	3	4	(5)	6	7	8	9	10	11)	12	13	14)	15)	16	17
18	19	20	Ι	II	$\blacksquare$	IV	V	VI	VII	VIII	IX	Χ	ΞIJ	*	セン チ	トル	グラ ム	トッ	アール	ヘク タール	リットル	ワット	ᄞᅳ	ドル	セント	パー セント	ミル	ペ- ジ	mm	cm
km	mg	kg	СС	m	嘁	"	"	No.	K.K.	Tel	$\oplus$	<b>(</b>	<b>ⓑ</b>	Œ	街	(株)	(有)	(代)	鵬	炡	翢	ş	Σ	Ĺ	Δ	ħ				
																										(改行)				

#### 入力できる記号(半角)一覧(表示順)

Γ.	@	) -	Ţ.	_	/	:	!	?	~	(	)	*	#	+	,	٨	;	<	=	>	\$ ¥	%	&	[	]	,	`	{	}
["	Ι,	Ι,	Τ-	- [		Γ	J	空白																					

## ■ 絵文字一覧

入力できる絵文字一覧(表示順)

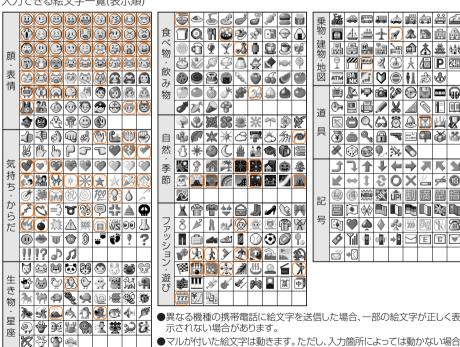

- 2 3 3 (B) P 24H 20 B N X **X** 🕄 🚳 🥄 💸 🗞 1 Ø TII DIFFEE
- ●異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、一部の絵文字が正しく表
  - ●マルが付いた絵文字は動きます。ただし、入力箇所によっては動かない場合 があります。


●他社の携帯電話に送信した場合に変換される絵文字の対応表は、以下のホームページでご案内しております。 W52Hからは



パソコンからは→ http://www.au.kddi.com/email/emoji/index.html ※サイト内の「絵文字対応表 | を選択すると対応表の確認ができます。

## ■ デコレーションエモジ一覧

お買い上げ時に用意されているデコレーションエモジー覧(表示順)

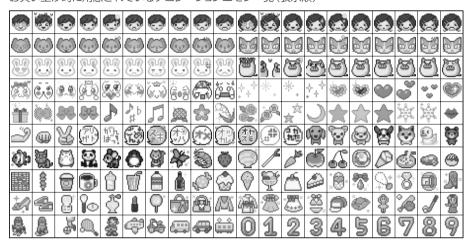

◆お買い上げ時には、データフォルダの「Eメール装飾データ」フォルダ内のサブフォルダにデコレーションエモジが200 種類用意されています。

「メモリリセット (M462) | 「オールリセット (M464) | を行うと、デコレーションエモジはすべて削除されます。

●EZwebでダウンロードするなどしたデコレーションエモジも一覧に表示されます。

#### ■ 顔文字一覧

No.	内 容	No.	内 容	No.	内 容	No.	内容	No.	内容
00	(^-^)/	20	(^ε <sup>^</sup> )	40	(☆)	60	( ˙ • ω • ˙ )	80	o(*)o
01	(^0^)/	21	(^~^)	41	(;)	61	Σ("_")	81	m()m
02	('-^*)/	22	(^o^;)	42	(^_^)v	62	(_O_;)	82	m(u_u)m
03	(•ω•)/	23	v(^-^)v	43	(^3^)-☆chu!!	63	(;)!!	83	m( )m
04	o(^-^)o	24	(*^o^*)	44	(//∇//)	64	(☆o☆)	84	(T_T)
05	o(^▽^)o	25	(≧∇≦)	45	(・_・)エッ?	65	(+_+)	85	(〒_〒)
06	(^0^)	26	(≧∇≦)ゞ	46	(-0-;)	66	(*_*)	86	(111_111)
07	\(^_^)/	27	√(≧∇≦*)>	47	(-3-)	67	(0_0)	87	(>_<)
80	(^-^)ノ~~	28	(^ε^)♪	48	(*´Д`)=з	68	(><;)	88	Y(>_<、)Y
09	(*^-^)b	29	(´∀`)	49	¬ (´-`) г	69	(→0←) 沒	89	(/_;)/~~
10	<b>♪(*^・^)ノ^☆</b>		f^_^;	50	φ()	70	(((°д°;)))	90	(;_;)
11	(b^-°)	31	(^^ゞ	51	(^o^)v-~~~	71	(# ̃ε ´#)	91	(ノ <b>_・。</b> )
12	(=^▽^=)	32	≡ (/ ^^)/	52	(*^o^)乂(^-^*)	72	(-^-)	92	(?_?)
13	(*^ー^)ノ	33	p(^-^)q	53	o(°∇°*o)(o*°∇°)o~♪	73	(#)	93	<b>☆</b> 彡
14	ヾ( ´ー`)	34	(^人^)	54	(σ•∀•)σ	74	(X	94	()zzZ
15	♪(*'-^)-☆	35	(*゚∇゚ノノ゛☆	55	( ~ ∀ ~ )	75	(~ε~)	95	(*v_v*)zzZ
16	(^)☆	36	( • <sub>-</sub> • ;)	56	()	76	(-"-;)	96	(*u_u)
17	(*^_^*)	37	(ノ^^)八(^^ )ノ	57	:*: • ( ∀ ) • :*:		(~^~)	97	(ρ)o
18	(^_^;)	38	o(^^o)(o^^)o	58	(´•ω•`)	78	) ε ´ (	98	(Θ_Θ)
19	(#^-^#)	39	σ(^-^;)	59	ヽ(゚∇、゚)ノ	79	/(, □, )\	99	ZZzz

- ●登録されている顔文字は、「顔文字(M523)」ですべて編集や削除できます。
- ●番号で選択する場合、00~09には先頭に0を付けて入力してください。

## ■ 定型文一覧

No.	内容	No.	内容	No.	内容	No.	内容
00	TEL(自局電話番号)	12	お疲れ様です	26	すぐ行きます	40	いつもお世話になっております。
01	EZweb@mailで取得した	13	お久しぶりです	27	待ってます	41	至急電話ください。
01	アドレス(マイアドレス)	14	こんにちは	28	迎えに来て!	42	電車遅延のため、遅れます。
02	@ezweb.ne.jp	15	こんばんは	29	がんばって!!	43	申し訳ありません。
03	http://www.	16	おやすみなさい	30	Thank you!	44	よろしくお願いいたします。
04	.ne.jp	17	Happy birthday!	31	ありがとう	45	後ほどご連絡いたします。
05	.co.jp	18	A HAPPY NEW YEAR!	32	ごめんなさい	46	変更します。
06	.com	19	Merry Christmas!	33	OK!	47	中止します。
07	.or.jp	20	連絡ください	34	NG!	48	延期します。
08	http://www.au.kddi.com/	21	携帯に電話して	35	了解!	49	至急
08	download/ezmovie_player	22	メールして	36	ゴメン!	50	
09	.dion.ne.jp	23	あとで電話するね	37	大丈夫!	30	
10	ありがとうございました	24	またメールするね	38	もう少し待ってて!	60	
11	おはようございます	25	遅れます	39	今電話できない	00	

- ●番号で選択する場合、00~09には先頭に0を付けて入力してください。
- ●No.00には、お手持ちのW52Hの電話番号が表示されます。
- ●No.01には、Eメールアドレスを取得するとEメールアドレス (マイアドレス) が表示されます。
- ●No.50~60には、お買い上げ時、定型文は登録されていません。
- ●No.03~60の定型文は、編集や削除できます。▶「定型文(M522)」

## カメラ/データフォルダの詳細情報

## データフォルダ内の登録先一覧

	選択データの種類	0.3M/1M/1.5M(ワイド) /2.	画像/デコレーションエモジ※	画像のみのムービー※※3	QVGAのムービー®	ムービー **2 **3	ディ/着Fー	ボイス/メロディ/着うた® ※2	メニュー用F-ash®	フォトミキサー作品	アニメ/アニメのみの	デコレーションエモジ (GーFアニメ)	GIFPLX/	テキスト(TXT)	PCドキュメント/メッセージ/	災害時ナビデータ/ラッピングメールデータ/	クーポン情報/クーポン内容/地図データ/	CD読み込みデータ/録音データ/	番組データ 113/録画データ/ブレイリスト	フレーム/スタンプ/テキスト(MMF)/	テキストダアニメンフォトミキサーのテンプンートーテキストダメロディンテキスト&アニメ&メロディンテキスト&アニメ&メロディン	(VCalendarデータ)	スケジュール/タスクリスト	アドレス帳(vCardデータ)	辞書	FI ash®	Storeで購入したビデオクリップ※	ビデオクリップ  **  **  **  **  **  **  **  **  **	Storeで購入した着うたフル®※/	着うたフル®/LISMO Music	ケータイアレンジファイル※
登録先過	選択メニュー	2M画像	200				a s h					= Š				9	/		۶	′	5			٦				ċ	_		
着信音	通常着信音					0	0	Δ																							
関連	Eメール受信音							Δ																			L				
	お知らせ受信音							Δ																							
	Cメール受信音							Δ																$\perp$			L				
	ニュースフラッシュ受信音							Δ																							
アドレス	個別着信音					0	0	Δ																			L				
帳関連	個別Eメール音							Δ																			L				
	個別Cメール音							Δ					_											┸			L				_
	個別画像		0	0		•						0	_											$\perp$			┖				
	グループ着信音					0	0	Δ					1											$\perp$	L		L				_
	グループEメール音							Δ																_			╄				
	グループCメール音					_		Δ																┸	L	┖	L				_
	グループ画像		0	0		•						0												-			Ļ		_		
アラーム	アラーム音					0		Δ					_											$\perp$	L	╙	L		0		_
関連	スケジュールアラーム音					0		Δ					+											+			H				
	タスクリストアラーム音					0	0	Δ					_				_	_	_	_				$\perp$			L	_			_
	カウントダウンアラーム音					0	$\cup$	Δ			_	_	+	_										+			۰				
	アラーム画像		0	0		•						0	+											+			$\vdash$				
	スケジュール画像 タスクリスト画像		0	0		•					-	0	+	-										+			₩				
	カウントダウンアラーム画像		0	0		•						0												+		H	H				
画像関連	待受画面	0	0	U		•						0	+									+		+			H				
四豚渕建	通常着信画面**6	Н	0	0						С		0												+		Н					
	Eメール送信中画面		0			_					_	0	+				_					+		+			+	_			
	Eメール受信中画面		0								$\rightarrow$	0	+											+			H				
	Cメール送信中画面		0								$\rightarrow$	0	_	-								+		+			+				
	オープンエミーロ		0	0		•					_	0	t											+		0					
	プロフィール画像		0	0		•						0	+											+		ľ	т				
	記念日画像		ō	Ō		•						0															H				
GPS情	アドレス帳	0	0	0	0	0							+											+			т				
報のみ	プロフィール	0	0	0	0	0																					H				
データ+	アドレス帳	_	0	0	_	<u> </u>							T											$\top$			Т				
GPS情報	プロフィール		0	0																							Т				
待受ショ	ートカット*4	0	0	0	0	Ŏ	0	0	0	С		0		5			(	0					$\overline{\circ}$	10	Т	0	Т		0		0
メインメ									0																						
メモ帳														Э													Γ				
アドレス	ス帳一件登録												I											0							
	ス帳一括登録												I											0	Г						
	ブーー件登録																						0								
カレンタ													ľ										0				Ĺ				
	]ード辞書																								0		L				
<u>ケータィ</u>	(アレンジ																										L				0

- △:ボイス(amc/3gp/3g2)は登録できません。 ○:登録できます。
- ◎:GPS情報が付加されたデータを選択した場合のみ選択できます。

  ●:著作権が設定されているムービーは登録できません。

  ●:GPS情報が付加されたデータを選択した場合のみ選択できます。また著作権が設定されているムービーは登録できません。

- ※1 「マルチフォルダ」「ブックフォルダ」内の番組データ。
- ※2 512KBを超えたムービー/着うた®(着うたブル®から切り出した着うた®を除く)は再生専用となります。再生専用ムービー/着うた®の登録先は「待受ショートカット」のみです。
- ※3 再生回数制限/再生期限制限/再生期間制限のあるムービー、番組データは「待受ショートカット」に登録できません。
- ※4 再生専用のデータは「待受ショートカット」にのみ登録できます。
- ※5 LISMO Music Storeで購入した着うたフルップ/ビデオクリップ/LISMO Music Storeで購入したビデオクリップの中でアラーム音に登録できないものもあります。
- ※6 画像付きの音が通常着信音に登録されている場合は、登録できません。
- ※7 有効期限が設定されたケータイアレンジファイルは、「待受ショートカット」に登録できません。
- ※8 GIFアニメのデコレーションエモジを除きます。

## 編集できる画像の一覧

					画	像効:	果				画	像変	<b>奥</b>		
画像種類		画像サイズ	アイコン	フレーム	スタンプ	絵文字スタンプ	文字スタンプ	特殊効果	転転	切り出し	リサイズ	スタンプ作成	フレーム作成	合成画像作成	ビジネス補正
	ケータイ	横120×縦160	▣	0	0	0	0	0	0	×	0	0	×	×	0
	7 71	横160×縦120		0	0	0	0	0	0	×	×	×	×	×	×
	壁紙	横240×縦320	▣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	至机	横320×縦240		×	×	×	×	×	0	×	×	×	×	×	×
	ワイド	横240×縦400		0	0	0	0	0	0	0	×	0	0	0	0
	壁紙	横400×縦240		×	×	×	×	×	0	×	×	×	×	×	×
	0.3M	横640×縦480	<b>9</b>	×	×	×	×	×	×	0	0	0	0	0	0
	U.SIVI	横480×縦640	<b>9</b>	×	×	×	×	×	×	0	0	0	0	0	×
JPEG	1M	横1280×縦960	<b>9</b>	×	×	×	×	×	×	0	0	0	0	0	0
JOI LO	IIVI	横960×縦1280	<b>9</b>	×	×	×	×	×	×	0	0	0	0	0	×
	1.5M	横1600×縦960	<b>9</b>	×	×	×	×	×	×	0	0	0	0	0	0
	(ワイド)	横960×縦1600	<b>9</b>	×	×	×	×	×	×	0	0	0	0	0	×
	2M	横1600×縦1200	9	×	×	×	×	×	×	0	0	0	0	0	0
		横1200×縦1600	<b>9</b>	×	×	×	×	×	×	0	0	0	0	0	×
	au対応	横132×縦176	Ð	0	0	0	0	0	×	0	0	×	×	×	×
	auxylio	横176×縦132	Ð	0	0	0	0	0	×	×	×	×	×	×	×
	上記以外	横120~240 × 縦120~400	Ð	0	0	0	0	0	×	×	×	×	×	×	×
PNG		横120×縦160	Ð	0	0	0	0	0	0	×	0	0	×	X	×
PING		横160×縦120	Ð	×	×	×	×	×	0	×	×	×	×	×	×

○:編集可能 ×:編集不可

W52Hで撮影できるサイズ以上の画像は、編集できません。

## 切り出しメニュー

画像サイズ 切り出し メニュー項目	壁紙 (240×320)	ワイド壁紙 (240×400)	0.3M (640×480) (480×640)	1M (1280×960) (960×1280)	1.5M (ワイド) (1600×960) (960×1600)	2M (1600×1200) (1200×1600)
ケータイ (120×160)	0	0	0	0	0	0
壁紙 (240×320)	×	0	0	0	0	0
ワイド壁紙 (240×400)	×	×	0	0	0	0
0.3M (640×480)	×	×	×	0	0	0
1M (1280×960)	×	×	×	×	O*1	O*2
1.5M (ワイド) (1600×960)	×	×	×	×	×	○*3

#### ○:編集可能 ×:編集不可

- ※1 1.5M(ワイド) (960×1600) を1M(1280×960) に切り出すことはできません。
- ※2 2M(1200×1600)を1M(1280×960)に切り出すことはできません。
- ※3 2M(1200×1600)を1.5M(ワイド)(1600×960)に切り出すことはできません。

## リサイズメニュー

画像サイズ リサイズ メニュー項目	ケータイ (120×160)	壁紙 (240×320)	ワイド壁紙 (240×400)			1.5M(ワイド) (1600×960) (960×1600)	2M (1600×1200) (1200×1600)
ケータイ (120×160)	×	0	×	0	0	×	0
壁紙 (240×320)	0	×	×	0	0	×	0
ワイド壁紙 (240×400)	×	×	×	×	×	0	×
0.3M (640×480)	×	×	×	×	0	×	0
1M (1280×960)	×	×	×	×	×	×	0

○:編集可能 ×:編集不可

## 表示/再生できる画像・ムービーのサイズ

データの種類	拡張子	サイズ(横×縦、ドット)
画像	bmp/png	480×640(640×480)以下
	gif	256×400以下
	jpg/jpeg	480×480以下 ※ただし、以下の固定サイズについては表示/再生できます。 640×480(480×640)、1280×960(960×1280)、 1600×960(960×1600)、1600×1200(1200×1600)
アニメ	mmf/m3f/mqf	240×266以下
	gif	256×400以下
ムービー/	amc	96×80、128×96、176×144
EZムービー	3g2/3gp	96×80、128×96、176×144、240×180、320×240

## Eメールの詳細情報

## ■ Eメールで送信可能なデータ一覧

■ログールで送	コロリまのノ	7 5	8
データの	<b>種類</b>	拡張子	アイコン
ピクチャ		.png	
(GIFファイルのアニ	-メも含む)	.gif	<b>•</b>
		.jpg/.jpeg	
アニメ/メロディ/		.mmf*1	
アニメ&メロディ/: メロディ/テキスト		.m3f*1	
メロディ/テキスト		.mqf*1	
ボイス		.qcp*1	
		.hvs*1	
プレイリスト		.kpl	LIST
ムービー	Sサイズ	.amc	
	Mサイズ	.amc	
		.3gp	
		.3g2	
	Lサイズ	.3gp	
		.3g2	
クーポン情報		.auc	<b>a</b>
アドレス帳データ(v	Card)	.vcf	
スケジュールデータ タスクリストデータ(	, ,	.vcs	H
テキスト(TXT)		.txt	
ラッピングメールデ	一夕	.mcx	<b>%</b>
ライセンス未取得テ	ータ	.kcf	A

- BMP画像/Flash®/着Flash/装飾データ/PCドキュメントは、受信のみで送信はできません。
- 容量が500KBを超えるデータは、送信できません。
- 著作権が設定されているデータは、送信できません。
- 容量が300KBを超えるプレイリストは送信できません。
- ※1:このデータの場合、容量が150KBを超えるデータは、送信できません。

## ■ Eメールで受信可能なデータ一覧

データの種類	拡張子	アイコン
ピクチャ	.png	
(GIFファイルのアニメも含む)	.gif	
	.jpe/.jpg/ .jpeg	<b>•</b>
	.bmp	
Flash®	.swf	
アニメ/メロディ/テキスト/	.mmf**2	
アニメ&メロディ/テキスト& メロディ/テキスト&アニメ&	.m3f*2	
メロディ/テキスト&アニメ	.mqf*2	

デ-	ータの	種類	拡張子	アイコン
ボイス			.qcp*2	
			.hvs*2	
			.3g2	
プレイリスト			.kpl	(B)
ムービー		Sサイズ	.amc	
		Mサイズ	.amc	
		Lサイズ	.3gp	
			.3g2	
		LLサイズ	.3gp	
			.3g2	
		QVGAサイズ	.3gp	
			.3g2	
クーポン情報	l		.auc	
アドレス帳デ	<b>一</b> 夕(\	(Card)	.vcf	
		(vCalendar) (vCalendar)	.VCS	<b>E</b>
テキスト(TX	T)		.txt	
PC	Word	ガデータ	.doc	
ドキュメント	Exce	lデータ	.xls	
	Powe	erPoint®データ	.ppt	. FG
	PDF:	データ	.pdf	
	HTM	Lデータ	.htm	
	mHT	MLデータ	.mht	
ラッピングメ-	ールデ	一夕	.mcx	<b>%</b>
ライセンス未	取得テ	ータ	.kcf	A
装飾データ( 約14KBまで		能なデータは	.ntl	×

- 受信できるデータの容量は、約685KBまでです。 685KBのデータを受信した場合、受信後データフォ ルダに保存されると約500KBになります。
- 受信できるFlash®/ラッピングメールデータの容量は 約137KBです。137KBのデータを受信した場合、受 信後データフォルダに保存されると約100KBになり ます。
- 受信できるプレイリストの容量は約411KBです。 411KBのデータを受信した場合、受信後データフォルダに保存されると約300KBになります。
- ※2:このデータの受信可能な容量は、約206KBまでです。206KBのデータを受信した場合、受信後データフォルダに保存されると約150KBになります。

# 機能リセット (M461)・メモリリセット (M462) でリセットされる内容

## ■ 機能リセット(M461)でリセットされる内容

機能設定

IJt	ット対象	機能リセット後
通話料金表示(M13)		解除する
通話料金レート(M14)		1.0倍
通品付金レート 通常着信	音量	
西吊自15 (M21)		音量3
(IVIL I)	メロディ	固定音 ]
	バイブレータ	設定:OFF
		振動設定:パターン1
	LED設定	色:全色
		点灯パターン設定:フラッシュ1
Eメール受信	音量	音量3
(M22)	メロディ	サウンド1
	バイブレータ	設定:OFF
		振動設定:パターン1
	LED設定	色:LED4
		点灯パターン設定:フェード1
	時間	設定:秒数指定
		鳴動秒数:5秒
	音量	音量3
(M23)	メロディ	サウンド2
	バイブレータ	設定:OFF
	1/4/20 2	振動設定:パターン1
	LED設定	
	LED設定	色:LED5
	n+00	点灯パターン設定:フェード1
	時間	設定:秒数指定
		鳴動秒数:5秒
Cメール受信	音量	音量3
(M24)	メロディ	サウンド3
	バイブレータ	設定:OFF
		振動設定:パターン1
	LED設定	色:LED1
		点灯パターン設定:フェード1
	時間	設定:秒数指定
		鳴動秒数:5秒
ニュース	音量	消音
フラッシュ受信	メロディ	サウンド4
(M25)	バイブレータ	設定:OFF
		振動設定:パターン1
	LED設定	色:LED2
	,	点灯パターン設定:フェード1
	時間	設定:秒数指定
	-31-0	鳴動秒数:5秒
アラーム	音量	音量3
(M27)	バイブレータ	
	1/1/20-3	設定:OFF 振動設定:パター>/1
		振動設定:パターン1
	LED設定	色:LED3
	**	点灯パターン設定:フラッシュ1
スケジュール アラーム	音量	音量3
アラーム (M28)	バイブレータ	設定:OFF
		振動設定:パターン1
	LED設定	色:LED3
		点灯パターン設定:フラッシュ 1
カウントダウン	音量	音量3
タイマー(M29)	バイブレータ	設定:OFF
	1	振動設定:パターン1

リセット対象		総共口上 上 後
		機能リセット後
カウントダウン タイマー(M29)	LED設定	色:LED4
	十 提///	点灯パターン設定:フラッシュ 1
操作音(M20)	キー操作音	消音
	オープン音	音量:音量3
	4	メロディ:オープン音1
	クローズ音	音量:音量3
		メロディ:クローズ音1
	充電開始音	音量3
	充電終了音	音量3
効果音(M2 <del>X</del> )	DBEX設定	設定する
	スピーカー効果	Stereo Wide
	イヤホン効果	Normal
	3D効果	設定する
LED設定	通話中/通信中	解除する
(M2#)	新着お知らせ	解除する
	FeliCaお知らせ	設定する
メイン ディスプレイ	待受画面	Wシーン1:シックブラック
ディスプレイ 設定(M31)		Wシーン2:エレガントホワイト
EXE(IVIOI)		固定壁紙の時計:時計/カレンダーなし
	ニュース フラッシュ	テロップON/ウィンドウON
	設定	表示位置設定のテロップ:上位
		表示位置設定のウィンドウ:右下
	通常着信画面	固定着信画像
	Eメール送信中画面	固定送信中画像
	Eメール受信中画面	固定受信中画像
	Cメール送信中画面	固定送信中画像
	ピクト設定	固定ピクト
	EZサービスメニュー設定	固定EZサービスメニュー
	着信時相手表示	表示する
	照明	通常照明/メール/EZ
		照明/微灯設定:10秒
		明るさ設定:光センサー
サブ	待受画面	デジタル時計 1
ディスプレイ 設定(M32)	着信時相手表示	表示する
IXXL (WIGE)	表示方向	方向 1
	点灯時間設定	5秒
	明るさ設定	明るさ3
文字サイズ設定 (M33)	ー括設定/アドレス帳文字 /文字入力/メール文字	中
	EZweb文字	小
	データフォルダ文字/ テキストメモ再生文字	中
配色設定(M34)		ブラック
	イリンガル)(M35)	日本語
オープン	ON/OFF設定	解除する
1ミーロ	画面設定	ランダム
(M36)	表示時間設定	3秒
ピクト日付表示(M37)		表示する
丰一照明(M38)		点灯する
セキュリティ	オートロック	解除する
ロック(M41)	遠隔ロック	本体ロック解除:無効
		データ消去:解除する
		着信時ロックのON/OFF
		設定:解除する
		着信時ロックの指定時間:3分

リセット対象		機能リセット後
セキュリティ 遠隔ロック		着信時ロックの着信回数:5回
ロック(M41)		着信時ロックの発信元番号 一覧:登録なし
	FeliCaロック	ON/OFF設定:解除する
		クイック解除時間:5分
発信者番号通知	(M42)	通知する
アクセス制限	シークレット	表示しない
(M43)	ダイヤル発信制限 アドレス帳制限 メール制限 EZWeb制限 EZアプリ制限 ハロー制限 ハロー制限 アCサイドューアー制限 スケジュール制限 データ通信制限	解除する
着信制限	指定番号	ON/OFF設定:解除する
(M44)		拒否設定:着信拒否
		指定番号一覧:登録なし
		着信履歴登録:設定する
	非通知	ON/OFF設定:解除する
		拒否設定:着信拒否
	公衆電話	ON/OFF設定:解除する
		拒否設定:着信拒否
	アドレス帳登録外	ON/OFF設定:解除する
		拒否設定:着信拒否
	通知不可能	ON/OFF設定:解除する
		拒否設定:着信拒否
ハロー着信制限の	(M45)	解除する
証明書設定	送出確認設定	確認画面ON
(M48)	ルート認証局	すべて有効
文字入力補助	入力方式設定	かな入力
(M52)	予測変換設定 メールサポート辞書設定	設定する
	ダウンロード辞書	登録なし
エニーキーアン		解除する
	ンモード(M532)	解除する
安心設定	設定	OFF
(M533)	ホットダイヤル	電話番号:登録なし
クローズ終話(N		終話する
モード設定	/	通常モード
(M54)	ティーンズ制限	ON/OFF設定:解除する
機能中断設定	Eメール中断	設定する
(M55)	EZweb中断	設定する
時刻補正(M56)		自動補正
電波OFFモード(M57)		電波 OFF しない
プレフィックス設定(M581)		お買い上げ時の内容
市外局番メモリ ON/OFF設定		解除する
(M582)	局番入力	登録なし
データ通信(M59)	USB接続設定	データ転送
イヤホン設定	イヤホン種類	マイクなし
(M50)	音出力先	イヤホン+スピーカー
	オート着信	ON/OFF設定:解除する
	2 一下月間	起動時間:5秒
ケータイ アップデート (M5 <del>X</del> )	自動設定	設定する
着信転送サービス (M62)	転送先登録	登録なし

## その他の機能

11+7.0	v トが色	機能リセット後
<b>リセット対象</b> メインメニュー アイコン		
設定(▶P.35)		シックブラック
ケータイアレン		解除する
発信履歴	フォト/リスト 表示切替(▶ P.52)	リスト表示
着信履歴	フォト/リスト 表示切替(▶ P.52)	
アドレス帳	アドレス帳設定	検索切替(▶ P.67): 名前ヨミ順
	フォト/リスト 表示切替(▶ P.67)	リスト表示
	文字サイズ設定 (▶ P.67)	中
	シーン表示設定 (▶ P.65)	シーン切替設定:シーン 1
	アドレス帳お預り	自動保存設定(▶ P.66): OFF
Wシーン設定 (▶ P.305)	名称編集	シーン1/シーン2
時計/	アラーム	アラーム設定:OFF
カレンダー	(P.316)	繰返し指定:毎日
		時刻入力:0時00分
		アラーム:アラーム音 1
		アラーム画像: アラーム画像
		スヌーズ設定: スヌーズ設定OFF
		アラーム優先: アラーム優先OFF
		メモ:登録なし
	カウントダウン タイマー	時間設定(▶P.317): 3分/10分/30分
		タイマーアラーム音 (▶P.317):アラーム音3
		タイマーアラーム画像 (▶ P.317):固定画像
		計測中のカウントダウン タイマー(▶ P.318):破棄
	ストップウォッチ	計測中の記録(▶ P.318):破棄
	カレンダー/ スケジュール	休日設定(▶ P.314): 土日、祝日が休日
		表示切替(▶P.315): 1ヶ月表示
		記念日・誕生日(▶ P.315): 表示する
		フォト/リスト表示切替 (▶P.315):リスト表示
	タスクリスト	フォト/リスト表示切替 (▶P.313):リスト表示
簡単メモ帳 (▶ P.303)	文字サイズ設定 (▶ P.304)	中
メモ帳 (▶ P.304)	文字サイズ設定 (▶ P.305)	中
簡易留守メモ	簡易留守メモ設定	設定(▶P.299):解除する 応答メッセージ(▶P.299):
		固定応答
	応答時間設定 (▶ P.299)	16秒

マナー	ット対象 ON/OFF設定	機能リセット後	_
1	(P.297)	解除する	S
1	設定(▶P.297)	通常マナー	[
	オリジナル	音量の通常着信/Eメール	l
	(▶ P.297)	受信/お知らせ受信/	l
		Cメール受信/ニュース フラッシュ受信/アラーム/	l
		スケジュールアラーム/カウ	l
		ントダウンタイマー:消音	l
		バイブレータの通常着信/ Eメール受信/お知らせ受	l
		信/Cメール受信:V1 バイブレータのニュース	l
		フラッシュ受信:OFF	<u>7</u>
		バイブレータのアラーム/	ľ
		スケジュールアラーム/ カウントダウンタイマー:V1	١ź
		キー操作音/オープン音/	l
		クローズ音/充電開始音/	l
		充電終了音:消音 簡易留守メモ:解除する	l
フォト	撮影シーン		l
231	(▶P.126)	人物	l
	撮影モード設定 (▶ P.126)	通常撮影	l
	撮影サイズ設定 (▶ P.126)	壁紙	
	撮影補助	オートフォーカス設定 (▶ P.127):設定する	Ŧ
		フォト画質設定(▶ P.127):	l
	撮影環境設定	ノーマルモード 日付スタンプ(▶ P.127)	l
	JHX IV ->R ->TEEX AL	の設定:解除する	10
		日付スタンプ(▶ P.127) の色:黒	L
		シャッター音選択	E
		(▶P.131):パシャ セルフタイマー時間	l
		(▶P.131):10秒	l
		情報表示(▶P.131): 表示する	l
		撮影補正(▶P.131): 自動補正	l
ムービー	録画モード	メールモード	l
	(▶P.127) 録画サイズ		l
	(▶P.127)	高品質し	l
	撮影環境設定 (▶ P.131)	シャッター音選択:ピッセルフタイマー時間:10秒	l
		情報表示:表示する	l
		撮影補正:自動補正	l
データフォルダ	画像表示設定 (▶ P.146)	サムネイル	E
	情報表示 (▶ P.145)	表示する	
	ムービー表示設定	S/M/L/LLA-Ľ-:	l
	(P.145)	縦再生 QVGAムービー:横再生	l
	文字サイズ設定	QVUAA L <sup>-</sup> ·陕円土	
	(データフォルダ文字)		
ı	(▶ P.145)	中	
l			1
	テキスト文字サイズ設定 (テキストメモ再生文字) (▶ P.348)		l

リセット対象		機能リセット後
SDオーディオ	音量設定(▶ P.307)	音量10
プレイヤー	DBEX設定 (▶ P.307)	設定する
	スピーカー効果 設定(▶P.307) イヤホン効果 設定(▶P.307)	Normal
	リピート設定 (▶ P.307)	なし
	ランダム再生設定 (▶ P.307)	通常
	視覚エフェクト 設定(▶ P.307)	スパイラル
充電時機能(▶P		メディアスタンド
メディア スタンド	メディアスタンド 設定(▶ P.323)	固定アニメ(ニュース)
	テンプレート (▶ P.323)	画像&カレンダー
	雰囲気(▶ P.323)	黒
	表示リスト選択 (▶ P.323)	表示リスト:なし
	ランダム再生 (▶ P.324)	通常
	画像切替時間 (▶ P.324)	普通
	再生時間(▶ P.324)	常に再生
モバイル辞典	文字サイズ設定 (▶ P.321)	中
	音声設定(▶ P.321)	音量6/速度2
10.1 7. #	利用辞書を保持 (▶ P.321)	しない
ICレコーダー	マイク感度(► P.303) 録音モード(► P.303)	会議容量節約
EZweb	ブラウザ履歴 (▶ P.177)	メモリなし
	画像サイズ設定 (▶ P.186)	標準
	文字サイズ設定 (▶ P.186)	小
	添付データ再生 設定(▶ P.186)	再生する
	スクロール設定 (▶ P.186)	行スクロール
	タイトル表示設定 (▶ P.186)	表示しない
	ブラウザ履歴クリア 設定(▶ P.186)	自動設定しない
	タイムアウト設定 (▶ P.186)	30秒
	<ul><li>一発ジャンプ設定</li><li>(▶ P.186)</li></ul>	日立Fan
EZナビ	GPS情報通知 設定(▶ P.221)	ON(確認あり)
	ナビパスワード 変更(▶ P.221)	[0000]
	プライバシー フィルター	指定番号の設定:受信する
1	(▶ P.221)	指定番号一覧:登録なし
	GPSメールURL (▶ P.221)	アドレス帳登録外:受信しない http://walk.eznavi.jp/ map/
	安心ナビの いつでも位置確認	許可ユーザーリスト (▶ P.213):登録なし
1	(▶ P.211)	応答設定:自動(確認なし)
1		登録情報受信:受信しない
	1	

114	っ ト 対色	<b>燃料日長… L ※</b>
リセット対象		機能リセット後
EZアプリ (BREW®)	待受EZアプリ 設定(▶ P.245)	設定OFF
	待受EZアプリ起動 時間(▶ P.245)	2秒
	一発起動設定 (▶ P.245)	設定OFF
	メニュー表示切替 (▶ P.242)	アイコン表示大
Eメール	自動受信設定 (▶ P.94)	自動受信する
	メール受信方法 (▶ P.94)	全受信
	バックグラウンド 受信(▶ P.94)	受信する
	添付自動受信 (▶ P.94)	自動受信する
	受信ボックス設定 (▶ P.94)	フォルダ表示
	ラッピングメール 表示(▶ P.95)	表示する
	返信先アドレス (▶ P.95) 差出人名称(▶ P.95) 冒頭文設定(▶ P.95) 署名設定(▶ P.95)	付加しない
	返信メッセージ 引用(▶ P.95)	引用する
	アドレス自動変更 (▶ P.95)	変更内容編集: お買い上げ時の内容
	宛先件数制限 (▶ P.96)	ON
	インライン再生 設定(▶ P.96) メロディ再生設定 (▶ P.96)	再生する
	スクロール設定 (▶ P.96)	行スクロール
	文字サイズ設定	ф

リセット対象		機能リセット後
Cメール	署名設定(▶ P.107)	設定:付加しない
		内容:登録なし
	蓄積機能(▶ P.107)	選択して蓄積
	受信フィルター	指定番号の設定:解除する
	設定(▶ P.107)	指定番号一覧:登録なし
		非通知/アドレス帳登録外/ Eメールお知らせ:解除する
	文字サイズ設定 (▶ P.107)	中
Hello	ハロー着信音	着信音量:レベル3
Messenger	(P.114)	バイブレータ:ON
	キャラクター・	キャラクター:登録なし
	シーン(▶ P.114)	シーン:Mountain
	名前表示(▶ P.114)	名前表示
	フォト受信 (▶ P.114)	ON
	着信モード (▶ P.114)	手動応答モード
	スピーカー切替 (▶ P.112)	スピーカー
	受話音量	レベル3
Touch Message	署名設定	設定:付加しない
(►P.326)	送信音量設定	レベル3
	受信制限	設定しない

#### ■お知らせ

「機能リセット(M461)」をすると、「通知アイコン」(▶P.31)のスヌーズお知らせアイコンはリセットされます。

## ■ メモリリセット(M462)でリセットされる内容

「メモリリセット(M462) | をすると、以下の項目は「登録なし | や「メモリなし | になります。お買い上げ 時の内容がある場合は、お買い上げ時の内容に戻ります。

• 「ピクト設定 (M317)」(固定ピクト)

(P.96)

- 「EZサービスメニュー設定(M318)」(固定EZサービスメニュー)
- 「待受画面(M321)」(デジタル時計1)
- 「オープンエミーロ (M36)」(ON/OFF設定:解除する、画面設定:ランダム)
- 「緊急用位置確認 (M49)」
- 「単語登録(M521)」
- 「定型文(M522)」

- 「顔文字(M523)」
- 「ダウンロード辞書 (M527)」
- プロフィール (▶ P.53)

- ユーザー設定アイコン(▶ P.33)

- 通知アイコン\*¹(▶P.31)
- 発信履歴/着信履歴(▶P.51)
- 文字入力の貼り付けリスト(▶ P.58)/漢字変換の確定履歴(▶ P.56)/絵文字と記号の利用履歴(▶ P.58) /文字入力の予測変換の確定履歴(▶P.56)
- アドレス帳編集中/スケジュール・タスクリスト編集中に一時的に保存された内容
- アドレス帳(▶ P.60)
- アドレス帳のグループ設定(▶ P.62)
- ペア機能(▶P.68)
- カウントダウンタイマー\*²(▶ P.317)
- ストップウォッチ (▶ P.318) の計測時間/スプリット
- スケジュール(▶ P.310) • 記念日(▶ P.311)
- タスクリスト(▶ P.312)

- 簡単メモ帳(▶P.303)
- メモ帳(▶P.304)
- 簡易留守メモの自作応答\*3(▶ P.298)
- 簡易留守メモリスト(▶ P.300)

通話録音リスト(▶ P.301)

データフォルダ(▶P.140)\*4の保存データ SDオーディオプレイヤーのプレイリスト(▶ P.306)

データフォルダ内のフォルダ

- EZwebのブラウザ履歴
- EZwebのお気に入りリスト(▶P.182)
- EZニュースフラッシュの配信情報(▶ P.196)
- EZナビウォークのMvスポット\*5(▶ P.208)
- EZナビのプライバシーフィルター\*6(▶ P.221)
- いつでも位置確認の許可ユーザーリスト(▶ P.211)
- いつでも位置確認の確認した履歴/確認された履歴(▶P.219)
- エリア通知の通知した履歴/通知された履歴(▶P.219)
- Tリア通知リスト(▶P216)
- 安心ナビの音・バイブ設定:音+バイブ(▶ P.220)
- 安心ナビの登録情報受信:受信しない(▶P.220)
- EZアプリ(BREW®)\*7(▶P.241)
- 位置確認メールの送信履歴/受信履歴(▶P219)

モバイル辞典のヒストリー(▶P320)

EZwebの画面メモリスト(▶ P.185)

EZwebの一発ジャンプ設定(▶ P.186)

EZナビのナビパスワード変更(▶ P.221) • いつでも位置確認のパートナーリスト(▶ P.211)

- 安心ナビの応答設定:自動(確認なし)(▶ P.220)
- EZアプリ設定\*8(▶P.245)
- Eメール (▶ P.69) の受信ボックス/送信ボックス/なかよしボックス/インフォボックス
- Eメールの送信履歴と受信履歴 (▶ P.70) /振り分け設定 (▶ P.83) / フォルダ名 (▶ P.82) / フォルダロック:解除(▶ P.84)
- Cメールの受信ボックス/送信ボックス(▶P.103)
- Cメールの署名設定\*9(▶P.107)
- Cメールの送信履歴/受信履歴(▶P.101)
- Cメールの受信フィルター設定\*10(▶P.107)
- Hello Messengerのハローランキング(▶ P.109) / コメントログ(▶ P.113)
- Hello Messengerの設定\*11(▶ P.114)
- Touch Messageの作成中メッセージ(▶ P.327)
- Touch Messageの受信履歴 (▶ P.329)
- Touch Messageの設定\*12(▶ P.329)
- ※1:Eメールお知らせアイコンは、リセットされません。
- ※2: 時間設定:3分/10分/30分、タイマーアラーム音:アラーム音3
- ※3: 自作応答で録音した内容が削除されるため、「簡易留守メモの設定/解除」(▶ P.299)で「自作応答」が選択さ れていた場合は、設定が「固定応答」になります。
- ※4:お買い上げ時にデータフォルダに保存されているデータはすべて削除され、お買い上げ時の内容には戻りません。 ※5: MvスポットのMのタイトル「自宅」は変更できません。
- ※6: 指定番号の設定:受信する、指定番号一覧:登録なし、アドレス帳登録外:受信しない
- ※7: あらかじめ用意されているサービスダウンロードアプリとダウンロードしたEZアプリ(BREW®)は、すべて削除さ れます。詳しくは、「■ リセットにより削除されるEZアプリについて」 (▶ P.356) をご参照ください。
- ※8: 待受EZアプリ設定:設定OFF、待受EZアプリ起動時間:2秒、一発起動設定:設定OFF
- ※9: 設定:付加しない、内容:登録なし
- ※10: 指定番号の設定:解除する、指定番号一覧:登録なし
- ※11: グループ編集:お買い 上げ時の内容、ハロー着信音の着信音量:レベル3、ハロー着信音のバイブレータ:ON、キャ ラクターシーンのキャラクター:登録なし、キャラクターシーンのシーン:Mountain、名前表示:名前表示、フォト 受信:ON、着信モード:手動応答モード、スピーカー切替:スピーカー、受話音量:レベル3
- ※12: 署名設定の設定:付加しない、署名設定の内容:登録なし、送信音量設定:レベル3、受信制限:設定しない

- データフォルダのデータを他の機能に登録していた場合は、「メモリリセット (M462)」によってデータが削除され ると、登録先の機能はお買い上げ時の設定に戻ります。
  - 例えば、「通常着信画面 (M313) | にデータフォルダの画像を設定していた場合は、お買い上げ時の設定である「固 定着信画面」に戻ります。
- microSDメモリカードの内容は、「メモリリセット(M462)」を実行してもリセットされません。

## EZナビ「声de入力」話しかたパターン

#### 1. EZナビウォーク 「声で乗換検索 | 話しかたパターン

#### (1) 現在日時で検索する場合

現在日時で乗換検索をします。

時間とアクションは省略可能です(時間のみ省略はできません)。時間とアクションの両方を省略すると、出発駅から到着駅まで現在日時に出発する条件で乗換検索をします。

【例】飯田橋を今これから出発して、舞浜まで行く場 合の乗換検索

「飯田橋から舞浜まで」「飯田橋から舞浜まで 今すぐ出発」など

出発駅·到着駅	時間	アクション
出発駅名[駅] から 到着駅名[駅][まで]	今 今から すぐに すぐに 今すぐに 今すぐにら これから (今日これから)	出発

[ ]:省略可能

#### (2) 日時を指定して検索する 場合

日時を指定して、乗換検 索をします。日にち、時 間、アクションはそれぞれ 省略可能です。日にちを 省略した場合には現在の 日付が、時間を省略した 場合には現在の時刻が、 アクションを当略した場 合は「出発」が条件として 設定されます。

【例】飯田橋を出発して、 午前9時までに舞 浜に着きたい場合 の乗換検索 「飯田橋から舞浜ま で午前9時に到着|

出発駅·到着駅	日にち	時間	アクション
出発駅名[駅] から 到着駅名[駅][まで]	今日 明日 明後日 〜月[の]〜日[の] 〜月[の]〜日 来月[の]〜日 再来月[の]〜日	午前   午後朝の]   写方(の)   夕方(の)   夜(の)   ~時**   「おうど 「頃頃からまでに」   正午   「頃頃からまでに」   正午   「頃頃からまでに」	「出発】 発 到着 着
		〜分後 〜時間後 [に] 〜時間30分後 [の] 〜時間半後	

[ ]:省略可能

※1 時刻(~時)を指定しないで「~分」「ちょうど」「半」を入力することはできません。

#### (3) 始発電車/最終電車を検索する場合

「飯田橋から舞浜、 朝9時着 | など

目的地からの始発電車や目的地への最終電車を 利用する場合の乗換検索をします。

日にちを省略した場合には、現在の日付が条件として設定されます。

【例】舞浜を出発して、最終電車で飯田橋に着き たい場合の乗換検索

「舞浜から飯田橋、最終」「舞浜から飯田橋 まで今日の終電」など

今日 明日 明後日   一年   日前後日   一十月[の] ~日   今月[の] ~日   条電   条電   条門[の] ~日   来月[の] ~日   再来月[の] ~日	出発駅·到着駅	日にち	アクション
		明日 明後日 〜月[の]〜日 [の] 今月[の]〜日 来月[の]〜日	終電

[ ]:省略可能

#### 2. EZナビウォーク 「声で地図検索」 「目的地を検索する」 話しかたパターン

#### (1) 住所で探す

住所を発声してください(全国の住所に対応 しています)。

- ※ 都道府県名から番地まで通して発声できます(例:東京都千代田区飯田橋3-10-10)。
- ※ 市区町村名から発声することや、番地を 指定しなくても検索できます(例:千代 田区飯田橋)。
- (2) 電話番号で探す

電話番号を市外局番から発声してください。

#### (3) 店名/施設名で探す

店名や施設名を発声してください。

※ 正式名称でなくても認識可能な場合があります。(例:ディズニーランド(正式名称は東京ディズニーランド))

- ※ 所在地域/最寄り駅を指定した発声もできます。 次のいずれかの方法で発声してください。
  - 【例】飯田橋にあるコンビニを検索する場合
    - ①飯田橋のコンビニ
    - ②飯田橋にあるコンビニ
    - ③飯田橋 コンビニ

#### (4) 駅/空港で探す

駅名や空港名を発声してください(全国の駅名に対応しています)。

- ※ 路線名は付けないで発声してください(JR新宿駅は認識されません)。
- ※末尾に「駅」を付けるか、付けないかは自由です (新宿、新宿駅、いずれも可)。
- ※ 空港名を発声する場合は、末尾に「空港」を付けてください。

## 主な仕様

メインディスプレイ	2.9インチ、最大26万色、IPS液晶
	240×400ドット(ワイドQVGA)
サブディスプレイ	1.1 インチ 白色有機EL
	128×36ドット
質量	約 1 4 1 g (電池パック含む)
連続通話時間	約330分
連続待受時間	約450時間
サイズ(幅×高さ×厚さ)	約50mm×106mm×22mm (最厚部25mm)

#### お知らせ

連続通話時間・連続待受時間は、充電状態・気温などの使用環境・使用場所の電波状態・機能の設定などによって半分以下になることもあります。

#### 携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種W52Hの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準に適合しています。

この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR:Specific Absorption Rate)について、これが2W/kgの許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が示した国際的なガイドラインと同じものとなっています。

すべての機種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国の技術基準に適合していることの確認を受ける必要があります。この携帯電話機W52HのSARは1.38W/kgです。この値は、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ:http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm

社団法人電波産業会のホームページ: http://www.arib-emf.org/index02.html

auのホームページ:http://www.au.kddi.com

株式会社 日立製作所のホームページ:http://www.hitachi.co.ip

※技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。

#### Eメール

	宛先	5件(To、Cc、Bccを含め合計半角640文字以内)*2
	件名	全角50文字、半角100文字
新規作成	本文	全角5,000文字、半角10,000文字(ただし、転送の引用文はサーバが後付けをして送信するので本文の文字数には含まれません)
	添付データ*1	添付データ名(半角40文字以内)*3 5データまで添付可 5データを合計して最大約500KB(符号化して約685KBまで)*4
	差出人	日時、差出人、宛先(To、Cc を含め半角640文字以内)*5
	件名	全角50文字、半角100文字
受信	本文	全角5,000文字、半角10,000文字
XII	添付データ* <sup>1</sup>	添付データ名(半角 128 文字以内)*3 25 データまで受信可 データサイズ 1 件あたり最大:約685KB/1メールあたり最大:約3MB
受信ボックス (+インフォボックス)	保存容量	約3.9MBまたは最大1,000件
	保存期間	無期限
	保護数	受信ボックスの全容量の50%分または最大500件まで

乍
錡
7
索
Š
-

送信ボックス	保存容量	約1.9MBまたは最大500件
	保存期間	無期限
	保護数	送信ボックスの全容量の50%分または最大250件まで
サーバ	保存容量	ЗМВ
	保存期間	30∃

- ※2 Eメール設定の宛先件数制限が「OFF」の場合、「To、Cc、Bccを含め合計半角640文字以内」となります。
- ※3 添付データのファイル名は、データフォルダでは半角40文字までが表示されます。
- ※4 デコレーションメールの本文に画像/デコレーションエモジを挿入した場合は、添付データと本文に挿入した画像/デコレーションエモジを合計して最大約500KB(符号化して約685KBまで)まで添付できます。
- ※5 認識できる差出人、宛先のアドレスはそれぞれ半角64文字以内です。
- Eメール送信数は1日最大1,000通(宛先数含む)までです。

#### **EZweb**

	最大フォルダ数	9個
	フォルダ名	全角14文字、半角28文字
お気に入りリスト	URLの最大入力数	全角512文字、半角1,024文字
	お気に入りタイトル	全角50文字、半角100文字
	最大登録件数	100件
URLダイレクト入力	URLの最大入力数	全角·半角共に1,000文字
一発ジャンプ設定	URLの最大入力数	半角240文字
データフォルダ*1	ファイル名	全角20文字、半角40文字
へ保存	最大登録数	最大 1,000 件(EZ チャンネルプラス/EZ ニュースフラッシュを除く)、約100MB(25,701 クラスタ*2)
	タイトル	全角、半角共に50文字
画面メモリスト	最大登録件数	20件
	最大データ量	150KB

※ 1 お買い上げ時に用意されている着信メロディ、壁紙などの データは含みません。

※2 1クラスタは、約4KBのデータ容量を表します。 1KBのデータであっても1クラスタ使用します。

#### Cメール

<u> </u>		
新規作成	本文	全角50文字、半角100文字
受信	本文	全角50文字、半角100文字
受信フィルター	指定番号	10件
	保存件数	500件
受信ボックス	保存期間	無期限
	保護数	250件
	保存件数	300件
送信ボックス	保存期間	無期限
	保護数	150件
Cメールセンター	保存件数	無制限
	保存期間	Cメールセンターに蓄積されてから72時間まで

## EZアプリ (BREW®)

保存容量	最大約100MB/最大200件*1				

※1 EZアプリ(BREW®)とデータフォルダで領域を共有しているため、EZアプリ(BREW®)の保存容量はデータフォルダの使用容量により減少します。

撮影素子		CMOSイメージセンサー				
有効画素数		約207万画素				
フォト	撮影サイズ設定	ケータイ 120×160 壁紙 240×320* <sup>1</sup> ワイド壁紙 240×400 0.3M 640×480 1M 1280×960 1.5M(ワイド) 1600×960 2M 1600×1200	10倍ズーム 25段階 5倍ズーム 21段階 4倍ズーム 16段階 2.5倍ズーム 16段階 1.25倍ズーム 6段階 標準のみ 標準のみ			
	撮影可能枚数	最大 1,000 枚*2(ケータイサイズの場合)				
	メールモード	高品質M(横 128×縦96) 高品質L(横 176×縦 144)	3.2倍ズーム 18段階 3.2倍ズーム 18段階			
	ビデオモード	QVGA(横320×縦240)	1.8倍ズーム 12段階			
ムービー	録画時間	メールモード 最大15秒 ビデオモード 最大30秒(データフォルダに保存) ビデオモード 最大120分*3 (microSDメモリカードに保存)				
	録画可能件数	最大1,000件*4				

- ※1 撮影モードが「カップリング撮影」「アップダウン撮影」「連続撮影」の場合は、「壁紙」と同様です。
- ※2 撮影(保存)可能枚数は、データの保存形式やデータフォルダに保存しているその他のデータの容量などにより変わります。
- ※3 市販品のmicroSDメモリカード(512MB~2GB)をセットした場合の録画可能時間です。ただし、microSDメモリカードの容量により録画時間は異なります。また録画条件、保存している他のデータ容量などによっても録画可能時間は変わります。
- ※4 録画(保存)可能件数は、撮影条件やデータフォルダに保存しているその他のデータの容量などによって変わります。

### データフォルダ

	保存可能件数	最大 1,000件*²、約 100MB*³(25,701ク	ラスタ)*4		
全データ*1	フォルダ名	14byte			
	ファイル名	タイトル部:40byte+拡張子部:4byte			
		ケータイ 120×160	約1,000枚(12KB以下)		
		壁紙 240×320	約1,000枚(32KB以下)		
		タイトル部:40byte+拡張子部:4byte ケータイ 120×160 約1,000枚(12KB以下 壁紙 240×320 約1,000枚(32KB以下 ワイド壁紙 240×400 約1,000枚(40KB以下 0.3M 640×480 約1,000枚(100KB以下 1M 1280×960(ファインモード) 約204枚(500KB以下 1M 1280×960(ノーマルモード) 約406枚(252KB以下 1M 1280×960(メールモード) 約1,000枚(100KB以下 1.5M(ワイド) 1600×960(ファインモード) 約146枚(700KB以下 1.5M(ワイド) 1600×960(ノーマルモード) 約290枚(352KB以下 2M 1600×1200(ファインモード) 約128枚(800KB以下 2M 1600×1200(ノーマルモード) 約256枚(400KB以下 3品質M(15秒) 約711件(144KB以下			
		0.3M 640×480	約1,000枚(100KB以下)		
		M 1280×960(ファインモード) 約204枚(500KB以下) M 1280×960(ノーマルモード) 約406枚(252KB以下)			
フォトフォルダ	保存可能枚数(目安)	1M 1280×960(ノーマルモード)	約406枚(252KB以下)		
		1M 1280×960(メールモード)	約1,000枚(100KB以下)		
		1.5M(ワイド) 1600×960(ファインモード) 約146枚(700k			
		1.5M(ワイド) 1600×960(ノーマルモード)	約290枚(352KB以下)		
		2M 1600×1200(ファインモード) 約128枚(800KB)			
		2M 1600×1200(ノーマルモード)	約256枚(400KB以下)		
		高品質M(15秒)	約711件(144KB以下)		
ムービーフォルダ	保存可能件数(目安)	高品質L(15秒)	約711件(144KB以下)		
		QVGA(ビデオモード)(30秒) 約68件(1,			
ユーザーフォルダ	登録フォルダ件数	30件			
	フォルダ名	14byte			
Eメールフォルダ	受信ボックス	最大 1,000件			
L7: 70 7 3 70 7	送信ボックス	最大500件			

- データフォルダに他に保存されているデータがあると、保存できるフォトの枚数は少なくなります。
- 容量は目安です。被写体の種類や明るさなどにより変わります。
- 画像データのサイズにより、保存できる枚数は異なります。
- ※1 お買い上げ時に用意されている着信メロディ、壁紙などのデータは含みません。
- ※2 EZチャンネルプラス、EZニュースフラッシュ、「Eメールフォルダ」の件数は含みません。
- \*\*3 データフォルダとEZアプリ(BREW®)で保存領域を共有しているため、データフォルダの保存可能容量はEZアプリ(BREW®)の 使用容量により減少します。
- ※4 1クラスタは、約4KBのデータ容量を表します。1KBのデータであっても1クラスタ使用します。

#### microSDメモリカード

ココロコロコロントランフ	1—1°				
PCフォルダ	1 データ最大サイズ		制限なし		
トレンオルタ	データ名		255byte(フルパスファイル名)*1		
	登録可能データ件数	フ(1フォルダ)	1,000件*2		
	ユーザーサブフォル	グ件数	100件		
	1 データ最大サイズ		制限なし		
データフォルダ	フォルダ名(ユーザ-	ーフォルダ)	14byte		
	実フォルダ名(ユー	ザーフォルダ)	8byte		
	ファイル名		タイトル部:40byte+拡張子部:4byte		
	実データ名		12byte		
	登録可能データ件数(1フォルダ)		9,999件		
	登録可能フォルダ件数		900件		
デジカメフォルダ	フォルダ名		8byte		
	ファイル名		12byte		
	EZテレビ	登録件数	99件		
		1 データ最大サイズ	2Gbyte		
SDビデオフォルダ		実データ名	1 Obyte		
300000000		登録件数(1フォルダ)	4,095件		
	ASFデータ	1 データ最大サイズ	制限なし		
		実データ名	1 Obyte		
	登録件数		999件		
SDオーディオフォルダ	1 データ最大サイズ		制限なし		
	実データ名		1 Obyte		

- ※2 著作権保護機能対応データが保存されているフォルダについては、著作権保護機能対応データを最大2,000件保存できます。 通常のデータの1,000件と合計すると、最大3,000件保存できます。

#### microSDメモリカードのフォト保存可能枚数

11110100007-1077	ר. נואו ונ	30 171201					
サイズ	2GB	1GB	512MB	256MB	128MB	64MB	保存サイズ/枚
ケータイサイズ	124,038	61,971	30,950	15,430	7,680	3,801	16KB以下
壁紙サイズ	62,019	30,985	15,475	7,715	3,840	1,900	32KB以下
ワイド壁紙	41,346	20,657	10,316	5,143	2,560	1,267	48KB以下
O.3M	17,719	8,853	4,421	2,204	1,097	543	112KB以下
1M(ファインモード換算)	3,876	1,936	967	482	240	118	512KB以下
1M(ノーマルモード換算)	7,752	3,873	1,934	964	480	237	256KB以下
1M(メールモード換算)	17,719	8,853	4,421	2,204	1,097	543	112KB以下
1.5M(ワイド)(ファインモード換算)	2,819	1,408	703	350	174	86	704KB以下
1.5M(ワイド)(ノーマルモード換算)	5,638	2,816	1,406	701	349	172	352KB以下
2M(ファインモード換算)	2,480	1,239	619	308	153	76	800KB以下
2M(ノーマルモード換算)	4,961	2,478	1,238	617	307	152	400KB以下

- 保存可能枚数は目安です。保存するフォルダの上限値による制約もありますので、各フォルダの登録可能データ枚数もご確認ください。
- microSDメモリカードに他に保存されているデータがあると、保存できるフォトの枚数は少なくなります。

#### microSDメモリカードのムービー保存可能件数

サイズ	2GB	1GB	512MB	256MB	128MB	64MB	保存サイズ/件
高品質M(15秒)	13,782	6,885	3,438	1,714	853	422	144KB以下
高品質L(15秒)	13,782	6,885	3,438	1,714	853	422	144KB以下
QVGA(ビデオモード)(30秒)	1,319	659	329	164	81	40	1504KB以下

- ムービーは15秒間(ただし、QVGA(ビデオモード)ムービーは30秒間)の録画データで換算しています。
- 保存可能件数は目安です。保存するフォルダの上限値による制約もありますので、各フォルダの登録可能データ件数もご確認ください。
- microSDメモリカードに他に保存されているデータがあると、保存できるムービーの件数は少なくなります。

## ■ フォト・ムービーを保存した場合の拡張子について

保存したフォトの拡張子はすべての撮影サイズで「.jpg」となります。 保存したムービーの拡張子は録画サイズにより次のようになります。

「高品質M」「高品質L」の場合「.3gp」
 「QVGA(ビデオモード)」の場合「.3g2」
 ※「高品質M」「高品質L」のムービーを結合して15秒以上になった場合は、「.3g2」になります。

## 索引

数字/アルファベット	
184/186付加	48
1件削除	
2タッチ入力	
3D効果	
3Dナビ	
Λ Q E データ	179
ASFデータau ICカード	1/6
au Media Tuner	<del></del>
au Music	
au Music Player	
au Music Port	
au My Page	
au.NET	386
auあんしんサービス	394
auお客さまサポートauケータイクーポンau国際電話サービス	179
auケータイクーポン	260
au国際電話サービス	48
auで着信確認auのメルマガサービス設定	51
auのメルマガサービス設定	100
BGM再生	
au Media Tuner	271
au Music Player	235
EZ·FM SDオーディオプレイヤー	308
BGM再生設定	255
Cookie	
Cメール Cメール安心ブロック機能	100
しメール女心ノロック機能	100
Cメール受信	102
Cメール受信音 Cメール設定	342
Cメール送信	. 101
Cメール送信中画面	
DBEX設定	
DPOF	
EZ FeliCa	
EZ+FM	
EZ Music!	223
EZweb	176
EZweb制限	353
EZwebメニュー	178
EZアプリ(BREW®)	241
EZアプリ制限	353
EZアプリ設定	245
EZアプリ通信	244
EZアプリリセット	356
EZアプリリセットEZアプリを探そう!	2/2
Cフサービフィーュー型中	247
EZサービスメニュー設定EZ助手席ナビ	206
EZ設定	
EZ設定確認	180
EZチャンネルプラスEZチャンネルプラス設定	18/
EZチャンネルノラス設定	193
EZテレビサービスEZテレビ 番組ガイド	278
ヒノテレビ 番組ガイド	249
EZテレビ(ワンセグ)	274
EZトップメニュー	178
EZナビ	200
EZナビウォーク	207
EZナビウォークEZナビサイト	.221
EZナビウォーク EZナビサイト EZナビ設定	.221

EZパスワード 11.	
EZ番号180.	, 190
EZブック	194
EZ待ちうた	
	104
EZムービーEZムービーポータルサイト	194
EZムービーボータルサイト	. 195
EZリスト	.180
Eメール	69
Eメールアドレスの変更	
Eメールアドレスメニュー	
Eメール受信	
Eメール受信音	342
Eメール受信中画面	346
Eメール設定	
Eメール設定の確認	
Eメール送信	
Eメール送信中画面	346
Eメールヘッダ情報表示	
Eメールへ添付	00
	001
auケータイクーポン	
アドレス帳	64
簡単メモ帳	304
スケジュール/タスクリスト	315
データフォルダ/microSDメ	ΞII
) — 9 7 3 10 9 / IIIICIO3D X	110
カード	
フォト	. 132
プレイリスト	227
プロフィール	
マイボイス録音	
ムービー	
メモ帳	
Eメール用データ変換	152
FeliCaお知らせ	
FeliCaロック	258
FeliCaロック Flash®	.258 .141
FeliCaロック	.258 .141
FeliCaロック Flash®	.258 .141 45
FeliCaロック Flash® GLOBAL EXPERT GPS情報確認レベル	258 141 45 207
FeliCaロック	.258 .141 45 .207 .221
FeliCaロック	.258 .141 45 .207 .221 .222
FeliCaロック Flash® GLOBAL EXPERT GPS情報確認レベル GPS情報通知設定 GPS情報が加 GPSメールURL GPSメール作成 Myスポット	.258 .141 45 .207 .221 .222 .221
FeliCaロック	45 .207 .221 .222 .221 .208 67
FeliCaロック	45 .207 .221 .222 .221 .208 67
FeliCaロック	45 .207 .221 .222 67 54
FeliCaロック Flash® GLOBAL EXPERT GPS情報確認レベル GPS情報通知設定 GPS情報付加 GPSメールURL GPSメール作成 Myスポット アドレス帳 プロフィール Hello Messenger ICレコーダー	258 141 45 207 221 222 221 208 67 54 108
FeliCaロック	258 141 45 207 221 222 221 208 67 54 108
FeliCaロック Flash® GLOBAL EXPERT GPS情報確認レベル GPS情報通知設定 GPS情報付加 GPSメールURL GPSメール作成 Myスポット アドレス帳 プロフィール Hello Messenger ICレコーダー JANコード	45 .207 .221 .222 .221 67 54 54 54 54 54
FeliCaロック Flash® GLOBAL EXPERT GPS情報確認レベル GPS情報が加 GPS情報が加 GPSメールVRL GPSメールレRL Myスポット アドレス帳 プロフィール Hello Messenger ICレコーダー JANコード LED設定	258 141 45 207 221 222 221 208 67 54 108 302 251 344
FeliCaロック	258 141 45 207 221 222 221 208 67 54 108 302 251 344 343
FeliCaロック Flash® GLOBAL EXPERT GPS情報確認レベル GPS情報通知設定 GPS情報が加 GPSメールURL GPSメール中成 Myスポット アドレス帳 プロフィール Hello Messenger ICレコーダー JANコード LED設定 343 LEDランプ LISMO Music Search	258 141 45 207 221 222 221 208 67 54 108 302 251 344 343 232
FeliCaロック Flash® GLOBAL EXPERT	258 141 45 207 221 222 221 208 67 54 108 302 251 344 343 232 236
FeliCaロック Flash® GLOBAL EXPERT GPS情報確認レベル GPS情報確加設定 GPS情報付加 GPSメールURL GPSメール作成 Myスポット アドレス帳 プロフィール Hello Messenger ICレコーダー JANコード LED設定 JSMO Music Search LISMO Music Store	258 141 45 207 221 222 221 208 67 54 108 302 251 344 343 232 236 252
FeliCaロック Flash® GLOBAL EXPERT GPS情報確認レベル GPS情報確加設定 GPS情報付加 GPSメールURL GPSメール作成 Myスポット アドレス帳 プロフィール Hello Messenger ICレコーダー JANコード LED設定 JSMO Music Search LISMO Music Store	258 141 45 207 221 222 221 208 67 54 108 302 251 344 343 232 236 252
FeliCaロック Flash® GLOBAL EXPERT GPS情報確認レベル GPS情報確認レベル GPS情報付加 GPSメールURL GPSメール作成 Myスポット アドレス帳 プロフィール Hello Messenger ICレコーダー LED設定 JSANコード LED設定 JSANコード LED設定 JSANコード LED設定 JSAN Music Search LISMO Music Store live earth microSD™メモリカード	258 141 45 207 221 222 221 208 67 54 108 302 251 344 343 232 236 252 163
FeliCaロック Flash® GLOBAL EXPERT GPS情報確認レベル GPS情報通知設定 GPS情報が加 GPSメールURL GPSメール作成 Myスポット アドレス帳 プロフィール Hello Messenger ICレコーダー JANコード LED設定 JSMO Music Search LISMO Music Store LISMO Music Store LISMO Store Ive earth microSD™メモリカード microSD使用状況	258 141 45 207 221 222 221 208 67 54 108 302 251 344 343 232 236 252 163
FeliCaロック Flash® GLOBAL EXPERT GPS情報確認レベル GPS情報通知設定 GPS情報が加 GPSメールURL GPSメール作成 Myスポット アドレス帳 プロフィール Hello Messenger ICレコーダー JANコード LED設定 JSMO Music Search LISMO Music Store LISMO Music Store LISMO Store LISMO Music Store LISMO Music Store LISMO Music Store LISMO Music Store LISMO Music Store LISMO Music Store LISMO Music Store LISMO Music Store LISMO Music Store LISMO Music Store MicroSD「メモリカード microSD「メモリカード microSDで列メモリカード microSDで列メモリカード microSDで列メモリカード microSDで列メージー	258 141 45 207 221 222 221 208 302 251 344 343 332 236 252 2163 165
FeliCaロック Flash® GLOBAL EXPERT GPS情報確認レベル GPS情報何加 GPS大一ル作成 Myスポット アドレス帳 ブロフィール Hello Messenger ICレコーダー JANコード LED設定 LISMO Music Search LISMO Music Store live earth microSD™メモリカード microSD™メモリカード microSDの表彰のプロビー Cメール	258 141 45 207 221 222 221 208 54 108 302 251 344 343 232 236 251 163 165
FeliCaロック Flash® GLOBAL EXPERT GPS情報確認レベル GPS情報付加 GPSメールURL GPSメール作成 Myスポット アドレス帳 プロフィール Hello Messenger ICレコーダー JANコード LED設定 LISMO Music Search LISMO Music Store live earth microSD™メモリカード microSD™メモリカード microSDで見快況 microSDで見快況 microSDで見り	258 141 45 207 221 222 221 208 54 108 302 251 344 343 232 236 252 163 165
FeliCaロック Flash® GLOBAL EXPERT GPS情報確認レベル GPS情報確認レベル GPS情報付加 GPSメールURL GPSメールURL GPSメールURL GPSメールURL GPSメールー Myスポット アドレス帳 プロフィール Hello Messenger ICレコーダー JANコード LED設定 343. LEDランブ LISMO Music Search LISMO Music Store live earth microSD「メモリカード microSD「メモリカード microSDでメモリカード microSDで多動/コピー Cメール Eメール microSDへ初替	258 141 45 207 221 208 67 54 108 302 251 344 343 232 236 252 163 165
FeliCaロック Flash® GLOBAL EXPERT GPS情報確認レベル GPS情報確認レベル GPS情報付加 GPSメールURL GPSメールURL GPSメールURL GPSメールURL GPSメールー Myスポット アドレス帳 プロフィール Hello Messenger ICレコーダー JANコード LED設定 343. LEDランブ LISMO Music Search LISMO Music Store live earth microSD「メモリカード microSD「メモリカード microSDでメモリカード microSDで多動/コピー Cメール Eメール microSDへ初替	258 141 45 207 221 208 67 54 108 302 251 344 343 232 236 252 163 165
FeliCaロック Flash® GLOBAL EXPERT GPS情報確認レベル GPS情報確認レベル GPS情報付加 GPSメールURL GPSメールURL GPSメールURL GPSメールURL GPSメールー Myスポット アドレス帳 プロフィール Hello Messenger ICレコーダー JANコード LED設定 343. LEDランブ LISMO Music Search LISMO Music Store live earth microSD「メモリカード microSD「メモリカード microSDでメモリカード microSDで多動/コピー Cメール Eメール microSDへ初替	258 141 45 207 221 208 67 54 108 302 251 344 343 232 236 252 163 165
FeliCaロック Flash® GLOBAL EXPERT	258 141 45 207 221 222 221 208 302 251 344 343 232 236 252 163 165
FeliCaロック Flash® GLOBAL EXPERT	258 141 45 207 221 222 221 208 54 108 302 251 344 343 232 236 252 163 165
FeliCaロック Flash® GLOBAL EXPERT GPS情報確認レベル GPS情報付加 GPS大一ル作成 Myスボット アドレス帳 プロフィール Hello Messenger ICレコーダー JANコード LED設定 ANDIE LISMO Music Search LISMO Music Store live earth microSD「メモリカード microSD「サメモリカード microSD「サメモリカード microSDへ切替 Cメール Eメール MY Page更新適如 Myスケジュール Myスケジュール  GPSメールに MUSIC Store MISTOR MIST	258 141 45 207 221 222 221 208 67 54 108 344 343 232 251 163 165 104 86
FeliCaロック Flash® GLOBAL EXPERT	258 141 45 207 221 222 221 208 67 54 108 344 343 232 251 163 165 104 86
FeliCaロック Flash® GLOBAL EXPERT GPS情報確認レベル GPS情報付加 GPS大一ル作成 Myスボット アドレス帳 プロフィール Hello Messenger ICレコーダー JANコード LED設定 ANDIE LISMO Music Search LISMO Music Store live earth microSD「メモリカード microSD「サメモリカード microSD「サメモリカード microSDへ切替 Cメール Eメール MY Page更新適如 Myスケジュール Myスケジュール  GPSメールに MUSIC Store MISTOR MIST	258 141 207 221 222 221 208 406 707 205 302 236 236 236 236 252 163 165 104 205 105 206 206 206 207 207 208 208 208 208 208 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209
FeliCaロック Flash® GLOBAL EXPERT GPS情報確認レベル GPS情報通知設定 GPS情報が加 GPSメールURL GPSメール作成 Myスポット アドレス帳 プロフィール Hello Messenger ICレコーダー JANコード LED設定 JSMO Music Search LISMO Music Store live earth microSDで即状況 microSDで即状況 microSDで即状況 microSDへ移動/コピー Cメール Eメール microSDへ移動/コピー Cメール Eメール My Page更新適知 Myスケジュール Myスポット Myスポット Myチャンネル	258 141 45 .207 221 222 221 208 67 108 302 251 3344 343 232 236 252 163 165 104 86
FeliCaロック Flash® GLOBAL EXPERT GPS情報確認レベル GPS情報通知設定 GPS情報通知設定 GPS「有報行加 GPSメールURL GPSメール作成 Myスポット アドレス帳 プロフィール Hello Messenger ICレコーダー JANコード LED設定 JANコード LED設定 JSMO Music Search LISMO Music Store live earth microSD「メモリカード microSD「メモリカード microSD「大田リカード microS	258 141 1 45 207 221 222 221 208 67 108 302 251 163 165 104 86 1105 87 240 247 208 385

PCサイトビューアー通信量目安
RCスクリーン 285 PCドキュメントビューアー 294 PCフォルダ 170 PIM情報 144 PIMモード 364 PINコード 13、44 PINコード設定 357 P(ボーズ)ダイヤル 48 QRコード 251 QUICPay™ 249 GVGA(320×240) 128 SAR 408 SDオーディオフォルダ 170 SDオーディオブレイヤー 306 SDビデオフォルダ 171 Security Pass 358 Set Language 348 SSL/TLS 177、283 Touch Message 366 Touch Message 367 URL入力 EZweb 182 PCサイトビューアー 284 LISP接続静定 364
USB接続設定 364 vCalendar 161 vCard 161 Wシーン切替 305 Wシーン設定 305
あ フェスト 監
アーティスト一覧 224 アーティストー覧 233 あいまい検索 233 アウトドア(マナーモード) 297 明るさ設定 347 アクション 287 アクセス制限 353 アクセス制限 353 アクセス機歴 284 アップダウン撮影 121 宛先件数制限 96 アドレス自動変更 95 アドレス帳 60 アドレス帳制限 353 アドレス帳制限 353 アドレス帳制限 353 アドレス帳制限 353 アドレス帳人登録 61 アドレス表示 89 アフターサービス 394 アフレコ 136
アラーム音       342         アルバム一覧       224         アルバム公開       155         暗証番号       11         安心シナビ       210         安心ロックサービス       351         アンテナ(EZテレビ受信用)       264         位置確認       211         位置確認メール       218         位置確認爆歴       219

移動	
Cメール EZチャンネルプラス	104
EZチャンネルプラス	192
Eメール	85
お気に入り	
データお預り	155
データフォルダ	153
今いる場所の地図	
イヤホン効果	0 /
au Music Player	225
SDオーディオプレイヤー	307
機能設定	
イヤホン種類	
イヤホン設定	
インフォボックス	93
うたって検索	
うたとも <sup>®</sup>	231
英語ガイダンス	37/
英数カナ変換	
エクステンションモード	260
エクステククョクモード	246
絵しゃべりメール エニーキーアンサー	260
エニーヤーアフリー	300
絵文字58 絵文字スタンプ	124
	134
エリア 週和	
遠隔操作サービス373 遠隔ロック お預りアドレス帳	3.3//
	350
め損りアトレス帳	238
お預りデータ お預りデータ確認 お預りメール お預りメール確認	239
お残りナータ唯認	155
お損りメール	238
お預りメール催認	93
応答時間設定	
応答設定	
応答保留	50
応答メッセージ	
お留守番サービス	
簡易留守メモ	299
オート着信	364
オートフォーカス	119
オートフォーカス オートフォーカス設定オートフォーカス設定	127
オートフォーカスロック	119
オートプレイオートフレイ オートロックオートロックオープンアプリプレイヤー	160
オートロック	349
オープンアプリプレイヤー	254
オープンアフリフレイヤー	348
オーフン音	343
オールリセット	356
お気に入り	
EZweb	182
PCサイトビューアー	288
お気に入りURL	239
お気に入り登録	
EZweb	181
EZweb PCサイトビューアー	288
お知らせ受信音	342
音出力先	364
音/バイブ/LED	341
オフタイマー設定	276
オリジナル(マナーモード)	297
オリジナル(マナーモード) お留守番サービス	000
音声設定	368
	277
音声付録画解除/設定	277
音声付録画解除/設定 音量設定	277
音声付録画解除/設定	277 128

か	
海外からW52Hにかけてもらう.	
海外へかける	
回転	
ガイド 38、	367
カウントダウンタイマー カウントダウンタイマー音	317
カウントダウンタイマー音	342
顔文字 59、359、	.397
学習内容リセット	
各種申込(EZ接続)	341
拡大表示	
PCサイトビューアー	292
PCドキュメントビューアー	295
カシオUSBケーブル01 175、	386
カシオ丸型イヤホンジャック変換	
アダプタ02	
歌詞検索	
画像効果	133
画像サイズ設定	
画像表示設定	
画像変換	
画像保存(au Media Tuner)	
カタカナ入力	
楽曲クリップ	
カット	
カップリング撮影	121
かな入力	
壁紙エディター	221
壁紙保存	
カメラ	
画面表示/照明	345
画面メモ	
EZweb	185
PCサイトビューアー	289
カレンダー	289 <b>308</b>
カレンダー 簡易留守メモ	289 <b>308</b> <b>298</b>
カレンダー 簡易留守メモ 漢字変換	289 <b>308</b> <b>298</b> <b>56</b>
カレンダー 簡易留守メモ 漢字変換 簡単メモ帳	289 308 298 56 303
カレンダー 簡易留守メモ 漢字変換 簡単メモ帳 かんたんモード	289 308 298 56 303 332
カレンダー 簡易留守メモ 漢字変換 節単メモ帳 かんたんモード キー照明	289 308 298 56 303 332 349
カレンダー 簡易留守メモ 漢字変換 簡単メモ帳 キー照明 キー操作	289 308 298 56 303 332 349 37
カレンダー 簡易留守メモ 漢字変換 簡単メモ帳 かんたんモード +一照明 キー操作 キー操作音	289 308 298 56 303 332 349 37 343
カレンダー 簡易留守メモ 漢字変換 簡単メモ帳 キー照明 キー操作	289 308 298 56 303 332 349 37 343
カレンダー 簡易留守メモ 漢字変換 簡単メモ帳 かんたんモード キー照明 キー操作 キー操作 ま・実作音 膝かせて検索 着せ替え	289 308 298 56 303 332 349 37 343 233
カレンダー	289 308 298 56 303 332 349 37 343 233
カレンダー 簡易留守メモ 漢字変換 簡単メモ帳 かんたんモード キー照明 キー操作 キー操作 ま・実作音 膝かせて検索 着せ替え	289 308 298 56 303 332 349 37 343 233
カレンダー	289 308 298 56 303 332 349 37 343 233
カレンダー	289 308 298 56 303 332 349 37 343 233 275 280 311
カレンダー 簡易留守メモ 漢字変換 簡単メモ帳 かんたんモード キー照明 キー操作 転かせて検索 着せ替え au Media Tuner EZ · FM 記念日 機能設定	289 308 298 56 303 332 349 37 343 233 275 280 311 339
カレンダー 簡易留守メモ 漢字変換 簡単メモ帳 かんたんモード キー照明 キー操作 キー操作 キー操作 まっ ボーマを 着せ替え au Media Tuner EZ・FM 機能中断設定 機能中断設定	289 308 298 56 303 332 349 37 343 233 275 280 311 339 362
カレンダー 簡易留守メモ 漢字変換 簡単メモ帳 かんたんモード キー照明 キー操作音 聴かせて検索 着せ替え au Media Tuner EZ · FM 記念日 機能設定 機能即せット 数日記令 は内容定	289 308 298 56 303 332 349 37 343 233 275 280 311 339 362 402
カレンダー 簡易留守メモ 漢字変換 簡単メモ帳 かんたんモード キー照明 キー操作音 聴かせて検索 着せ替え au Media Tuner EZ · FM 記念日 機能設定 機能即せット 数日記令 は内容定	289 308 298 56 303 332 349 37 343 233 275 280 311 339 362 402
カレンダー 簡易留守メモ 漢字変換 簡単メモ帳 かんたんモード キー照明 キー操作音 聴かせて検索 着せ替え au Media Tuner EZ · FM 記念日 機能設定 機能即せット 数日記令 は内容定	289 308 298 56 303 332 349 37 343 233 275 280 311 339 362 402
カレンダー 簡易留守メモ 漢字変換 簡単メモ帳 かんたんモード キー照明 キー操作音 聴かせて検索 着せ替え au Media Tuner EZ · FM 記念日 機能設定 機能即せット 数日記令 は内容定	289 308 298 56 303 332 349 37 343 233 275 280 311 339 362 402
カレンダー 簡易留守メモ 漢字変換 簡単メモ帳 かんたんモード キー操作 キー操作 キー操作 キー操作 ボーマを表 着せ替え au Media Tuner EZ ·FM 総能設定 機能中断設定 機能リセット 356、 休日設定 共通ACアダブタ01 共通DCアダブタ01 計可ユーザーリスト	289 308 29856 303 332 34937 343 233 275 280 311 339 362 402 31425 391 213
カレンダー 簡易留守メモ 漢字変換 簡単メモ帳 かんたんモード キー照明 キー操作 キー操作 キー操作音 聴かせて検索 着せ替え au Media Tuner EZ・FM 記念設日 機能中財設定 機能呼散設定 機能リセット 356、 休日設定 共通ACアダブタ01 共通DCアダブタ01 共通DCアダブタ01 共通DCアダブタ01 無計でしてデーリスト 曲名検索機能	289 308 298 56 303 332 3349 37 343 233 275 280 311 339 362 402 314 25 391 213 278
カレンダー 簡易学文を 漢字変換 簡単メモ帳 かんたんモード キー照明 キー操作 キー操作音 聴かせて検索 着せ替え au Media Tuner EZ · FM 記念日 機能設定 機能設定 機能しセット 株日設定 共通ACアダブタ01 共通ACアダブタ01 共通DCアダブタ01 共通日Cアダブタ01 無明コーザーリスト 曲名検索機能 曲名表示	289 308 298 56 303 332 343 233 275 280 311 339 362 402 3145 312 312 278 280
カレンダー 簡易留守メモ 漢字変換 簡単メモ帳 かんたんモード キー照明 キー操作音 聴かせて検索 着せ替え au Media Tuner EZ・FM 記念日 機能設定 機能にリセット 《日設定 共通DCアダブタ01 共通DCアダブタ01 共通DCアダブタ01 共通DCアダブタ01 計可コーザーリスト 曲名表素機能 曲出	289 308 29856 303 332 34937 343 233 275 280 311 339 362 402 31425 391 278 280 400
カレンダー 簡易留守メモ 漢字変換 簡単メモ帳 かんたんモード キー照明 キー操作 キー操作音 聴かせて検索 着せ替え au Media Tuner EZ・FM 記念日 機能的定定 機能にリセット 356、 休日通Cアダブタ01 共通Cアダブタ01 共通Cアダブタ01 共通Cアダブタ01 共通Cアダブタ01 共通Cアダブタ01 共通Cアダブタ01 共通Cアダブタ01 共通Cアダブタ01 共通Cアダブタ01 共通Cアダブタ01 共通Cアダブタ01 共通Cアダブタ01 共通Cアダブタ01 共通Cアダブタ01 共通Cアダブタ01 共通Cアダブタ01 共通Cアダブタ01 計では、 数に 数に 数に 数に 数に 数に 数に 数に 数に 数に	289 308 29856 303 332 34937 343 233 275 280 311 339 349 213 278 391 213 278 280 400 40047
カレンダー 簡易留守メモ 漢字変換 簡単メモ帳 かんたんモード キー操作 キー操作 キー操作音 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	289 308 29856 303 34937 343 233 275 280 311 339 362 402 31425 391 213 278 28040047 358
カレンダー 簡易学文を 漢字変換	289 308 298 303 332 349 343 233 275 280 311 339 362 402 314 25 280 402 314 402 314 402 313 278 280 402 313 278 280 303 303 303 303 303 303 303 303 303 3
カレンダー 簡易マメモ 漢字変換 簡単メモ帳 かんたんモード キー照明 キー操作音 ・ 聴かせて検索 着せ替え	289 308 29856 303 332 34937 343 233 275 280 311 339 362 402 31425 391 278 280 40037 358 258
カレンダー 簡易マメモ 漢字変換 簡単メモ帳 かんたんモード キー照明 キー操作音 ・ 聴かせて検索 着せ替え	289 308 29856 303 332 34937 343 233 275 280 311 339 362 402 31425 391 278 280 40037 358 258
カレンダー 簡易字変換 簡単メモ帳 かんたんモード キー操作 キー操作音 ・	289 308 298 3332 349 3343 233 275 280 311 339 362 402 31425 391 278 280 40047 213 278 280 401402 31458
カレンダー 簡易マメモ 漢字変換 簡単メモ帳 かんたんモード キー照明 キー操作音 ・ 聴かせて検索 着せ替え	289 308 298 3332 349 343 233 275 280 311 339 362 402 31425 391 278 280 400 143 278 280 1402 143 278 280 400 165 266 266 278 278 280 280 280 280 280 280 280 280 280 28

クローズ終話	.365 36 .151 28
EX	.286 .295 64 67 .192 .150 .128 .407 48
Cメール	1,86 .304 .155 .154 .305 58
ਣੇ	
サーバ証明書表示 災害時ナビ	
災害時ナビフォルダ 災害用伝言板	.206
災害用伝言板     176       再生     au Music Player       EZ「着うたフル®」        EZチャンネルブラス        ICレコーダー        SDオーディオブレイヤー     オープンアブリブレイヤー       オープンアブリオリアレイヤー     簡易留守大生       通話録音        フォトアルバム	.206 ,181 .223 .224 .190 .195 .303 .307 .255 .300 .301 .142 .229
災害用伝言板     176       再生     au Music Player       EZ「着うたフル®」     ************************************	.206 .181 .223 .224 .190 .303 .307 .255 .300 .301 .142 .229 .373 41 .192 95 .119 .131 .130 .126 .126 .126 .126

撮影補助 127、	
	120
撮影補正	
撮影モード設定	126
撮影ライト設定	130
サブディスプレイ	.30
サブディスプレイ設定	247
サフティスフレイ設定	34/
三者通話サービス	379
シークレット	
アドレス帳	61
簡易留守メモ	
記念日	312
スケジュール	310
タスクリスト	313
通話録音	301
シーン表示設定	
市外局番メモリ	363
視覚エフェクト設定	207
時間/料金目安	340
時刻補正	362
自作応答	
辞書 57、3	360
視聴予約	
自動確認設定(安心ナビ)	213
自動更新チェック	193
	133
自動受信設定	94
自動転送先	99
自動振分	
自分撮りスタイル 24、120、	123
字幕設定	277
シャッター音選択	131
充電	25
充電開始/終了音	
充電時機能	323
周辺機器	
1-37-E	303
縮小表示	
PCサイトビューアー	292
PC 5 + 2 × 2 × 5 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7	292
PCドキュメントビューアー?	296
PCドキュメントビューアー 2 受信音鳴動時間	296 <b>343</b>
PCドキュメントビューアー 2 受信音鳴動時間	296 <b>343</b>
PCドキュメントビューアー 2 受信音鳴動時間	296 <b>343</b> <b>93</b>
PCドキュメントビューアー 受信音鳴動時間 受信・表示設定 受信フィルター設定	296 <b>343</b> <b>93</b>
PCドキュメントビューアー 2 受信音鳴動時間	296 <b>343</b> <b>93</b>
PCドキュメントビューアー 2 受信音鳴動時間	296 <b>343</b> <b>93</b> 1 <b>07</b>
PCドキュメントビューアー 2 受信音鳴動時間	296 <b>343</b> <b>93</b> <b>107</b>
PCドキュメントビューアー 2 受信音鳴動時間	296 <b>343</b> <b>93</b> <b>107</b> 103 78
PCドキュメントビューアー 2 受信音鳴動時間	296 <b>343</b> <b>93</b> <b>107</b> 103 78
PCドキュメントビューアー 2 受信音鳴動時間	296 <b>343</b> <b>93</b> <b>107</b> 103 78
PCドキュメントビューアー 受信音鳴動時間	296 343 93 107 103 78 94 328
PCドキュメントビューアー 2 受信音鳴動時間	296 343 93 107 103 78 94 328
PCドキュメントビューアー	296 343 93 107 103 78 94 328 193
PCドキュメントビューアー	296 343 93 107 103 78 94 328 193 260
PCドキュメントビューアー	296 343 93 107 103 78 94 328 193 260 47
PCドキュメントビューアー	296 343 93 107 103 78 94 328 193 260 47
PCドキュメントピューアー	296 343 93 107 103 78 94 328 193 260 47
PCドキュメントビューアー	296 343 93 107 103 78 94 328 193 260 47 408
PCドキュメントピューアー	296 343 93 107 103 78 94 328 193 260 47 408
PCドキュメントビューアー	296 343 93 107 103 78 94 328 193 260 47 408 145 347 357
PCドキュメントビューアー	296 343 93 107 103 78 94 328 193 260 47 408 145 347 357
PCドキュメントビューアー	296 343 93 107 103 78 94 328 193 260 47 408 145 347 357
PCドキュメントビューアー	296 343 93 107 103 78 94 328 193 260 47 408 226 1158 145 347 357 185
PCドキュメントピューアー	296 343 93 107 103 78 94 328 193 260 47 408 226 1158 145 347 357 185
PCドキュメントピューアー	296 343 93 107 103 78 94 328 193 260 47 408 226 1158 145 347 357 185
PCドキュメントピューアー	296 343 93 107 103 78 94 328 193 260 47 408 226 1158 145 3357 185
PCドキュメントビューアー	296 343 93 107 103 78 94 3193 260 47 408 226 1158 3145 3357 65 304 305
PCドキュメントピューアー	296 343 93 107 103 78 94 3193 260 47 408 226 1158 3145 3357 65 304 305
PCドキュメントビューアー	296 343 93 107 103 78 94 3193 260 47 408 226 1158 3145 3357 65 304 305
PCドキュメントピューアー	296 343 .93 .07 103 .78 .94 328 193 260 .47 408 226 158 347 357 185 65 304 305 195
PCドキュメントピューアー	296 343 .93 .07 103 .78 .94 328 193 260 .47 408 226 158 347 357 185 65 304 305 195
PCドキュメントピューアー  受信音鳴動時間	296 343 .93 .07 103 .78 .94 328 193 260 .47 408 226 1158 347 3185 65 304 305 195
PCドキュメントピューアー  受信音鳴動時間	296 343 .93 .07 103 .78 .94 328 193 260 .47 408 226 1158 347 3185 65 304 305 195
PCドキュメントピューアー	296 343 .93 107 103 .78 .94 328 260 .47 408 226 1158 1145 337 1185 65 304 305 1195

ショッピング&オークション	1	94
署名設定		
	1	07
Cメール Eメール	1	07
Touch Message	3	29
新規作成		
Cメール Eメール	1	01
E√_II.	•	ഒവ
	•••	UJ
新規登録		
アドレス帳	• • •	60
記念日	3	11
スケジュール	3	10
<b>タフクロフト</b>	3	12
ユーザー設定アイコン	_	22
ユーリー設たパイコノ		33 44
新着お知らせ	3	44
新着メール問合せ		77
シンプルショット送信	3	31
数字入力		56
ズーハイン/ズーハアウト	1	25
フクリーンキャプチャ	٠.	ᅂ
数字入力ズームアウト	_	30
スクロール設定	_	
EZweb	I	86
Eメール		96
Eメールスケジュールスケジュールスケジュールアラーム音スケジュール制限	3	08
スケジュールアラール音	3	42
フケミジューリー・制限	2	E2
スクシュール可収	,	00
スタンプ合成	!	34
スタンプ作成	1	50
ストップウォッチ	3	18
ストリーミング再生	1	95
スピーカー/イヤホン切替		
au Media Tuner	0	77
	_	01
EZ·FM	2	81
スピーカー効果		
au Music Player SDオーディオプレイヤー	2	25
SDオーディオプレイヤー	3	07
機能設定	3	43
スモールスクリーン	2	84
スライドショー設定	5	20
静止画保存		
赤外線受信	3	30
赤外線送信156、 赤外線ポート 設定状況一覧	3	31
赤外線ポート	3	30
部定状况—警	ī	28
設定状況確認	٠	E0
政化が加強的	0	20
設定・入会・ヘルプ(安心ナビ)	2	20
セルフタイマー時間	1	31
セルフタイマー時間セルフタイマー時間	1	30
全員へ返信		81
前回画面表示		
<b>今</b> 画 南 丰 三		
<b>PCサイトビューアー</b>	_	
PU14 PE1-7	_	92
フォト	1	31
全曲一覧		
全件削除39		
選択削除		
選択受信		
選択転送	ರ	/6
選択保護/解除		
Cメール	1	04
Eメール		84
全フォルダ内削除		
ニンジルン I JRJF小		70 70
	ی	<del>-</del> ქპ
<b>学/宣结</b> 里	1	വാ

送信・作成設定 送信ボックス	95
Cメール Eメール	.103 78
<b>ソート</b> EZアプリ(BREW®)	245
Eメール データフォルダ	157
ソニー製「MDR-E0931」	.391
た タイトル表示設定	186
タイトル編集	
SDオーディオプレイヤー エリア通知	217
データフォルダメディアスタンド	157
タイムアウト設定	186
タイムシフト再生(au Media Tu	
ダイヤル発信制限ダウンロード	353
EZweb EZアプリ(BREW®)	179
オープンアプリプレイヤー	254
ダウンロード辞書 卓上ホルダ26	
タスクリスト308	.312
単語登録 蓄積機能	
地上デジタルテレビ放送	264
地図ビューアー 地図フォルダ	
着うたフル <sup>®</sup>	
着信お知らせ52.	
着信画像 着信画面	
着信拒否 50	354
着信時相手表示 347. 着信制限	
着信転送サービス	374
着信メロディ 61. 着信履歴	
チャプタ143. チャンネル設定	
中断	41
チューニング 通常照明	
通常着信音	342
通常着信画面	
通常マナー	297
通信環境確認	386
通信設定(au Media Tuner) 通信速度	
通知アイコン	31
通知エリア 通知タイミング	.216 .216
通話中/通信中(LED設定)	344
通話明細分計サービス 通話料金	
通話料金表示	340
通話録音	

ティーンズモード	336
ティーンズロックNo 12、	336
定型文 59、359、	397
データお預り	155
データ挿入	
データ通信サービス	385
データ通信制限	353
データ転送モード	363
データ転送モード データ添付	71
データフォルダ	140
<b>データフォルダ</b> microSDメモリカードの	
データフォルダ	166
データフォルダヘ保友	182
データ放送	269
データ放送設定	276
テキストリーダー	137
デコレーションエモジ	396
デコレーションメール	72
デコレーションエモジ デコレーションメール デジカメフォルダ	168
デジタルラジオ デジタルラジオサービス	268
デジタルラジオサービス	278
手ブレ軽減設定	127
テレビリンク	269
テロップ	136
電源を入れる	27
伝言お知らせ52、	
転送(Eメール)	
転送先登録	
転送停止	
電卓	
電池残量	
電池パック交換 電波OFFモード	
電波 リートナート	
添付再生設定	96
添付再生設定	96 94
添付再生設定	96 94
添付再生設定	96 94 186 73
添付再生設定	96 94 186 73 48
添付再生設定	96 94 186 73 48
添付再生設定	96 94 186 73 48 49
添付再生設定	96 94 186 73 48 49 104 244 90 63
添付再生設定	96 94 186 73 48 49 104 244 90 63 51
添付再生設定	96 94 186 73 48 49 104 244 90 63 51 68
添付再生設定	96 94 186 73 48 49 104 244 90 63 51 68 63
添付再生設定	96 94 186 73 48 49 104 244 90 63 51 68 63 190 288 354 146
添付再生設定	96 94 186 73 48 49 104 244 90 63 51 68 63 190 288 354 146
添付再生設定	96 94 186 73 48 104 244 90 63 51 68 63
添付再生設定	96 94 186 73 48 49 104 244 90 63 51 68 63 190 288 354 146
添付再生設定	9694 18649 104 2449063 354 1146 21467 315 214
添付再生設定 添付す無数定	9694 186734849 104 2444 244490635168 354 14667 315 21449
添付再生設定 添付す無数定	9694 186734849 104 2444 244490635168 354 14667 315 21449
添付再生設定 …添付声学育生設定 添付データ再生設定 では	9694 18693 104 2449063 354 14667 315 214 949 13549
添付再生設定	9694 18649 104 244 244 244 244 14663 150 288 354 14667 315 21449 135 224 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
添付再生設定	9694 18673 104 244 244 2449063 354 14667 315 21449 135 224 297
添付再生設定	9694 18694 1874849 104 2449063 190 288 354 14667 315 21449 13549 224 224 3366

な	
なかよし登録	92
なかよしボックス	92
ナビパスワード11	
並び替え	
EZアプリ(BREW®)	.245
SDオーディオプレイヤー	307
お気に入り	. 184
ダウンロード辞書	360
データフォルダ	. 159
データフォルダ ゴーダフォルダ ユーザー設定アイコン	33
なりすまし規制	
日本語ガイダンス	374
ニュースフラッシュウィンドウ	
2	9,35
ニュースフラッシュ受信音	342
ニュースフラッシュ設定	. 199
ニュースフラッシュテロップ	
29、35	197
入力方式設定	.359
認証パスワード	.330
ネットワークサービス	.368
は	
バーコードリーダー&メーカー	.250
バージョンアップ確認 パートナーリスト	242
パートナーリスト	.211
配色設定	.348
バイブレータ	
バイリンガル	
パステルメール	
バックアップ	. 173
バック機能	
バックグラウンド受信	
発信者番号通知 発信番号表示サービス	.381
発信番号表示サービス	.380
発信履歴	
貼り付け	58
ハロー制限	
ハロー着信制限	
ハローランキング	
番組ガイド	
番組ガイドサーバ	. 193
番組解約	
番組検索	.271
番組更新	.271 .192
番組更新 番組再生	.271 .192 .190
番組更新 番組再生 番組データ移動	.271 .192 .190 .192
番組更新 番組再生 番組データ移動 番組登録	. 271 . 192 . 190 . 192 . 190
番組更新 番組再生 番組データ移動 番組登録 番組表	.271 .192 .190 .192 .190
番組更新 番組戸生 番組データ移動 番組登録 番組表 番組保存	.271 .192 .190 .192 .190 .271
番組更新	.271 .192 .190 .192 .190 .271 .191
番組更新	.271 .192 .190 .192 .190 .271 .191
番組更新	.271 .192 .190 .192 .190 .271 .191 .271 .381
番組更新	.271 .192 .190 .192 .190 .271 .191 .271 .381 .160 .346
番組更新	.271 .192 .190 .192 .190 .271 .191 .271 .381 .160 .346
番組更新	.271 .192 .190 .192 .190 .271 .191 .271 .381 .160 .346 .349
番組更新	.271 .192 .190 .192 .190 .271 .191 .271 .381 .160 .346 .349 .121
番組更新	.271 .192 .190 .192 .190 .271 .191 .271 .381 .160 .346 .349 .121
番組更新	.271 .192 .190 .190 .271 .191 .271 .381 .160 .346 .349 .121 .150
番組更新	.271 .192 .190 .190 .271 .191 .271 .381 .160 .346 .349 .121 .150 .320
番組更新	.271 .192 .190 .192 .190 .271 .191 .271 .381 .160 .346 .349 .121 .150 .320 .127
番組更新	271 192 190 192 190 271 191 271 381 160 346 349 121 150 320 127 223
番組更新	.271 .192 .190 .192 .271 .191 .271 .381 .160 .349 .121 .150 .320 .127 .223 .128 .347 .229
番組更新	271 192 190 192 271 191 381 160 346 349 121 150 320 1127 223 243 128 128 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129
番組更新	271 .192 .190 .271 .191 .271 .381 .160 .346 .349 .121 .150 .320 .127 .223 .323 .128 .223 .223 .223 .223 .224 .225 .226 .226 .227 .223 .223 .223 .223 .224 .225 .226 .226 .227 .223 .223 .223 .224 .225 .226 .226 .226 .227 .223 .226 .227 .223 .226 .227 .228 .229

表示切替	215
ファイル変換	166
ファイル保存	161
ファイル名検索	
フォトアルバム	229
フォト画質設定	
フォト撮影	119
フォト/リスト表示切替	
Myスポット	208
アドレス帳	67
スケジュール	
タスクリスト	313
発信/着信履歴	
	ےں
フォルダ削除	
Eメール	83
+/=/= 7 /0	104
お気に入り	
データフォルダ	. 159
フォルダ使用状況	
EZアプリ(BREW®)	245
データフォルダ	
フォルダ新規作成	
Eメール	82
お気に入り	
データフォルダ	159
フォルダ内削除8	3 85
フォルダ並び替え	84
フォルダ名編集	
Eメール	00
お気に入りリスト	183
データフォルダ	159
フォルダロック	100
フォルタロック	84
不在通知	372
ブックフォルダ	
プッシュ信号 4	
	8,49
プライバシー	8,49 349
プライバシー	349
プライバシー	349 221
プライバシー	349 221
プライバシー プライバシーフィルター ブラウザメニュー	349 221 181
ブライバシー ブライバシーフィルター ブラウザメニュー ブラウザ履歴クリア	349 221 181 178
ブライバシー ブライバシーフィルター ブラウザメニュー ブラウザ履歴クリア ブラウザ履歴クリア設定	349 221 181 178 186
ブライバシー ブライバシーフィルター ブラウザメニュー ブラウザ履歴クリア ブラウザ履歴クリア設定	349 221 181 178 186
ブライバシー	349 221 181 178 186
ブライバシー	349 221 181 178 186 83
ブライバシー	349 221 181 178 186 83
ブライバシー	349 221 181 178 186 83
プライバシー	349 221 181 178 186 83 169
ブライバシー	349 221 181 178 186 83 169 376
ブライバシー	349 221 181 178 186 83 169 376 224 306 252
プライバシー	349 221 181 178 186 83 169 376 224 306 252 134 128 150 362
ブライバシー	349 221 181 186 83 169 376 224 306 252 134 128 150 362
ブライバシー	349 221 181 178 186 83 376 224 306 252 128 128 150 362 150
ブライバシー	349 221 181 178 186 83 376 224 306 252 128 128 150 362 150
ブライバシー	349 221 181 178 186 83 169 376 224 306 252 134 150 362 150 362 150
ブライバシー	349 221 181 188 186 83 169 306 252 134 150 150 562 1362 68
ブライバシー	349 221 181 178 186 83 169 376 224 306 252 114 150 362 115 53 68
ブライバシー	349 221 181 178 186 83 169 376 224 306 252 114 150 362 115 53 68
ブライバシー	349 221 178 186 186 83 169 376 224 306 252 150 362 362 68 68
ブライバシー	349 221 181 178 186 83 169 376 224 306 252 150 362 
ブライバシー	349 221 181 186 83 169 376 224 306 252 1150 362 150 362 151 208 68
ブライバシー	349 221 181 186 83 169 376 224 306 252 1150 362 150 362 151 208 68
ブライバシー	349 221 181 178 186 83 169 376 224 306 252 114 128 150 362 53 287 103 287 103 287
ブライバシー	349 221 178 186 186 83 169 376 224 306 252 134 150 362 68 150 362 81 287
ブライバシー	349 221 178 186 186 83 169 376 224 306 252 134 150 362 68 150 362 81 287

フォトアルバム230	)
プレイリスト227	7
プロフィール53	3
メモ帳304	
	۰
返信	
Cメール103	3
Eメール81	
返信先アドレス95	5
返信メッセージ引用95	5
ボイスメール373	2
冒頭文設定95	
防犯ブザー361	
保護	
Cメール104	
Eメール84	1
簡易留守メモ301	
発信履歴/着信履歴52	
ホットダイヤル361	
ホワイトバランス130	)
本文コピー	
Cメール 103	3
Eメール89	
データフォルダ145	_
本文転送82	-
_	
ま	
マイク(送話口)22	2
マイボイス録音301	
マクロ設定/解除130	
マスストレージモード	_
マスストレージモート	)
待受EZアプリ設定245	5
待受画面 28、345	5
待受指定290	
待受ショートカット31	
待受ライト41	
待受ライト41 待ちうた設定343	3
待受ライト41 待ちうた設定343 マナーモード297	3
待受ライト41 待ちうた設定343 マナーモード297	3
待受ライト 41 待ちうた設定 343 マナーモード 297 マルチキャスト通信 187	3
待受ライト	 
特受ライト 41 特ちうた設定 343 マナーモード 297 マルチキャスト通信 187 マルチフォルダ 191 ミーティング 108	7
特受ライト 41 特ちうた設定 343 マナーモード 297 マルチキャスト通信 187 マルチフォルダ 191 ミーティング 108 未承諾広告規制 97	1 7 1 9 7
特受ライト     41       特ちうた設定     343       マナーモード     297       マルチキャスト通信     187       マルチフォルダ     191       ミーティング     105       未承諾広告規制     97       見出し語検索     318	3771979
特受ライト     41       特ちうた設定     343       マナーモード     297       マルチキャスト通信     187       マルチフォルダ     191       ミーティング     105       未承諾広告規制     97       見出し語検索     318	3771979
特受ライト 41 特ちうた設定 343 マナーモード 297 マルチキャスト通信 187 マルチフォルグ 191 ミーティング 97 東承諾広告規制 97 見出し語検索 318 ムービーオートプレイ 160	1 3 7 1 9 7 9 0
特受ライト 41 特ちうた設定 343 マナーモード 297 マルチキャスト通信 187 マルチフォルダ 108 未承諾広告規制 97 見出し語検索 318 ムービーオートプレイ 186 ムービー効果 135	3771979
待受ライト     41       待ちうた設定     343       マナーモード     297       マルチキャスト通信     187       マルチフォルダ     191       ミーティング     105       未承諾広告規制     97       見出し語検索     318       ムービーオートブレイ     160       ムービー効果     135       ムービー表示設定     145	3779955
特受ライト     41       特ちうた設定     343       マナーモード     297       マルチキャスト通信     187       マルチフォルダ     191       ミーティング     105       未承諾広告規制     97       見出し語検索     318       ムービーオートブレイ     160       ムービー教宗設定     145       ムービーファクトリー     322	37 197 905 50
特受ライト       41         特ちうた設定       343         マナーモード       297         マルチキャスト通信       187         マルチフォルダ       191         ミーティング       105         未承諾広告規制       97         見出し語検索       318         ムービーオートブレイ       160         ムービー効果       135         ムービー表示設定       145         ムービー変換       151	1 3 7 1 9 7 9 5 5 5 1
特受ライト 41 特ちうた設定 343 マナーモード 297 マルチキスト通信 187 マルチフォルダ 191 ミーティング 105 未承諾広告規制 97 見出し語検索 311 ムービーオートブレイ 160 ムービー効果 135 ムービー表示設定 145 ムービーアクトリー 322 ムービーア変換 151 ムービー録画 122	1 3 7 7 9 9 5 5 2 1 2
特受ライト       41         特ちうた設定       343         マナーモード       297         マルチキャスト通信       187         マルチフォルダ       191         ミーティング       105         未承諾広告規制       97         見出し語検索       318         ムービーオートブレイ       160         ムービー効果       135         ムービー表示設定       145         ムービー変換       151	1 3 7 7 9 9 5 5 2 1 2
特受ライト 41 特ちうた設定 343 マナーモード 297 マルチキャスト通信 187 マルチキャスト通信 191 ミーティング 109 未承諾広告規制 97 見出し語検索 319 ムービーオートブレイ 116 ムービー表示設定 145 ムービー表示設定 145 ムービー変換 151 ムービー銀 152 ムービー銀画 152 無応答転送 375	1 3 7 1 9 7 9 0 5 5 2 1 2 5
待受ライト     41       待ちうた設定     343       マナーモード     297       マルチキャスト通信     187       マルチフォルダ     109       未承諾広告規制     97       見出し語検索     318       ムービーオートプレイ     160       ムービー表示設定     145       ムービー表示設定     145       ムービー変換     151       ムービー銀画     122       ムービー銀画     122       ムービー銀画     125       本の管転送     375       名刺読取     138	1377197905521253
待受ライト     41       待ちうた設定     343       マナーモード     297       マルチキャスト通信     187       マルチフォルダ     109       未承諾広告規制     97       見出し語検索     318       ムービーオートブレイ     160       ムービー教果     135       ムービー表示設定     145       ムービー変換     151       ムービー変換     151       ムービー会議画     122       無応答転送     375       名刺読取     138       迷惑電話撃退サービス     383	3771979
待受ライト     41       待ちうた設定     343       マナーモード     297       マルチキスト通信     187       マルチフォルダ     191       ミーティング     105       未承路広告規制     97       見出し語検索     315       ムービーオートブレイ     160       ムービー効果     135       ムービー表示設定     145       ムービー表示設定     145       ムービー変換     151       ムービー録画     122       無応答転送     375       名刺誘取     138       迷惑電話撃退サービス     383       迷惑電話撃退サービス     383       迷惑でエ話撃退サービス     383       メンディスプレイ     226	37719790552125332
特受ライト 41 特ちうた設定 343 マナーモード 297 マルチキャスト通信 187 マルチキャスト通信 191 ミーティング 105 未承諾広告規制 97 見出し語検索 315 ムービーカートブレイ 160 ムービー効果 135 ムービー表示設定 145 ムービー要換 151 ムービー録画 122 無応答転送 375 名刺読取 138 迷惑電話撃退サービス 383 迷惑電話撃退サービス 383 迷惑電話撃退サービス 383 迷惑でスプレイ 22 メインディスプレイ 22 メインディスプレイ 22 メインディスプレイ 243	3771979055212533325
特受ライト 41 特ちうた設定 343 マナーモード 297 マルチキャスト通信 187 マルチキャスト通信 187 マルチフォルダ 109 未承諾広告規制 97 見出し語検索 319 ムービーオートブレイ 166 ムービー効果 135 ムービー表示設定 145 ムービー変換 151 ムービー変換 151 ムービー変換 151 ムービー変換 151 ムービー変換 151 ムービー変換 153 メービー変換 153 メービー変換 153 メービー変換 153 メービー変換 153 メービー変換 153 メービー変換 138 無応答転送 375 名刺読取 138 迷惑電話撃退サービス 383 メインディスブレイ 222 メインディスブレイ設定 345 メインディスブレイ設定 345 メインディスブレイ設定 345	1 3 7 7 1 9 7 9 9 5 5 5 5 5 5 5 5
特受ライト 41 特ちうた設定 343 マナーモード 297 マルチキャスト通信 187 マルチキャスト通信 187 マルチフォルダ 109 未承諾広告規制 97 見出し語検索 318 ムービーオートブレイ 160 ムービーオートブレイ 328 ムービー表示設定 145 ムービー要換 151 ムービー要換 151 ムービー要換 151 ムービーの製画 128 本ビージャントリー 328 ムービーの製画 138 迷惑電話撃退サービス 383 メインディスブレイ 22 メインディスブレイ 22 メインディスブレイ 22 メインディスブレイ 25 メインディスブレイ 345 メインメニュー 35 メール/EZ照明 347	1 3 7 7 1 9 7 9 9 5 5 5 5 5 5 5 5
特受ライト 41 特ちうた設定 343 マナーモード 297 マルチキャスト通信 187 マルチキャスト通信 187 マルチフォルダ 109 未承諾広告規制 97 見出し語検索 318 ムービーオートブレイ 160 ムービーオートブレイ 328 ムービー表示設定 145 ムービー要換 151 ムービー要換 151 ムービー要換 151 ムービーの製画 128 本ビージャントリー 328 ムービーの製画 138 迷惑電話撃退サービス 383 メインディスブレイ 22 メインディスブレイ 22 メインディスブレイ 22 メインディスブレイ 25 メインディスブレイ 345 メインメニュー 35 メール/EZ照明 347	1 3 7 1 9 7 9 0 5 5 2 1 2 5 5 7
特受ライト 41 特ちうた設定 343 マナーモード 297 マルチキャスト通信 187 マルチキャスト通信 191 ミーティング 105 未承諾広告規制 97 見出し語検索 315 ムービーオートブレイ 160 ムービー効果 135 ムービー表示設定 145 ムービー変換 151 ムービー要働 122 無応答転送 375 名刺読取 138 メインディスプレイ 22 メインディスプレイ 22 メインディスプレイ 22 メインディスプレイ 345 メインメニュー 35 メール/EZ照明 345 メール/EZ照明 345	1 3 7 7 1 9 7 9 9 5 5 5 7 7
特受ライト 41 特ちうた設定 343 マナーモード 297 マルチキャスト通信 187 マルチフォルタ 191 ミーティング 105 未承諾広告規制 97 見出し語検索 315 ムービー効果 135 ムービー効果 135 ムービー表示設定 145 ムービー要換 151 ムービー録画 122 無応答転送 375 名刺読取 138 迷惑電話撃退サービス 383 迷惑電話撃退サービス 383 迷惑でよスプレイ 22 メインディスブレイ設定 345 メインディスブレイ設定 345 メインディスブレイ 22 メインディスブレイ 23 メインディスブレイ 25 メインディスブレイ 345 メインディスブレイ 345 メインディスブレイ 25 メインディスブレイ 345 メインディスブレイ 345 メインメニュー 35 メール/ EZ照明 347 メール件数確認 137	18771979055212538255778
特受ライト 41 特ちうた設定 343 マナーモード 297 マルチキャスト通信 187 マルチキャスト通信 187 マルチフォルダ 109 未承諾広告規制 97 見出し語検索 319 ムービー効果 135 ムービーカ果 135 ムービー表示設定 145 ムービー変換 151 ムービー変換 151 ムービー変換 151 ムービー変換 151 ムービー変換 383 メインディスプレイ 22 無応答転送 375 名刺読取 138 迷惑電話撃退サービス 383 メインディスプレイ 22 メインディスプレイ 22 メインディスプレイ 25 メインメニュー 35 メインメニュー 35 メインメニュー 35 メール/ EZ照明 347 メール件数確認 107 メール件数確認 107	137719790552125332557730
特受ライト 41 特ちうた設定 343 マナーモード 297 マルチキャスト通信 187 マルチキャスト通信 187 マルチフォルダ 109 未承諾広告規制 97 見出し語検索 319 ムービーオートブレイ 160 ムービーカ果 138 ムービー表示設定 145 ムービー要換 151 ムービー要換 151 ムービー参数 151 ムービー参数 151 ムービーションクトリー 322 ムービー参数 151 ムービー参数 151 ムービーションクトリー 322 メービー参数 151 ムービーションクトリー 322 メービー参数 151 ムービーションクトリー 322 メービーションクトリー 322 メービーションクトリー 322 メービーションクトリー 325 メールディスブレイ 22 メインディスブレイ 22 メインディスブレイ 22 メインディスブレー 345 メインディスブレー 347 メール/ EZ照明 347 メール/ EZ照明 347 メール件数確認 107 メール件数確認 107 メール円振り分け 83 メールサポート辞書 57、365 メールサポート辞書 57、365	13771979055212553325577301
特受ライト 41 特ちうた設定 343 マナーモード 297 マルチキャスト通信 187 マルチフォルダ 191 ミーティング 105 未承諾広告検索 315 ムービーオートブレイ 160 ムービー効果 135 ムービー表示設定 145 ムービー変換 151 ムービー変換 151 ムービー孁画 122 無応答転送 375 名刺読取 138 メベンディスブレイ 22 メインディスブレイ 22 メインディスブレイ 24 メインメニュー 35 メインディスブレイ 25 メインメニュー 35 メイルード登間 107 メール件数確認 107 メール件数確認 107 メール中数確認 107 メール中数を 107 メール中数を 107 メール中数を 107 メール中数を 107 メール中数を 107 メール中数を 107	137719790552125533255773013
特受ライト 41 特ちうた設定 343 マナーモード 297 マルチキャスト通信 187 マルチフォルダ 191 ミーティング 105 未承諾広告検索 315 ムービーオートブレイ 160 ムービー効果 135 ムービー表示設定 145 ムービー変換 151 ムービー変換 151 ムービー孁画 122 無応答転送 375 名刺読取 138 メベンディスブレイ 22 メインディスブレイ 22 メインディスブレイ 24 メインメニュー 35 メインディスブレイ 25 メインメニュー 35 メイルード登間 107 メール件数確認 107 メール件数確認 107 メール中数確認 107 メール中数を 107 メール中数を 107 メール中数を 107 メール中数を 107 メール中数を 107 メール中数を 107	137719790552125533255773013
特受ライト 41 特ちうた設定 343 マナーモード 297 マルチキャスト通信 187 マルチキャスト通信 191 ミーティング 105 未承諾広告規制 97 見出し語検索 315 ムービーオートブレイ 160 ムービー効果 135 ムービーファクトリー 322 ムービー変換 151 ムービー要画 122 無応答転送 375 名刺読取 138 メインディスプレイ 22 メインディスプレイ 22 メインディスプレイ 34 メインディスプレイ 35 メインメニュー 35 メイル/EZ照明 345 メイル/EZ照明 347 メール/EZ照明 347 メール/EZ照明 347 メール/EZ照明 347 メール/EZ照明 347 メール/EZ照明 347 メールサポート辞書 57、360 メールサポート辞書 57、360 メールサポート辞書 57、360 メールリース・35 メールフィルター 97	137719790552125332557730137
特受ライト	13771979055212533255773014377
特受ライト 41 特ちうた設定 343 マナーモード 297 マルチキャスト通信 187 マルチフォルダ 105 未承諾広告規制 97 見出し語検索 315 ムービー効果 135 ムービー表示設定 145 ムービー表示設定 145 ムービー変換 151 ムービー変換 151 ムービーの銀 138 メービー変換 151 ムービーの銀 138 メービーの表別 138 メービーの表別 138 メービーの表別 138 メービーの表別 138 メーレーの表別 138 メーレーの表別 138 メーレーの表別 138 メーレーの表別 138 メーレーの表別 138 メールーの表別 138 メールーの表別 138 メールーの表別 138 メールーの表別 148 メールーの表別 148 メールーの表別 148 メールーの表別 148 メールーの表別 148 メールーの表別 157 メールーの表別 167 メールーの表別 167 メールーの表別 167 メールーの表別 167 メールーの表別 167 メールの表別 167	13771979055212533255773013773
特受ライト 41 特ちうた設定 343 マナーモード 297 マルチキャスト通信 187 マルチキャスト通信 187 マルチフォルダ 109 未承諾広告規制 97 見出し語検索 319 ムービーオートブレイ 160 ムービー効果 138 ムービー表示設定 145 ムービー表示設定 145 ムービー変換 151 ムービー変換 151 ムービー変換 151 ムービー変換 383 メービーの変換 151 メービーの変換 151 メービーの変換 383 メービーの変換 383 メードの表面 383 メインディスブレイ 222 メインディスブレイ 222 メインディスブレイ 345 メインディスブレイ 345 メインディスブレイ 345 メインディスブレイ 345 メインディスブレイ 35 メール 45 メール 45 メール 45 メール 57 メール 77 メール 77 メート 77	1377197905521253325577301437735
特受ライト 41 特ちうた設定 343 マナーモード 297 マルチキャスト通信 187 マルチフォルダ 105 未承諾広告規制 97 見出し語検索 315 ムービー効果 135 ムービー表示設定 145 ムービー表示設定 145 ムービー変換 151 ムービー変換 151 ムービーの銀 138 メービー変換 151 ムービーの銀 138 メービーの表別 138 メービーの表別 138 メービーの表別 138 メービーの表別 138 メーレーの表別 138 メーレーの表別 138 メーレーの表別 138 メーレーの表別 138 メーレーの表別 138 メールーの表別 138 メールーの表別 138 メールーの表別 138 メールーの表別 148 メールーの表別 148 メールーの表別 148 メールーの表別 148 メールーの表別 148 メールーの表別 157 メールーの表別 167 メールーの表別 167 メールーの表別 167 メールーの表別 167 メールーの表別 167 メールの表別 167	1377197905521253325577301437735
特受ライト 41 特ちうた設定 343 マナーモード 297 マルチキャスト通信 187 マルチキャスト通信 187 マルチフォルダ 109 未承諾広告規制 97 見出し語検索 319 ムービーオートブレイ 160 ムービー効果 138 ムービー表示設定 145 ムービー表示設定 145 ムービー変換 151 ムービー変換 151 ムービー変換 151 ムービー変換 383 メービーの変換 151 メービーの変換 151 メービーの変換 383 メービーの変換 383 メードの表面 383 メインディスブレイ 222 メインディスブレイ 222 メインディスブレイ 345 メインディスブレイ 345 メインディスブレイ 345 メインディスブレイ 345 メインディスブレイ 35 メール 45 メール 45 メール 45 メール 57 メール 77 メール 77 メート 77	1 3 7 1 9 7 9 9 5 5 5 2 1 2 5 5 3 3 2 5 5 7 7 3 9 1 3 5 1 3

文字スタンプ合成	55 59 137 56 139
ゃ	
ユーザー設定アイコン	33
ユーザーフォルグ	140
ユーザーフォルダ ユーザー補助 有料サービス利用情報	140
ユーサー補助	358
有料サービス利用情報	180
予測変換56、	359
5	
ライセンス取得	152
ライブカメラ	195
ライブラリ	224
71 7 79	224
ラジオリンク	269
ラッピングメール	75
ランダム再生	
au Music Player 225、	230
SDオーディオプレイヤー	307
SDオーディオプレイヤー メディアスタンド	301
リサイズ149、	400
リリイス149、	400
リスト初期化	308
リセット	
PCサイトビューアー	293
PUサイトヒューアー 機能設定	293 355
機能設定	293 355
機能設定 リピート <b>設定</b>	355
機能設定 リビート設定 au Music Plaver 225.	355 230
機能設定 リビート設定 au Music Plaver 225.	355 230
機能設定	355 230 307 160
機能設定	355 230 307 160 340
機能設定	355 230 307 160 <b>340</b> <b>219</b>
機能設定 <b>リビート設定</b> au Music Player 225、 SDオーディオブレイヤー オーブレイ	355 230 307 160 <b>340</b> <b>219</b> <b>292</b>
機能設定 リビート設定 au Music Player	355 230 307 160 <b>340</b> <b>219</b> <b>292</b> <b>371</b>
機能設定 リビート設定 au Music Player	355 230 307 160 <b>340</b> <b>219</b> <b>292</b> <b>371</b>
機能設定 <b>リビート設定</b> au Music Player 225、 SDオーディオブレイヤー オーブレイ	355 230 307 160 <b>340</b> <b>219</b> <b>292</b> <b>371</b> <b>369</b>
機能設定  リビート設定 au Music Player 225、 SDオーディオブレイヤー オートブレイ 料金照会(EZ接続)	355 230 307 160 <b>340</b> <b>219</b> <b>292</b> <b>371</b> <b>369</b> <b>370</b>
機能設定 <b>リビート設定</b> au Music Player 225、 SDオーディオブレイヤー オートブレイ 料金照会(EZ接続) 履歴(安心ナビ)ルート証明書 留守低言再生 留守番開始	355 230 307 160 <b>340</b> <b>219</b> <b>292</b> <b>371</b> <b>369</b> <b>370</b> <b>320</b>
機能設定 リピート設定 au Music Player	355 230 307 160 <b>340</b> <b>219</b> <b>292</b> <b>371</b> <b>369</b> <b>370</b> <b>320</b> <b>121</b>
機能設定 リビート設定 au Music Player	355 230 307 160 <b>340</b> <b>219</b> <b>292</b> <b>371</b> <b>369</b> <b>370</b> <b>320</b> <b>121</b>
機能設定 リビート設定 au Music Player	355 230 307 160 <b>340</b> <b>219</b> <b>292</b> <b>371</b> <b>369</b> <b>370</b> <b>320</b> <b>121</b> <b>286</b>
機能設定 リピート設定 au Music Player	355 230 307 160 <b>340</b> <b>219</b> <b>292</b> <b>371</b> <b>369</b> <b>370</b> <b>320</b> <b>121</b> <b>286</b>
機能設定 リビート設定 au Music Player	355 230 307 160 <b>340</b> <b>219</b> <b>292</b> <b>371</b> <b>369</b> <b>370</b> <b>320</b> <b>121</b> <b>286</b> 302
機能設定 リビート設定 au Music Player	355 230 307 160 <b>340</b> <b>219</b> <b>292</b> <b>371</b> <b>369</b> <b>370</b> <b>320</b> <b>121</b> <b>286</b> 302
機能設定 リビート設定 au Music Player	355 230 307 160 <b>340</b> <b>219</b> <b>292</b> <b>371</b> <b>369</b> <b>370</b> <b>320</b> <b>121</b> <b>286</b> 302 301 301
機能設定 リビート設定 au Music Player	355 230 307 160 <b>340</b> <b>219</b> <b>292</b> <b>371</b> <b>369</b> <b>370</b> <b>320</b> <b>121</b> <b>286</b> 302 301 301
機能設定 リビート設定 au Music Player	355 230 307 160 <b>340</b> <b>219</b> <b>292</b> <b>371</b> <b>369</b> <b>370</b> <b>320</b> <b>121</b> <b>286</b> 302 301 301
機能設定 リビート設定 au Music Player	355 230 307 160 <b>340</b> <b>219</b> <b>292</b> <b>371</b> <b>369</b> <b>370</b> <b>320</b> <b>121</b> <b>286</b> 302 301 301
機能設定 リビート設定 au Music Player	355 230 307 160 <b>340</b> <b>219</b> <b>292</b> <b>371</b> <b>369</b> <b>370</b> <b>320</b> <b>121</b> <b>286</b> 302 301 301 273 122
機能設定 リビート設定 au Music Player	355 230 307 160 340 219 292 371 369 370 320 121 286 301 301 273 122 127 127
機能設定 リビート設定 au Music Player	355 230 307 160 340 219 292 371 369 370 320 121 286 301 301 273 122 127 127 272
機能設定 リビート設定 au Music Player	355 230 307 160 340 219 292 371 369 370 320 121 286 301 301 301 273 127 127 272
機能設定 リビート設定 au Music Player	355 230 307 160 340 219 292 371 369 370 320 121 286 301 301 301 273 127 127 272
機能設定 リビート設定 au Music Player	355 3307 160 340 219 292 371 369 370 320 320 301 301 273 122 127 127 127 272 39

わ	
話中転送	376
割込通話サービス	378
割り込み禁止	378
割り込み防止設定	
ICレコーダー	303
/ <sub>-</sub> ードー	128

#### ■「安心ナビ」をお使いいただく際のご注意

- 以下の場合、位置確認結果またはエリア通知を受け取ることができません。
  - ① お客様またはお客様が位置確認を依頼した他のau電話が下記の状態にあるとき。
    - ・雷源が入っていない
    - ・圏外または電波の届かない場所にある
    - ・通話中やEZWebご利用中等、待受け以外の状態
- お客様がau電話を機種変更した場合、またはau電話のメモリや全ての設定をリセットした場合には、再度ナビパスワードの設定ほか全ての設定をやり直す必要があります。
- お客様またはお客様が位置確認を依頼した他のau電話の周囲環境により、GPS衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご利用された場合は、位置情報の精度が低くなる場合があります。

#### ■「安心ナビ位置確認」(いつでも位置確認)をお使いいただく際のご注意

- 以下の場合に、「安心ナビ位置確認 | アプリが自動的に起動されます。
  - 他のau電話から、お客様を「いつでも位置確認」のパートナーリストへ登録することを依頼された場合。 但し、お客様のau電話でナビパスワードを設定されていない場合には、アブリは自動起動しません(パートナーリストへの登録情報を受けとれません)。
  - ② 許可ユーザーリストに登録されているau電話から、「いつでも位置確認」を利用して、お客様の位置確認がされた場合。
- お客様のau電話でナビパスワードを設定されていない場合、他のau電話からの「いつでも位置確認」パートナーリストへの登録要求を受けとることができません。
- お客様が「安心ナビ」の「設定」メニューで「応答設定」を「自動(確認画面なし)」と設定されている場合は、お客様の許可ユーザーリストに登録されている他のau電話からお客様の確認なしで自動的にお客様の位置が通知されます(お買い上げ時には「自動(確認画面なり)」に設定されています。。
- 以下の場合、位置確認結果を受け取ることができません。
  - お客様が位置確認を依頼した相手au電話の許可ユーザーリストからお客様が削除された場合。 削除後に相手au電話の位置を確認したい場合は、再度登録が必要になります。
  - ② お客様が位置確認を依頼した相手au電話のナビパスワードが変更された場合。 変更後に相手au電話の位置を確認したい場合は、再度登録が必要になります。
  - ③ お客様が位置確認を依頼した相手au電話の「応答設定」が「拒否」に設定されている場合、または「応答設定」が「手動(確認あり)」に設定されており、既定時間内に位置通知を許可しなかった場合。
- 「いつでも位置確認」の動作に関わる一切の変更・削除は自動的に第三者への通知はしません。以下の場合には、位置を確認することができなくなります。
  - ① お客様がパートナーリストから相手au電話を削除した場合(削除したau電話を検索するには、再度登録が必要になります)。
  - ② お客様が任意のau電話を許可ユーザーリストから削除した場合。 削除したau電話からはお客様の位置を確認できなくなります。位置確認を許可したい場合には再度登録が必要になります。
- お客様が位置を確認された場合も、EZアプリ通信料/パケット通信料が課金されます。

#### ■「安心ナビ位置確認」(位置確認メール)をお使いいただく際のご注意

- 以下の場合に、「安心ナビ位置確認」アプリが自動的に起動されます。
  - ① 他のau電話から、「位置確認メール」を利用して、お客様の位置通知を要求された場合。
- 以下の場合、位置確認結果を受け取ることができません。
  - お客様が位置確認メールを送ったau電話が位置通知を許可しなかった場合、または既定時間内に位置確認結果を返信しなかった場合。
- お客様が位置を確認された場合も、EZアプリ通信料/パケット通信料が課金されます。

#### ■「安心ナビエリア通知」をお使いいただく際のご注意

- 以下の場合に、「安心ナビエリア通知」アプリが自動的に起動されます。
  - ① お客様のau電話で「安心ナビエリア通知」のエリア通知リストに設定されているアラームの開始時刻になった場合。尚、あらかじめ設定された時刻よりも最大10分前にアブリが起動されます。また、設定された時刻に待受画面が表示されていない場合には、待受画面に戻ってから約5分以内に自動起動されます。
  - ② お客様のau電話が、他のau電話からの通知を受信した場合。
- 「安心ナビエリア通知」アプリは、エリア通知リストに設定されている通知条件にau電話が到達する、または、起動から2時間後に自動的に終了します。
- 「安心ナビエリア通知」の動作に関わる一切の変更・削除は自動的に第三者への通知はしません。以下の場合には、位置を確認したり 結果を通知することができなくなります。
  - ① お客様がエリア通知リストからアラーム設定を削除した場合(削除前の条件での位置確認および通知は行われません)
- お客様の周囲環境により、GPS衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご利用された場合は、適切なエリア通知が行われない場合があります。

#### お知らせ

 「安心ナビ位置確認」「安心ナビエリア通知」の免責事項・利用規約の最新版につきましては、アプリメニューから安心ナビウェブサイト に接続してご確認ください。

## 安心ナビ 利用規約

#### ■ サービス内容

KDDI株式会社(以下「弊社」といいます。)は、この「安心ナビ利用規約」(以下「本規約」といいます。)に従って安心ナビを提供します。なお、本規約で使用する用語の意味は、本規約で別段の定めがない限り、弊社及び沖縄セルラー電話株式会社(以下併せて「弊社等」といいます。)が定めるau通信サービス契約約款(以下「au約款」といいます。)で使用する用語の意味に従います。

- 1. 安心ナビとは、全地球測位システム(GPS)を利用して、弊社等が提供するau通信サービスの提供を受けるための端末のうち弊社が別に指定する種類に属するもの(以下「au端末」といいます。)から、弊社が別に定める条件に従って、他のau端末のおおよその位置(以下「位置情報」といいます。)を検索することなどができる弊社のサービスです。
- 2. 安心ナビには、次の種類があります。
- (1) 安心ナビいつでも位置確認:次の2つの機能を利用することができます。
  - ① 位置確認:あるau端末の位置情報を検索するお客様(以下「検索者」といいます。)が、そのau端末(以下「被検索端末」といいます。)の利用者(au契約者以外の者が被検索端末を所持している場合は、その所持者を指します。以下「被検索者」といいます。)に対して被携帯端末の位置情報の検索の許諾を申し入れ、被検索者がこれを許諾し、かつ、被検索端末のパートナーリストに検索者が位置情報を検索するために使用するau端末(但し、プレミアムEZパスワードを登録しているものに限ります。以下「検索端末」といいます。)の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、いつでも検索端末から被検索端末の位置情報を検索することができる機能。なお、自動確認機能(検索者が、検索端末において、あらかじめ被検索者、動作開始時刻、動作終了時刻、動作間隔及び検索繰り返しパターンを設定し、自動的に位置情報の検索動作を起動、継続する機能)は、対応機種でのみご利用しただけます。
  - ② パソコンで位置確認:検索者が、被検索者に対してパソコンからインターネットサイト「DUOGATE」を経由して被検索端末の 位置情報の検索の許諾を申し入れ、被検索者がこれを許諾し、かつ、被検索端末のパソコン用パートナーリストに検索端末の電 話番号を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、暦月1ヶ月につき100回を限度にパソコンからDUOGATE を終申して被検索端末の位置情報を検索するごとができる機能。
- (2) 位置確認メール:検索者が被検索者に対して被検索端末の位置情報の通知を求め、被検索者が被検索端末の位置情報を通知する ことを許諾することにより、被検索端末の位置情報が検索端末に自動的に通知される機能
- (3) 安心ナビエリア通知:被検索端末に時間帯、エリア及び検索端末の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、被検索端末が当該時間帯に当該エリア内に在圏していること又は在圏していないことが検索端末に自動的に通知される機能
- 3. 検索者は、安心ナビいつでも位置確認を利用する場合には、弊社が別に定める手続に従って安心ナビいつでも位置確認を弊社にお申し込みいただいた日の属する月の翌月から、安心ナビいつでも位置確認を解約する日の属する月までの間に発生する月額315円(これに対する消費税及び地方消費税を含みます。)の利用料(以下、単に「利用料」といいます。)を弊社にお支払いいただきます。 おお、検索者は、安心ナビいつでも位置確認を暦月の途中で解約した場合であっても、当月の利用料として1ヶ月分の利用料を弊社にお支払いいただきます。
- 4. 利用料について、弊社等が定めるau通信サービス契約約款に基づき回収することを承諾していただきます。尚、お客さまが弊社等の通信料等をクレジットカードにより支払っている場合にはクレジット会社より請求されます。

#### ■ 利用契約の締結等

- 1. お客様が安心ナビを利用するにあたっては、本規約を承諾のうえ、弊社が別に定める手続きに従って安心ナビの利用を弊社にお申し込みいただきます。弊社は、お客様が次の各号の何れかに該当する場合を除き、お客様による安心ナビの利用申し込みを承諾するものとし、お客様のお申し込みと同時に弊社とお客様との間で安心ナビの利用に関する契約(以下「利用契約」といいます。)が成立するものとします。
- (1) 安心ナビの利用申し込みの内容に虚偽若しくは不備があり、又はその虞がある場合
- (2) 本規約若しくはau約款に違反したことがあり、又は違反する虞がある場合
- (3) 他のau契約者のau端末について安心ナビの利用を申し込み、又はその慮がある場合
- (4) 前各号に定めるほか、弊社が安心ナビの利用申し込みを承諾することが適切でないと判断するにつき特段の事由がある場合
- 2. お客様(前項に基づき弊社との間で利用契約を締結したお客様をいいます。以下、同様とします。)は、弊社が別に定める手続に従って、安心ナビを利用するために必要となるパスワード(以下「ナビパスワード]といいます。)を設定していただきます。また、パソコンで位置確認をご利用になる場合は、弊社が別に定める手続に従って、別途パソコンで位置確認を利用するために必要となるパスワード(以下「パソコン用パスワード」といいます。)を設定していただきます。弊社は、お客様が設定したナビパスワード又はパソコン用パスワードと弊社に申告されたナビパスワード又はパソコン用パスワードとが一致した場合には、お客様本人とみなして取り扱うものとします。お客様は、ナビパスワード並びにパソコン用パスワードを適切に使用及び保管する責任を負うものとし、万一、お客様のナビパスワード又はパソコン用パスワードを適切に使用及び保管する責任を負うものとし、万一、お客様のナビパスワードのよりに別している場合を除き、弊社はその責任を一切負いません。
- 3. お客様が利用契約を解約される場合は、弊社が別に定める手続に従って、利用契約の解約を弊社にお申し出下さい。
- 4. 弊社は、お客様が次の各号の何れかに該当するときは、何らの通知又は催告なくお客様に対する安心ナビの提供を停止し、又はお客様との間で締結している全ての利用契約を解除することができるものとします。
- (1) au通信サービスの通信料若しくは利用料が支払われず、又はその虞がある場合
- (2) 【注意事項·お客様の義務】第2項の第1号、第2号、第4号又は第5号に定める許諾が得られていないことが判明し、又はその虞がある場合
- (3) 本規約又はau約款に違反し、又はその虞がある場合
- (4) 安心ナビの提供に支障を生じ、又はその虞がある場合
- (5) 前各号に定めるほか、弊社が安心ナビの提供を停止し又は利用契約を解除することを適当と判断するにつき特段の事由がある場合

5. 安心ナビを利用しているau端末について、お客様と弊社等との間で締結しているau通信サービスの提供を受けるための契約が終了した場合は、何ら意思表示を要することなく当然に当該au端末に係る利用契約も終了するものとします。

#### ■ 知的財産権/個人情報

- 1. お客様は、弊社が別に定める手続に従って、安心ナビを利用するためのソフトウェア(以下「本ソフト」といいます。)の設定を行っていただきます。なお、本ソフトの著作権及びその他の権利は弊社又は第三者に帰属し、お客様は、本ソフトを利用するにあたっては、次の各号で定める義務を遵守していただきます。
- (1) 安心ナビを利用する目的以外に本ソフトを使用しないこと。
- (2) 弊社に無断で本ソフトを複製、改変、翻案、貸与、公衆送信又はその他弊社若しくは第三者の著作権等を侵害する一切の行為を行わないこと。
- 2. 弊社は、弊社が別に公表するプライバシーポリシーに従って、お客様の個人情報を取り扱います。

#### ■ 注意事項・お客様の義務

- 1. お客様は、弊社が別に定める利用マニュアルに従って安心ナビをご利用いただきます。
- 2. お客様は、安心ナビを利用するにあたり、次の各号で定める義務を遵守いただきます。 万一、お客様が次の各号で定める義務に違反し、第三者との間で紛争が生じた場合は、お客様の責任と費用負担で当該紛争を処理、解決するものとします。
- (1) 検索者は、安心ナビのうち安心ナビいつでも位置確認を利用して被検索端末の位置情報を検索するにあたっては、必ず、事前に被検索者の許諾を得ること。
- (2) 被検索者は、被検索端末を第三者に所持させる場合は、予め、その旨を検索者に通知し、かつ、検索端末から位置情報を検索されることについて当該第三者から許諾を得て当該第三者に本規約を遵守させること。
- (3) 検索者及び被検索者は、前二号に基づく許諾を得るにあたり欺罔又は脅迫など不適正な方法を用いてはならないこと。
- (4) 被検索者は、安心ナビのうち安心ナビエリア通知を利用する場合には、被検索端末の位置情報を検索端末に通知することについて、 必ず、事前に検索者から許諾を得ること。
- (5) 検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることなく、検索端末を第三者に使用させないこと。(なお、検索者は、被検索者の許諾を得て検索端末を第三者に使用させる場合には、当該第三者に本規約を遵守させること。)
- (6) 検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることなく、安心ナビを利用して取得した位置情報を第三者に漏洩若しくは開示し、又は自ら被検索端末の位置を確認する目的以外で利用しないこと。
- (7) 検索者及び被検索者は、au端末(検索端末及び被検索端末を指します。以下、同様とします。)において位置情報を検索される機能が搭載され又は位置情報が検索されていることを示す標章その他の表示を故意に破損し、又は表示されないようにしないこと。
- (8) 検索者及び被検索者は、位置情報を検索若しくは通知し、又は位置情報を検索される設定を随時解除できる機能を利用できないようにしないこと。
- (9) 検索者及び被検索者は、他人のau端末において無断で安心ナビに係る設定を行い又はそれを変更しないこと。
- (10) その他、検索者及び被検索者は、相手方又は第三者のプライバシー並びにその他の権利及び利益を侵害し、又はその虞がある態様で安心ナビを利用しないこと。
- (11) 安心ナビの運営を妨げ、又はその虞がある行為を行わないこと。
- (12) 法令若しくは公序良俗に違反し、又はその虞がある行為を行わないこと。
- (13) 安心ナビを営利目的で利用しないこと。
- (14) 利用契約上の地位若しくは利用契約に基づく権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、又は担保の用に供しないこと。
- 3. お客様は、次の各号に該当する場合には、安心ナビが利用できないことがあります。
- (1) 悪天候、地下、サービス提供区域外等のau端末の利用環境等により正常な電波の送受信に支障がある場合。
- (2) 被検索端末の電源が入っていない場合(バッテリー切れを含みます。)。
- (3) 被検索端末に関して安心ナビを利用するために必要な設定が行われておらず、又は被検索端末から本ソフトが削除されている場合。
- (4) 被検索端末が安心ナビ以外の用途で使用されている場合。
- (5) パソコンで位置確認機能に関して弊社が動作を確認したご利用環境と異なる環境のパソコンを利用されている場合。

#### ■ サービスの中止及び中断

弊社は、保守作業、システム復旧、停電や天災などの不可抗力、又はその他のやむをえない理由により安心ナビの提供を中止又は中断することがあります。その場合は、事前にその旨を告知しますが、緊急を要しやむをえない場合は、この限りではありません。

#### ■ 免責事項

安心ナビのご利用にあたり弊社の責に帰す事由によりお客様が損害を被った場合は、弊社は、1か月分の利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。

#### ■ 通信料

1. 安心ナビを利用するにあたり発生する通信料(au端末に本ソフトをダウンロードする場合は、そのダウンロードを行うにあたり発生する通信料を含みます。)は、お客様が負担するものとします。

#### ■ 変更

弊社は、本規約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。また、弊社は常に最新の規約に従って安心ナビを提供するものとします。

## EZ助手席ナビ 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用許諾契約をお読み下さい。(必須)

#### ■ 利用許諾契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する『EZ助手席ナビ』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (2) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。また、本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合は、1ヶ月分の本サービスの利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。
- (9) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話は一切の責任を負いません。
- (10) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以上一

## EZナビウォーク 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

#### ■ 利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する『EZナビウォーク』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (2) お客さまは、本アブリケーションを、ダウンロードを行ったEZアブリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アブリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除する ことができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合は、1ヶ月分の本サービスの利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。
- (9) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。
- (10) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

## EZ·FM 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

#### ■ 利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する『EZ·FM』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションは、メール通知設定のために、EZアプリ(BREW®)対応端末機器から、メールアドレスを取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
- (2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (3) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (4) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (5) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (6) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除する ことができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (8) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- (10) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (11) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (12) 当社は、本サービスに関してお客様が被ることのある特別事情に基づく損害、逸失利益又は間接損害につき、一切責任を負わないものとし、事前にかかる損害が発生するおそれがある旨お客様から知らされている場合でも同様とします。
- (13) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京館易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

## EZテレビ 番組ガイド 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

#### ■ 利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する『EZテレビ 番組ガイド』(以下「本サービス」といいます)を利用するためのアプリケーション(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本使用許諾契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションのダウンロード及び本サービスのご利用には、通信料がかかります。
- (2) 本アプリケーションは、本サービスをご利用いただくためにEZアプリ(BREW®)対応端末機器から、Eメールアドレスを取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
- (3) 本アプリケーションを用いて、本サービスのサンプルページの閲覧等、本サービスの一部をご試用いただけますが、本サービスのご利用のためには、別途有料会員登録が必要になります。
- (4) 本アプリケーションに関する著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (5) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ (BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・リバースエンジニアリング・リバースコンパイル・蓄積又は転送等してはいけません。
- (6) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (7) 当社は、お客さまが本使用許諾契約に違反した場合、何らの催告等を要せず直ちに本使用許諾契約を解除することができるものとし、当該解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (8) 当社は、本アプリケーション及び本使用許諾契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (9) お客さまは、本使用許諾契約に基づくいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (10) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- (11) 本アプリケーション又は本使用許諾契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

## 絵しゃべりメール 利用許諾契約

#### ご利用に前に必ず利用規約をお読み下さい。(必須)

お客さまがKDDI株式会社(以下、当社といいます)が提供する『絵しゃべりメール』(以下、本サービスといいます)を利用するに当たっては、本利用規約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本サービスは、当社のau通信サービスの提供を受けるための端末(但し、当社が別に定める機種に限ります。以下、本au端末といいます)を使用し、本サービス用サーバ(以下、本サーバといいます)に保存した画像と音声を合成して、本サーバ上でムービー(以下、本ムービーといいます)を生成・保存することができるサービスです。お客さまは、本ムービーを本au端末にダウンロードすることができ、また、その保存場所を示すURL(以下、ダウンロード用URLといいます)をEメールで相手先に送信することにより、その相手先においてもダウンロード用URLから本ムービーをダウンロードすることができます。
- (2) 本サービスのご利用には、EZwebの接続料・通信料と、本サービスの利用料(以下、本サービス利用料といいます)が必要になります。また、本サービスにおいて提供される有料の画像や音声(以下、有料素材といいます)を利用された場合は追加で有料素材毎に定められた利用料(以下、本サービス利用料と併せて、本サービス利用料等といいます)が必要になります。
- (3) 本サービスを利用しようとするお客さまは、所定のページにアクセスしてお客様の有するプレミアムEZパスワードを入力してください。当社がこれを認証した時点で、本利用規約に基づきお客さまと当社との間で本サービスの利用に係る契約(以下、本利用契約といいます)が締結され、お客さまは本サービスを利用することができるようになります。なお、当社は、お客さまが過去に本利用契約を解除されたことがある場合またはその他当社が別に定める事由に該当する場合には、本利用契約を締結しないことがあります。
- (4) 本サービス利用料等は、本利用契約の締結の際に入力されたプレミアムEZパスワードを有するau携帯電話契約者に請求されます(au携帯電話契約者以外の方がプレミアムEZパスワードを入力された場合も同じです。)。
- (5) 相手先の機種や環境によっては、ダウンロード用URLから本ムービーをダウンロードできない、またはダウンロードした本ムービーを正確に表示できない場合があります。
- (6) 本サーバへは、当社が別に定める数までの本ムービーや画像・音声等のデータファイルを保存することができます。
- (7) ダウンロード用URLからの本ムービーのダウンロードは、当社が別に定める人数まで可能となります。また、ダウンロード用URLは、 発行されてから当社が別に定める日数を経過した時には、自動的に無効化されます。
- (8) 本サービス利用料は、本利用契約を締結された日の属する月の翌月から、本利用契約が解約等により終了した日の属する月まで、その月数に応じてお支払いいただきます。ただし、本利用契約を締結された日の属する月に本利用契約が解約等により終了した場合は、1ヶ月分の本サービス利用料をお支払いいただきます。また、本利用契約が解約等により終了した後、再度契約を締結された場合は、再度契約を締結された日の属する日を含む利用月数に応じて本サービス利用料をお支払いいただきます。
- (9) お客さまが沖縄セルラー電話株式会社(以下、沖縄セルラーといいます)と携帯電話サービスのご利用に係る契約をされている場合は、
  - ① 本サービス利用料等に係る債権を当社が沖縄セルラーに譲渡することを予め承諾していただきます。なお、当社は、同譲渡について、お客さまへの個別の通知または譲渡承認の請求は行いません。
  - ② 本サービス利用料等は、沖縄セルラーの定める「契約約款」に基づき、同社が請求します。尚、お客さまが沖縄セルラーの通信料等をクレジットカードにより支払っている場合にはクレジット会社より請求されます。
- (10) お客さまが本利用契約を解約される場合は、携帯電話端末から所定のページにアクセスして手続きを行ってください。これ以外の 方法による解約手続きは行えません。
- (11) お客さまの携帯電話端末を通じての本利用契約に関わる手続きは、全てau携帯電話契約者からの手続きとして取り扱うものとします。
- (12) お客さまと当社または沖縄セルラーとの間の携帯電話サービスのご利用に係る契約等の、本サービスを利用する上で必要となる契約が解除、解約等により終了した場合、本利用契約も当該終了の日をもって自動的に終了するものとします。
- (13) 本利用契約が終了した場合、本ムービーや画像・音声(有料素材を含む)等の本サーバに保存されている一切のデータファイルが消去されます。
- (14) 当社は、本サービスをご利用いただくために必要な情報(EZ番号、電話番号等)を当社または沖縄セルラーのシステムから入手し、 本サービスの提供のために必要な範囲で使用します。
- (15) 当社は、本サービスの提供にあたり取得するお客さまに係る情報について、本利用規約に定めるほか、当社が別に公表するプライバシーボリシーに従って取り扱います。
- (16) お客さまは、本サービスの利用にあたり、以下の禁止行為を行わないものとします。
  - ① 当社もしくは第三者の著作権、商標権、特許権等の知的財産権、財産、プライバシー、肖像権その他の権利を侵害する行為、またはそのおそれのある行為。
  - ② 第三者を差別もしくは誹謗中傷し、もしくは第三者の名誉もしくは信用を毀損し、またはそのおそれのある行為。
  - ③ 法令または公序良俗に違反するデータファイルを本サーバに保存する行為。
  - ④ 不特定多数にエムービーをダウンロードさせることを目的としてダウンロード用URLを発行し、当該ダウンロード用URLを不 特定多数にEメールなどで送信・公開する行為。
  - ⑤ 選挙の事前運動、選挙活動またはこれらに類似する行為のために本サービスを利用する行為。
  - ⑥ 当社が許可した場合を除き、本サービスを商用目的で利用する行為。
  - ① 上記各号の他、法令もしくは公序良俗に違反し、またはそのおそれのある行為。
  - ⑧ 本サービス提供上の妨害となる行為。
  - ⑨ 当社の信用を毀損し、またはそのおそれのある行為。
- (17) 当社は、お客さまが支払うべき本サービス利用料等を支払わない場合、その他本利用規約に違反した場合は、何ら通知または催告ないに、お客さまに対する本サービスの提供を停止し、データファイルを削除し、または本利用契約を解除することができます。

- (18) 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、お客さまの承諾なく、本サービスの提供を一時中断することがあります。
  - 本サービスで使用する設備の保守点検または修理を行う場合。
  - ② 火災、停電、不可抗力その他やむを得ない事由が発生した場合。
  - ③ その他、当社が本サービスの提供を一時中断する必要があると判断した場合。
- (19) 当社は、本サービスおよび本利用規約を予告なく改定、追加、変更または廃止することができるものとします。
- (20) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利または義務も第三者に移転もしくは譲渡し、または自己もしくは第三者のために担保 に供することはできません。
- (21) 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが損害を被った場合は、1ヶ月分の本サービス利用料に相当する金額を上限として、当該 損害を賠償するものとします。何し、当社の故意または重大な過失に基づく損害はこの限りではありません。
- (22) 本サービスまたは本利用契約に関してお客さまとの間で疑義または争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、 それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」または「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

## バーコードリーダー&メーカー 利用許諾契約

ご使用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

#### ■ 利用契約

お客さまがKDDI 株式会社 < お問い合わせ先:au 電話から157 > (以下「当社」といいます) が提供する「バーコードリーダー&メーカー」 (以下「本アプリケーション」といいます) をダウンロード、インストール又は使用した場合、お客様がこの利用許諾契約書(以下「本利用契約」) の全ての条項に同意されたものとします。これらの条項に同意しない場合は、当社はお客様に本アプリケーションのダウンロード、インストール又は使用のいずれも許諾できません。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は当社が本アプリケーションの利用に関する許諾を受けた 第三者(以下「本アプリケーションの権利者」といいます)に帰属します。
- (2) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみで使用いただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び本アプリケーションの権利者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除する ことができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを使用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) 当社(本アプリケーションの権利者及び沖縄セルラー電話株式会社を含みます。以下、第(12)条まで同じ。)は、お客様に対し、本アプリケーションの動作、機能、使用目的への適合性、商業性、使用結果の的確性や信頼性、又は第三者の権利侵害の不存在その他について、明示又は黙示を問わず、一切保証するものではありません。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- (10) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (11) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合、お客さまは、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (12) お客様は、本アプリケーションを用いてお客様又は第三者の氏名、電話番号、Eメールアドレスその他の個人情報をQRコード化する場合は、内容について十分確認するものとし、かかる個人情報に関する管理、使用、公開その他一切の取扱いについては、お客様の責任のもとで行うものとします。
- (13) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。
- (14) 第(8)条から第(13)条及び本条の定めは、本利用許諾契約の終了後もなお有効に存続します。

一以 上一

## QUICPay™ 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

#### ■ 利用契約

お客さまが株式会社ジェーシービーくお問い合わせ先:0422-76-1700>(以下「当社」といいます)が、KDDI株式会社が発売する携帯電話向けに提供する『QUICPay』 アプリケーション (以下「本アプリケーション」 といいます) を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションは、当社が提供する『QUICPay』をEZアプリ (BREW®) 対応端末機器上でご利用頂く際、メールアドレス等のプロフィール情報を取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
- (2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社に帰属します。
- (3) お客さまは、本アプリケーションを、本アプリケーションがプリインストールされたEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載、複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (4) お客さまは、プリインストールされた本アプリケーションをEZアプリ(BREW®)対応端末機器から削除した場合、KDDI株式会社の 提供するコンテンツサーバからダウンロードし直すことができます。なお、本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料が かかります。
- (5) お客さまは本アプリケーションに関する当社の権利を侵害したり、又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (6) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (8) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- (10) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、KDDI(株)及び沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。
- (11) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

## live earth 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

#### ■ 利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する「live earth」(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- (2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社、アプリケーション権利者又は第三者に帰属します。
- (3) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (4) お客さまは本アプリケーションに関する当社、アプリケーション権利者及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除する ことができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- (9) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (10) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (11) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。
- (12) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

## ブレインチャレンジ 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

#### ■ 利用契約

お客さまがゲームロフト株式会社 (連絡先: E-mail: support\_jp@gameloft.com) (以下、「当社」といいます) が提供する「ブレインチャレンジ」(以下、「本アブリケーション」といいます) を利用するにあたっては、本契約書の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (2) 本アプリケーションは一部無料機能が搭載された体験版となり、製品版の「ブレインチャレンジ」をご利用される場合は、別途利用契約に沿った手続きが必要となります。
- (3) お客さまは、本アプリケーションの内容を当社に無断でお客様の端末機器「W52H」以外に、転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (4) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はその恐れがある行動を一切行ってはならないものとします。
- (5) お客さまは本アプリケーションをインストールした「W52H | 端末機器上でのみお使いいただけます。
- (6) 本アプリケーションは、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ接続する場合があり、その場合は別途通信料がかかります。
- (7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく、改訂、追加又は廃止することができるものとします。
- (8) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) お客様が本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- (10) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、KDDI株式会社及び沖縄セルラー電話株式会社は一切の責任を負いません。
- (11) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

## EZニュースフラッシュ 利用許諾契約

このアプリケーション(以下、「本アプリ」といいます)は、KDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157>(以下、「弊社」といいます)が提供する『EZニュースフラッシュ』(以下「本サービス」といいます)を利用するためのアプリケーションです。本アプリは、EZアプリ(BREW)対応端末機器(以下、「本au端末」といいます)に、ニュース、天気、広告等の本サービス向けコンテンツ(以下、「本コンテンツ」といいます)を自動受信および手動更新によって表示します。お客さまが本アプリを利用するに当たっては、利用契約の内容を承諾していただきます。ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

#### ■ 利用契約

- (1) 本アプリのダウンロードには通信料がかかります。また、本アプリを利用して本コンテンツを手動更新で取得する場合には、通信料がかかります。
- (2) 本アプリは、本サービスをご利用いただいたお客様が、本コンテンツを再生したか否かに関する情報を弊社が管理するサーバに送信する場合があります。当該情報は、個人が識別できないように統計処理したうえで、サービス品質の改善のために利用します。
- (3) 本アプリに関する編集著作権等を含む一切の権利は、弊社又は第三者に帰属します。
- (4) お客さまは、本アプリを、ダウンロードを行った本au端末上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリを弊社に無断で転載・ 複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (5) お客さまは本アプリに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (6) 弊社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリの提供を停止し又は本利用契約に基づく本アプリの利用に係る契約(以下「本アプリ利用契約」といいます)を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリを利用してはいけません。
- (7) 当社は、本アプリ及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (8) お客さまは、本アプリ利用契約に基づくいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) 本サービスのご利用にあたり弊社の責に帰すべき事由によりお客様が損害を被った場合は、弊社は、EZ WINコースの月額使用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、弊社の故意又は重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。
- (10) 本アプリ又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以上一

## Myスケジュール 利用許諾契約

このアプリケーション(以下、「本アプリケーション」といいます)は、KDDI株式会社くお問い合わせ先:au電話から157>(以下、「当社」といいます)が提供する「Myスケジュール」(以下「本サービス」といいます)を利用するためのアプリケーションです。本アプリケーションは、EZアプリ(BREW)対応端末機器(以下、「本端末」といいます)に、お客さまが登録するスケジュール情報、広告情報、天気情報等(以下、「本コンテンツ」といいます)を配信、表示します。お客さまが本アプリケーションを利用するに当たっては、利用契約の内容を承諾していただきます。ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

#### ■ 利用契約

- (1) 本アプリケーションのダウンロードには通信料がかかります。また、本アプリケーションを利用して本コンテンツを更新する場合には、通信料がかかります。
- (2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (3) お客さまは、本アブリケーションを、ダウンロードを行った本端末上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アブリケーションを 当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (4) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約に基づく本アプリケーションの利用に係る契約(以下「本アプリケーション利用契約」といいます)を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本アプリケーション利用契約に基づくいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) 当社の責に帰すべき事由により、お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合は、当社は、お客様が利用されている、 EZ WINコース又はEZwebmultiコースの月額使用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当 社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。
- (9) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

## 災害時ナビ 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

#### ■ 利用契約

お客様がKDD株式会社 連絡先:au電話から157 (以下「当社」といいます)が提供する 『地図ビューアー』 (以下「本アプリケーション」 といいます) を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- (2) 本アプリケーションは、地図ビューアーコンテンツの更新情報やお知らせ情報を提供するために、EZアプリ (BREW®)対応端末機器から、EZ番号を取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。取得したEZ番号については、お客様からの事前の同意無しに、第三者へ開示、提供いたしません。
- (3) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (4) お客様は、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客様は、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (5) お客様は本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (6) 当社は、お客様が本利用契約に違反した場合、お客様に対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (8) お客様は、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) 本アプリケーションのご利用にあたり当社の責に帰す事由によりお客様が損害を被った場合は、当社は、一ヶ月分のEZweb利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意または重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。
- (10) お客様が本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合又は第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ (BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合は、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決するものとします。
- (11) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客様との間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

# **MEMO**

# **MEMO**

本機に搭載されているソフトウェアまたはその一部につき、改変、翻訳・翻案、リバース・エンジニアリング、逆コンバイル、逆アッセンブルを行ったり、 それに関与してはいけません。

本機を、法令により許されている場合を除き、日本国外に持ち出してはいけません。(米国輸出規制により、以下の国々に本機を持ち込むことはできません。(2007 年 3 月現在)キューバ、イラン、朝鮮民主主義人民共和国、スーダン、シリア)

U.S law and international agreements currently prohibit export of this device's browser and security technology to the following countries-Cuba, Iran, North Korea, Sudan and Syria. (Other restrictions regarding this device may apply.)















NetFront Browser
nt NetFront
ver Sync Client



















Openwave, Openwave のロゴ、および Openwave で始まる用語群はすべて Openwave Systems Inc. の商標です。 その他の商標および登録商標は各所有企業に属します。

Openwave, the Openwave logo and the family of terms carrying the "Openwave" prefix are trademarks of Openwave Systems Inc. All other trademarks and registered trademarks are the properties of their respective owners.

Copyright © 2001-2006 Openwave Systems Inc. All Rights Reserved.

本製品には、日本語変換のための機能として、株式会社ジャストシステムのATOK for au + AI推測変換「APOT」(関西弁対応)を搭載しています。

「ATOK」「推測変換」「APOT(Advanced Prediction Optimization Technology)」は株式会社ジャストシステムの登録商標です。

「ATOK」「ダウンロード用辞書」は株式会社ジャストシステムの著作物であり、「ATOK」「ダウンロード用辞書」にかかる著作権、その他の権利は株式会社ジャストシステムおよび各権利者に帰属します。

microSDは、SDアソシエーションの商標です。

本製品は、ワンセグデジタル放送データ放送およびデジタルラジオ放送データ放送向けブラウザソフトウェアとして株式会社ACCESS のNetFront Browser DTV Profile Wireless Editionを搭載しています。

本製品は放送コンテンツ起動機能として、株式会社ACCESSのMedia:/メディアコロン仕様を採用しています。

ACCESS、NetFrontは日本国およびその他の国における株式会社ACCESSの商標または登録商標です。

本製品のソフトウェアの一部分にIndependent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。

Copyright © 1996-2007 ACCESS CO., LTD.

本製品はインターネットメール機能として、株式会社ACCESSのNetFront v3.3 M-IMAP Client for KDDIを搭載しています。 Copyright © 2003-2007 ACCESS CO., LTD.

ACCESS、NetFrontは株式会社ACCESSの日本またはその他の国における商標または登録商標です。

本製品はSMILプレーヤとして、株式会社ACCESSのNetFront SMIL Playerを搭載しています。

Copyright © 2003-2007 ACCESS CO., LTD.

ACCESS、NetFrontは株式会社ACCESSの日本またはその他の国における商標または登録商標です。

本製品はデータ授受機能として、株式会社ACCESSのNetFront Sync Clientを搭載しています。

Copyright © 2004-2007 ACCESS CO., LTD.

ACCESS、NetFrontは株式会社ACCESSの日本またはその他の国における商標または登録商標です。

本製品は Adobe Systems Incorporated の Flash® Lite™ テクノロジーを搭載しています。

Adobe、Flash、FlashLite および Macromedia は Adobe Systems Incorporated(アドビ システムズ社) の米国ならびに その他の国における商標または登録商標です。

BREW®及びBREW®に関連する商標は、QUALCOMM社の商標または登録商標です。

BREW® is a registered trademark of QUALCOMM Incorporated and the BREW logo with interlocking circles is a trademark of QUALCOMM Incorporated.

This wireless device ("Device") contains BREW software owned by QUALCOMM Incorporated ("Software"). OEM hereby grants to each recipient of this Device ("User") a non-exclusive, non-transferable, non-assignable license to use the Software solely in conjunction with the Device on which it is installed, for the duration of the useful life of such Device. Nothing herein shall be construed as the sale of the Software to the User of this Device. User shall not reproduce, modify, distribute, reverse engineer, decompile or use any other means to discover the source code of the Software or any component of the Software. QUALCOMM Incorporated is the sole and exclusive owner of and retains all rights, title and interest in and to the Software. QUALCOMM Incorporated, and to the extent that the Software contains material or code of a third party such third party, shall be intended third party beneficiaries of these terms.

Operaは、Opera Software ASAの商標または登録商標です。

Operaに関する詳細については、http://ip.opera.comをご覧ください。

- ※「PCドキュメントビューアー」はPicsel Technologiesにより実現しています。
- ※ Picsel, Picsel Powered, Picsel Viewer, Picsel File Viewer, Picsel Document Viewer,またPicselキューブロゴはPicsel Technologiesの商標、または登録商標です。
- ※ Microsoft®, Microsoft® PowerPoint®は、米国およびその他の国における米国Microsoft Corporationの登録商標または商標です。
- ※ Microsoft® Word, Microsoft® Excel, Microsoft® Officeは、米国Microsoft Corporationの商品名称です。
- ※ Adobe, Adobe Acrobatは、Adobe Systems Incorporated (アドビ システムズ社)の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。
- ※ 対応しているアプリケーションで作成したドキュメントであっても、内容により表示できない場合があります。

「PCドキュメントビューアー」で表示できるドキュメントはパソコン等と完全に同一ではありません。

「PCドキュメントビューアー」でドキュメントが正しく表示されない場合があっても、上記Microsoft Corporation, Adobe Systems Incorporated (アドビ システムズ社) のソフトウェアの問題ではありません。

FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。 んしょ フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。

「おサイフケータイ」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイル、G-GUIDE MOBILE、およびGガイド関連ロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc. およびその関連会社の日本国内における登録商標です。

Portions of software incorporated in this product are copyright Digital Fountain, Inc., are covered by current and pending patents, and are protected by other intellectual property laws and international treaties.

JavaおよびJavaに関する商標は、米国およびその他の国における米国Sun Microsystems, Inc.の商標または登録商標です。

Powered by JBlend™ Copyright 1997-2007 Aplix Corporation. All rights reserved. JBlendおよびJBlendに関する商標は、日本およびその他の国における株式会社アブリックスの商標または登録商標です。

うたとも®は株式会社レーベルゲートの登録商標です。

IrDA Protocol Stack [DeepCore®3.0+] © ITX E-Globaledge Corp. All Right Reserved.

IrSimple™はInfrared Data Associationの商標です。

本製品はYamashita Kohei/mountain mountainの所有するキャラクターや画像を搭載しています。
Copyright © Yamashita Kohei/mountain mountain

SanDiskはサンディスク社の登録商標です。

QRコード®は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

DBEX™は、ダイマジック社の帯域拡張技術です。

その他の社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。

#### この製品は、下記米国特許またはその対応外国特許に基づきQUALCOMM社よりライセンスされています。

4,901,3075,056,1095,101,5015,109,3905,228,0545,267,2615,267,2625,337,3385,414,7965,416,7975,490,1655,504,7735,506,8655,511,0735,535,2395,544,1965,568,4835,600,7545,657,4205,659,5695,710,7845,778,338その他については、特許出願中

# **クイックガイ** 下 W52H

du woo

●アドレス帳から電話をかける

■Eメールを送信する

●Cメールを送信する

·□→「新規作成」を選択→ ■ 「宛先」を選択→ ■ (編集)

■話番号を選択→~

→■→宛先を入力→|■ 宛先入力メニューで項目を選択

| 回 | でアドレス帳を選択→ ■ (表示)

・般電話からに auお客様センター(総合案内) お問い合わせ先番号

局番なしの au電話からは **10077-7-1** (通話料無料

157番

(通話料無料)

※クイックガイドは、一部機能を抜粋して

■→「カメラ」を選択→ 記載しています。詳しくは本書の「取扱 説明書」をご覧ください。 

●フォトを撮影する

「フォト」を選択→┃

:撮影リイトをオート→ON→OFF :マクロ設定/解除 の順に切り替え

■ (保存) ■ (シャッター)

> ■アドレス帳に登録する アドレス帳の内容を入力 項目を選択→|■ (編集 |回を1秒以上長押し ■データを添付する 5 元(送信)/ふ |メールを選択→|■(表示) フォルダを選択→■ ■→「受信ボックス」 →内容を入力→■ 「件名」/「本文」を選択→ ● (編集

●ムービーを録画する 「ムービー」を選択→ [■ ■→「カメラ」を選択→ **\*** (\* |:撮影リイトをオート→ON→OFF :マクロ設定/解除 の順に切り替え

■ (保存 ■ (緑画

2 データを選択→ ■

| 新規作成画面で「添付」を選択→ | ■ | (編集)

■受信メールを見る

」を選択→■

■受信メールを見る

||一(送信)/ (4) →内容を入力→■ →■→宛先を入力→■ 宛先入力メニューで項目を選択 「宛先」を選択→ ■ (編集) 「新規作成」を選択→■

「本文」を選択→■

メールを選択→ ■ (表示) 「受信ボックス」を選択→□

〒四→「設定する」を選択→ ■

●マナーモードを設定する

2 モードを選択→ ■

ドライブモード:消音、バイブなし 通常マナー:消音、バイブあり

3 [元] (新規)

| 項目を選択→|■|(編集)→内容を入力

四(登録

□ → pru (カレンダー ●スケジュールを登録する

N

ω

☆ で日付を選択

●カレンダーを表示する → pup (カレンダー

■マナーモードを解除する

アウトドア:最大音量、バイブあり オリジナル:オリジナル設定 サイフソトマナー:消音、バイブなし

配回を1秒以上長押し

2 ② で日付を選択→ ■ (内容)

o)

 $\wedge$ 

ഗ

キリトリ線-

<ul> <li>●EZ FeliCa</li> <li>1</li></ul>	
<ul> <li></li></ul>	<ul> <li>● au Music Player</li> <li>1</li></ul>
<ul> <li>●安心ロックサービス ■uむ客様センターに電話して 遠面 電話から」 同番なしの113番(通話料無料) [au 以外の携帯電話、一般電話から] [4 0077-7-113 (通話料無料) (受付時間 2.4 時間) カイダンスに従ってお手続きをしてください。 ■MyKDDIで遠隔ロックをかける/ 解除する MyKDDIで遠隔ロックをかける/ 解除する MyKDDIの(抗tp://my.kddi.com/)にログイ ンし、画面の指示に従ってお手続きをしてください。 ※如回の指示に従ってお手続きをしてください。 ※が同の指示に従ってお手続きをしてください。 ※が同の目が記述ってお手続きをしてください。 ※が同で適同の解はお申し込みが必要です。 ※初先後のお申し込みでもご利用におれます)</li> </ul>	<ul> <li>●EZ・FM</li> <li>■ → TTV / ラジオ」を選択→ ■</li> <li>「EZ・FM」を選択→ ■</li> <li>「EZ・FM」を選択→ ■</li> <li>「EZ・FM」を選択→ ■</li> <li>「EZ・FM」を選択→ ■</li> <li>「基局中のサイトへ接続 ■音量調節</li> <li>「職いているときにこれを指して調節 ■出名情報を表示する</li> <li>「EZ・FM画面→ ■ (曲名表示) → 「はい」を選択→ ■ (曲名表示)</li> <li>「KI: 聴いている曲の着うた®/着うたフル®を検索</li> </ul>
<ul> <li></li></ul>	<ul> <li>●au Media Tuner</li> <li>1 待受中に極を押す</li> <li>2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>

## お客様各位

W52H取扱説明書においてお知らせの追加がございます。

## ■ 「au Media Tuner」の「初回起動時の初期設定」(▶ P.265)

デジタルラジオの初回設定で「マニュアル設定」を行った場合に設定されるチャンネルは、2008年4月1日現在放送がすべて休止されております。放送されているチャンネルを選択するには、次の手順で操作し、再設定を行ってください。

- 1 ラジオ操作画面/データ操作画面(▶ P.268)→□ (機能)
- 2 [各種設定]→[チャンネル設定]→[ラジオチャンネル設定]
- 3 マイチャンネル1~5を選択→□(エリア変更)
- 4 「オート設定」または「放送波スキャン」を選択→ ■

以上

# 漢字コード一覧

#### ■お知らせ

- 本機が扱う文字について
  - ・本機では、以下の「区点コード表」と「絵文字一覧」の文字の入力や表示ができます。
  - ・他機種やパソコンから、Eメールやケーブル接続で受信した場合などに、本機に無い文字(一部の漢字など)があると、その箇所が空白など別の文字になります。

## 区点コード表

4桁目	4桁目	4桁目
1~3桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 011 !	074 — а 18 075 бвгдеёжзий 19 076 клмнопрсту 19 077 фхцчшщъыьэ 18 078 юя	39 恢 懷 戒 拐 改 两 另 的 恢 懷 戒 拐 改 两 奶 好 晚 两 板 玩 海 奶 新 斯 斯 斯 斯 斯 斯 斯 斯 斯 斯 斯 斯 斯 斯 斯 斯 斯 斯
014 °° () [] [] {} 015 ⟨> ⟨>   ∫   ∫   ∫ ] 106 + - ± × ÷ = ≠ ⟨ > ≤ 017 ≥ ∞ ∴ ♂ ° ° ° ° ∨ ¥ 018 \$ ¢ £ % # & * @ § ☆ 019 ★ ○ ● @ ◇	080 081	94 拡攬軟件 化极限 化基础 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	130	D2 幹患感慣憾換敢柑桓棺 D3 款款新汗漢蛋黃 實體 B6 說 D6 館丸含岸嚴既 B6 館 B7 B7 B7 B7 B7 B7 B7 B7 B7 B7
027	136	28 基奇嬉寄岐希幾忌揮机
031 032 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 032 4 5 6 7 8 9 033 ABCDEFG 034 HIJKLMNOPQ 035 RSTUVWXYZ 036 abcde 037 fghijklmno	160	39 旗 既機 樂 完
038 p q r s t u v w x y 039 z 040 ああいいううええおの41 おかがきぎくぐけげこの42 ごさなしじすずせぜての43 ぞただちぢっつづてで	164 以伊位 原	166 宮門 168 宮門 168 宮門 168 宮門 168 宮門 168 日 168 日 168 日 169 世
044 とどなにぬねのはばば 045 ひびびふぶぶへべべに 046 ぼぼまみむめもゃやゅ 047 ゆょよらりるれろゎわ 048 ゐゑをん	う 22 170 右宇鳥羽 22 171 迂雨卵鵜窺丑碓臼渦嘘 22	22 挟数橋。語號 223 持總 223 持總 223 持總 223 持總 223 持總 224 持衛 225 持衛 226 持衛 32 并 226 和 226 和
050 アアィイゥウェエオコウランスカカガキギクスクセケン 052 ゴサダチチンスツリバベック 053 ソドドナニヌネブへベッド 1056 ボボマミムメモャヤュ	173	26
057 ユョヨラリルレロヮワ 058 井ヱヲンヴヵヶ 060 ABΓΔΕΖΗΘΙ 061 ΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤ 062 ΥΦΧΨΩ	お	け 332 事型契邦係係應應 334 排型契票推演 34 排型數景推演 35 解數字 36 期 36 期 36 期 36 期
063	182	37 傑依 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大

## 区点コード表

4桁目		4桁目 4桁目
1~3析目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 243	9 1~3桁 固 314 狐 315 雇	身 辛 進 針 震 人 仁 刃 塵 壬     374     堵 塗 妬 屠 徒 斗 杜 渡 登 菟       尋 甚 尽 腎 訊 迅 陣 靭     375     賭 途 都 鍍 砥 砺 努 度 土 奴       す     376     怒 倒 党 冬 凍 刀 唐 塔 塘 套
246 顧鼓五互伍伍 午 具 吾 誤 被 五 互 伍 胡 展 存 居 离 以 存 居 离 以 存 居 解 发 欠 口 向 以 有 以 有 以 有 以 有 以 有 以 有 以 有 以 有 以 有 以	後 315 朝 316 功 317 318 工 319	<ul> <li></li></ul>
251 巧巷幸広 庚 康 弘 恒 慌 梗 棍 经 克 克 克 克 克 克 克 克 克 克 克 克 克 克 克 克 克 克	抗 精 制 320 321 322	<ul> <li></li></ul>
256 磁鋼閣降項香高鴻剛克 257 号合 療 接 藻 豪 轟 競 克 258 告 国 穀 酷 鵠 泓 漉 腰 259 忽 惚 骨 角 独 卧 腿 極 恨	劫 刻 324 甑 325 326 懇 327	西誠誓請逝醒青静斉棁 脆隻席惜戚斥昔析石積 386 籍績育責窃節説雪絶知 387 難知 588 軟難汝 第40 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58
261     昏昆根梱混痕紺艮端       261     262       佐叉唆嵯左差査沙瑳	328 329 些 330 砂 331	扇撰栓梅泉浅洗染潜煎 388 二 尼弐迩 匂 脈 肉 煽旋穿箭腺 外 船 薦 詮 賎 銭 390 選 選 銭 鉄 閃 鮮 前 善 漸 然
263 計鎖娑坐座挫債催再處 264	最 332 裁 332 阪 333 削 334	全 禅 繕 膳 糎 390 濡 補 空 391 本 寧 葱 猫 熱 年 念 捻 撚 燃 響 蔥 猫 熱 年 愈 捻 撚 燃 燃 曾 塑 岨 措 曾 392 粘 乃 廼 之 埜 嚢 悩 濃 納 能 曽 楚 狙 疏 疎 礎 祖 租 粗 素 393 脳 膿 農 覗 蚤 組蘇 訴 阻 遡 鼠 僧 創 双 叢
268 咋搾昨朔柵窄策	桜 335 336 皐 337 山 338 蚕 339 340	倉喪 壮奏 來宋 宋 層層 數 想 393 波 排揮 發 在 格
273 274 使 刺 司市 拉脂 和 型 思 氏 相 知 表 和 之 和 是 的 正 是 是 的 正 是 是 是 的 正 是 是 是 是	341 342 多斯 343 344 誌 345 兄 346	空袖其 / 方孫 / 方 / 方 / 方 / 方 / 方 / 方 / 方 / 方 /
279 字 寺	347 348 349 350 351 352 353	台大 第
286 尺杓灼爵酌积錫若寂珠 287 惹韭取守手条殊狩珠 288 腫趣酒首儒受呪寿授 289 緩需囚収周 290 宗就州修愁拾洲秀	弱 354 種	暖 檀 段 男 談     411     財 弼 必 畢 筆 逼 桧 姫 媛 紐       5     412     百部 俵 彪 標 永 漂 顯 表 表 修 彪 標 永 評 錨 鋲 票 報 五 株 斌 浜 瀬 貧 賓 頻       10     知 施 和 稚 置 致 蜘 遅 馳 築 茶 嫡 着     414     敏 瓶       10     本 介 筑 蓄 逐 秩 窒 茶 嫡 着     415     敏 瓶
291 終繡習與無 492 報週 593 報週 593 例 593 例 593 例 593 例 594 例 595 回 595 回 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	蹴十叔術循遵 357 358 360 361 362	中中田 忠抽 昼 柱注 虫衷 計計 計算 化 电
297 醇順処初所暑曙渚原 298 署書薯藹諸助 299 恕鋤除傷價 300 勝匠升召哨商唱賞	緒 363 徐 363 奨 364	直 朕 沈 珍 賃 鎮 陳     420       コ     421       津 墜 性     422       協 追 鏡 痛 通 塚 栂 掴 槻 佃
301 妾婦門将小少尚庄品 302 彰 群 推 撰 提 昇 附 和 章 紹 303 松 照 症 省 谱 稱 職 稱 章 觀 訟 305 紹 肖 菖 蒋 蕉 衝 裳 訟 証	廠 365 366 焦 粧 366 詔 367	漬 柘 辻 蔦 綴 鍔 椿 潰 坪 壺     422       嬬 紬 爪 吊 釣 鶴     423       丁     423       亭 低 停 偵     425       財 貞 呈 堤 定 帝 底 庭 廷 弟     426       鞭 壁 癖 碧 別 瞥 蔑 箆 偏 変       神 篇 編 辺 返 遍 便 勉 娩 弁
306 詳 象 賞 醤 鉦 鍾 鐘 篳 壌 嬢 307 丈 丞 乗 矢 杖 浄 拔 畳 穣 蒸 309 間 錠 嘱 植 飾 310 紅 植 植 殖 燭 織 職 色 解	上 368 常 369 譲 370 371 食 372	機抵提提供的 12 位
311 蝕 辱 尻 伸 信 侵 唇 娠 寝 312 心 慎 振 新 晋 森 榛 浸 深 313 疹 真 神 秦 紳 臣 芯 薪 親	審 373 申	転 頼 点 伝 股 激 田 電 430 は 泡 方 砲 縫 胞 芳 萌 達 名31 蜂 褒 訪 豊 邦 鋒 館 鳳 鵬 彦 正 432 亡 傍 剖 坊 妨 帽 忘 忙 房 暴

					4ř	-		_						_		<b>4</b> 桁			_				_				4桁 •			_		
1~3桁目 433	望	某	2棒	Ħ	4 紡	5 肪	6膨	フ 謀	8	貿	1~3桁目 483	仂	仗	2	3	4	5价	6	7 佚	8 估	佛	1~3桁目 558	協	恆	2 恍	3	4 恃	5恤	6 恂	フ 恬	8恫	9
434 435	鉾牧	防睦	吠穆	頬釦	北勃	僕没	ト殆	墨堀	撲幌	朴奔	484 485	侚侑	佗佯	佇來	信侖	侈儘	侏俔	侘俟	佻俎	佩俘	佰倪	559 560	悁	悍悄	惧悛	悃悖	悚悗	悒	悧	悋	惡	悸
436	本		凡		=======================================						486 487	俑倅	俚伜	俐俶	俤倡	俥倩	倚倬	倨俾	倔俯	倪們	倥倆	561 562	惠愆	惓惶	悴惷	忰愀	悽惴	惆惺	悵愃	惘愡	慍惻	愕惱
436	n+	+/-	ケ	n⊞	摩	磨	魔	麻曲	埋	妹	488	偃	假	會	偕	偐	偈	做	偖	偬	偸	563	愍	愎	慇	愾	慇慳	愧慷	慊	愿	愼	愬
437 438	昧 鱒	枚桝	毎亦	哩俣		幕抹	膜末	枕沫	鮪迄	柾仮	489 490	傀	傚僉	傅僊	傴傳	傲僂	僖	僞	僥	僭	僣	564 565	愴慴	博傷	慂慥	慄	慟	慝	慘慓	慙慵	慚憙	慈憖
439 440	繭	磨漫	万蔓	慢	満						491 492	僮儡	價難	僵儷	儉儼	儁儻	儂儿	艦兀	儕兒	儔兌	夢兔	566 567	憇應	憬懷	憔懈	憚懃	憊燥	憑憺	憫懋	憮罹	懌懍	懊懦
440				味	· 未	を魅	Е	箕	岬	密	493 494	兢冏	競冑	兩	兪冕	兮口	冀冤	旧寇	囘冢	册寫	冉冪	568 569	懣戉	懶戍	懺戌	懴戔	懿戛	懽	懼	懾	戀	戈
441	蜜	湊	蓑		脈	妙		民	眠	ш	495	シル	决	冱	冲	冰	况	冽	凅	凉	凛	570		憂扣	戡扛	截扠	戮扨	戦扼	戲抂	戳抉	扁找	扎 抒
441					₫					務	496 497	刎	處刧	凩刪	凭刮	凰刳	刹	凾剏	刄 剄	刊剋	刺刺	571 572	扞抓!	抖	拔	抃	抔	拗	拑	抻	拏	拿
442	夢	無	牟	矛	霧と		椋	娋	娘		498 499	剞劒	剔剱	剪劈	剴劑	剩辨	剳	剿	剽	劍	劔	573 574	拆挌	擔拮	拈拱	拜挧	拌挂	拊挈	拂拯	拇拵	抛捐	拉 挾
442 443	夕	命	朋	琞	迷	銘	鳴	姪	牝	冥滅	500 501	勣	辨勦	劬飭	劭勠	劼勳	券勵	勁勸	勍勹	勗匆	勞匈	575 576	捍掉	搜掟	捏給	掖捫	掎捩	掀掾	掫揩	捶揀	掣揆	掏揣
444			綿	緬	面	麺	-719	/_	10	nnu	502	甸匸	匍區	匐卆	匏	七世	戸卉	匣	匯準	匱	麼	577	揉攝	插搗	挪揚	揄搏	搖摧	搴墊	構搏	搓擦	搦攪	搶撕
444	_	_	-				摸		茂	妄	503 504	卮	夘	卻	# 卷	Γ	尨	卍 厠	厦	下 厥	厮	578 579	撓	撥	撩	撈	撼	-				391
445 446	孟目	<b>生</b>	猛勿	盲餅		耗戻	蒙籾	儲貨	木問	黙悶	505 506	厰叭	ム以	參吁	篡吽	雙呀	叟听	曼吭	燮吼	叮吮	叨吶	580 581	舉	據擠	擒臺	擅抬	擇擣	撻擯	擘攬	擂擶	擱擴	學
447	紋	門	匁		†	ð					507 508	吩咒	吝呻	呎咀	咏呶	回咄	咎咐	呟咆	呱	呷咢	呰咸	582 583	擺攵	攀攷	擽收	攘攸	攜畋	攅效	攤敖	攣敕	攫敍	攴 敘
447 448	左	Б	彸		冶		爺	耶靖	野柳	弥薮	509 510	咥	咬咫	哄哂	哈咤	咨咾	周	哘	哥	哦	唏	584 585	敞斷	敝旃	敲旆	數旁	斂旄	斃旌	變旒	斛旛	斟旙	祈无
449	鑓	112	1.X	wa			PE	坤	194	90X	511	唔	哽	哮	哭	哺	哢	唹	啀	啣	啌	586	旡	旱	杲	昊	昃	旻	杳	眤	昶	昴
449		愉	愈		癒	⊅					512 513	售咯	啜喊	啅喟	啖啻	啗啾	唸喘	唳喞	剛單	喙啼	喀喃	587 588	易晟	晏哲	晄断	晉罪	晁量	睎暎	畫暉	晤暄	晧暘	晨瞑
450 451	悠	諭憂	輸揖	唯有	佑柚	優湧	勇涌	友猶	宥猷	幽由	514 515	喩嘔	喇嗷	喨嘖	嗚嗾	嗅嗽	嗟嘛	嗄嗹	嗜噎	嗤器	順營	589 590	曁	暹曄	曉瞭	暾曖	暫矇	曠	昿	曦	曩	日
452	祐	裕	誘	遊		郵	雄	融	タ		516 517	嘴嚀	嘶嚊	嘲嘲	嘸嚏	噫嚏	噤嚥	嘯嚮	噬嚶	噪嚴	噶囂	591 592	曳朶	曷杁	朏朸	朖切	<b>朞</b> 杆	朦杞	雕杠	霸杙	朮杣	束 杤
452	<b>~</b>	5	214	賟			6th	hΙ	525	予	518	嚼	帰贸	囃囿	轉	囈	囎	囑	囓		化	593	紅杠枷	杰柯		杼柬	:杪枳	粉柩	枋枸	护粗	枡柞	析析
453 454	余揚	揺	誉 擁	曜	預楊	傭様	幼洋		容熔	庸用	519 520	囹	卷	或	韋	屋	專	圖	嗇	圜	圦	594 595	柢	柮	枹	柎	柆	柧	檜	栞	框	栩
455 456	窯養	羊慾	耀抑	葉欲	蓉沃	要浴	謡翌	踊翼	遥淀	陽	521 522	圷坿	地地	坎垓	圻垠	址垳	坏垤	坩垪	埀垰	垈埃	坡 埆	596 597	桀梟	桍梏	栲梭	桎梔	梳條	栫梛	桙梃	档標	桷梹	桿 桴
456					Ē	ò				羅	523 524	埔堡	埒塢	埓坐	堊塰	埖毀	埣塒	堋堽	堙塹	堝墅	場墹	598 599	梵椢	梠椦	<b>梺</b>	椏椌	梍棍	桾	椁	棊	椈	棘
457 458	螺	裸卵	来嵐	莱欄	頼濫	雷藍	洛蘭	絡覧	落	酪	525 526	墟壗	増壙	墺壘	壞壥	墙壜	堵壤	墮	壅壯	壓売	壑壹	600 601	棹	棔棠	棧棯	棕椨	椶椪	椒椚	接椣	棗椡	棣棆	椥 楹
	шь	θla	/2806	1049	/III		19#0	5-2.	211	_	527	墙牙	壺	壽	夂	夂	夐	- 夛 奐	梦	夥	夬	602	楷	一棚椰	楸	楫楞	楔	楾	格標	提榲	楴	椽
458 459	履	李			璃				利		528 529	奢	卒 奠	夸 奥	夾獎	竒奩	奕		奎	奚	奘	603 604	楙 榿	槁	楡槓	榾	楝 槎:	榁寨	槊	槝	榮楊	槐槃
460 461	葎	痢掠	裏略	裡劉	里流	離溜	陸琉	律留	率硫	立粒	530 531	姜	奸妍	妁姙	妝姚	佞娥	侫娟	妣娑	妲娜	姆娉	姨娚	605 606	榧樛	梗槿	榑權	榠槹	榜槲	榕槧	榴樅	槞榱	槨樞	樂槭
462 463	隆両	竜凌	龍寮	侶料	慮梁	旅涼	虜猟	了療	亮瞭	僚稜	532 533	婀嫋	婬嫂	婉媽	娵嫣	娶嫗	婢嫦	婪嫩	媚嫖	媼嫺	媾嫻	607 608	樔樶	槫橸	樊橇	樒橢	櫁橙	樣樟	樓標	橄樸	樌鳩	橲檐
464		良林	涼淋	遼燐	量琳	陵臨	領輪	力隣	緑鱗	倫麟	534 535	嬌媚	(嬋子	嬖孕	嬲	嫐孛	演奏	嬶孩	/ 賴孰	嬢孳	孅孵	609 610	檍	檠檗	檄蘗	檢檻	檣櫃	櫂	檸	檳	檬	檰
465					る-	~n					536	學	斈	孺	$\leftarrow$	它	宦	宸	寃	寇	寉	611	櫑	櫟	檪	櫚	櫪	櫻	欅	糵	櫺	欒
466 467	瑠嶺	塁恰	涙玲	累礼	類苓	令鈴	伶隷	例零	冷霊	励麗	537 538	寔寳	寐尅	寤將	實專	寢對	寞尔	寥尠	寫	寰尨	寶尸	612 613	欖歉	鬱歐	欟歙	欸歔	欷歛	盜歟	欹歡	飲歸	歇歹	歃 歿
468 469	齢連	暦煉	歴簾	列練	劣聯	烈	裂	廉	恋	憐	539 540	尹	屁屐	屆屏	屎孱	屓屬	щ	山,	岃	屹	岌	614 615	殀殯	殄 殲	殃殱	殍 殳	残殷	殕殼	殞毆	殤田	殪鯳	殫毟
470		蓮	連	錬	- 2	ζ.					541 542	岑峇	盆峙	安峩	岫峽	岻峺	岶峭	岼嶌	岷峪	峅崋	岾崕	616 617	毬氣	毫汞	毳汕	毯汁	麾汪	氈沂	氓沍	气沚	氛沁	氮沛
470	ere.	224	-	ratus	呂	魯	櫓			路	543	崗	嵜	崟	崛	崑	崔	崢	崚	崙	崘	618	汾	汨	汳	沒	沐					泗
471 472				廊老		朗蝋	楼郎	榔六	浪麓	漏禄	544 545	嵌嶢	品嶝	嵎嶬	嵋嶮	鬼嶽	差隆	嵶 嶷	嶇嶼	靳巉	蘶	619 620	泅	沺	泛	沱泯:	泙	泪	洟		洶	洫
473	肋	録	論		1						546 547	顧紹	巒帛	嚴帶	巛 帷	巫幄	已幃	巵幀	帋幎	帚幗	帙幔	621 622	治浚	洸浹	浙		涕	洒濤	洌涅	淹	渕	浤渊
473 474	枠	醓	亙						脇椀		548 549	幟廁	幢廂	幣廈	幇廐	肝廏	Ħ	幺	麼	广	庠	623 624	涵淅	淇淺		涸淤			淞淮			淒菏
475 476		腕		_							550 551	廬	廖	廣廳	廝廰	廚	廛廸	廢 廾	廡 弃	解弉	廩 舜	625 626	渙湃	湲渺	湟湎	渾	渣	湫	渫游	湶	湍	渟溘
477											552	彜	t	弑	弖	弩	弭	弸	彁	彈	彌	627	滉	溷	滓	溽	溯	滄	溲	滔	滕	溏
478 479			_	_							553 554	徃	徂		彖 徊	很	彙 徑	彡徇:	彭從	彳徙:	彷徘	628 629	溥滲	滂漱		漲	滌					漿
480 481	乖	弋乘	丐亂	丕亅	个豫		舒	丼式	ノ 于	义 亞	555 556	徠息		徭怡	徼恠	怙怙	忻恂	忤怩	忸怎	忱忽	忝 怛	630 631			潭	滷澂	潼	潺潘	澎		澀濂	潯潦
482		_		亰	毫				仄		557							恁				632		澣		澤	澹	濆	澪	濟	濕	濬

## 区点コード表

44-	۵۷-۵	44-0
4桁目 1~3桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	4桁目 1~3桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1~3桁目	4桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
633 濔 濘 濱 濮 濛 瀉 瀋 濺 灑 濱 濱 濱 濱 濱 濱 濱 濱 濱 濱 濱 濱 濱 濱 濱 濱 濱 濱	708	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
639 燠 檢 縫 燒 屬 屬 640 641 641 642 整 厘 網 屬 內 數 經 戶 內 數 經 戶 內 內 內 內 內 內 內 內 內 內 內 內 內 內 內 內 內 內	715 舍紙 舗 盤 筋 舶 網 解 790 716 虧 網 791 717 艷 竹 英	址 鎮整鎮 鎮整鎮 鎮 鎮 鎮 鎮 鎮 鎮 鎮 鎮 鎮 鎮 鎮 鎮 鎮
649 壁 瓊珊 瓔 比 配 曾	725 林 葭 萪 萼 萼 蒄 菇 蒭 莨 800 726 蒂 葩 葆 華 萬 蓊 蓋 薫 蔥 801 727 蒿 夢 森 華 華 藍 802 728 夢 森 舜 華 華 藍 舊 803 729 夢 森 舜 華 華 蓋 薇 蔣 蘋 藝 804 730 - 華 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五	隋 陝 馬雷爾 數 報記 的 險 馬雷爾 數 報 報 個 個 下
659 癩 癩	735     蚋 蚌 蚶 虹 虹 蚰 鈴 蠣 蚫     810       736     蛔 蛞 蛄 虹 蛆 蛤 蜒 蜈     811       737     萄 蛞 蛄 蛟 蜍 蛯 蜒 蜴 蜴     812       738     蝤 蛸 蝟 蝎 蝌 蝎     813       739     蝴 蜻 螻 蝪 蝟 蝎     813       740     金 蟀 螺 蟠 螫 螺 壁 蟆 螻 螻 蝪     816       741     螽 蟀 螺 螺 螫 螫 螻 螺 鳞 蟒     817       742     漿 襞 螺 螺 露 虫     818	顏 顯紅 医神经性 医神经性 医神经性 医神经性 医神经性 医神经性 医神经性 医神经性
669 碾碼 爾德 福德 寶爾 在 內 內 內 內 內 內 內 內 內 內 內 內 內 內 內 內 內 內	745 祖衽 植 衲 袂 衫 袒 祢 箱 祥 820 746 抱 裹 褂 祷 祥 祥 稍 裔 禅 福 821 747 裝 裹 褂 裼 孑 裙 禳 響 823 749 樓 禪 禪 檔 機 襲 概 823 750 機 襦 鶯 視 觀 觀 觀 觀 觀 觀 觀 觀 觀 觀 觀 觀 觀 觀 觀 觀 觀 觀	<ul><li>醫營</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li><li>對於</li></ul>
679	754	殦 鶇鷾鷾
687	763 狸 貎 貔 豼 貘 戝 貭 貪 貽 貲 838	耶 鳌 鳖 鼓 鼕 鼡 鼬 鼾 齊 齒 鹼 齢 虧 韶 龜 島 龠 堯 槇 遙 瑤 弘 熙
696	771 蹣蹕蹶 躑 蹼蹑 蹬 蹬	
704 翦翩翳翹羅耆耄耋耒耘705 耙耜耡耨耿耻聊聆聒聘706 聚賀聢聯聳聲聰聶聯聽707 聿肄肆肅肛肓肚肭冐肬	779 道 透 逵 逹 迸 780 遏 遐 遑 遒 逎 遉 逾 遵 遘 781 遞 遨 遯 遶 隨 遲 邂 逓 邁 782 邊 邊 邏 邨 邯 邱 邵 郓 郤 扈	

#### OpenSSL License

#### [OpenSSL License]

Copyright © 1998-2007 The OpenSSL Project. All rights reserved.

This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OPENSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OPENSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)

HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

#### [Original SSLeav License]

Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eav@cryptsoft.com)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, IN-CLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)

HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

# お問い合わせ先番号 auお客様センター

#### EZwebからは

#### アクセス方法

EZ→トップメニュー→auお客さまサポート →お問い合わせ



※メニュー構成については予告なく変更することがあります。

## 総合・料金について

一般電話からは

0077-7-111

(通話料無料)

au電話からは

局番なしの**157**番

(通話料無料)

紛失・盗難・故障・操作方法について 一般電話からは

**E** 0077-7-113

(通話料無料)

au電話からは

局番なしの**113**番

(通話料無料)

Pressing "zero" will connect you to an operator, after calling "157" on your au cellphone.





携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客様 か不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わす ② マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。 発売元: KDDI(株)

沖縄セルラー電話(株)

製造元:株式会社 日立製作所

auオンラインマニュアル へのアクセスはこちら



MN6360YAB-2 2007年5月 第2版